

PANDUAN PEMASANGAN

PENDINGIN

RUANGAN

Bacalah panduan pemasangan ini secara menyeluruh sebelum memasang produk. Pekerjaan pemasangan harus dilakukan sesuai dengan standar perkabelan nasional setempat dan hanya oleh petugas resmi saja. Simpanlah panduan pemasangan untuk referensi di masa mendatang setelah membaca secara menyeluruh.

Multi V WALL MOUNTED

Petunjuk asli

ARNU07GSBL2 ARNU09GSBL2 ARNU12GSBL2
ARNU15GSBL2 ARNU18GSCL2 ARNU24GSCL2

TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

Berikut beberapa tips yang akan menghemat daya saat menggunakan AC. Anda dapat menggunakan AC dengan mengikuti petunjuk di bawah ini supaya lebih efisien:

- Jangan mendinginkan ruangan secara berlebihan. Ini dapat membahayakan kesehatan dan boros listrik.
- Halangi sinar matahari dengan kerai atau gorden ketika Anda mengoperasikan AC.
- Tutup pintu dan jendela dengan rapat ketika Anda mengoperasikan AC.
- Setel arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.
- Tambah kecepatan kipas untuk mendinginkan atau menghangatkan udara dalam ruangan dengan cepat dalam waktu singkat.
- Buka jendela sesekali untuk ventilasi karena kualitas udara di dalam ruangan dapat memburuk jika AC digunakan selama berjam-jam.
- Bersihkan filter udara setiap 2 minggu. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter dapat menyumbat aliran udara atau melemahkan fungsi pendinginan/ Pengatur kelembapan.

Untuk data Anda

Staples tanda terima ke halaman ini apabila suatu saat Anda memerlukan bukti tanggal pembelian atau jika ada masalah dengan garansi. Tulis nomor model dan nomor seri di sini:

Nomor model :

Nomor seri :

Anda dapat menemukan keduanya di label di setiap sisi dari unit.

Nama dealer :

Tanggal pembelian :

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT.

Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut ini untuk menghindari situasi berbahaya dan memastikan produk Anda bekerja dengan baik

PERINGATAN

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.

PERHATIAN

Mengabaikan arahan dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan pada produk

PERINGATAN

- Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menimbulkan bahaya bagi diri Anda dan orang lain.
- Pemasangan HARUS mematuhi aturan gedung setempat.
- Informasi yang dimuat di dalam panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis yang berpengalaman dan sudah akrab dengan prosedur keselamatan dan orang tersebut juga harus dilengkapi dengan alat yang tepat dan instrumen tes.
- Kurang teliti dalam membaca dan mengikuti semua petunjuk di dalam panduan ini dapat menyebabkan kerusakan perlengkapan, kerusakan properti, cedera badan dan/atau kematian.

Pemasangan

- Jangan menggunakan kabel daya, steker atau soket longgar yang rusak.
 - Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
- Untuk pemasangan listrik, hubungi dealer, penjual, tukang listrik berpengalaman, atau Pusat Servis Resmi.
 - Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang arde ke produk.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan kencang.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang sirkuit dan pemutus yang khusus.
 - Pemasangan produk atau kabel yang kurang baik dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
- Gunakan pemutus atau sekering dengan rating yang sesuai.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik.
 - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu lama jika tingkat kelembaban sangat tinggi dan jika pintu atau jendela dalam keadaan terbuka.
 - Kelembaban dapat menghasilkan embun dan membasahi atau merusak perabotan.
- Hati-hati saat membuka kemasan dan memasang produk.
 - Tepi yang tajam dapat menyebabkan cedera. Berhati-hatilah dengan bagian tepi casing serta sirip-sirip kondensor dan evaporator.
- Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Servis Resmi.
 - Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.

- Jangan memasang produk pada penyangga yang rusak.
 - Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.
- Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan usia.
 - Jika bagian bawah roboh, AC dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan alat, kerusakan produk, dan luka badan.
- Berisiko terjadi ledakan atau kebakaran.
 - Gunakan gas Inert (nitrogen) saat memeriksa kebocoran pipa, membersihkan, atau memperbaiki pipa dll.
Jika Anda menggunakan gas yang mudah terbakar seperti oksigen, produk berisiko mengalami kebakaran atau meledak.
- Gunakan pompa vakum atau gas Inert (nitrogen) saat melakukan uji kebocoran atau pembuangan udara. Jangan gunakan udara terkompresi atau Oksigen dan jangan gunakan gas yang mudah terbakar. Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
 - Berisiko menyebabkan kematian, cedera, kebakaran, atau ledakan.

Pengoperasian

- Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah terbakar di dekat produk.
 - Berisiko kebakaran atau kerusakan produk.



PERHATIAN

Pemasangan

- Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau perbaikan produk.
 - Rendahnya tingkat refrigeran dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Pasang pipa pembuangan untuk memastikan bahwa air telah disalurkan dengan benar.
 - Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.
- Usahakan produk tetap rata saat dipasang.
 - Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.
- Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk.
 - Hindari cedera fisik.

DAFTAR ISI

3 PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

6 KOMPONEN PEMASANGAN


6 PERALATAN PEMASANGAN

7 PETA PEMASANGAN

8 PEMASANGAN



- 8 Pilih Lokasi terbaik
- 8 Memasang Pelat Pemasangan
- 9 Buat Lubang pada Dinding dengan bor.
- 9 Pelebaran
 - 9 - Potong pipa dan kabel
 - 9 - Menghilangkan bagian kasar
 - 9 - Memasang mur
 - 9 - Pelebaran
- 10 - Cek
- 10 Menyambungkan Pipa
 - 10 - Contoh yang baik
 - 11 - Contoh yang buruk
 - 11 - Pemasangan Unit Dalam-ruangan
 - 11 - Pemasangan pipa
 - 12 - Menyambungkan pipa pemasangan dan selang pembuangan air ke unit dalam-ruangan.
 - 13 - Balut bahan insulasi di sekitar bagian sambungan.
 - 13 - Menyelesaikan pemasangan Unit Dalam-Ruangan
 - 14 Memeriksa Pembuangan
 - 14 - Untuk memeriksa pembuangan air.
 - 14 - Pipa pembuangan air
 - 15 Pemasangan filter
 - 16 Sambungan Kabel
 - 17 Pengaturan Kontrol Grup
 - 17 - Kontrol grup 1
 - 18 - Kontrol grup 2
 - 19 - Kontrol grup 3
 - 20 - Remote control
 - 21 - Aksesoris untuk pengaturan kontrol grup

KOMPONEN PEMASANGAN


Nama	Jumlah	Bentuk
Pelat pemasangan	1 EA	 Fitur dapat diubah sesuai jenis model.
Sekrup tipe "A"	5 EA	
Sekrup tipe "C"	2 EA	

Sekrup untuk mengencangkan panel yang terpasang pada panel dekorasi.

PERALATAN PEMASANGAN

Gambar	Nama	Gambar	Nama
	Obeng		Multi-meter
	Bor listrik		Kunci pas segi enam
	Pita ukur, Pisau		Ammeter
	Bor pelubang tengah		Detektor kebocoran gas
	Kunci inggris		Termometer, Waterpas
	Kunci pastorsi		Seperangkat alat flensa

PETA PEMASANGAN

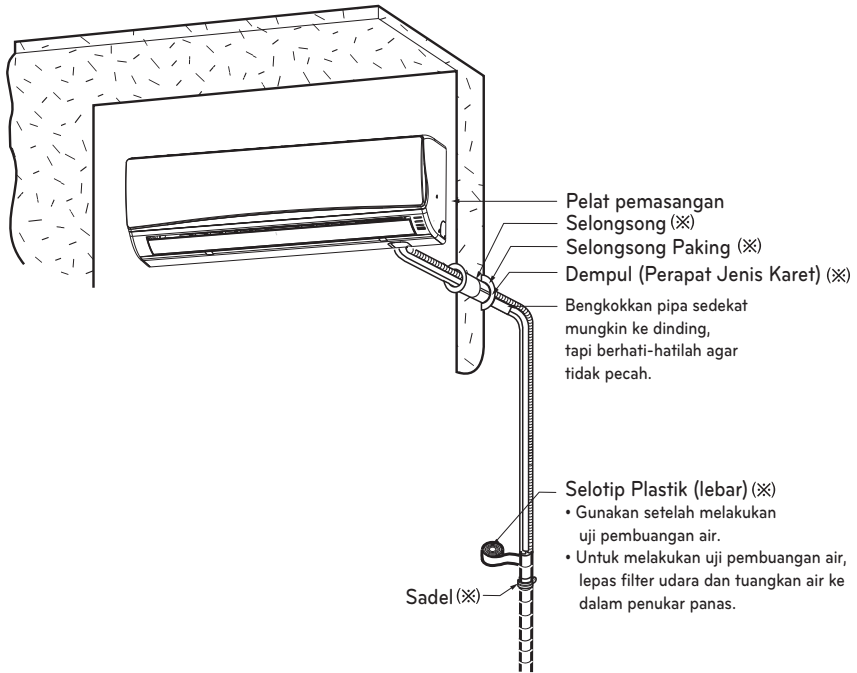

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.


! CATATAN

- Anda harus membeli komponen pemasangan

PEMASANGAN

Pilih Lokasi terbaik

- Tidak boleh ada sumber panas atau uap apa pun di dekat unit.
- Pilih tempat yang tidak ada hambatan di sekitar unit.
- Pastikan bahwa pembuangan kondensasi dapat dikeluarkan dengan nyaman.
- Jangan memasangnya di dekat jalan masuk.
- Pastikan ada jarak antara dinding dan sebelah kiri (atau kanan) unit lebih dari 100 mm. Unit hendaknya dipasang setinggi mungkin di dinding, minimal 200 mm dari langit-langit.
- Gunakan detektor logam untuk menemukan stud guna mencegah kerusakan tak perlu pada dinding.

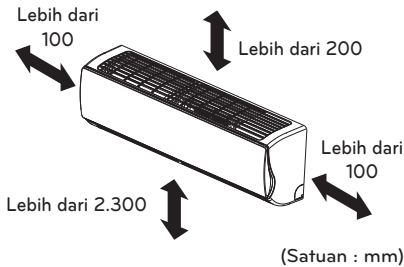

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.




PERHATIAN

Pasang unit dalam-ruangan pada dinding dengan ketinggian lebih dari 2.300 mm dari lantai.

Memasang Pelat Pemasangan

Dinding untuk pemasangan harus cukup kuat dan kokoh untuk mencegah getaran.


- 1 Pasang pelat pemasangan pada dinding dengan sekrup tipe "A". Jika memasang unit pada dinding beton, gunakan baut jangkar.
- Pasang pelat pemasangan secara horizontal dengan meluruskan garis tengah menggunakan Horizontal meter.

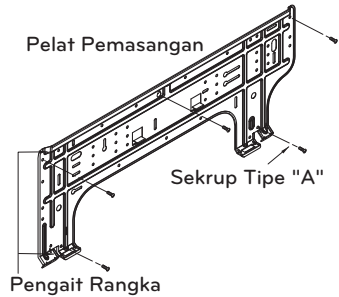

- 2 Ukur dinding dan tandai garis tengahnya. Berhati-hatilah dengan lokasi pelat pemasangan. Pengaturan jalur kabel ke stopkontak biasanya melalui dinding. Membuat lubang dengan mengebor dinding untuk sambungan pipa harus dilakukan secara aman.


Rangka SB

Letakkan waterpas pada permukaan yang dinaikkan

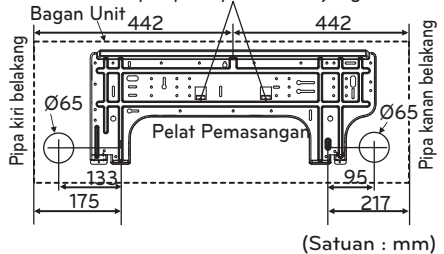


Rangka SC

Letakkan waterpas pada permukaan yang dinaikkan

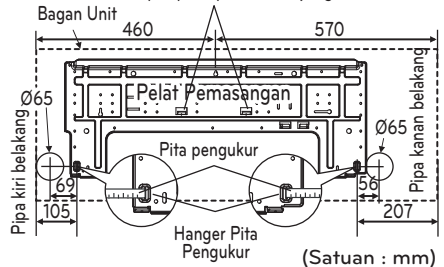

Buat Lubang pada Dinding dengan bor.

- Bor lubang pipa dengan bor lubang tengah $\varnothing 65$ mm. Bor pipa pada sisi kiri atau kanan dengan lubang agak miring ke arah unit luar-ruangan.

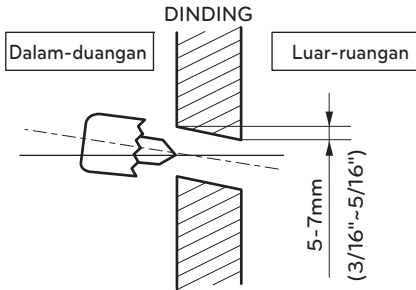


Pelebaran

Penyebab utama kebocoran gas adalah pelebaran yang salah. Lakukan pelebaran dengan benar sesuai prosedur berikut ini.


Potong pipa dan kabel

- 1 Gunakan kit aksesori pipa atau pipa yang dibeli di toko setempat.
- 2 Ukur jarak antara unit dalam-ruangan dan unit luar-ruangan.
- 3 Potong pipa sedikit lebih panjang dari jarak yang diukur.
- 4 Potong kabel 1.5m lebih panjang dari panjang pipa.

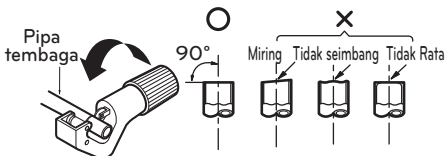


Menghilangkan bagian kasar

- 1 Bersihkan semua permukaan kasar dari bagian potongan pipa/selang.
- 2 Letakkan bagian ujung selang/pipa tembaga ke arah bawah saat membersihkan bagian kasar supaya serpihan tidak masuk ke dalam selang.

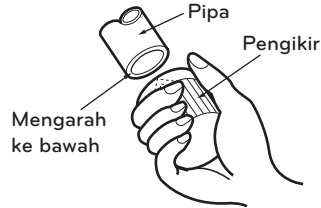

Memasang mur


- Lepas mur flensa yang terpasang pada unit dalam-ruangan dan luar-ruangan, kemudian pasang mur pada pipa/selang yang telah dihaluskan permukaannya. (Flensa tidak dapat dipasang kembali setelah dilebarkan)

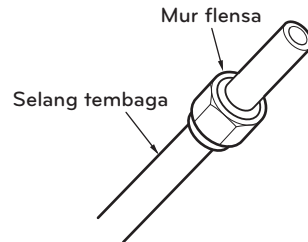

Pelebaran

- 1 Genggam pipa tembaga dengan kuat ke dalam cetakan yang sesuai dengan dimensi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
- 2 Lakukan pelebaran menggunakan alat pelebar.

Diameter luar		A
mm	inci	mm
Ø6.35	1/4	1.1~1.3
Ø9.52	3/8	1.5~1.7
Ø12.7	1/2	1.6~1.8
Ø15.88	5/8	1.6~1.8
Ø19.05	3/4	1.9~2.1

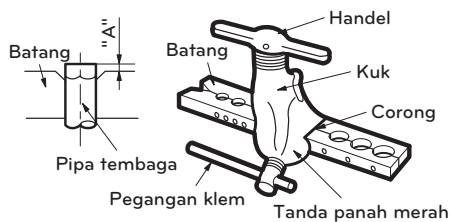



Periksa

- 1 Bandingkan pelebaran dengan gambar di bawah ini.
- 2 Jika bagian yang dilebarkan rusak, potong kemudian lebarkan lagi.



Menyambungkan Pipa


- 1 Tarik tutup sekrup di bagian bawah unit dalam-ruangan.
- 2 Lepas penutup rangka dari unit dengan cara mengendurkan dua sekrup

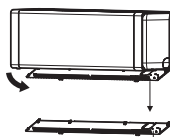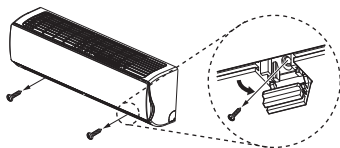

Penutup rangka

- 3 Tarik penahan pipa.
- 4 Lepas penutup port pipa dan posisikan pipa



Tampak sisi belakang unit dalam-ruangan

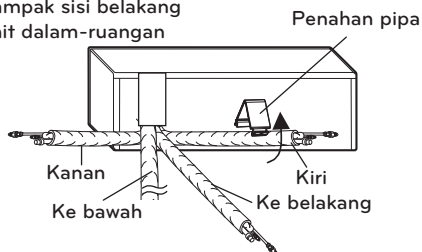

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.


Contoh baik

- Tekan penutup pipa dan bantangkan ke bawah secara perlahan. Kemudian lipat ke sisi kiri dengan perlahan.

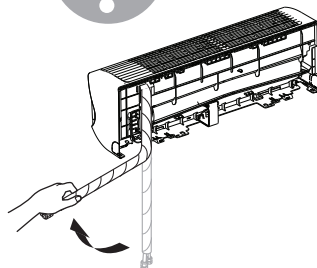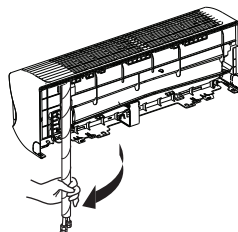

Contoh buruk

- Mengikuti jenis lengkung dari kanan ke kiri dapat merusak pipa.

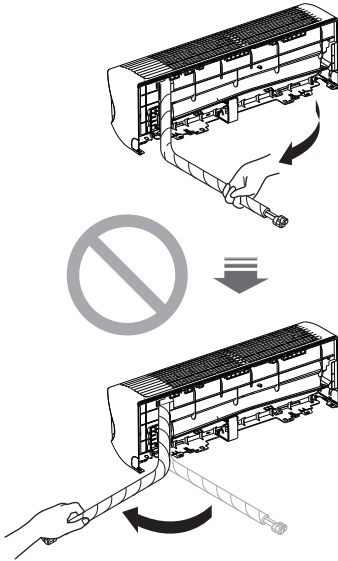


* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

**PERHATIAN**


Informasi Pemasangan. Untuk pipa kanan. Ikuti petunjuk di atas.

Pemasangan Unit Dalam-Ruangan

- 1 Hubungkan unit dalam-ruangan ke bagian atas pelat pemasangan.(gunakan tiga kait di bagian atas unit dalam-ruangan dengan tepi atas pelat pemasangan) Pastikan bahwa kait terpasang dengan benar pada pelat pemasangan dengan menggerak-gerakkannya ke kiri dan kanan

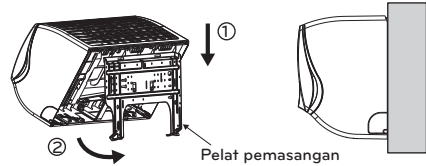

- 2 Buka penahan pipa dari rangka dan pasang antara rangka dan pelat pemasangan untuk memisahkan sisi bawah unit dalam-ruangan dari dinding.

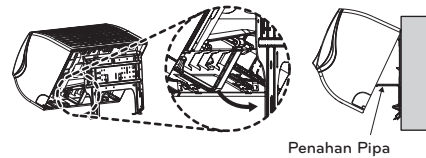


* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.


Pemasangan pipa

- 1 Masukkan kabel penghubung melalui sisi bawah unit dalam-ruangan dan sambungkan kabel (Anda dapat melihat rincinya di bagian 'Menyambungkan kabel')

<Pipa sisi kiri>

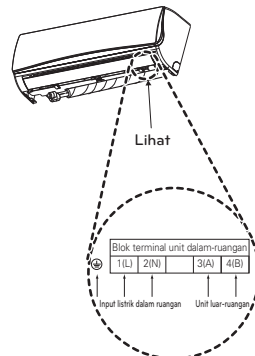


<Pipa sisi kanan>

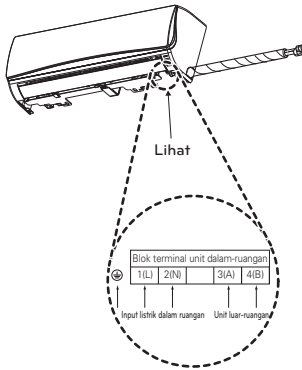


- 2 Kencangkan kabel pada papan kontrol dengan penjepit kabel.
- 3 Isolasi pipa, selang pembuangan dan kabel penyambung. Pastikan selang pembuangan berada di sisi paling bawah bundel. Menempatkannya di sisi paling atas dapat menyebabkan tumpah dari nampan pembuangan ke bagian dalam unit.

<Pipa sisi kiri>

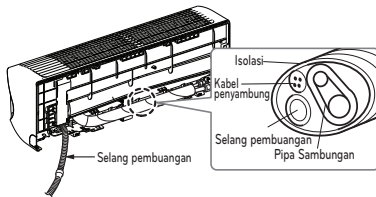

<Pipa sisi kanan>

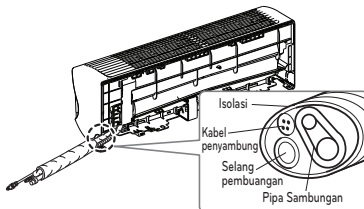

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.


⚠ PERHATIAN

Jika selang pembuangan air diarahkan ke dalam ruangan, insulasikan selang dengan bahan insulasi* sehingga tetesan embun tidak akan merusak perabotan atau lantai.

* Disarankan menggunakan busa polietilena atau yang setara.


Menyambungkan pipa pemasangan dan selang pembuangan air ke unit dalam ruangan.

- 1 Luruskan bagian tengah pipa dan kencangkan mur flensa dengan tangan

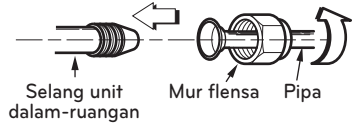


- 2 Kencangkan mur flensa dengan kunci pas

Diameter luar		Torsi
mm	inci	kgf.m
Ø6.35	1/4	1.8~2.5
Ø9.52	3/8	3.4~4.2
Ø12.7	1/2	5.5~6.5
Ø15.88	5/8	6.3~8.2
Ø19.05	3/4	9.9~12.1

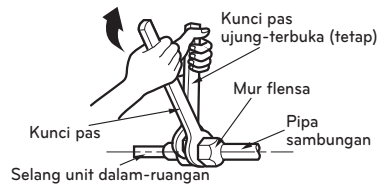


- 3 Bila perlu menambah selang pembuangan air untuk unit dalam-ruangan, rakit pipa pembuangan air seperti ditunjukkan pada gambar

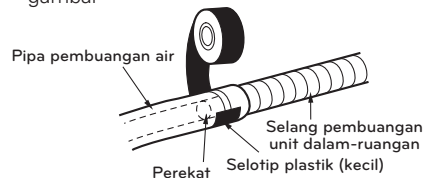


Balut bahan insulasi di sekitar bagian sambungan.


- 1 Timpa bahan insulasi pipa sambungan dan bahan insulasi pipa unit dalam-ruangan. Ikat jadi satu dengan selotip vinil sehingga tidak ada celah.

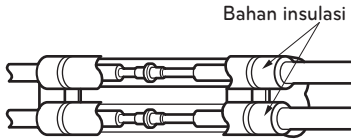


- 2 Atur garis potong pipa ke atas. Balut daerah yang menampung bagian tempat pipa belakang dengan selotip vinil.

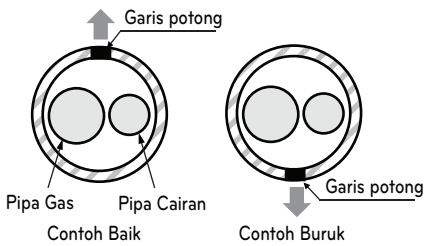

* Garis potong pipa harus ke atas.

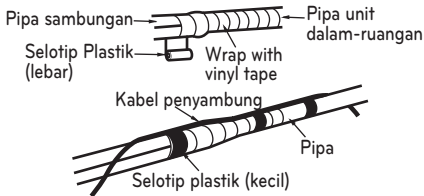


- 3 Ikat bersama pipa dan selang pembuangan air dengan membalutnya menggunakan selotip vinil sampai cukup menutup tepat dalam bagian tempat pipa belakang.

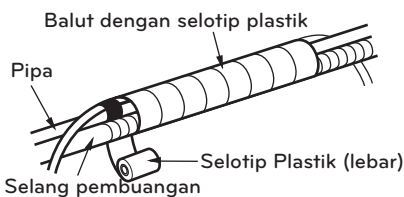

Menyelesaikan pemasangan unit dalam-ruangan


- 1 Pasang penahan pipa ke posisi awal.
- 2 Pastikan bahwa kait terpasang dengan benar pada pelat pemasangan dengan menggerak-gerakkannya ke kiri dan kanan.
- 3 Tekan sisi kiri dan kanan bawah unit ke arah pelat pemasangan sampai kait terkunci pada slotnya (terdengar bunyi klik).
- 4 Selesaikan rakitan dengan mengencangkan unit ke pelat pemasangan dengan menggunakan dua buah sekrup tipe "C". Kemudian rakit penutup rangka.

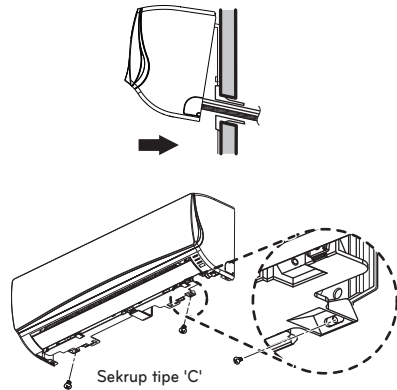

Memeriksa Pembuangan


Untuk memeriksa saluran pembuangan.

- 1 Tuang segelas air ke dalam evaporator.
- 2 Pastikan air mengalir melalui selang pembuangan unit dalam-ruangan tanpa ada kebocoran dan mengalir keluar selang pembuangan.


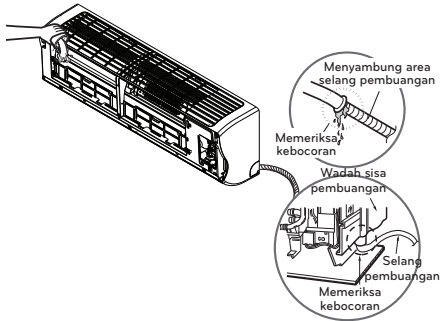


Pipa pembuangan

- 1 Selang pembuangan harus mengarah ke bawah agar pembuangan mudah mengalir.

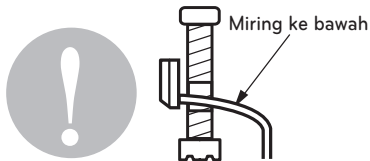


- 2 Jangan memasang pipa pembuangan seperti berikut ini.

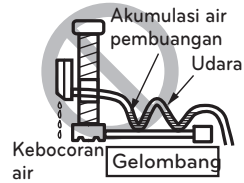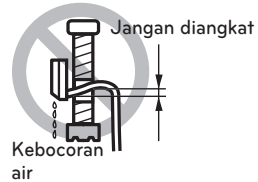

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

Pemasangan filter


- 1 Tarik keluar [Filter bebas alergi + Filter Rangkap Tiga] dari kemasan kantong plastik terpisah.
- 2 Lepas dua isolasi nitto dari filter.
- 3 Masukkan filter ke dalam tempat filter.
- 4 Lepas dua isolasi nitto dari filter plasma.

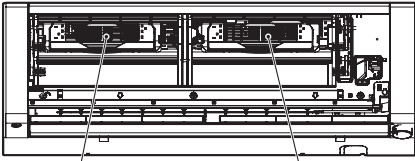

Filter Bebas Alergi + Filter Rangkap Tiga Filter Plasma

Sambungan Kabel

- Sambungkan kabel ke terminal di papan kontrol satu per satu sesuai sambungan unit luar-ruangan.
- Pastikan warna kabel unit luar-ruangan dan Nomor terminal sama dengan yang ada di unit dalam-ruangan.

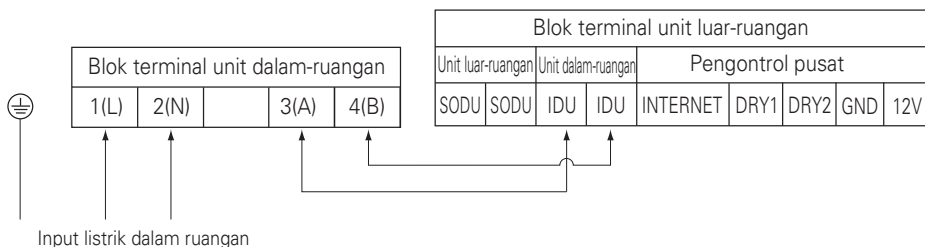

! PERINGATAN

Pastikan sekrup terminal tidak longgar.

! PERHATIAN

Kabel daya yang tersambung ke unit harus dipilih sesuai dengan spesifikasi berikut ini.

! PERHATIAN


Setelah memastikan kondisi di atas, siapkan perkabelan sebagai berikut:

- 1) Sediakan stopkontak terpisah yang khusus digunakan untuk AC. Untuk metode pemasangan kabel, ikuti diagram sirkuit yang ditempel di bagian dalam penutup kotak kontrol.
- 2) Pasang sakelar sekering di antara catu daya dan unit.
- 3) Sekrup yang mengencangkan kabel di dalam kotak dapat kendur karena getaran selama pemindahan. Periksa dan pastikan semuanya telah kencang. (Jika sekrup kendur, dapat menyebabkan kabel terbakar.)
- 4) Pastikan Spesifikasi catu daya
- 5) Pastikan bahwa kapasitas listrik cukup.
- 6) Pastikan bahwa voltase awal harus dijaga lebih dari 90 persen dari voltase terukur yang tercantum pada pelat nama.
- 7) Pastikan ketebalan kabel sesuai seperti yang ditetapkan dalam spesifikasi catu daya. (Perhatikan hubungan antara panjang dan ketebalan kabel)
- 8) Jangan pasang pemutus kebocoran di tempat yang basah atau berembun. Air atau kelembaban dapat menyebabkan korsleting.
- 9) Masalah berikut ini dapat disebabkan oleh menurunnya voltase.
 - Getaran sakelar magnetik dapat merusak titik kontak, memutus sekering, mengganggu fungsi normal dari alat pelindung kelebihan beban.
 - Kompresor tidak mendapatkan daya awal yang sesuai.

Pengaturan Kontrol Grup


Kontrol Grup 1

■ Remote control kabel 1 + Unit Dalam-Ruangan Standar

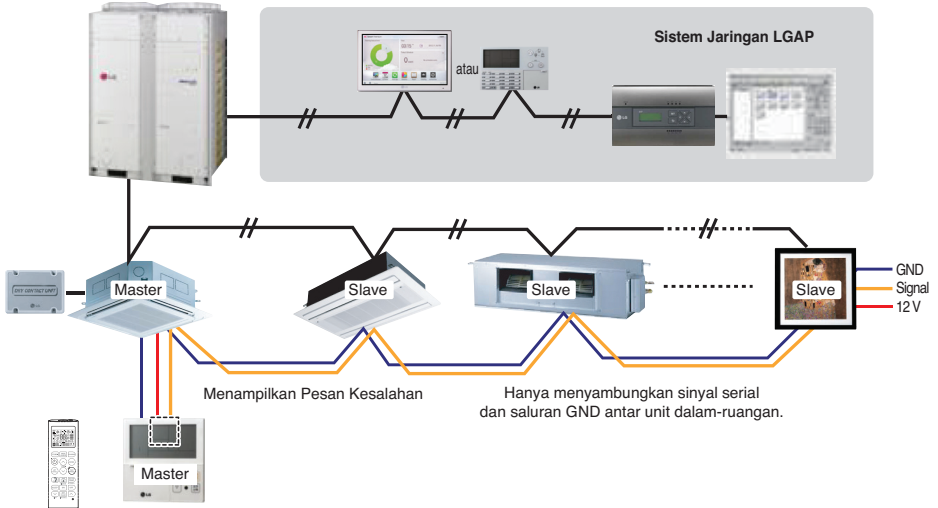


■ Sakelar DIP dalam PCB

① Pengaturan Master
- No. 3 Mati



② Pengaturan Slave
- No. 3 Hidup



Sakelar DIP Unit Luar-ruangan


Beberapa produk tidak memiliki sakelar DIP pada PCB. Anda dapat mengatur unit dalam-ruangan sebagai Master atau Slave dengan remote control nirkabel, bukan dengan sakelar DIP. Untuk rincian pengaturan, baca panduan remote control nirkabel.

1. Anda dapat menggunakan satu remote control nirkabel untuk (maks.) 16 unit dalam-ruangan. Hanya tetapkan satu unit dalam-ruangan sebagai Master, tetapkan yang lain sebagai Slave.
2. Anda dapat menyambung dengan berbagai tipe unit dalam-ruangan.
3. Anda dapat menggunakan remote control nirkabel secara bersamaan.
4. Anda dapat menyambung dengan Dry Contact dan Central controller secara bersamaan.
- Unit dalam-ruangan Master hanya dapat mengenali Dry Contact dan Central Controller.
5. Jika terjadi kesalahan pada unit dalam-ruangan, kode kesalahan akan ditampilkan pada layar remote control kabel.
Anda dapat mengontrol unit dalam-ruangan lainnya kecuali yang mengalami kesalahan.

- * Unit dalam-ruangan dapat disambungkan sejak Feb. 2009.
- * Hal ini dapat menjadi penyebab kerusakan jika tidak ada pengaturan untuk master dan slave.
- * Untuk Kontrol Grup, dapat menggunakan fungsi berikut ini.
 - Pemilihan pengoperasian, berhenti atau mode
 - Pengaturan suhu dan pemeriksaan suhu ruangan
 - Perubahan waktu saat ini
 - Kontrol laju aliran (Tinggi/Sedang/Rendah)
 - Pengaturan reservasi
 - Ini tidak dapat digunakan dalam beberapa fungsi.

Kontrol Grup 2


■ Remote control kabel 1 + Unit Dalam-ruangan Standar

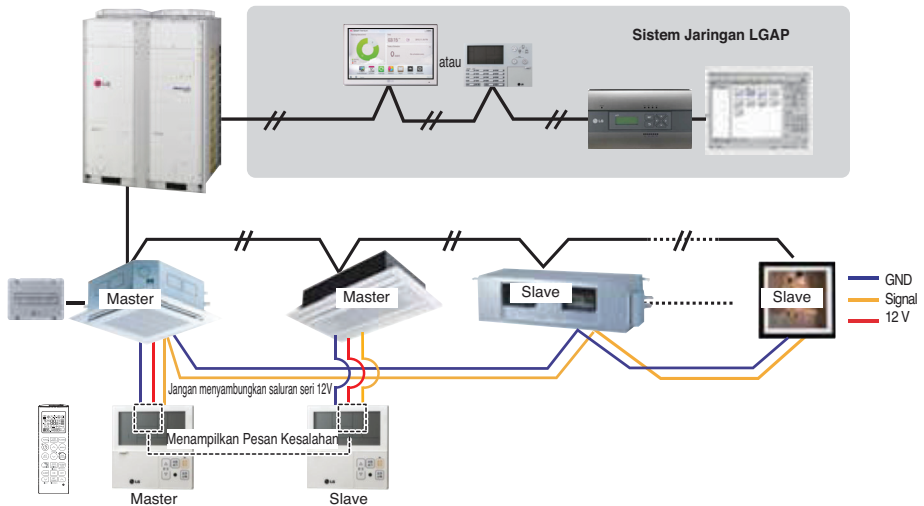

- * 16 unit dalam-ruangan (Maksimum) dapat dikontrol menggunakan remote control kabel.
- * Untuk yang lain, akan sama dengan Grup Kontrol 1.

Kontrol Grup 3

- Campuran koneksi dengan unit dalam-ruangan dan Unit Penghisap Udara Segar.

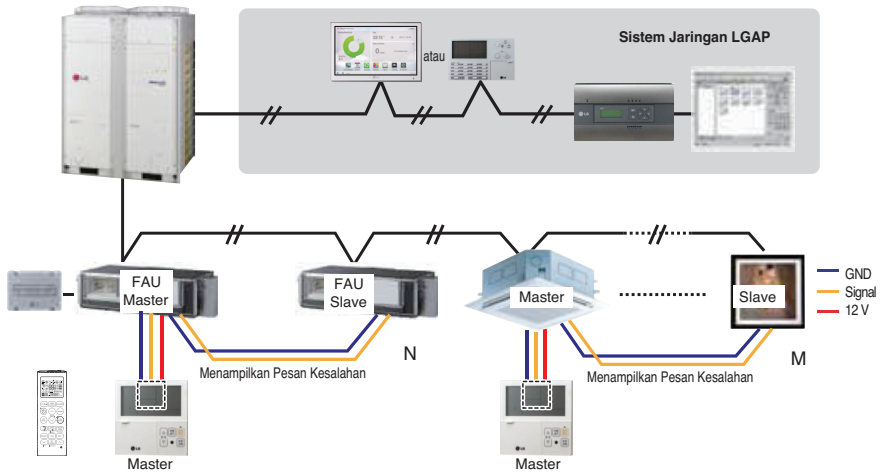


- * Untuk menghubungkan dengan unit dalam-ruangan standar dan Unit Lubang Masuk Udara Segar, pisahkan Unit Lubang Masuk Udara Segar dengan unit standar. ($N, M \leq 16$) (Karena suhu pengaturan berbeda.)
- * Untuk yang lain, akan sama dengan Grup Kontrol 1.



* FAU : Unit Penghisap Udara Segar
Standar: Unit Dalam-ruangan Standar

2 Remote Control



■ Remote control kabel 2 + Unit Dalam-ruangan 1

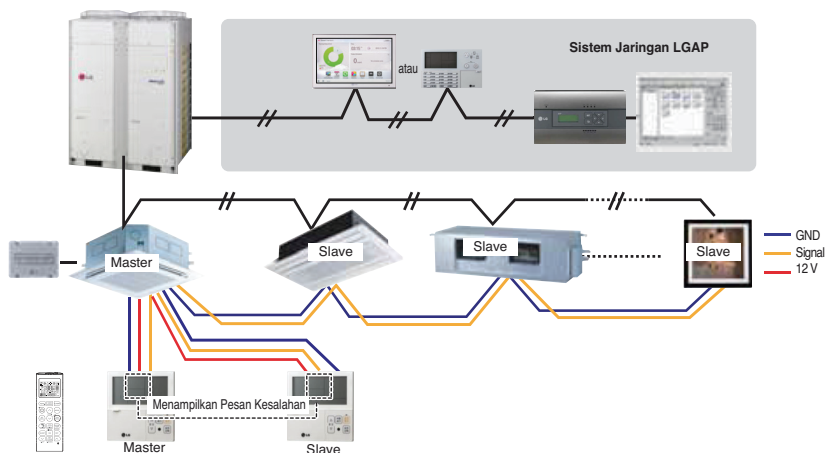

1. Anda dapat menyambungkan (maks.) dua remote control kabel dengan satu unit dalam-ruangan.
Hanya tetapkan satu unit dalam-ruangan sebagai Master, tetapkan yang lain sebagai Slave.
Hanya tetapkan satu remote control kabel sebagai Master, tetapkan yang lain sebagai Slave.
2. Setiap tipe unit dalam-ruangan dapat menyambung ke dua remote control.
3. Anda dapat menggunakan remote control nirkabel secara bersamaan.
4. Anda dapat menyambungkan dengan Dry Contact dan Central controller secara bersamaan.
5. Jika terjadi kesalahan pada unit dalam-ruangan, kode kesalahan akan ditampilkan pada layar remote control kabel.
6. Tidak ada batasan fungsi unit dalam-ruangan.

Aksesoris untuk pengaturan kontrol grup

Anda dapat mengatur kontrol grup dengan menggunakan aksesoris di bawah ini.

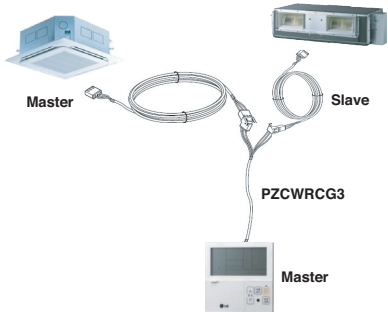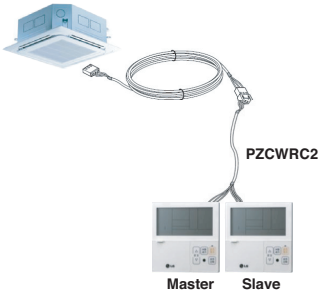Unit dalam-ruangan 2 EA + Remote control kabel 1 EA	Unit dalam-ruangan 1 EA + Remote control kabel 2EA
* Kabel PZCWRCG3 yang digunakan untuk sambungan  The diagram illustrates a wiring setup for two indoor units and one remote control. A ceiling-mounted indoor unit, labeled 'Master', is connected to a wall-mounted remote control, labeled 'Slave', and another ceiling-mounted indoor unit, also labeled 'Master'. The connecting cable is labeled 'PZCWRCG3'.	* Kabel PZCWRC2 yang digunakan untuk sambungan  The diagram illustrates a wiring setup for one indoor unit and two remote controls. A ceiling-mounted indoor unit, labeled 'Master', is connected to two wall-mounted remote controls, labeled 'Master' and 'Slave'. The connecting cable is labeled 'PZCWRC2'.



PERHATIAN

Pasang saluran kabel listrik tahan api yang tertutup rapat apabila peraturan gedung setempat Mewajibkan penggunaan kabel di plenum.



PT.LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia