BRUKSANVISNING

SOUNDBAR

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

Modell

SP2


2110_Rev02

www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Snabbguide för Soundbar

Att installera och använda produkten

1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

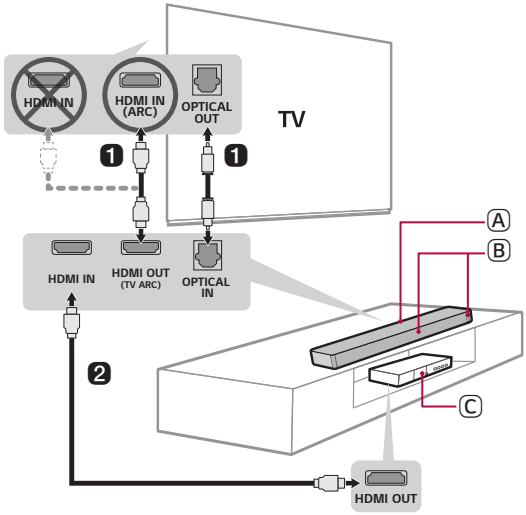

Ⓐ Soundbar

Ⓑ Fjärrkontrollmottagare/Status-LED (→ Se "Status-LED" på sidan 7.)

Ⓒ Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.)

2 Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.

3 Att använda produkten med din tv (→Se "Ansluta produkten till tv:n" på sidan 11.)

1 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den första lysdioden uppifrån lyser vit bland de tre lysdioderna.

2 På tv:ns inställningar ställer du utgångshögtalare till [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare].

4 Att ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 19.)

1 Klicka på **knappen** Inställningar på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Sätt på **Bluetooth**-funktionen. (**Av** > **På**)

2 Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund lyser den andra lysdioden i blått och blinkar bland de tre lysdioderna.

3 Hitta och klicka på produkten på din smarta telefon. Produkten visas som "LG SP2 (XX)".

5 Ansluta till appen LG Sound Bar (→ Se "Ansluta en smart telefon via appen LG Sound Bar" på sidan 22.)

1 Hitta och installera **appen LG Sound Bar** i Google Play eller App Store från din smarta telefon.

2 Du kan få mer information om dess användning genom att välja [Hjälp] i [Inställning].

Innehållsförteckning

Snabbguide för Soundbar

2 Att installera och använda produkten

Installation

5 Ansluta produkten

Utforska produkten

6 Framsida
8 Tillbaka
9 Utforska fjärrkontrollen

Ansluta produkten till tv:n

11 Ansluta med en optisk kabel
13 Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)
14 Ansluta med en HDMI-kabel

Ansluta till en extern enhet

16 Ansluta med en HDMI-kabel
18 Ansluta med en optisk kabel

Använda produkten som ett ljudsystem

19 Ansluta via Bluetooth
22 Ansluta en smart telefon via appen LG Sound Bar

Montera produkten på en vägg

25 Montera produkten på en vägg

Säkerhetsförebyggande åtgärder

27 Säkerhet och regelverk

Innan du rapporterar produktfel

30 Felsökning

Bilaga


32 Specifikationer
33 Registrerade varumärken och licenser
34 Hantera produkten

Installation

Ansluta produkten


När installationen är slutförd ansluter du soundbarens strömkabel till ett uttag i följande ordning.

1. Anslut strömkabeln till **AC IN** (AC-ingång) terminalen på baksidan av produkten.
2. Anslut strömkabeln som är ansluten till produkten till ett eluttag. Du kommer att se LED-lampan på produktens framsida lysa rött.

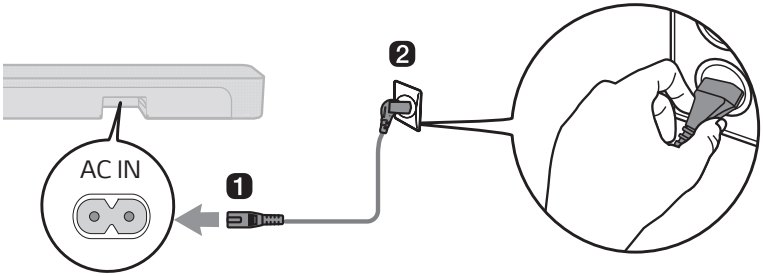

Utforska produkten

Framsida

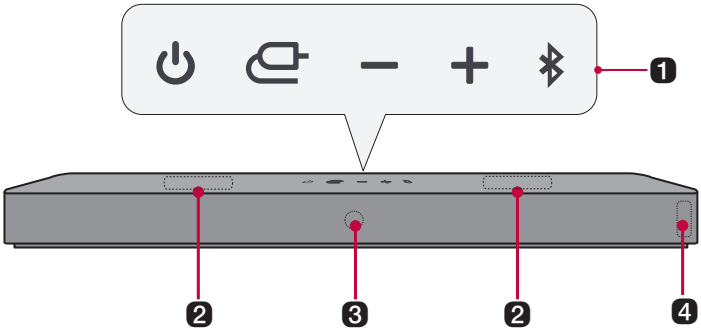



1	**Ström**	Detta sätter på/stänger av produkten.
	Funktion	Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskad funktion eller inmatningsläge.


Status	Beskrivning
OPTICAL/HDMI ARC	Ansluter produkten till en tv som stöder en optisk kabel, ARC eller LG Sound Sync.
Bluetooth	Ansluter produkten via **Bluetooth**
LG TV	Ansluter produkten till en TV som stöder LG Sound Sync (Trådlös)
HDMI IN	Ansluter produkten till en HDMI-ingång

	Volym	Detta justerar högtalarvolymen.
	Bluetooth parning	Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smart telefon, till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 19.) Den låter dig para ihop din LG TV till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)" på sidan 13.)
2	**Passiv kylare**	Förbättrar basljudet.
3	**Fjärrkontrollsmottagare**	Denna tar emot trådlösa signaler från fjärrkontrollen.

4 Status-LED

- Alternativ som inmatningsläge och volym lyser i röd/gulgrön/vit/blå lysdiod.
- Om det inte finns någon aktiv inmatning på 15 sekunder kommer statuslampan automatiskt att dämpas. När du trycker på knappen tänds statuslampan igen.

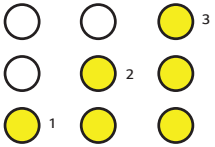Ström på / Standby-läge		Volym	
			
Ström på	Standby-läge	Volymkontroll	Tyst
Blinkar rött	Röd	Gulgrön • Höj volymen: Varje gång volymnivån blir högre än en viss nivå tänds lysdioderna en efter en och blir ljusare. • Sänk volymen: Varje gång volymnivån blir lägre än en viss nivå släcks lysdioderna en efter en och blir mörkare.	Gulgrön (alla lampor blinkar)

Funktion				
				
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth klar	Bluetooth	LG TV	HDMI IN
Vit	Blinkar blått	Blå	Vit	Vit


Observera

- För att minska energiförbrukningen stängs produkten automatiskt av efter 15 minuter utan ingångssignal från en extern enhet.

Så här kopplar du ifrån den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Ställ in funktionen för automatisk strömavstängning med appen och stäng av produkten.


Tillbaka

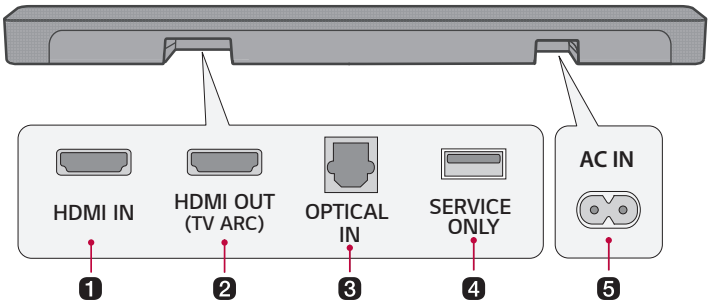


1	**HDMI IN**	Anslut en HDMI-kabel för att ansluta en extern enhet till produkten.
2	**HDMI OUT (TV ARC)**	Anslut en HDMI-kabel för att ansluta tv:n till produkten.
3	**OPTICAL IN**	Anslut en optisk kabel för att ansluta tv:n till produkten.
4	**SERVICE ONLY**	Uttag för nedladdning av programvara.
5	**AC IN**	Anslut en nätsladd.

Utforska fjärrkontrollen

Du kan använda fjärrkontrollen för att styra alla produktens funktioner, från att sätta på/stänga av strömmen till att aktivera cinematiskt ljud.

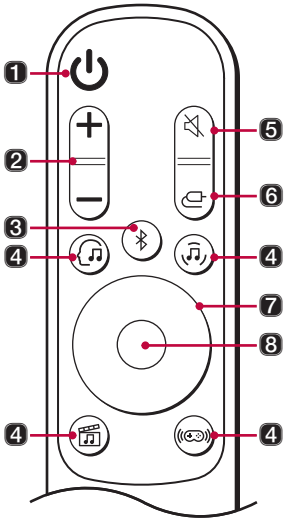

Byte av batteri

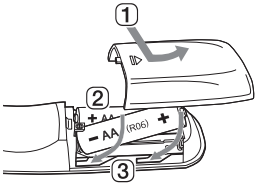


Använd AA 1,5 V batterier. Byt ut de två batterierna genom att sätta i dem i fjärrkontrollen enligt anvisningarna.

1. Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.
2. Sätt i batterierna med + och – ändarna mot motsvarande markeringar.
3. Stäng batteriluckan.

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

1	**Ström** ⏻	Sätter på/stänger av produkten.
2	**Volym** − +	Ställer in ljudvolymen.
3	**Bluetooth parning** ᛒ	Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smart telefon, till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 19.) Den låter dig para ihop din LG TV till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)" på sidan 13.)

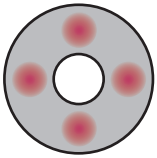4	**AI Sound Pro**	Artificiell intelligens väljer de optimala ljudinställningarna som passar ditt innehåll.
	Musik (standard)	Du kan njuta av optimerat ljud.
	Biograf	Spela innehåll med 3D-ljud som liknar en biografs.
	Spel	Optimerat ljud för spel
5	**Tyst**	Detta stänger av ljudet från produkten.
6	**Funktion**	Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskat inmatningsläge eller funktion.
7	**Upp/ner/vänster/höger**	 **Upp/ner:** Du kan trycka på knappen för att justera den inbyggda woofer-nivån. **Vänster/höger:** Om du vill spela upp en tidigare låt, tryck på vänster knapp. Om du vill spela upp nästa låt, tryck på höger knapp.
8	**Spela/Pausa**	Om du vill spela upp eller pausa en låt, tryck på den här knappen.

Ansluta produkten till tv:n


Njut av ett rikt, högkvalitativt ljud genom att ansluta produkten till en tv eller en projektor. Den har utformats för att förbättra realismen i din favoritprogrammering, till exempel drama och sportsändningar.

Ansluta med en optisk kabel


Överför tv:ns ljud till produkten genom att ansluta den till tv:n med en optisk kabel. Du kan lägga till en rad olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en optisk kabel


1 Om den digitala kabelterminalen har ett skydd, ska du först ta bort skydden från båda ändar.

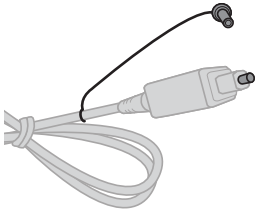

2 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till den **optiska digitala utgången (OPTICAL OUT)** på tv:n som visas på bilden.

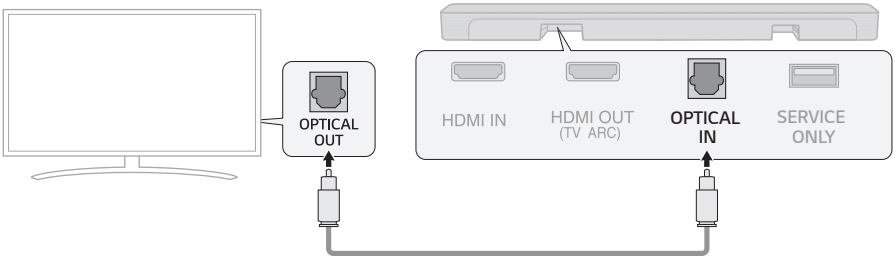

3 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den första lysdioden uppifrån lyser vit bland de tre lysdioderna.

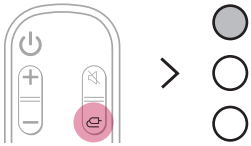

4 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [Optisk] eller [Extern högtalare]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

Observera

- Om den optiska insignalen och ARC-signalen försöker ansluta samtidigt kommer ARC-signalen att prioriteras.

När du använder en LG TV

Du kan justera volymen med LG TV:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med en optisk kabel. Du kan bara göra det på en tv som stöder LG TV Sound Sync-funktion. Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Funktioner som kan styras med en LG TV:s fjärrkontroll.

Ljudvolym, tyst På/Av

Observera


- När du använder produkten med en LG TV-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
- Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG TV.
- För att använda LG Sound Sync, kan du behöva ändra ljudinställningen på din tv. Den kan variera beroende på tv.


Ansluta till LG Sound Sync (Trådlös)

Du kan justera volymen med LG TV:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med LG Sound Sync (Trådlös). Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Titta på TV efter att ha anslutit den trådlöst

1. Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den andra lysdioden lyser vit bland de tre lysdioderna. Efter en stund ändras den till blått och blinkar.
   Eller Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund lyser den andra lysdioden blått och blinkar.
2. Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [LG Sound Sync (Trådlös)].
3. När produkten är ansluten till tv:n via **Bluetooth** lyser den andra lysdioden vitt bland de tre lysdioderna.

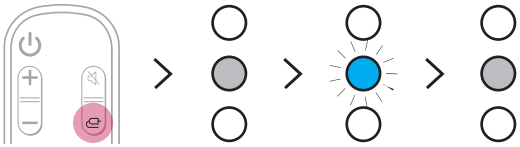

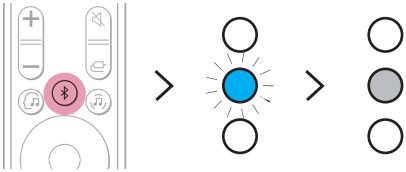

Observera


- När du ansluter igen efter den första anslutningen med LG Sound Sync tänds omedelbart en vit lysdiod.
- När du använder produkten med en LG TV-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
- Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG TV.
- Om du stänger av strömmen till produkten med strömbrytaren , kommer LG Sound Sync (Trådlös) att kopplas bort.
- Beroende på TV kan produkten anslutas till LG TV även om den är ansluten med **Bluetooth**-funktionen.

Ansluta med en HDMI-kabel


Du kan överföra tv:ns ljud till produkten genom att ansluta tv:n till produkten med en HDMI-kabel. Lägg till olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en HDMI-kabel

1 Använd en optisk kabel för att ansluta **HDMI OUT (TV ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n som visas på bilden.

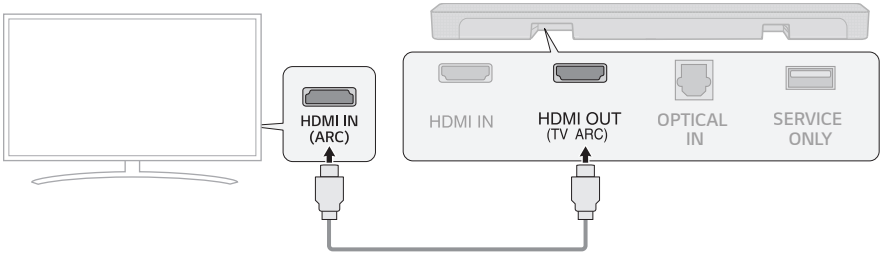

2 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den första lysdioden uppifrån lyser vit bland de tre lysdioderna.

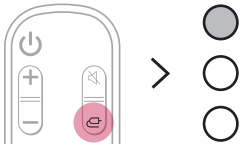

3 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [HDMI ARC]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

Observera

- Se till att din TV stöder ARC-funktionen innan du trycker på knappen Inställning på TV:ns fjärrkontroll och sätter på ARC. För mer information om hur du ställer in den här funktionen, se TV:ns bruksanvisning eftersom det kan variera beroende på TV.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

SIMPLINK

- SIMPLINK hänvisar till HDMI-CEC-funktionen som låter dig använda en enda tv-fjärrkontroll för att enkelt styra en ljudenhet eller spelare ansluten till en LG TV via HDMI.
  - Funktioner som kan styras med en SIMPLINK-kompatibel LG TV:s fjärrkontroll: Ström på/av, volymkontroll, tyst på/av, m.m.
- Mer information om hur du ställer in SIMPLINK se din LG TV:s bruksanvisning.



Observera

- SIMPLINK-funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på produktens status eller andra anslutna enheter.
  - HDMI-CEC-funktioner från TV-tillverkare: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, m.m.

Ansluta till en extern enhet


Upplev filmer och spel med mer realism genom att ansluta produkten till en enhet som en spelkonsol eller en Blu-ray-spelare.

Ansluta med en HDMI-kabel


Du kan ansluta din tv eller externa enhet till produkten med en HDMI-kabel för ett djupt, magnifikt ljud.

Ansluta till en extern enhet via HDMI

1. Anslut en extern enhet som en DVD- eller Blu-ray-spelare. Enligt bilden nedan ansluter du enhetens **HDMI OUT** terminal till **HDMI IN** -terminalen på produktens baksida.
2. Använd en HDMI-kabel för att ansluta **HDMI OUT (TV ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n.

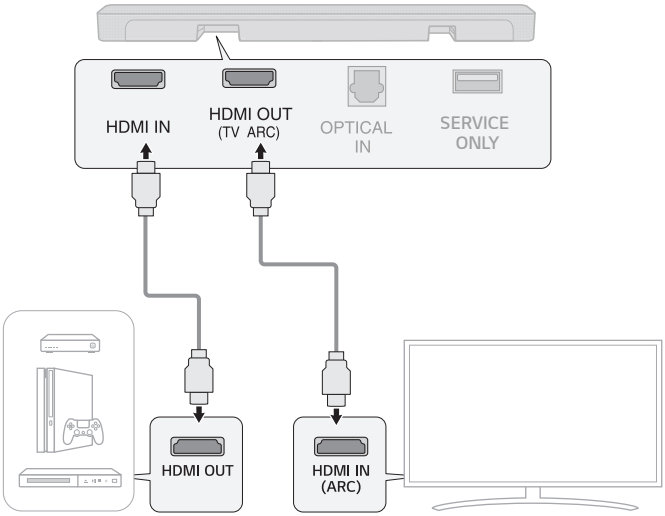

3 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den tredje lysdioden lyser vit bland de tre lysdioderna.

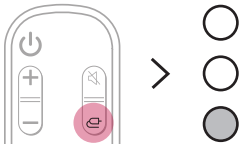

4 När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten kan du lyssna på enhetens ljud.

Observera


- Kontrollera ljudutgångens inställningar i inställningsmenyn på din externa enhet (t.ex. Blu-ray-spelare eller tv). Ljudutgången ska ställas in på [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto], eller [Passera genom]. För mer information om hur du ställer in utgången, se din externa enhets bruksanvisning.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

Ansluta med en optisk kabel


Du kan ansluta en tv eller en extern enhet till produkten med en optisk kabel för ett djupt, magnifikt ljud.

Ansluta till en extern enhet via optisk kabel

1 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till **OPTICAL OUT**-terminalen på din externa enhet (t.ex. TV, Blu-ray-spelare) som visas på bilden.

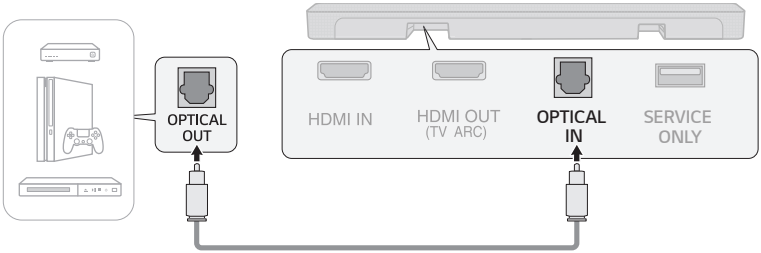

2 Tryck på **funktionsknappen** upprepade gånger tills den första lysdioden uppifrån lyser vit bland de tre lysdioderna.

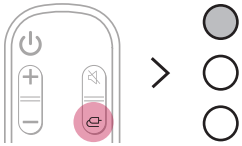

Använda produkten som ett ljudsystem

Ansluta via Bluetooth

Du kan spela musikfiler som är lagrade på en **Bluetooth**-enhet eller köra musikappar för att njuta av musiken med den här produkten.


Kontrollera först följande.

- **Bluetooth**-enheter som ska anslutas till produkten ska uppfylla följande specifikationer.
  - Version: 4.0 eller högre
  - Codec: SBC, AAC
- Åtgärder för att ansluta enheten till produkten kan variera beroende på typ och modell på **Bluetooth**-enheten. För mer information om hur du ansluter enheten, se din externa enhets bruksanvisning.


Välj [**Bluetooth**] från din smarta telefons **inställningsmeny**.

Inställningsmenyns alternativ kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen.


1. Sätt på produkten.
2. Tryck på **Bluetooth parning** ()-knappen. Den andra lysdioden blinkar blått bland de tre lysdioderna.

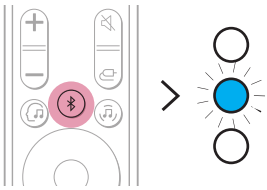

3. Klicka på knappen **Inställningar** (/) på din smarta telefon och välj **Bluetooth** .

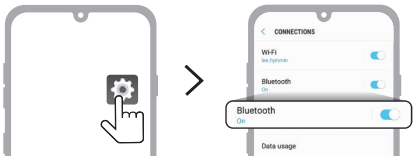

<Android telefon>

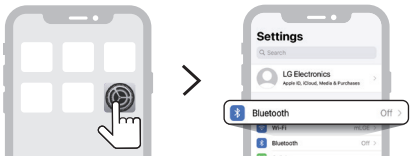


<iPhone>

4. Sätt på **Bluetooth**-funktionen. (**Av** > **På**)

5 Du kommer att se en lista över anslutningsbara enheter på din smarta telefon.
Hitta och klicka på “LG SP2 (XX)”.



6 När produkten är ansluten till en smart telefon via **Bluetooth** slutar den blå lysdioden att blinka.

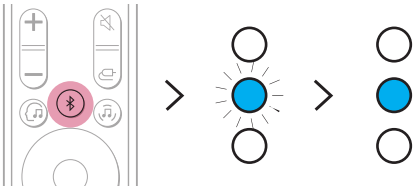

7 Om du inte kan hitta produkten “LG SP2 (XX)”, klicka på knappen **Uppdatera** längst upp till höger på skärmen på en Android smart telefon eller stäng av **Bluetooth** och sätt på den igen på iPhone.



<Android telefon>



<iPhone>

8 Kör en musikapp och lyssna på musik på din smarta telefon.



Observera

- Ju närmare **Bluetooth**-enheten är produkten, desto bättre blir din anslutning.
- Om du tryckte på **Bluetooth parning** (ᛒ)-knappen på produkten och valde **Bluetooth** alternativet men inte kunde ansluta till **Bluetooth**-enheten blinkar den blå lysdioden i 3 minuter. Kontrollera **Bluetooth**-enhetens status.
- När du använder **Bluetooth** bör du justera volymnivån till en lämplig nivå.
- XX är de sista två siffrorna i produktens MAC-adress. Till exempel, om MAC-adressen är 9C:02:98:4A:F7:08, kommer den att visas som "LG SP2 (08)".

Ansluta en smart telefon via appen LG Sound Bar

Använd **appen LG Sound Bar** för att bekvämt köra olika funktioner i produkten.

Kontrollera först följande.

- **Appen LG Sound Bar** finns tillgänglig i nedanstående versioner.
  - Android™ OS: Version 5.0 eller senare
  - iOS OS: Version 10 eller senare

Installera appen

Installera **appen LG Sound Bar** på din smarta telefon. För att installera **appen LG Sound Bar** kan du skanna QR-koden med en app för QR-scanning eller ladda ner från Google Play eller App Store.

Nerladdning med en QR-kod


1. Skanna QR-koden nedan med en app för QR-skanning.
2. Du kommer att skickas till en sida där du kan ladda ner **LG Sound Bar**. Klicka på appen för att installera den.

(OS för Android-telefon)


(OS för iPhone)

Nerladdning från Google Play eller App Store

Gå till Google Play eller App Store på din smarta telefon och sök efter **appen LG Sound Bar** för att installera den.

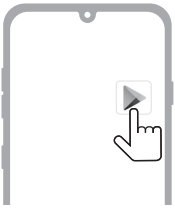

Android telefon

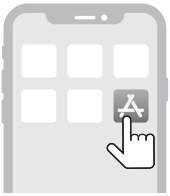

iPhone

Observera

- Menyalternativen för inställningar kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen och operativsystem.
- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Montera produkten på en vägg

Du kan montera den här produkten på en vägg.


Följ anvisningarna nedan när du fäster produkten på en vägg.

Kontrollera först följande.


- Det kan vara svårt att ansluta externa enheter och kablar efter väggmontering. Anslut först en extern enhet med rätt anslutningskabel till produkten innan du monterar den på väggen.
- Observera följande när du monterar produkten på väggen. Produktskada eller personskada kan uppstå under processen.
  - Lägg inte föremål ovanpå den väggmonterade produkten.
  - Fäst produkten ordentligt på väggen med fästskruvarna så att den inte ramlar ner.
  - Se till att den är utom räckhåll för barn. Om du drar i eller skakar den monterade produkten kan den ramla.

Komponenter för montering av produkten

Soundbar



Väggfäste



Skruvar för soundbar



Installationsguide för väggfäste




Säljs separat

Skruvar för väggfäste



Väggpluggar




Observera

- Skruvar och pluggar för montering av produkten medföljer inte. Vi rekommenderar Hilti (HUD-1 6 x 30) för montering.


Montera produkten på en vägg

1. Du hittar installationsmallen för väggfästet i produktpaketet.
2. Rikta in "**TV Bottom Line**" på väggfästets installationsmall mot tv:ns underdel och fäst den på väggen. Rikta in mitten på den väggmonterade tv:n med delen märkt "TV Center" på installationsmallen.

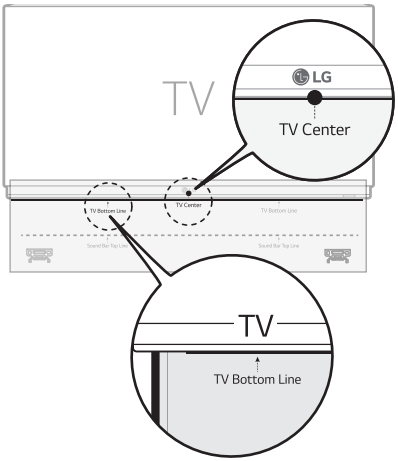

---


3. Markera skruvhål på installationsmallen med en penna där väggfästena ska fästas.

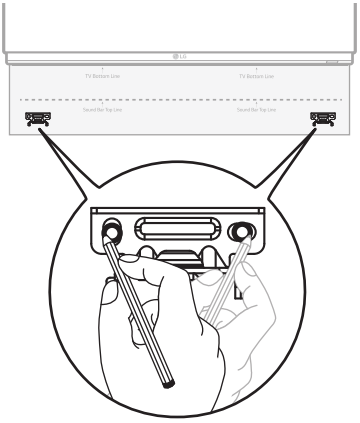


---

4. Borra skruvhål i de markerade positionerna på installationsmallen.
5. Ta bort väggfästets installationsmall från väggen.


6 Fäst konsolerna ordentligt på väggen med hjälp av väggpluggarna och skruvarna.

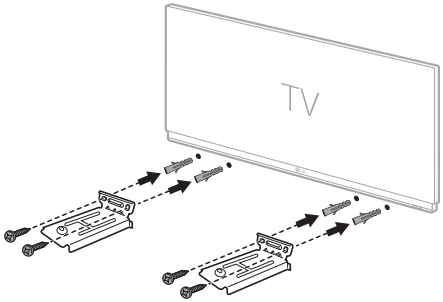

7 Placera produkten på konsolerna. Placera produkten på konsolerna så att skruvhålen längst ner på produkten ligger i linje med skruvhålen på väggfästet.

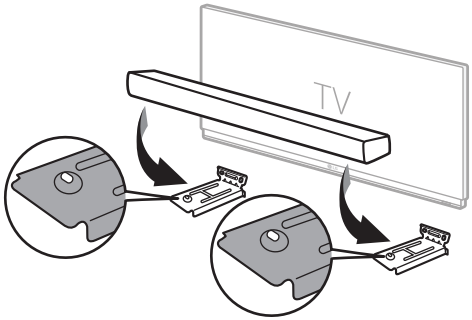

8 Fäst produkten ordentligt på väggfästena med de medföljande skruvarna.

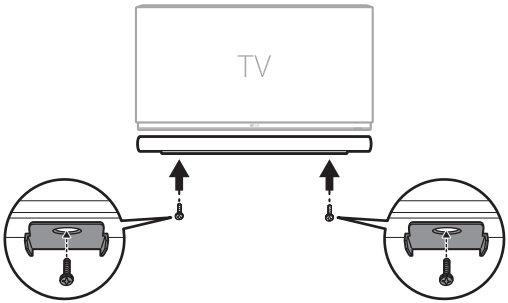

Säkerhetsförebyggande åtgärder

Säkerhet och regelverk



FÖRSIKTIGHET! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren för icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

VARNING:

- FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, EXPONERA INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Montera inte denna utrustning i trånga utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

FÖRSIKTIGHET!

- Använd inte högspänningsprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk swatter) Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektriska stötar.
- Inga öppna lågor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Springor och öppningar i höljet är för ventilation och för att försäkra pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt ska inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens anvisningar har följts.
- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömförsörjning, se huvudetiketten på produktens undersida eller på annan yta på produkten.
- Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i *högtalarkanalen.
  - *högtalarkanal: Ett hål för ordentligt basljud i högtalarlåda. (inkapsling)

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätsladden!

Strömkontakten är frånkopplingsenheten. I en nödsituation måste strömkontakten vara lättillgänglig.

Kontrollera sidan med specifikationer i denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök då och då apparatens sladd, och om dess utseende indikerar att den är skada eller förslitning kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en original reservdel.

Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som att vridas, knäckas, klämmas, klämmas i en dörr eller gås på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

För modeller som använder en adapter

Använd endast nätadaptern som medföljer den här enheten. Använd inte strömförsörjning från en annan enhet eller annan tillverkare. Användning av annan nätsladd eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

För modeller som använder en laserenhet



Denna produkt använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens. Om enheten kräver underhåll, kontakta ett auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar eller utförande av förfaranden andra än som specificerats häri kan resultera i exponering för farlig strålning. För att undvika exponering för laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet.

För modeller som använder batteri

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

FÖRSIKTIGHET! Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

För modeller som använder ett inbyggt batteri

Förvara eller transportera inte vid tryck under 11,6 kPa och på över 15 000 m höjd.

- byt av batteri mot en felaktig typ som kan åsidosätta skyddet (till exempel för vissa typer av litiumbatterier);
- kassera ett batteri i eld eller en varm ugn, eller mekaniskt krossa eller klippa ett batteri, vilket kan leda till en explosion;
- om du lämnar batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och
- ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Symboler			
~	Växelström (AC).	⏻	Strömstatus vid viloläge
⎓	Likström (DC).	|	Strömmen är påslagen.
⧈	Detta är en klass II-utrustning.	⚡	Farlig spänning.

Innan du rapporterar produktfel

Felsökning

Om du stöter på följande problem när du använder produkten ska du utföra flera kontroller, eftersom de kanske inte är felfunktioner.

Allmänna fel

Problem	Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Koppla bort strömkablarna och alla externa enheter som din tv, subwoofer eller förstärkare från produkten och anslut dem sedan igen. • Tänk på att tidigare produktinställningar kan gå förlorade.
Strömmen slås inte på.	• Är strömsladden inkopplad i ett uttag? - Anslut kontakten till uttaget.
Inget ljud hörs.	• Är volymen inställd på miniminivå? - Tryck på **Volym** ⊕⊖ knappen på fjärrkontrollen för att höja ljudvolymen. - Om du använder en extern enhet som en digitalbox, bärbar enhet eller **Bluetooth**-enhet, justera ljudvolymen på den externa enheten. • Är den tysta funktionen aktiverad? - Om alla tre lysdioder blinkar gulgrön är tyst-funktionen på. Tryck på **Tyst** -knappen för att stänga av tyst-funktionen. • Är rätt produktfunktion vald enligt den anslutna externa enheten? - Tryck på knappen **Funktion** för att kontrollera om du valde rätt funktion.
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	• När du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot produktens framsida. • Använd fjärrkontrollen inom en radie av 7 m från produkten. • Byt ut batterierna mot nya vid behov.
LG Sound Sync fungerar inte	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera om tv:n är korrekt ansluten till produkten via en optisk kabel. - Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om funktionen är påslagen i [LG Sound Sync].
Produktens ljudvolym är låg	• Kontrollera följande och ändra inställningarna därefter. - När produkten är ansluten till en tv, tryck på knappen **inställningar** på tv:ns fjärrkontroll, välj [Högtalare]-menyn och ändra inställningen för [Digital ljudutgång] från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Om produkten är ansluten till en uppspelningsenhet som en DVD-spelare eller Blu-ray-skivspelare, gå till den anslutna enhetens inställningsmeny. Ändra inställningen [Digital Sound Output] från [PCM] till [PRIMÄRT GENOMGÅNG] eller [BITSTREAM]. Ställ [DRC] för den anslutna enheten till [OFF].

En Bluetooth-enhet kan inte paras	• Tryck på knappen Inställningar på **Bluetooth**-enhet och kontrollera om **Bluetooth**-funktionen är aktiverad. Om **Bluetooth** är aktiverad, stäng av och sätt på den och försök sedan igen. • Ta bort eventuella hinder mellan produkten och **Bluetooth**-enheten. • **Bluetooth** parning (anslutning) kanske inte fungerar korrekt beroende på typ av **Bluetooth**-enhet eller den omgivande miljön.

Bilaga

Specifikationer

Allmänt	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Viloläge för nätverk : 1,5 W (om alla nätverksportar har aktiverats).
Mått (B x H x D)	Cirka 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Driftstemperaturområde	5 °C–35 °C
Luftfuktighetsområde	5 %–60 %
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tillgängligt ljudformat för digital ingång	Dolby Audio™, PCM

Ingång/utgång	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk ljudanslutningsterminal) × 1
HDMI IN	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1

Förstärkare (RMS utgång)	
Totalt	100 W RMS
Framsida	35 W RMS×2 (Impedans: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	30 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Registrerade varumärken och licenser

Alla varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Dolby, Dolby Audio och symbolen med två motställda "D" är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright 2012-2019 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.

Bluetooth® ordlogotyp och logotyper är registrerade varumärken som ägs av **Bluetooth** SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

"Tillverkad för iPhone," och "tillverkad för iPod" betyder att ett elektroniskt tillbehör har designats specifikt för att kunna ansluta till iPhone respektive iPod, och har certifierats av utvecklaren att möta Apples prestandakrav. Apple bär ej ansvar för funktionen hos detta tillbehör eller dess överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser eller regelverksstandarder. Observera att användningen av detta tillbehör med iPhone eller iPod kan påverka den trådlösa prestandan.

Hantera produkten

Vid leverans av produkten

Spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet. Om du behöver skicka produkten, för maximalt skydd, packa om produkten som den ursprungligen förpackades på fabriken.

Håll de yttre ytorna rena

- Använd inte flyktiga vätskor som insektsmedel i närheten av produkten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med produkten under en längre tid.

Rengöring av produkten

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som fuktats lätt med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner, eftersom dessa kan skada produktens yta.


LG
Life's Good