

PANDUAN PENGGUNA

LG-H540

Panduan Pengguna

- Beberapa konten dan ilustrasi mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung pada wilayah, penyedia layanan, versi perangkat lunak, atau versi OS, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Pakailah selalu aksesoris LG asli. Item yang disediakan didesain hanya untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Perangkat ini tidak cocok untuk orang yang memiliki gangguan penglihatan karena penggunaan keyboard layar sentuh.
- Hak cipta ©2016 LG Electronics, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah merek dagang dari Google, Inc.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	4	Pengaturan akun Google	37
Pengumuman penting	13	Membuat akun Google Anda	37
Mengenal ponsel Anda	16	Masuk ke akun Google Anda	37
Tata letak ponsel	16	Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat	39
Menginstal kartu SIM atau USIM dan baterai	18	Wi-Fi	39
Mengisi daya baterai	20	Bluetooth	40
Masukkan kartu memori	21	Wi-Fi Direct	41
Melepaskan kartu memori	22	Mentransfer data antara PC dan perangkat	42
Mengunci dan membuka kunci perangkat	22	Panggilan	43
Layar Asal Anda	24	Membuat panggilan	43
Tips layar sentuh	24	Memanggil kontak Anda	43
Tampilan depan	25	Menjawab dan menolak panggilan	43
Menyesuaikan layar Asal	26	Membuat panggilan kedua	44
Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai	27	Melihat log panggilan Anda	44
Panel notifikasi	28	Pengaturan pgl	44
Keyboard layar	31	Kontak	45
Fitur Khusus	32	Mencari kontak	45
Bidikan isyarat	32	Menambah kontak baru	45
Tampilan Sekilas	33	Kontak favorit	45
Hidupkan layar	33	Membuat grup	46
Knock Code	34	Pesan	47
Jendela Ganda	34	Mengirim pesan	47
Capture+	35	Tampilan percakapan	48
		Mengganti pengaturan pesan Anda	48

Email	49	Aplikasi LG Bridge	81
Mengelola akun email.....	49	Pembaruan perangkat lunak ponsel.....	84
Menangani folder akun	49	Tentang panduan pengguna ini.....	86
Menulis dan mengirim email.....	50	Tentang panduan pengguna ini	86
Kamera dan Video.....	51	Merek Dagang	87
Opsi Kamera di jendela bidik	51	Aksesori	88
Memakai pengaturan lanjutan	52	Pemecahan Masalah	89
Memotret.....	53		
Setelah Anda mengambil gambar	53		
Merekam video.....	54		
Setelah merekam video	54		
Galeri.....	55		
Multimedia	58		
Musik	58		
Utilitas	60		
Jam.....	60		
Kalkulator	61		
Kalender	61		
Perekam Suara	62		
Penelusuran Suara.....	62		
Download	63		
Radio FM	63		
Browser Web.....	64		
Internet.....	64		
Chrome	65		
Pengaturan.....	67		
Jaringan	67		
Suara & Notifikasi	70		
Tampilan.....	72		
Umum	74		

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau ilegal. Bila terjadi kesalahan, peranti perangkat lunak yang dimasukkan dalam perangkat Anda akan mencatat log kesalahan. Peranti ini hanya mengumpulkan data spesifik mengenai kesalahan tersebut, seperti halnya kekuatan sinyal, posisi ID seluler saat panggilan terputus tiba-tiba, dan aplikasi yang telah dimuat. Log ini hanya dipakai untuk membantu menentukan penyebab kesalahan tersebut. Log ini dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pusat servis resmi LG bila Anda perlu mengembalikan perangkat untuk diperbaiki.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Model ponsel LG-H540 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji untuk pemakaian di telinga adalah 0,509 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,426 W/kg (10 g).

- Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF saat dipakai dalam posisi pemakaian normal di telinga atau saat berada sedikitnya 1,5 cm dari tubuh. Bila memakai sarung ponsel, pakailah klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di-badan, dan ini tidak boleh mengandung logam, selain itu, posisinya paling sedikit 1,5 cm dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Selalu gunakan baterai, pengisi daya, dan aksesoris LG asli yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan

parah pada ponsel Anda.

- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau embun.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Ponsel Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang ponsel Anda selama atau begitu selesai digunakan.
- Jika ponsel Anda basah, segera cabut stekernya untuk mengeringkannya benar-benar. Jangan mencoba mempercepat proses pengeringannya dengan sumber panas eksternal, seperti halnya oven, microwave, atau pengering rambut.
- Cairan dalam ponsel yang basah akan mengubah warna label produk di dalam ponsel Anda. Kerusakan pada perangkat Anda akibat terkena cairan tidak dilindungi oleh garansi.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh telepon seluler.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.
- Gunakan telepon pada suhu antara 0°C dan 40°C, jika memungkinkan. Memaparkan telepon pada suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat mengakibatkan kerusakan, malafungsi, atau bahkan ledakan.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama.

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

CATATAN

- Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.

Komponen dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel Anda di SPBU.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon seluler Anda atau aksesorinya.

Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan Darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel Anda untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi baterai dan pemeliharannya

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat memengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada baterai.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabrikannya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud , peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh . LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

CARA MEMPERBARUI PERANGKAT ANDA

Akses rilis firmware terbaru, fungsi dan perbaikan perangkat lunak baru.

- **Pilih pembaruan perangkat lunak di menu pengaturan pada perangkat Anda.**
- **Perbarui perangkat dengan menyambungkannya ke PC Anda.**
Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan fungsi ini, kunjungi <http://www.lg.com/common/index.jsp> pilih negara dan bahasa.

PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** menyatakan bahwa produk **LG-H540** mematuhi ketentuan mendasar dan ketetapan terkait lainnya pada Directive **1999/5/EC**. Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di <http://www.lg.com/global/declaration>

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Gandaria 8 Office Tower, lantai 31,
Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,
DKI Jakarta Selatan 12240, Indonesia


Pernyataan keamanan laser

Perhatian!

Produk ini menggunakan sistem Laser. Untuk memastikan penggunaan tepat produk ini, silakan baca panduan pemilik ini dengan cermat dan simpan untuk referensi di masa mendatang. Bila unit membutuhkan perawatan, hubungi pusat layanan resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau kinerja prosedur selain yang ditentukan di sini dapat menyebabkan paparan radiasi yang berbahaya.

Untuk mencegah kontak langsung dengan sinar laser, jangan mencoba untuk membuka penutup atau melakukan kontak langsung dengan laser.

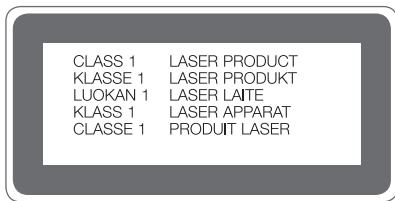

Pengumuman penting




Harap baca ini sebelum mulai memakai ponsel Anda!

Harap periksa apakah ada masalah yang pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia di memori telepon Anda kurang dari 10 MB, maka telepon Anda tak dapat menerima pesan baru. Anda mungkin perlu mengecek memori telepon dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

Untuk menghapus instalasi aplikasi:

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Umum** > **Aplik.**
- 2 Setelah semua aplikasi muncul, gulir ke dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
- 3 Ketuk **Hapus Instalasi**.

2. Mengoptimalkan masa pakai baterai

Perpanjang masa pakai baterai dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

Memperpanjang masa pakai baterai ponsel Anda:

- Matikan komunikasi radio bila Anda tidak sedang memakainya. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Gmail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.

- Beberapa aplikasi yang Anda unduh dapat menghabiskan daya baterai.
- Ketika menggunakan aplikasi yang diunduh, periksa tingkat pengisian baterai.


3. Sebelum menginstal aplikasi dan OS sumber terbuka

PERINGATAN

- Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, hal ini mungkin menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi. Selain itu, ponsel Anda tidak akan dilindungi lagi oleh garansi.
- Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, unduhlah aplikasi hanya dari sumber tepercaya, seperti halnya Play Store™. Jika ada beberapa aplikasi yang diinstal dengan tidak benar pada ponsel, ponsel mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda harus menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturan terkait dari ponsel.

4. Membuka dan berpindah aplikasi

Multitugas mudah dilakukan dengan Android; Anda dapat membuat lebih dari satu aplikasi berjalan pada saat yang sama. Tak perlu menutup sebuah aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang tidak digunakan tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.


- 1 Ketuk . Pratinjau yang mencantumkan aplikasi yang baru digunakan akan ditampilkan.
- 2 Ketuk aplikasi yang ingin Anda akses. Hal ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang sedang berjalan di latar belakang. Pastikan mengetuk  untuk kembali dari aplikasi setelah memakainya.
 - Untuk menghilangkan aplikasi dari daftar aplikasi terbaru, geser pratinjau aplikasi ke kiri atau kanan. Untuk menghapus semua aplikasi, ketuk **Hapus semua**.

5. Bila layar macet

Jika layar macet atau telepon tidak merespons saat Anda mencoba mengoperasikannya, cabut dan pasang kembali baterai. Kemudian hidupkan kembali ponsel.

Mengenal ponsel Anda

Tata letak ponsel

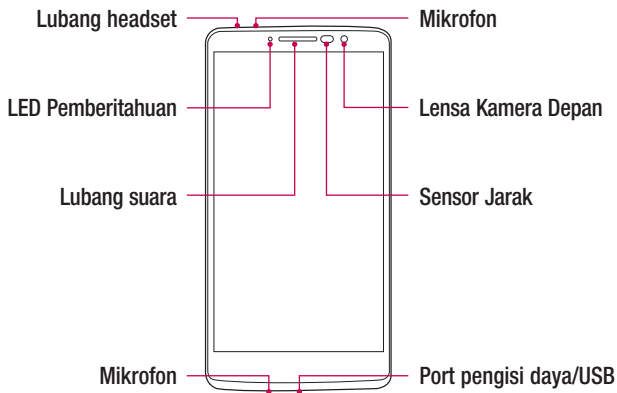


CATATAN: Sensor Jarak

- Saat menerima dan membuat panggilan, sensor jarak secara otomatis mematikan lampu latar dan mengunci layar sentuh dengan mendeteksi saat telepon berada dekat telinga Anda. Ini memperpanjang masa pakai baterai dan mencegah Anda tanpa sengaja mengaktifkan layar sentuh selama panggilan.

PERINGATAN

Meletakkan benda berat di atas telepon atau mendudukinya dapat merusak tampilan telepon dan fungsi layar sentuhnya. Jangan menutupi sensor jarak dengan pelindung layar atau jenis film pelindung lainnya. Ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.

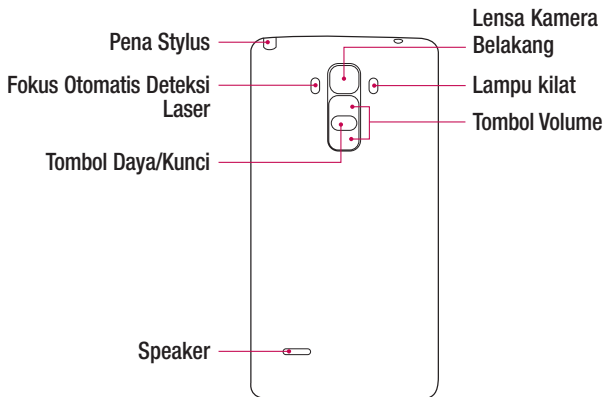


Tombol Daya/ Kunci	<ul style="list-style-type: none"> • Hidupkan/matikan ponsel Anda dengan menekan dan menahan tombol ini. • Tekan sebentar untuk mengunci/membuka kunci layar
Tombol Volume	(Saat layar mati) <ul style="list-style-type: none"> • Tekan lama ke atas untuk meluncurkan Capture+ • Tekan Lama Panah Bawah untuk meluncurkan Kamera


Menginstal kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan telepon seluler, dan baterai yang disertakan.

- 1 Untuk melepas penutup belakang, pegang ponsel dengan di satu tangan. Dengan tangan satunya lagi, cungkil penutup belakang dengan kuku jempol Anda seperti yang ditayangkan dalam gambar di bawah ini.

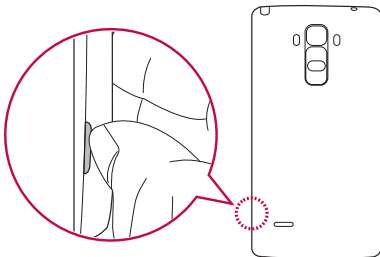

- 2 Masukkan kartu SIM ke dalam slot kartu SIM seperti yang ditayangkan dalam gambar. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.

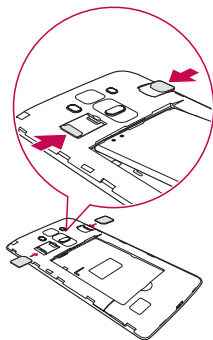


PERINGATAN

Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori telah masuk ke dalam slot kartu SIM, bawalah perangkat ke Pusat Layanan LG untuk melepaskan kartu memori.


CATATAN

- Hanya kartu microSIM yang berfungsi dengan perangkat.

3 Masukkan baterai.

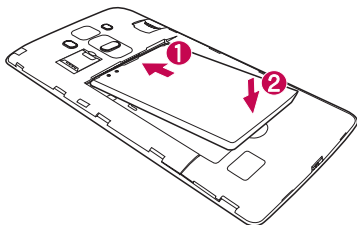

- 4 Untuk mengganti penutup pada perangkat, luruskan penutup belakang di atas kompartemen baterai ① dan tekan ke bawah hingga terkunci pada tempatnya ②.

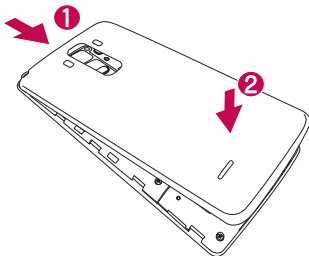

Mengisi daya baterai


Isi daya baterai sebelum memakainya untuk pertama kali. Pakailah pengisi daya untuk mengisi baterai. Komputer juga dapat dipakai untuk mengisi daya baterai dengan menghubungkan telepon menggunakan kabel USB.



PERINGATAN

Pakailah hanya pengisi daya, baterai, dan kabel LG. Jika memakai pengisi daya, baterai atau kabel yang tak disetujui dapat menyebabkan pengisian baterai tertunda. Atau dapat menyebabkan baterai meledak atau merusak perangkat, yang mana hal ini tidak dilindungi oleh garansi.

Konektor pengisi daya terletak di bagian bawah telepon. Masukkan pengisi daya dan colokkan pada stopkontak daya.

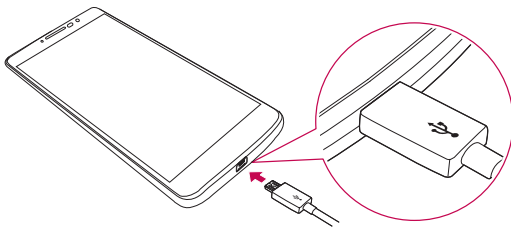

CATATAN

- Jangan membuka penutup belakang selagi mengisi daya ponsel Anda.

Masukkan kartu memori

Perangkat Anda mendukung kartu microSD hingga 32 GB. Tergantung pada pabrik dan jenis, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.


PERINGATAN

Beberapa kartu memori mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan perangkat. Menggunakan kartu yang tidak kompatibel dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalamnya.

CATATAN

- Penulisan dan penghapusan data yang sering akan mengurangi umur kartu memori.

- 1 Lepaskan penutup belakang.
- 2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

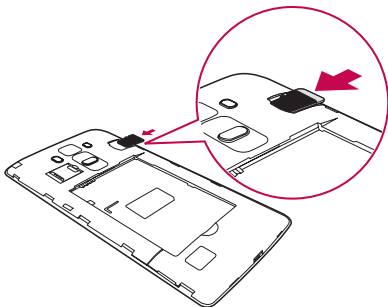

- 3 Mengganti penutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepaskan kartu memori, putuskan terlebih dahulu agar aman dicabut.

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Umum** > **Penyimpanan & USB** > .
- 2 Lepaskan penutup belakang dan cabut kartu memori.

PERINGATAN

Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat sedang mentransfer atau mengakses informasi. Hal tersebut akan mengakibatkan data hilang atau rusak atau merusak kartu memori atau perangkat. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang disebabkan dari penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Mengunci dan membuka kunci perangkat

Menekan **Tombol Daya/Kunci** akan mematikan layar dan memasukkan perangkat ke mode kunci. Perangkat secara otomatis akan terkunci jika tidak digunakan selama periode waktu tertentu. Hal ini membantu mencegah ketukan tak disengaja dan menghemat daya baterai.



Untuk membuka kunci perangkat, tekan **Tombol Daya/Kunci** dan usap layar ke arah mana pun.

CATATAN

- Mengetuk dua kali pada layar juga dapat mengaktifkan layar selain **Tombol Daya/Kunci**.

Mengubah metode kunci layar

Anda dapat mengubah cara mengunci layar guna mencegah orang lain mengakses informasi pribadi Anda.

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Tampilan** > **Kunci layar** > **Pilih kunci layar**.
- 2 Pilih kunci layar yang diinginkan dari Tidak ada, Geser, Knock Code, Pola, PIN, dan Kata sandi.




CATATAN

- Buatlah akun Google sebelum mengatur pola buka kunci dan ingatlah PIN Cadangan yang Anda buat saat membuat kunci pola.

TIPS! Smart Lock

Anda dapat menggunakan **Smart Lock** agar membuka kunci telepon Anda lebih mudah. Anda dapat mengaturnya agar telepon dibuka kunci ketika Anda memiliki perangkat Bluetooth tepercaya yang terhubung, saat berada di lokasi dikenal seperti rumah atau kantor, atau saat mengenali wajah Anda.

Mengatur Smart Lock

- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Ketuk tab **Tampilan** > **Kunci layar** > **Smart Lock**.
- 3 Sebelum menambahkan perangkat, tempat, atau wajah tepercaya, Anda harus mengatur sebuah kunci layar (Knock Code, Pola, PIN, atau Kata sandi).

Tips layar sentuh


Inilah beberapa tip mengenai cara navigasi di ponsel Anda.

- **Ketuk atau sentuh** – Satu ketukan jari akan memilih item, link, pintasan, dan huruf pada keyboard layar.
- **Sentuh dan tahan** – Sentuh dan tahan pada sebuah item di layar dengan mengetuknya dan tidak mengangkat jari Anda hingga ada tindakan.
- **Seret** – Sentuh dan tahan pada sebuah item sebentar kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, pindahkan jari Anda pada layar hingga mencapai posisi target. Anda dapat menyeret item pada layar Asal untuk mengubah posisinya.
- **Usap atau geser** – Untuk mengusap atau menggeser, gerakkan jari Anda dengan cepat pada permukaan layar, tanpa berhenti saat Anda pertama menyentuhnya (jadi Anda bukan menyeret item).
- **Ketuk-ganda** – Ketuk-ganda untuk memperbesar halaman web atau peta.
- **Cubit-untuk-Perbesaran** – Pakailah telunjuk dan jempol Anda buat mencubit atau membuka jari untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat memakai browser, Peta, atau saat menampilkan gambar.
- **Putar layar** – Dari banyak aplikasi dan menu, orientasi layar disesuaikan dengan orientasi fisik perangkat.

CATATAN





- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar ketuk cukup peka untuk mengenali ketukan yang ringan namun akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk mengetuk opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah untuk tidak mengetuk tombol lainnya.

Tampilan depan

Layar asal merupakan titik awal untuk banyak aplikasi dan fungsi. Layar asal memungkinkan Anda untuk menambah item seperti pintasan aplikasi dan widget Google yang memberi Anda akses instan ke informasi dan aplikasi. Tampilan depan adalah kanvas awal dan dapat diakses dari menu apa saja dengan cara mengetuk .



- 1 Menampilkan informasi status ponsel meliputi waktu, kekuatan sinyal, status baterai, dan ikon notifikasi.
- 2 Widget adalah aplikasi mandiri yang dapat diakses melalui laci Aplk atau di Tampilan depan. Tidak seperti pintasan, Widget dapat berfungsi sebagai aplikasi pada layar.
- 3 Ketuk sebuah ikon (aplikasi, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.
- 4 Mengindikasikan kanvas Tampilan depan mana yang sedang Anda tampilkan saat ini.
- 5 Memberikan akses sekali-sentuh ke fungsi di kanvas Tampilan depan mana saja.

 Tombol Kembali	Mengembalikan ke layar sebelumnya. Juga menutup item pop-up seperti menu, kotak dialog, dan keyboard layar.
 Tombol Rumah	Mengembalikan ke layar Asal dari layar mana saja.
 Tombol Ikhtisar	Menampilkan aplikasi yang baru digunakan. Bila Anda menyentuh dan menahan Tombol ini, menu opsi yang tersedia akan terbuka.
 Tombol Pindah SIM	Pilih kartu SIM mana yang akan Anda gunakan. Sentuh dan tahan untuk berpindah ke Pengaturan SIM Ganda.

Tampilan depan diperluas

Sistem operasi menyediakan bermacam-macam kanvas Tampilan depan untuk memberikan lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget, dan sebagainya.

- Geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan pada Tampilan depan untuk mengakses kanvas tambahan.

Menyesuaikan layar Asal

Anda dapat menyesuaikan Tampilan depan dengan menambahkan aplikasi dan widget, serta mengubah wallpaper.

Menambahkan item pada Tampilan depan

- 1 Sentuh dan tahan di bagian kosong pada Tampilan depan.
- 2 Di menu Mode Tambah, pilih item yang ingin Anda tambahkan. Anda kemudian akan melihat item yang telah ditambahkan ini pada Tampilan depan.
- 3 Seret item ke lokasi yang diinginkan dan angkat jari Anda.

TIPS! Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke Tampilan depan dari layar Aplikasi, sentuh dan tahan pada aplikasi yang ingin Anda tambahkan.

Menghapus item dari Tampilan depan

- Saat berada di Tampilan depan, sentuh dan tahan ikon yang ingin Anda hapus > seret ke .

Menambah aplikasi ke Area Tombol Cepat

- Dari menu Aplk atau pada Tampilan depan, sentuh dan tahan ikon aplikasi lalu seret menuju Area Tombol Cepat. Kemudian lepaskan di area yang diinginkan.


Menghapus aplikasi dari Area Tombol Cepat

- Sentuh dan tahan Tombol Cepat yang dimaksud, seret ke .



CATATAN

- **Tombol Aplk**  tidak dapat dihapus.

Menyesuaikan ikon aplikasi di tampilan depan

- 1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi hingga membuka kunci dari posisi saat ini, kemudian lepaskan. Ikon pengeditan  muncul di sudut kanan atas aplikasi.
- 2 Ketuk lagi ikon aplikasi tersebut dan pilih desain dan ukuran yang diinginkan untuk ikon.
- 3 Ketuk **PILIH** untuk menyimpan perubahan.

Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai

- 1 Ketuk . Pratinjau aplikasi untuk aplikasi yang baru digunakan akan ditampilkan.
- 2 Ketuk sebuah pratinjau aplikasi untuk membuka aplikasi.
- ATAU -
Ketuk  untuk kembali ke layar sebelumnya.


Panel notifikasi

Notifikasi memperingatkan Anda saat ada pesan baru, acara kalender, dan alarm, serta acara yang sedang berlangsung, seperti saat Anda sedang dalam panggilan.


Bila ada pemberitahuan yang masuk, sebuah ikon akan muncul di bagian atas layar. Ikon untuk pemberitahuan tertunda muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem seperti halnya Wi-Fi dan kekuatan baterai yang ditayangkan di sebelah kanan.


CATATAN

- Opsi yang tersedia bisa berbeda-beda tergantung wilayah atau penyedia layanan.

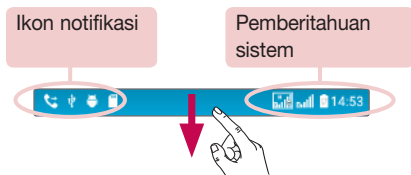

Membuka panel notifikasi


Sapukan jari ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan. Untuk menutup panel pemberitahuan, usap layar ke atas atau ketuk .

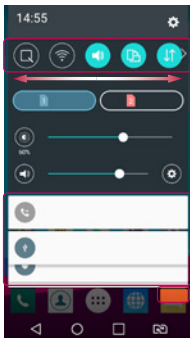

1 Area Pengaturan Cepat

2 Pemberitahuan

3 HAPUS

- 1 Ketuk setiap tombol pengaturan cepat untuk mengaktifkan/menonaktifkan. Sentuh dan tahan tombol yang dimaksud guna mengakses langsung menu pengaturan untuk fungsi. Untuk melihat tombol perpindahan lainnya, usap ke kiri atau kanan. Ketuk  untuk menghapus, menambahkan, atau menyusun ulang tombol pengaturan cepat.
- 2 Notifikasi saat ini disusun dalam daftar, masing-masing dilengkapi dengan keterangan singkat. Ketuk notifikasi untuk menampilkannya.
- 3 Ketuk untuk menghapus semua notifikasi.







Ikun tanda pada Bar Status

Ikun tanda pada bar status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan tak terjawab, pesan baru, acara kalender, status perangkat dan sebagainya.



Ikun yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikun yang tercantum dalam tabel di bawah ini adalah sebagian dari ikun yang paling umum.

Icon	Keterangan
	Tidak ada kartu SIM yang dimasukkan
	Sinyal jaringan tidak tersedia
	Mode pesawat aktif
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi
	Headset berkabel tersambung
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Peringatan sistem
	Alarm telah diatur
	Pesan teks atau multimedia baru
	Hotspot Wi-Fi aktif

Icon	Keterangan
	Lagu sedang diputar
	Pendering dimatikan
	Mode getar aktif
	Baterai terisi penuh
	Sedang mengisi baterai
	Telepon terhubung ke PC lewat kabel USB
	Mengunduh data
	Mengunggah data
	GPS dihidupkan
	Data sedang menyinkronkan
	Pilih metode input


CATATAN

- Lokasi ikon di bar status mungkin berbeda sesuai dengan fungsi atau layanan.

Keyboard layar

Anda dapat memasukkan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar muncul pada tampilan ketika Anda mengetuk bidang isian teks yang tersedia.

Menggunakan keypad dan memasukkan teks

 Ketuk sekali untuk mengubah huruf berikutnya yang Anda ketik jadi huruf besar. Ketuk-ganda agar jadi huruf besar semua.

 Ketuk untuk masuk ke pengaturan keyboard. Sentuh dan tahan untuk mengubah metode memasukkan teks.

 Ketuk untuk mengisikan spasi.

 Ketuk untuk membuat baris baru.

 Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

Mengisikan huruf beraksen

Misalnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan tombol "a" hingga pop-up muncul dan menampilkan karakter khusus yang terkait. Tanpa mengangkat jari, seret jari ke karakter spesial yang diinginkan. Setelah tersorot, angkat jari Anda.


Bidikan isyarat

Fitur bidikan Isyarat memungkinkan Anda mengambil gambar dengan isyarat tangan menggunakan kamera depan.

Untuk memotret.


Ada dua metode untuk menggunakan fitur Bidikan isyarat.

- Angkat tangan Anda, dengan telapak tangan terbuka, sehingga kamera depan mendeteksinya dan sebuah kotak muncul pada layar. Lalu kepalkan tangan Anda untuk memulai timer, memungkinkan Anda untuk bersiap.
- ATAU -
- Angkat tangan Anda dengan tangan terkepal, sehingga kamera depan mendeteksinya dan sebuah kotak muncul pada layar. Lalu buka kepalan tangan Anda untuk memulai timer, memungkinkan Anda untuk bersiap.

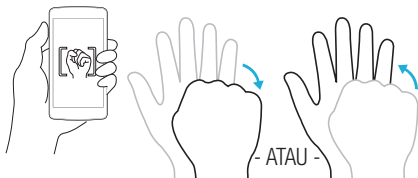

Tampilan Sekilas

Bila layar telepon mati, Anda dapat melihat bilah status, waktu, dan tanggal dengan menyeret jari ke bawah di layar.

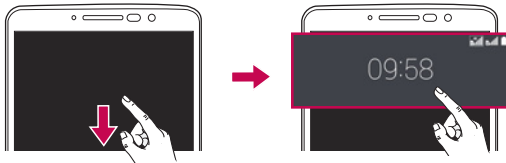

Hidupkan layar

Fitur KnockON memungkinkan Anda untuk mengetuk layar dua kali agar memudahkan menghidupkan atau mematikan layar.

Untuk menghidupkan layar

- 1 Ketuk dua kali bagian tengah Layar kunci untuk menghidupkan layar.
- 2 Membuka kunci layar atau mengakses setiap pintasan atau widget yang tersedia.

Untuk mematikan layar

- 1 Ketuk dua kali sebuah area kosong pada Tampilan depan atau Bar Status.
- 2 Layar akan mati.

CATATAN


- Ketuk pada area tengah layar. Jika Anda mengetuk area bawah atau atas, tingkat pengenalan akan berkurang.

Knock Code

Fitur Knock Code memungkinkan Anda membuat kode buka kunci sendiri menggunakan kombinasi ketukan (atau ketuk) pada layar. Anda dapat mengakses Tampilan depan langsung ketika layar mati dengan mengetuk urutan yang sama pada layar.

CATATAN

- Jika Anda 6 kali salah memasukkan Knock Code, maka Anda akan diarahkan ke masuk akun google Anda/PIN cadangan.
- Gunakan ujung jari untuk mengetuk layar untuk menghidupkan atau mematikannya.
- Saat Knock Code tidak digunakan, Anda dapat menggunakan fungsi Knock On dengan mengetuk layar.



- 1 Ketuk  >  >  > tab **Tampilan** > **Kunci layar** > **Pilih kunci layar** > **Knock Code**.
- 2 Ketuk kotak dalam pola untuk mengatur Knock Code Anda. Pola Knock Code Anda dapat berjumlah 6 hingga 8 ketuk.





Membuka kunci layar menggunakan Knock Code

Anda dapat membuka kunci layar dengan mengetuk pola Knock Code yang telah Anda atur, saat layar mati.

Jendela Ganda




Fitur ini memungkinkan Anda melakukan beberapa tugas dengan membagi layar menjadi dua, sehingga Anda dapat menggunakan dua aplikasi kompatibel secara bersamaan.

- 1 Ketuk  > **Jendela Ganda**.
- 2 Ketuk atau seret ikon aplikasi untuk aplikasi terkait yang ingin Anda gunakan.
 : Ketuk untuk melihat opsi menu Jendela ganda, atau seret untuk mengubah ukuran layar terbagi.

-  : Beralih di antara dua layar.
-  : Melihat daftar aplikasi.
-  : Mengubah jendela terpilih ke layar penuh.
-  : Tutup jendela aplikasi yang dipilih saat ini.

CATATAN


- Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Jendela ganda melalui menu Pengaturan.

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Umum** > **Jendela Ganda**.
- 2 Geser tombol ke **Hidup** atau **Mati**.





Capture+





Fitur **Capture+** memungkinkan Anda membuat memo dan membuat cuplikan layar. Anda dapat menggunakan Capture+ dengan mudah dan efisien untuk membuat memo selama panggilan, dengan gambar tersimpan atau layar telepon saat ini.

- 1 Ketuk dan seret Bilah Status ke bawah dan ketuk .



- 2 Buat memo menggunakan opsi berikut:

	Ketuk untuk menyimpan memo yang telah dibuat.
	Ketuk untuk membatalkan tindakan terbaru.
	Ketuk untuk mengulangi tindakan terbaru.
	Ketuk untuk memasukkan teks ke dalam memo Anda.

	Ketuk untuk memilih jenis dan warna pena.
	Ketuk untuk menggunakan penghapus guna menghapus noda pena pada memo.
	Ketuk untuk memotong gambar memo.
	Ketuk untuk menyembunyikan atau menampilkan toolbar.

CATATAN







- Pakailah ujung jari saat menggunakan fitur Capture+. Jangan memakai kuku.

3 Ketuk  untuk menyimpan memo saat ini ke **QuickMemo+** atau **Galeri**.

Buang Capture+

- Ketuk .




Melihat Memo Tersimpan

- Ketuk  >  >  dan pilih album **Capture+**.
- ATAU -
Ketuk  >  >  dan pilih memo yang diinginkan.




Pengaturan akun Google

Pertama kali Anda membuka aplikasi Google pada telepon, Anda akan harus masuk menggunakan akun Google yang telah ada. Jika Anda tidak mempunyai akun Google, Anda akan diminta untuk membuatnya.

Membuat akun Google Anda

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Umum** > **Sinkronisasi & akun**.
- 2 Ketuk **TAMBAH AKUN** > **Google** > **Atau buat akun baru**.
- 3 Masukkan nama depan dan belakang Anda, lalu ketuk **BERIKUTNYA**.
- 4 Masukkan nama pengguna lalu ketuk **BERIKUTNYA**. Telepon Anda akan berkomunikasi dengan server Google dan memeriksa ketersediaan nama pengguna.
- 5 Masukkan kata sandi Anda dan ketuk **BERIKUTNYA**.
- 6 Ikuti petunjuk dan masukkan informasi wajib dan opsional tentang akun. Harap tunggu selagi server membuat akun Anda.

Masuk ke akun Google Anda

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Umum** > **Sinkronisasi & akun**.
- 2 Ketuk **TAMBAH AKUN** > **Google**.
- 3 Masukkan alamat email Anda dan ketuk **BERIKUTNYA**.
- 4 Setelah masuk, Anda dapat menggunakan Gmail dan memanfaatkan layanan Google di telepon Anda.
- 5 Setelah mengatur akun Google Anda, telepon akan otomatis sinkronisasi dengan akun Google pada web (jika koneksi data tersedia).

Setelah masuk, telepon Anda akan sinkronisasi dengan layanan Google, seperti Gmail, Kontak, dan Kalender Google. Anda juga dapat menggunakan Peta (Maps), mengunduh aplikasi dari Play Store, mencadangkan pengaturan Anda ke server Google, dan memanfaatkan layanan Google lainnya dari telepon.

PENTING





- Beberapa aplikasi, seperti Kalender, hanya bekerja dengan Akun Google pertama yang Anda tambahkan. Jika Anda berencana menggunakan lebih dari satu Akun Google dengan telepon, pastikan untuk masuk ke salah satu yang ingin Anda gunakan dengan aplikasi. Saat Anda masuk, kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, dan informasi lainnya dari aplikasi dan layanan ini di web akan disinkronkan dengan telepon Anda. Jika Anda tidak masuk ke Akun Google selama pengaturan, Anda akan diminta untuk masuk atau membuat Akun Google saat pertama Anda memulai aplikasi yang memerlukannya, seperti halnya Gmail atau Play Store.
- Jika Anda memiliki akun perusahaan melalui perusahaan atau organisasi lain, departemen IT Anda akan memberi instruksi khusus tentang cara masuk ke akun tersebut.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Wi-Fi

Anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan Akses Poin (AP) tanpa kabel.





Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Jaringan** > **Wi-Fi**.
- 2 Ketuk  untuk menghidupkan Wi-Fi dan mulai memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketuk sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
 - Jika jaringan diamankan dengan ikon kunci, Anda perlu memasukkan kunci keamanan atau kata sandi.
- 4 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

CATATAN

- Jika Anda jauh di luar zona Wi-Fi atau mengatur Wi-Fi mati, perangkat akan secara otomatis terhubung ke Web menggunakan data seluler, yang akan dikenai biaya data.

TIPS! Cara mengetahui alamat MAC

Ketuk  >  >  > tab **Jaringan** > **Wi-Fi** >  > **WiFi lanjutan** > **Alamat MAC**.





Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi jarak dekat yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan secara nirkabel ke sejumlah perangkat Bluetooth, seperti headset dan kit mobil bebas-ganggam, serta handheld Bluetooth, komputer, printer, dan perangkat nirkabel.

CATATAN

- LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima lewat fitur Bluetooth.
- Pastikan selalu Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan telah diamankan dengan benar.
- Jika ada penghalang di antara perangkat, jarak pengoperasian mungkin berkurang.
- Beberapa perangkat, khususnya yang belum dites atau disetujui oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

Memasangkan telepon Anda dengan perangkat Bluetooth lain

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Jaringan** > **Bluetooth**.
- 2 Ketuk  untuk menghidupkan Bluetooth dan mulai memindai perangkat Bluetooth yang tersedia.
 - Jika Anda ingin mendeteksi perangkat yang terlihat dalam jangkauan sebagai tambahan, ketuk **CARI**.
- 3 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dari daftar. Setelah pemasangan berhasil, telepon Anda akan terhubung ke perangkat lain.

CATATAN

- Pemasangan antara dua perangkat Bluetooth merupakan proses sekali saja. Setelah pemasangan dilakukan, perangkat akan terus mengenali kemitraan dan bertukar informasi.

TIPS! Harap baca dokumentasi yang disertakan bersama perangkat Bluetooth untuk mengetahui informasi tentang mode berpasangan dan kode pas (biasanya 0 0 0 0 – empat nol).

Mengirim data lewat Bluetooth

- 1 Pilih sebuah file atau item seperti kontak atau file media.
- 2 Pilih opsi untuk mengirim data via Bluetooth.
- 3 Cari dan pasang dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.

CATATAN

- Dikarenakan perbedaan spesifikasi dan fitur dari perangkat kompatibel Bluetooth lain, tampilan dan operasi mungkin berbeda, dan fungsi seperti transfer atau pertukaran bisa tidak memungkinkan dengan semua perangkat kompatibel Bluetooth.

Menerima data lewat Bluetooth

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Jaringan** > **Bluetooth**.
- 2 Ketuk  untuk mengaktifkan Bluetooth.
- 3 Anda akan menerima permintaan untuk menerima usaha pemasangan dari perangkat yang mengirim. Pastikan untuk memilih **TERIMA**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct memberikan koneksi langsung antara perangkat berkemampuan Wi-Fi tanpa memerlukan akses poin.

Menghidupkan Wi-Fi Direct

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Jaringan** > **Wi-Fi**.
- 2 Ketuk  > **WiFi lanjutan** > **Wi-Fi Direct**.

CATATAN

- Ketika berada dalam menu ini, perangkat Anda terlihat ke perangkat Wi-Fi Direct yang terlihat lainnya yang berada dekat.

Mentransfer data antara PC dan perangkat

Anda dapat menyalin atau memindahkan data antara PC dan perangkat.

Mentransfer data

- 1 Hubungkan perangkat ke PC menggunakan kabel USB yang disertakan dengan ponsel Anda.
- 2 Buka panel Notifikasi, ketuk jenis koneksi saat ini, dan pilih **Perangkat media (MTP)**.
- 3 Jendela akan muncul di PC, memungkinkan Anda mentransfer data yang diinginkan.






CATATAN


- Driver Platform Android LG perlu diinstal di PC agar dapat mendeteksi telepon.
- Periksa persyaratan untuk menggunakan **Perangkat media (MTP)**.

Item	Persyaratan
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista, atau yang lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi



Panggilan

Membuat panggilan



- 1 Ketuk  >  untuk membuka pemanggil.
- 2 Masukkan nomor menggunakan pemanggil nomor. Untuk menghapus satu digit, ketuk .
- 3 Setelah memasukkan nomor yang dimaksud, ketuk  untuk melakukan panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

TIPS! Untuk mengisikan tanda "+" guna membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan .

Memanggil kontak Anda

- 1 Ketuk  >  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Gulir melalui daftar kontak. Anda juga dapat memasukkan nama kontak dalam bidang Pencarian atau gulir sepanjang huruf alfabet pada bagian sisi kanan layar.
- 3 Dalam daftar yang ditampilkan, ketuk kontak yang ingin Anda panggil.





Menjawab dan menolak panggilan

- Usap  ke sembarang arah untuk menjawab panggilan masuk.
- Usap  ke sembarang arah untuk menolak panggilan masuk.

CATATAN

- Ketuk atau usap **Tolak dengan pesan** jika Anda ingin mengirim pesan ke penelepon.



Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan pertama, ketuk  > **Tambah panggilan** dan masukkan nomor.
- 2 Ketuk  untuk melakukan panggilan.
- 3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.
- 4 Ketuk nomor yang ditampilkan untuk berpindah antar panggilan. Atau ketuk  untuk memulai panggilan konferensi.
- 5 Untuk mengakhiri semua panggilan, tekan .


CATATAN

- Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Melihat log panggilan Anda




- 1 Ketuk  >  > tab **Daftar panggilan**.
- 2 Melihat daftar semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan tak dijawab.

TIPS!

- Ketuk sembarang entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan durasi panggilan.
- Ketuk  > **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

Pengaturan pgl



Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan, serta fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

- 1 Ketuk  >  untuk membuka pemanggil.
- 2 Ketuk  > **Pengaturan pgl** dan konfigurasi opsi yang dimaksud.




Kontak

Anda dapat menambahkan kontak pada telepon Anda dan menyinkronisasinya dengan kontak pada Akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

Mencari kontak

- 1 Ketuk  >  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Ketuk **Cari kontak** dan isikan nama kontak dengan memakai keyboard.



Menambah kontak baru

- 1 Ketuk  >  dan masukkan nomor kontak baru.
- 2 Ketuk  > **Tambah ke kontak** > **Kontak baru**.
- 3 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, ketuk ikon gambar. Pilih **Ambil foto** atau **Pilih dari galeri**.
- 4 Masukkan informasi yang dimaksud untuk kontak.
- 5 Ketuk **SIMPAN**.



Kontak favorit

Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.




Menambahkan kontak ke favorit Anda

- 1 Ketuk  >  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Ketuk satu kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Ketuk bintang pada kanan atas layar. Bintang berubah warna menjadi kuning.

Menghapus kontak dari daftar favorit Anda

- 1 Ketuk  >  > tab **Favorit** .
- 2 Pilih sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Ketuk bintang kuning pada kanan atas layar. Tanda bintang tersebut akan berubah menjadi warna gelap dan kontak dihapus dari favorit Anda.

Membuat grup




- 1 Ketuk  >  > tab **Grup** .
- 2 Ketuk  > **Grup baru**.
- 3 Isikan nama untuk grup baru tersebut. Anda juga dapat mengatur nada dering berbeda untuk grup yang baru dibuat tersebut.
- 4 Ketuk **Tambah anggota** untuk menambah kontak ke grup tersebut dan ketuk **TAMBAHKAN**.
- 5 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan grup tersebut.

CATATAN

- Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah diberikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam daftar kontak.


Telepon Anda menggabungkan pesan teks dan multimedia ke dalam sebuah menu intuitif yang mudah digunakan.


Mengirim pesan

- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Masukkan nama kontak atau nomor kontak ke dalam bidang **Untuk**. Saat Anda memasukkan nama kontak, kontak-kontak yang sesuai akan muncul. Anda dapat mengetuk penerima yang disarankan dan menambah lebih dari satu kontak.

CATATAN

- Anda akan dikenai biaya untuk setiap pesan teks yang Anda kirim. Harap konsultasikan dengan penyedia layanan Anda.

- 3 Ketuk bidang teks dan mulai masukkan pesan Anda.
- 4 Ketuk  untuk membuka menu opsi. Pilih salah satu opsi yang tersedia.

TIPS! Anda dapat mengetuk  untuk melampirkan file yang ingin Anda bagikan dengan pesan.

- 5 Ketuk **Kirim** untuk mengirim pesan Anda.

TIPS!

- Batasan 160 karakter dapat bervariasi antar negara tergantung bagaimana pesan teks dikodekan dan bahasa yang digunakan di dalam pesan tersebut.
- Jika sebuah gambar, video, atau audio ditambahkan ke sebuah pesan teks akan otomatis dikonversi menjadi sebuah pesan multimedia dan paket layanan Anda akan dikenai biaya.

CATATAN

- Bila Anda menerima pesan teks selama melakukan panggilan, akan ada bunyi pemberitahuan.

Tampilan percakapan

Pertukaran pesan dengan pihak lain ditampilkan dalam urutan kronologis, agar Anda dapat dengan mudah melihat percakapan Anda.

Mengganti pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan telepon Anda ditetapkan sebelumnya agar Anda dapat segera mengirim pesan. Anda dapat mengubah pengaturan berdasarkan preferensi Anda.

- Ketuk  >  >  > **Pengaturan**.

Anda dapat menggunakan aplikasi Email untuk membaca email dari penyedia selain Gmail. Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP, dan Microsoft Exchange (untuk pengguna Enterprise).

Mengelola akun email

Untuk membuka aplikasi Email

Pertama kali Anda membuka aplikasi Email, wizard pengaturan terbuka untuk membantu Anda menambah akun email.

- Ketuk  >  > .

Menambah akun email lain:

- Ketuk  >  >  >  > **Pengaturan** > .

Mengubah pengaturan umum email:

- Ketuk  >  >  >  > **Pengaturan** > **Pengaturan umum**.

Menghapus akun email:







- Ketuk  >  >  >  > **Pengaturan** >  > **Hapus akun** > Pilih akun untuk dihapus > **HAPUS** > **YA**.

Menangani folder akun

- Ketuk  >  >  >  > **Tampilkan semua folder**.

Setiap akun mempunyai folder Kotak masuk, Kotak keluar, Terkirim, dan Konsep. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

Menulis dan mengirim email

- 1 Ketuk  >  >  >  untuk membuat email baru.
- 2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat yang sesuai akan ditawarkan dari kontak Anda. Pisahkan beberapa alamat dengan titik koma.
- 3 Ketuk bidang **Cc/Bcc** untuk menyalin atau tembusan kepada alamat kontak/email lain.
- 4 Ketuk bidang teks dan masukkan pesan Anda.
- 5 Ketuk  untuk melampirkan file yang ingin dikirim bersama pesan Anda.
- 6 Ketuk  untuk mengirim pesan.

Kamera dan Video

Opsi Kamera di jendela bidik

Anda dapat menggunakan kamera atau perekam video untuk mengambil atau berbagi gambar atau video.

- Ketuk  >  > .



- 1 **Sembunyikan/Tampilkan Opsi** – Ketuk untuk menyembunyikan/menampilkan opsi kamera di jendela bidik.
- 2 **Flash** – Memungkinkan Anda untuk mengelola flash kamera.
- 3 **Tukar lensa** – Ketuk untuk berpindah antara lensa kamera belakang dan lensa kamera depan.
- 4 **Mode bidik** – Memungkinkan Anda untuk memilih mode bidik untuk gambar.
- 5 **Pengaturan** – Ketuk ikon ini untuk membuka menu pengaturan kamera.
- 6 **Galeri** – Ketuk untuk melihat foto atau video yang terakhir Anda rekam.
- 7 **Rekam** – Ketuk untuk mulai merekam.
- 8 **Potret** – Ketuk untuk memotret.







9 Tombol Kembali – Ketuk untuk keluar dari kamera.

CATATAN





- Pastikan untuk membersihkan penutup lensa pelindung dengan kain microfiber sebelum mengambil gambar. Penutup lensa dengan noda dari jari dapat menyebabkan gambar buram dengan efek "halo".

Memakai pengaturan lanjutan

Di jendela bidik kamera, ketuk  untuk menampilkan opsi lanjutan. Ketuk setiap ikon untuk menyesuaikan pengaturan kamera berikut.







	Mengatur ukuran gambar dan video.
	Memungkinkan Anda mengambil gambar dengan perintah suara. Apabila hidup, Anda cukup mengatakan " Cheese ", " Smile ", " LG ", dsb. untuk mengambil gambar.
	Mengatur timer kamera Anda. Hal ini ideal jika Anda ingin menjadi bagian dalam gambar atau video.
	Memungkinkan Anda untuk mengambil gambar dan merekam video secara lebih baik dengan menampilkan garis petak untuk bantuan penyetaraan.
	Atur lokasi penyimpanan untuk gambar dan video Anda. Pilih dari IN (memori internal) dan SD (kartu memori). Menu ini muncul hanya saat kartu SD dimasukkan.
	Memungkinkan Anda mempelajari bagaimana sebuah fungsi bekerja. Ikon ini akan memberi Anda panduan bantuan.

Memotret

- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Bingkai subjek Anda pada layar.
- 3 Kotak di sekitar subjek menandakan kamera telah fokus.
- 4 Ketuk  untuk mengambil foto. Gambar Anda akan otomatis disimpan ke Galeri.








Setelah Anda mengambil gambar

Ketuk thumbnail gambar di layar untuk melihat foto terakhir yang diambil.





	Ketuk untuk mengedit foto.
	Ketuk untuk mengambil foto lainnya dengan segera.
	Ketuk untuk membuka opsi berbagi yang tersedia.
	Ketuk untuk menghapus foto.
	Ketuk untuk mengakses opsi tambahan.
	Ketuk untuk menambahkan foto ke favorit.

Mode Panorama





Memungkinkan Anda mengambil gambar panorama.

- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Ketuk  > .
- 3 Ketuk  untuk mulai mengambil gambar panorama.
- 4 Geser ponsel Anda perlahan-lahan ke satu arah.
- 5 Pastikan area fokus sejajar dengan garis panduan biru selama mengambil foto.
- 6 Ketuk  untuk berhenti mengambil gambar panorama.

Merekam video






- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Bingkai subjek Anda pada layar.
- 3 Ketuk  untuk mulai merekam video.
- 4 Panjang rekaman ditampilkan pada bagian atas layar.

CATATAN

- Ketuk  untuk mengambil gambar saat merekam video.
- 5 Ketuk  untuk menghentikan sementara perekaman video. Anda dapat melanjutkan perekaman dengan mengetuk .
- ATAU -
Ketuk  untuk menghentikan perekaman. Video Anda akan otomatis disimpan ke Galeri.




Setelah merekam video

Ketuk thumbnail video di layar untuk melihat video terakhir yang direkam.

	Ketuk untuk merekam video lainnya dengan segera.
	Ketuk untuk membuka opsi berbagi yang tersedia (seperti Pesan atau Bluetooth) untuk membagikan.
	Ketuk untuk menghapus video.
	Ketuk untuk mengakses opsi tambahan.
	Ketuk untuk menambahkan video tersebut ke favorit Anda

Galeri

Aplikasi Galeri menampilkan gambar dan video di dalam penyimpanan Anda, termasuk yang sudah Anda ambil dengan aplikasi Kamera dan yang Anda unduh dari web atau lokasi lain.

- 1 Ketuk  >  >  untuk melihat gambar yang disimpan di penyimpanan.
- 2 Ketuk album untuk membuka dan melihat isinya. (Gambar dan video di dalam album ditampilkan dalam urutan kronologis.)
- 3 Ketuk gambar dalam album untuk melihatnya.

CATATAN

- Tergantung pada perangkat lunak yang diinstal, beberapa format file mungkin tidak didukung.
- Beberapa file mungkin tidak diputar dengan baik karena pengkodeannya.

Melihat gambar

Galeri menampilkan gambar dalam folder. Sewaktu aplikasi lain, seperti Email, menyimpan gambar, folder unduhan secara otomatis dibuat untuk menampung gambar tersebut. Demikian pula, perekaman cuplikan layar secara otomatis akan membuat folder Cuplikan Layar.

Gambar ditampilkan menurut tanggal dibuat. Pilih sebuah gambar untuk melihatnya dalam layar penuh. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.


Memperbesar atau memperkecil







Pakailah salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:

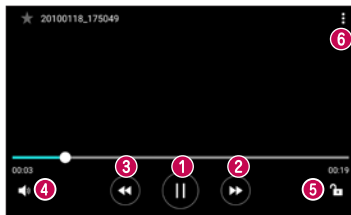- Ketuk-ganda di mana saja untuk memperbesar.
- Usap dua jari keluar terpisah di mana saja untuk memperbesar. Cubit ke dalam atau ketuk dua kali untuk memperkecil.

Opsi video

- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Pilih video yang ingin Anda tonton.



	Ketuk untuk menjeda/melanjutkan pemutaran.
	Sentuh dan tahan untuk memutar maju dengan cepat dalam tahapan 3 detik. Ketuk untuk memajukan dengan cepat 10 detik.
	Sentuh dan tahan untuk memutar mundur dalam tahapan 3 detik. Ketuk untuk memutar mundur 10 detik.
	Ketuk untuk menyesuaikan volume video.
	Ketuk untuk mengunci/membuka kunci layar.
	Ketuk untuk mengakses opsi tambahan.

CATATAN

- Selagi memutar video, geser sisi kanan layar ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan suara.
- Selagi memutar video, geser sisi kiri layar ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan kecerahan.
- Saat memutar video, geser jari Anda dari kiri ke kanan (atau sebaliknya) untuk maju dengan cepat atau mundur.

Mengedit foto

Saat melihat foto, ketuk .

Menghapus foto/video

Pilih salah satu metode berikut:

- Saat dalam folder, ketuk , pilih foto/video kemudian ketuk **HAPUS**.
- Saat melihat foto, ketuk .

Atur gambar sebagai

Saat melihat sebuah foto, ketuk  > **Atur gambar sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau Foto kontak, Tampilan depan atau Layar kunci.




CATATAN


- Tergantung pada perangkat lunak yang diinstal, beberapa format file mungkin tidak didukung.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.




Musik





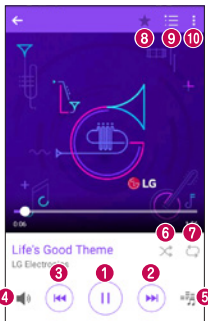



Perangkat Anda memiliki pemutar musik yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit.

Memainkan lagu

- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Ketuk tab **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.
- 4 Opsi berikut tersedia.



1		Ketuk untuk menghentikan sementara pemutaran.
		Ketuk untuk melanjutkan pemutaran ulang.
2		Sentuh untuk melompat ke trek berikutnya dalam album, daftar putar, atau daftar acak. Sentuh dan tahan untuk memutar maju cepat.

3		Ketuk untuk memulai ulang trek saat ini atau melompat ke trek sebelumnya dalam album, daftar putar, atau daftar acak. Sentuh dan tahan untuk memutar mundur.
4		Ketuk untuk menyesuaikan volume.
5		Ketuk untuk mengatur efek audio.
6		Sentuh untuk memainkan daftar putar saat ini dalam mode acak (trek dimainkan dalam urutan acak).
7		Ketuk untuk beralih antara ulangi semua lagu, ulangi lagu saat ini, dan repeat dinonaktifkan.
8		Ketuk untuk menambahkan lagu ke favorit Anda.
9		Ketuk untuk melihat daftar putar saat ini.
10		Ketuk untuk mengakses opsi tambahan.

CATATAN

- Tergantung pada perangkat lunak yang diinstal, beberapa format file mungkin tidak didukung.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.
- Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mengunduh atau menyalin file tersebut, periksa undang-undang yang berlaku di negara terkait mengenai pemakaian materi tersebut.





Jam

Aplikasi Jam menyediakan akses pada fungsi Alarm, Timer, Jam dunia, dan Stopwatch. Akses fungsi ini dengan mengetuk tab pada bagian atas layar atau menyapukan jari secara horizontal di sepanjang layar.

- Ketuk  >  > .

Alarm

Dengan tab Alarm Anda dapat mengatur alarm.




- 1 Ketuk  >  >  > tab **Alarm**.
- 2 Ketuk  untuk menambah alarm baru.
- 3 Menyesuaikan pengaturan sesuai dengan yang dibutuhkan dan ketuk **SIMPAN**.

CATATAN

- Anda juga dapat mengetuk alarm yang ada untuk mengeditnya.

Timer

Tab Timer dapat memperingatkan Anda dengan sinyal bunyi saat lama waktu yang diatur telah terlewati.

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Timer**.
- 2 Atur waktu yang diinginkan pada timer.
- 3 Ketuk **Mulai** untuk memulai timer.
- 4 Ketuk **Hentikan** untuk menghentikan timer.

Jam dunia




Dengan tab Jam dunia Anda dapat dengan mudah melihat waktu saat ini di kota lain di seluruh dunia.

- 1 Ketuk  >  >  > tab **Jam dunia**.

2 Ketuk  dan pilih kota yang diinginkan.




Stopwatch

Dengan tab Stopwatch Anda dapat memakai telepon sebagai stopwatch.


- 1 Ketuk  >  >  > tab **Stopwatch**.
- 2 Ketuk **Mulai** untuk menjalankan stopwatch.
 - Ketuk **Lap** untuk mencatat waktu lap.
- 3 Ketuk **Hentikan** untuk menghentikan stopwatch.

Kalkulator

Dengan aplikasi Kalkulator Anda dapat melakukan penghitungan matematika menggunakan kalkulator standar atau ilmiah.

- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Ketuk tombol angka untuk memasukkan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, ketuk fungsi yang ingin Anda jalankan (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.

CATATAN

- Untuk perhitungan yang lebih kompleks, ketuk .

Kalender







Aplikasi kalender memungkinkan Anda untuk melacak jadwal acara.

- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Ketuk tanggal yang ingin Anda tambahkan acara. Kemudian ketuk .


Perekam Suara

Aplikasi Perekam Suara merekam file bersuara untuk Anda gunakan dalam berbagai cara.

Merekam bunyi atau suara




- 1 Ketuk  >  > .
- 2 Ketuk  untuk memulai rekaman.
- 3 Ketuk  untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Ketuk  untuk mendengarkan rekaman.

CATATAN

- Ketuk  untuk mengakses rekaman Anda. Anda dapat mendengarkan rekaman yang telah Anda simpan.

Penelusuran Suara

Pakailah aplikasi ini untuk mencari halaman Web dengan memakai suara.

- 1 Ketuk  >  > folder **Google** > .
- 2 Ucapkan sebuah kata kunci atau kalimat saat muncul **Mendengarkan...** pada layar. Pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN

- Aplikasi ini mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Download

Pakailah aplikasi ini untuk melihat file apa saja yang telah diunduh melalui aplikasi.

- Ketuk  >  > .

CATATAN

- Aplikasi ini mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Radio FM

Ponsel Anda mempunyai fitur Radio FM bawaan sehingga Anda dapat memilih stasiun favorit Anda dan mendengarkannya selagi di jalan.

- Ketuk  >  > .

TIPS! Anda harus memasang earphone agar dapat menggunakannya sebagai antena.

CATATAN




- Aplikasi ini mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Browser Web

Internet






Internet memberi Anda berbagai game, musik, berita, olahraga, hiburan, dan sebagainya, yang cepat dan penuh warna, langsung di telepon seluler Anda.

CATATAN

- Mungkin dikenakan biaya tambahan jika menghubungkan ke layanan ini dan mengunduh konten. Cek biaya data pada penyedia jaringan Anda.
- Ketuk  >  > .

Memakai toolbar Web

Gulir ke bagian atas halaman web untuk mengakses toolbar browser.


	Ketuk untuk mundur satu halaman.
	Ketuk untuk maju satu halaman.
	Ketuk untuk menuju halaman Asal.
	Ketuk untuk membuka jendela baru.
	Ketuk untuk mengakses bookmarks Anda.

Melihat halaman Web


Ketuk bidang alamat, masukkan alamat web dan ketuk **Pergi** pada keyboard.

Membuka halaman

Untuk masuk ke halaman baru, ketuk  > .

Untuk ke halaman Web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari Web dengan suara


Ketuk bidang alamat lalu ketuk . Ketika diminta, ucapkan sebuah kata kunci dan pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN

- Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk menyimpan bookmark halaman web saat ini, ketuk  > **Tambah bookmark** > **SIMPAN**.

Untuk membuka halaman web yang di-bookmark, ketuk  dan pilih bookmark yang diinginkan.

Riwayat

Ketuk  > tab **Riwayat** untuk membuka daftar halaman web yang baru dikunjungi. Untuk membersihkan semua riwayat, ketuk  > **YA**.

Chrome

Pakailah Chrome untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman Web.

- Ketuk  >  > .

CATATAN

- Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah dan penyedia layanan Anda.

Melihat halaman Web

Ketuk bidang alamat, kemudian isikan alamat web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman

Untuk membuka halaman baru, ketuk  > **Tab baru**.

Untuk masuk ke halaman web lain, ketuk  dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Pengaturan

Aplikasi Pengaturan berisi hampir semua peranti untuk menyesuaikan dan mengkonfigurasi ponsel Anda. Semua pengaturan dalam aplikasi Pengaturan diterangkan di bagian ini.

Untuk membuka aplikasi Pengaturan

- Ketuk  > sentuh dan tahan  > **Pengaturan Sistem**.
- ATAU -
- Ketuk  >  > .

Jaringan

< JARINGAN NIRKABEL >

Kartu Dua SIM

Anda dapat mengonfigurasi Pengaturan SIM Ganda.

- **SIM 1** – Memungkinkan Anda mengubah nama kartu SIM dan ikon kartu SIM untuk Kartu SIM 1.
- **Aktifkan slot 1** – Centang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Slot kartu SIM 1.
- **SIM 2** – Memungkinkan Anda mengubah nama kartu SIM dan ikon kartu SIM untuk kartu SIM 2.
- **Aktifkan slot 2** – Centang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan slot kartu SIM 2.
- **Tema warna kartu SIM** – Memungkinkan Anda untuk memilih warna yang diinginkan.
- **Mode penyimpan biaya** – Setiap kontak dapat ditetapkan ke SIM tertentu dalam Kontak. Bila panggilan dilakukan ke kontak yang ditetapkan pada SIM tersedia, SIM digunakan untuk panggilan bahkan jika SIM lain aktif.
- **Data seluler** – Centang untuk mengaktifkan akses data melalui jaringan seluler.

- **Kartu SIM yang akan digunakan** – Anda dapat mengubah jaringan data default. Semua layanan paket seluler (Web, MMS, Email, dsb) akan memakai SIM yang dipilih pada nilai ini. Bila hanya satu kartu SIM yang dimaksudkan, jaringan data default akan diatur sesuai SIM yang dimasukkan dan tidak bisa diubah.
- **Jelajah data** – Centang untuk memungkinkan Anda menggunakan koneksi data seluler saat roaming di luar area jaringan rumah Anda.

Wi-Fi

Hidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

Bluetooth

Menghidupkan atau mematikan fitur nirkabel Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

Data seluler

Menampilkan penggunaan data dan batas penggunaan data seluler.

Panggilan

Mengonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

[Tab **SIM 1/SIM 2**]

- **Pesan suara** – Memungkinkan Anda memilih layanan pesan suara dari operator Anda.
- **Nomor Panggilan Tetap** – Menghidupkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda perlu PIN2, yang tersedia dari operator Anda. Hanya nomor dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari telepon Anda.
- **Penerusan panggilan** – Memungkinkan Anda mengatur opsi penerusan panggilan.
- **Pemblokiran Panggilan** – Mengunci panggilan masuk, keluar, atau internasional.
- **Lama panggilan** – Melihat durasi panggilan, termasuk Panggilan terakhir, Panggilan keluar, Panggilan masuk, dan Semua panggilan.
- **Pengaturan tambahan** – Memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut.

ID Penelepon: Memungkinkan Anda untuk mengatur opsi ID Penelepon.

Panggilan tunggu: Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberi tahu Anda jika ada panggilan masuk selagi Anda menelepon (tergantung pada penyedia jaringan).

[Tab Umum]

- **Smart Forward** – Memungkinkan Anda menerima panggilan SIM2 jika Anda sibuk pada SIM1 dan sebaliknya.
- **Jendela pop up panggilan masuk** – Menampilkan pop-up panggilan suara masuk saat aplikasi sedang digunakan.
- **Tolak panggilan** – Memungkinkan Anda mengatur fungsi tolak panggilan.
- **Tolak dengan pesan** – Bila Anda ingin menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan selama rapat.
- **Jawab Otomatis** – Atur waktu sebelum perangkat bebas-genggam yang terhubung secara otomatis menjawab panggilan masuk.
- **Getaran koneksi** – Menggetarkan ponsel Anda bila pihak lain menjawab panggilan.
- **Simpan sbg nomor yang tak dikenal** – Menambahkan nomor tak dikenal ke kontak setelah panggilan.
- **Tombol daya mengakhiri panggilan** – Memungkinkan Anda memilih cara mengakhiri panggilan.
- **Panggilan masuk tertunda** – Membalik telepon untuk mendinginkan panggilan masuk.

< KONEKTIVITAS >

Tambahan

- **Penambatan USB** – Memungkinkan Anda untuk berbagi koneksi internet dengan komputer Anda melalui kabel USB.
- **Hotspot Wi-Fi** – Memungkinkan Anda untuk membuat hotspot dan berbagi koneksi Anda.
- **Bluetooth tethering** – Memungkinkan Anda untuk terhubung ke perangkat lain

melalui Bluetooth.

- **Bantuan** – Menampilkan informasi Bantuan mengenai penambatan USB, hotspot Wi-Fi, dan penambatan Bluetooth.

Lainnya

- **Mode pesawat** – Mode Pesawat (mode penerbangan) memungkinkan Anda menggunakan banyak fitur ponsel, seperti game dan musik saat Anda berada di area di mana melakukan atau menerima panggilan atau penggunaan data dilarang. Bila Anda mengatur ponsel ke Mode Pesawat, maka ponsel tidak dapat mengirim atau menerima panggilan atau mengakses data online.
- **VPN** – Dari telepon, Anda dapat menambah, mengatur, dan mengelola jaringan pribadi virtual (virtual private networks/VPNs) yang memungkinkan Anda untuk terhubung dan mengakses sumber daya di dalam jaringan lokal terjamin, seperti jaringan perusahaan Anda.
- **Jaringan seluler** – Menu ini memungkinkan Anda mengonfigurasi berbagai pengaturan jaringan seluler.
- **Pencetakan** – Memungkinkan Anda untuk mencetak isi layar tertentu (seperti halaman web yang ditampilkan di Chrome) ke printer yang terhubung di jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Android Anda.

Suara & Notifikasi

< DASAR >

Profil suara

Memungkinkan Anda untuk mengatur profil suara ponsel.

< SUARA >

Volume

Menyesuaikan pengaturan volume telepon sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan Anda.

Ringtone SIM1 / Ringtone SIM2

Memilih nada dering untuk panggilan masuk.

ID Nada dering

Memungkinkan Anda membuat nada dering berdasarkan nomor telepon panggilan masuk.

< GETAR >

Suara dengan getaran

Centang untuk mengatur telepon agar bergetar selain nada dering ketika Anda menerima panggilan.

SIM1 jenis getaran / SIM2 jenis getaran

Memungkinkan Anda mengatur jenis getar untuk notifikasi.

< NOTIFIKASI >

Jangan Ganggu

Memungkinkan Anda mengatur jadwal untuk mencegah interupsi dari notifikasi. Anda dapat mengizinkan fitur tertentu untuk menginterupsi saat Hanya prioritas diatur.

Kunci layar

Memungkinkan Anda memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan notifikasi pada layar kunci.

Aplikasi


Memungkinkan Anda mencegah aplikasi menampilkan notifikasi atau mengatur aplikasi untuk menampilkan notifikasi dengan prioritas saat Jangan ganggu diatur ke Hanya prioritas.

Pemberitahuan LED

Ketuk switch untuk beralih ke Hidup atau Mati. Hidup akan mengaktifkan lampu LED untuk notifikasi yang Anda pilih, dengan warna yang telah Anda atur untuk masing-masing notifikasi.

< PENGATURAN LANJUTAN >

Lainnya

- **SIM1 pemberitahuan suara/SIM2 pemberitahuan suara** – Memungkinkan Anda mengatur suara notifikasi. Anda juga dapat menambah suara notifikasi dengan mengetuk  di sudut kanan atas layar.
- **Getarkan saat diketuk** – Centang untuk bergetar ketika mengetuk tombol sentuh Beranda dan selama interaksi antarmuka lainnya.
- **Efek suara** – Ketuk untuk mengatur nada sentuh, suara sentuh, dan suara kunci layar dial pad.
- **Pemberitahuan suara pesan/panggilan** – Ketuk tombol **Pemberitahuan suara pesan/panggilan** untuk mengubahnya ke Hidup atau Mati. Hidup memungkinkan perangkat Anda membacakan kejadian panggilan masuk dan pesan secara otomatis.

Tampilan

< RUMAH & KUNCI >

Tampilan depan

- **Pilih beranda** – Atur **Rumah** atau **EasyHome** sebagai beranda default.
- **Tema** – Mengatur tema layar untuk perangkat Anda. Anda dapat mengunduh tema baru dari **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Mengatur wallpaper untuk digunakan pada layar Beranda Anda.
- **Efek layar** – Memilih jenis efek yang diinginkan untuk ditampilkan saat Anda mengusap dari satu kanvas layar Beranda ke kanvas berikutnya.
- **Izinkan perulangan layar Beranda** – Menampilkan layar pertama setelah layar terakhir saat menggulir layar Beranda.
- **Bantuan** – Menampilkan informasi bantuan untuk layar Beranda.

Kunci layar

- **Pilih kunci layar** – Mengatur jenis penguncian layar untuk mengamankan ponsel Anda. Membuka set layar yang memandu Anda menggambar pola buka kunci layar.

Jika Anda mengaktifkan jenis kunci Pola saat Anda menghidupkan ponsel atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambar pola buka kunci untuk membuka kunci layar.

- **Smart Lock** – Anda dapat mengatur ini agar ponsel tetap dibuka kuncinya dengan perangkat atau tempat terpercaya.
- **Wallpaper** – Memungkinkan Anda mengatur wallpaper Layar kunci.
- **Pintasan** – Memungkinkan Anda memilih pintasan yang tersedia pada layar kunci.
- **Info kontak untuk telepon yang hilang** – Memungkinkan Anda untuk menampilkan informasi pemilik pada layar kunci jika telepon hilang.
- **timer waktu kunci** – Memungkinkan Anda mengatur lama waktu sebelum layar secara otomatis dikunci setelah waktunya habis.
- **Tombol daya mengunci secara cepat** – Centang untuk langsung mengunci layar bila Tombol Daya/Kunci ditekan. Pengaturan ini akan mengabaikan Pengaturan timer kunci pengamanan.

Tombol sentuh Beranda

Atur tombol sentuh Beranda yang ditampilkan di bagian bawah semua layar. Atur kunci mana yang ditampilkan, posisinya di bar, dan tampilannya.

< FONT >

Jenis font

Pilih jenis font yang diinginkan.

Ukuran font

Pilih jenis font yang diinginkan.

< PENGATURAN DASAR >

Kecerahan

Sesuaikan kecerahan layar dengan menggunakan penggeser.

Putar layar otomatis

Atur untuk mengubah orientasi secara otomatis sewaktu Anda memutar telepon.

Waktu layar habis

Atur waktu tunda sebelum layar mati secara otomatis.

< PENGATURAN LANJUTAN >

Lainnya

- **Lamunan** – Pilih screen saver untuk ditampilkan saat telepon dalam mode tidur selama terhubung ke dok dan/atau sedang diisi daya.
- **Kalibrasi sensor gerakan** – Memungkinkan Anda meningkatkan akurasi sensor kemiringan dan kecepatan.

Umum

< PRIBADI >

Bahasa & keyboard

Pilih bahasa untuk teks pada telepon Anda dan untuk mengkonfigurasi keyboard layar, termasuk kata yang telah Anda tambahkan ke kamusnya.

- **Bahasa** – Pilih bahasa yang akan dipakai di telepon Anda.
- **Papan tombol saat ini** – Memungkinkan Anda untuk memilih jenis keyboard default.
 - **Keyboard LG** – Ketuk ikon Pengaturan untuk mengubah pengaturan LG Keyboard.
 - **Pengetikan Google voice** – Centang untuk memilih pengetikan suara Google untuk memasukan data. Ketuk ikon Pengaturan untuk mengubah pengaturan suara Google.
- **Keluaran text-to-speech** – Ketuk untuk mengatur mesin yang dipilih atau pengaturan umum untuk keluaran text-to-speech.
- **Kecepatan penunjuk** – Sesuaikan kecepatan penunjuk.
- **Tombol Balik** – Mengembalikan tombol mouse untuk menggunakan tombol utama di kanan.

Lokasi

Hidupkan layanan lokasi, telepon Anda akan menentukan perkiraan lokasi Anda menggunakan Wi-Fi dan jaringan seluler. Bila Anda memilih opsi ini, Anda akan ditanya apakah mengizinkan Google untuk memakai lokasi Anda saat menyediakan layanan ini.

- **Mode** – Mengatur bagaimana informasi lokasi saat ini ditentukan.

- **Kamera** – Centang untuk menandai foto atau video dengan lokasinya.
- **Riwayat Lokasi Google** – Memungkinkan Anda untuk memilih pengaturan informasi lokasi saat diakses oleh Google dan produknya.

Sinkronisasi & akun


Pakailah menu pengaturan Akun & sinkronisasi untuk menambah, menghapus, dan mengelola akun Google Anda dan akun lainnya yang didukung. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengontrol bagaimana dan apakah semua aplikasi mengirim, menerima, dan menyinkronkan data berdasarkan jadwal masing-masing dan apakah semua aplikasi dapat menyinkronkan data pengguna secara otomatis.

Gmail™, Kalender, dan aplikasi lainnya mungkin juga mempunyai pengaturan masing-masing untuk mengontrol cara menyinkronkan data; lihat bagian mengenai aplikasi tersebut untuk rinciannya. Ketuk **TAMBAH AKUN** untuk menambah akun baru.

Aksesibilitas

Pakailah pengaturan Aksesibilitas untuk mengkonfigurasi plugin aksesibilitas yang telah diinstal pada ponsel Anda.

• Penglihatan

- **TalkBack** – Memungkinkan Anda untuk mengatur fungsi TalkBack yang akan membantu orang yang memiliki gangguan penglihatan dengan memberikan respons verbal.
- **Pemberitahuan suara pesan/panggilan** – Ketuk  untuk mengubahnya ke Hidup atau Mati. Hidup memungkinkan Anda mendengar notifikasi ucapan otomatis untuk panggilan dan pesan masuk.
- **Bayangan layar** – Centang untuk mengatur layar ke kontras yang lebih gelap.
- **Ukuran font** – Mengatur ukuran font.
- **Sentuh perbesaran** – Memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil dengan mengetuk layar tiga kali.
- **Pembalikan warna layar** – Centang untuk membalik warna layar dan konten.
- **Filter warna layar** – Memungkinkan Anda mengubah warna layar dan konten.
- **Tombol daya mengakhiri panggilan** – Centang agar Anda dapat mengakhiri panggilan suara dengan menekan Tombol Daya/Kunci.

- **Pendengaran**

- **Keterangan** – Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan keterangan bagi penyandang tunarungu.
- **Pemberitahuan LED** – Memungkinkan Anda mengaktifkan cahaya LED untuk panggilan masuk dan notifikasi.
- **Peringatan lampu kilat** – Centang untuk mengatur lampu kilat agar berkedip untuk panggilan masuk dan notifikasi.
- **Matikan semua suara** – Centang untuk mematikan semua suara perangkat.
- **Jenis audio** – Mengatur jenis audio.
- **Keseimbangan suara** – Mengatur rute audio. Gerakkan penggeser di bar geser untuk mengaturnya.

- **Motor & kognisi**

- **Waktu umpan balik sentuh** – Mengatur waktu umpan balik sentuh.
- **Touch assistant** – Menampilkan papan sentuh dengan akses mudah ke tindakan umum.
- **Waktu layar habis** – Mengatur lama waktu sebelum cahaya latar mati secara otomatis.
- **Area kontrol sentuh** – Memungkinkan Anda memilih area layar untuk membatasi aktivasi sentuh ke hanya area layar tersebut.

- **Pintasan fitur aksesibilitas**

Memungkinkan Anda mengakses fitur terpilih dengan cepat saat mengetuk tiga kali tombol Beranda.

- **Putar layar otomatis**

Centang untuk memungkinkan telepon memutar layar berdasarkan orientasi fisik telepon (potret atau lanskap).

- **Ganti Akses**

Memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan perangkat menggunakan satu atau beberapa tombol yang berfungsi seperti tombol keyboard. Menu ini dapat membantu pengguna yang mempunyai keterbatasan gerak yang menghalangi mereka dalam berinteraksi langsung dengan perangkat.

Tombol pintasan

Dapatkan akses cepat ke aplikasi dengan menekan dua kali **Tombol Volume** saat layar mati atau dikunci.

Google

Gunakan Pengaturan Google untuk mengelola aplikasi Google dan pengaturan akun.

< PRIVASI >

Pengamanan

Pakaihlah menu Pengamanan untuk mengkonfigurasi cara membantu mengamankan telepon Anda dan datanya.

- **Kunci konten** – Pilih jenis kunci untuk mengunci file di Galeri dan memo untuk QuickMemo+. Pilih dari **Kata sandi** atau **Pola**.
- **Enkripsikan telepon** – Memungkinkan Anda mengenkripsi data pada telepon untuk keamanan. Anda harus memasukkan PIN atau kata sandi untuk mendeskripsi telepon setiap kali menghidupkannya.
- **Enkripsikan penyimpanan kartu SD** – Mengenkripsi penyimpanan kartu SD dan menjaga data tidak tersedia untuk perangkat lain.
- **Atur kunci kartu SIM** – Mengatur PIN untuk mengunci kartu SIM Anda dan memungkinkan Anda mengganti PIN tersebut.
- **Pengetikan kata sandi terlihat** - Centang untuk menampilkan sebentar setiap karakter kata sandi saat Anda mengisikannya agar Anda dapat melihat yang diisikan.
- **Administrator perangkat** – Melihat atau menonaktifkan administrator ponsel.
- **Sumber tak dikenal** – Mengizinkan penginstalan aplikasi yang bukan dari Play Store.
- **Verifikasikan aplikasi** – Menolak atau memberi peringatan sebelum penginstalan aplikasi yang mungkin berbahaya.
- **Jenis penyimpanan** – Perangkat keras dicadangkan.

• Manajemen Sertifikat

- **Kredensial tepercaya** – Centang untuk mengizinkan aplikasi mengakses penyimpanan terenkripsi sertifikat aman dan kata sandi terkait serta kredensial lainnya di telepon Anda. Anda menggunakan penyimpanan kredensial untuk menghubungkan beberapa jenis koneksi VPN dan Wi-Fi. Jika Anda belum mengatur kata sandi untuk mengamankan penyimpanan kredensial, pengaturan ini akan tampak redup.
- **Pasang dari penyimpanan** – Ketuk untuk menginstal sertifikat aman.
- **Hapus kredensial** – Menghapus semua sertifikat aman dan kredensial terkait serta menghapus kata sandi penyimpanan aman.
- **Agen tepercaya** – Pilih aplikasi untuk digunakan tanpa membuka kunci layar.
- **Sematan layar** – Anda dapat mengaktifkan perangkat agar hanya menampilkan layar aplikasi tertentu menggunakan sematan layar.
- **Akses penggunaan untuk aplikasi** – Memungkinkan aplikasi menampilkan informasi penggunaan aplikasi di ponsel Anda.

< FUNGSI PINTAR >

Casing QuickCircle

Menu ini memungkinkan Anda memilih aplikasi yang digunakan langsung pada penutup dengan tampilan kecil menggunakan QuickCircle. Ingatlah bahwa menghidupkan pengaturan casing QuickCircle ini dapat menyebabkan perilaku perangkat yang tidak biasa.

Jendela Ganda

Memungkinkan Anda mengonfigurasi fitur Jendela Ganda.

- **Buka-otomatis** – Centang untuk memungkinkan Anda mengetuk tautan di layar penuh atau lampiran dari email untuk membuka Jendela ganda.
- **Bantuan** – Menampilkan tips untuk menggunakan Jendela ganda.

< MANAJEMEN PERANGKAT >

Tanggal & Waktu

Mengatur preferensi Anda untuk cara menampilkan tanggal dan waktu.

Penyimpanan & USB

Anda dapat memonitor memori internal terpakai dan yang tersedia di perangkat.

Penghematan baterai & daya

- **Penggunaan baterai** – Lihat penggunaan baterai.
- **Persentase baterai pada bilah status** – Centang untuk menampilkan persentase tingkat baterai di Bar Status di sebelah ikon baterai.
- **Penghemat Daya** – Ketuk tombol Penghemat Daya untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Mengatur tingkat persentase daya baterai yang otomatis menaktifkan Penghemat Daya. Pilih dari **Segera**, **Baterai 5%**, dan **Baterai 15%**.
- **Bantuan** – Tips tampilan untuk menggunakan Penghemat daya.

Memori

Anda dapat memonitor rata-rata memori yang digunakan dan memori yang digunakan oleh aplikasi di perangkat.

Aplik

Memungkinkan Anda melihat detail tentang aplikasi yang terinstal pada telepon Anda, mengelola data, dan memaksa aplikasi berhenti.

Aplikasi pesan default

Dengan menu ini Anda dapat memilih aplikasi pesan untuk digunakan sebagai aplikasi pesan default.

Backup & reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data Anda.

- **LG Backup** – Mencadangkan semua informasi pada perangkat dan memulihkannya apabila data hilang atau terdapat penggantian data.
- **Cadangkan data saya** – Cadangkan data aplikasi, kata sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google.
- **Cadangkan akun** – Menampilkan akun yang sedang digunakan untuk mencadangkan informasi.
- **Kembalikan otomatis** – Saat menginstal ulang aplikasi, pulihkan pengaturan dan data yang dicadangkan.
- **Pengaturan ulang jaringan** – Mereset semua pengaturan jaringan.

- **Reset data pabrik** – Mereset pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda. Jika Anda mereset ponsel dengan cara ini, Anda akan diminta mengisi kembali jenis informasi yang sama dengan saat Anda pertama kali memulai Android.

Tentang ponsel

Lihat informasi legal, periksa status telepon, dan versi perangkat lunaknya, serta lakukan pembaruan perangkat lunak.

Aplikasi LG Bridge

LG Bridge adalah aplikasi yang membantu Anda mengelola gambar, musik, video, dokumen, dll yang disimpan di perangkat seluler LG di PC Anda dengan mudah. Selain itu, Anda dapat memperbarui perangkat lunak perangkat seluler atau mencadangkan file seperti kontak dan gambar ke PC Anda.

TIP!

- Anda dapat melihat instruksi terperinci cara menggunakan LG Bridge di menu Bantuan setelah menginstal dan membuka program.
- Fitur yang didukung mungkin berbeda-beda, tergantung pada perangkat.
- Driver USB terpadu LG diperlukan untuk menghubungkan ponsel LG ke PC. Driver otomatis terinstal saat menginstal LG Bridge.

Fitur LG Bridge

Memperbarui perangkat lunak dari perangkat seluler di PC via USB
Mencadangkan dan memulihkan data perangkat seluler via USB

Untuk mengunduh perangkat lunak LG Bridge, silakan lakukan hal berikut:

- 1 Buka www.lg.com.
- 2 Buka **DUKUNGAN** > **DUKUNGAN SELULER** > **Sinkronisasi PC**.
- 3 Pilih informasi model dan klik **PERGI**.
- 4 Gulir ke bawah, pilih tab **SINKRONISASI PC** > **Windows** atau **Mac OS** > **UNDUH** untuk mengunduh LG Bridge.

Persyaratan sistem minimum untuk penginstalan LG Bridge

Item	Windows OS	Mac OS
Sistem Operasi:	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 atau lebih baru (64-bit)
CPU	Prosesor 1 GHz atau lebih cepat	Prosesor 1 GHz atau lebih cepat
Memori	2 GB RAM atau lebih	2 GB RAM atau lebih
Kartu Grafis	1024x768, 32-bit warna atau lebih tinggi	1024x768, 32-bit warna atau lebih tinggi
Hard Disk	Minimum 500 MB ruang kosong (tambahan ruang mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan)	Minimum 500 MB ruang kosong (tambahan ruang mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan)
Perangkat Lunak yang Diperlukan	Driver terpadu LG, Windows Media Player 10 atau yang lebih baru.	Driver USB terpadu LG

Cara Menghubungkan Ponsel Anda di LG Bridge

Anda dapat menghubungkan LG Bridge ke perangkat lain menggunakan kabel USB.

Berbagai fitur	Jenis Koneksi
Pembaruan perangkat lunak	Menghubungkan kabel USB
Pencadangan LG (pencadangan data/ pemulihan)	Menghubungkan kabel USB

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi ini, silakan kunjungi <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware di ponsel ke versi lebih baru dengan praktis dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan Anda mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon seluler Anda.

CATATAN

- LG berhak menyediakan pembaruan firmware hanya bagi model yang dipilih dengan pertimbangannya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru dari firmware tersebut bagi semua model handset.

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG melalui Over-the-Air (OTA)

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak ponsel Anda ke versi yang lebih baru secara praktis via OTA, tanpa menghubungkannya dengan kabel data USB. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Terlebih dahulu Anda sebaiknya memeriksa versi perangkat lunak di telepon Anda:

Pengaturan > tab Umum > Tentang ponsel > tab Umum > Pusat Pembaruan > Pembaruan Perangkat Lunak > Periksa sekarang untuk pembaruan.

CATATAN

- Data pribadi Anda dari penyimpanan internal ponsel—termasuk informasi tentang akun Google Anda dan akun lainnya, sistem/data aplikasi dan pengaturannya, aplikasi yang telah diunduh dan lisensi DRM Anda—mungkin akan hilang dalam proses pembaruan perangkat lunak ponsel Anda. Karena itu, LG menyarankan agar Anda mencadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel Anda. LG tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data pribadi.
- Fitur ini tergantung pada penyedia layanan jaringan, wilayah, dan negara Anda.

Tentang panduan pengguna ini

Tentang panduan pengguna ini

- Sebelum memakai perangkat Anda, bacalah panduan ini dengan saksama. Ini akan memastikan bahwa Anda memakai telepon dengan aman dan benar.
- Beberapa gambar dan cuplikan layar yang diberikan dalam panduan ini mungkin tampak berbeda di ponsel Anda.
- Konten Anda mungkin berbeda dari produk akhir atau dari perangkat lunak yang disertakan oleh penyedia layanan atau operator. Konten ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk mendapatkan versi terbaru dari panduan ini, kunjungi situs web LG di www.lg.com.
- Aplikasi ponsel Anda dan fungsinya mungkin berbeda-beda sesuai dengan negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras. LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja akibat pemakaian aplikasi yang dibuat oleh penyedia selain LG.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja atau incompatibilitas akibat mengedit pengaturan registri atau akibat mengubah perangkat lunak sistem operasi. Segala upaya untuk menyesuaikan sistem operasi Anda dapat menyebabkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disertakan bersama perangkat Anda berlisensi untuk pemakaian terbatas. Jika Anda mengekstrak dan memakai materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya, Anda bisa dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pemakaian media secara ilegal.
- Biaya tambahan dapat berlaku untuk layanan data, seperti pesan, pengunggahan, pengunduhan, sinkronisasi otomatis, dan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket data yang cocok untuk kebutuhan Anda. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh perincian tambahan.

Merek Dagang

- LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi® dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.

Aksesori

Aksesori ini dapat dipakai bersama ponsel Anda. **(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)**

- Adaptor di perjalanan
- Petunjuk Singkat Memulai
- Headset stereo
- Kabel USB
- Baterai

CATATAN

- Pakailah selalu aksesori LG asli. Item yang disediakan didesain hanya untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori yang tersedia dapat berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kesalahan kartu SIM atau USIM	Tidak ada kartu SIM atau USIM dalam telepon atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM atau USIM dimasukkan dengan benar.
Tidak ada koneksi jaringan/ Jaringan terputus	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator.	Pindah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan.
	Operator menerapkan layanan baru.	Periksa apakah kartu SIM atau USIM berusia sudah lebih dari 6~12 bulan. Jika ya, ganti kartu SIM atau USIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat. Hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda harus mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.
	Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	
Tidak ada aplikasi yang dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan panggilan	Jaringan baru tidak disahkan.
	Kartu SIM atau USIM baru dimasukkan.	Cek pembatasan baru.
	Telah mencapai batas biaya prabayar.	Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN2.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Telepon tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/ Mati ditekan terlalu singkat.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai.
	Suhu di luar terlalu panas atau dingin.	Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal.
	Masalah kontak	Cek pengisi daya dan sambungannya ke ponsel.
	Tidak ada tegangan	Colokkan pengisi daya ke soket yang berbeda.
	Pengisi daya rusak	Ganti pengisi daya.
Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.	
Nomor tak diizinkan.	Fungsi Nomor panggilan tetap sedang dihidupkan.	Cek menu Pengaturan dan matikan fungsinya.
Tidak dapat menerima/ mengirim SMS & foto	Memori penuh	Hapus sebagian pesan dari ponsel Anda.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek format file yang didukung.
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, pastikan tidak menutupi area sekeliling sensor jarak. Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.
Tidak ada suara	Mode getaran	Periksa status pengaturan pada menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getar atau mode Jangan ganggu.
Terputus atau macet	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Coba lakukan pembaruan perangkat lunak melalui situs web.

User Guide

- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Connecting to Networks and Devices	39
Important notice	13	Wi-Fi	39
Getting to know your phone	16	Bluetooth.....	40
Phone layout.....	16	Wi-Fi Direct	41
Installing the SIM or USIM card and battery.....	18	Transferring data between a PC and the device.....	42
Charging the battery	20	Calls	43
Inserting a memory card.....	21	Making a call	43
Removing the memory card.....	22	Calling your contacts	43
Locking and unlocking the device	22	Answering and rejecting a call	43
Your Home screen	24	Making a second call.....	44
Touch screen tips	24	Viewing your call logs	44
Home screen	25	Call settings.....	44
Customizing the Home screen	26	Contacts	45
Returning to recently-used applications...27		Searching for a contact.....	45
Notifications panel.....	28	Adding a new contact.....	45
On-screen keyboard	31	Favourites contacts.....	45
Special Features	32	Creating a group.....	46
Gesture shot.....	32	Messaging	47
Glance View.....	33	Sending a message	47
KnockON	33	Conversation view	48
Knock Code	34	Changing your messaging settings	48
Dual window.....	34	E-mail	49
Capture+	35	Managing email accounts.....	49
Google account setup	37	Working with account folders.....	49
Creating your Google account.....	37	Composing and sending email.....	50
Signing into your Google account.....	37		

Camera and Video	51	About this user guide	82
Camera options on the viewfinder.....	51	About this user guide.....	82
Using the advanced settings.....	52	Trademarks	83
Taking a photo.....	53	Accessories	84
Once you have taken a photo.....	53	Troubleshooting	85
Recording a video.....	54		
After recording a video.....	54		
Gallery.....	55		
Multimedia	58		
Music	58		
Utilities	60		
Clock.....	60		
Calculator.....	61		
Calendar.....	61		
Voice Recorder	62		
Voice Search.....	62		
Downloads	62		
FM Radio	63		
Web Browser	64		
Internet.....	64		
Chrome	65		
Settings	66		
Networks.....	66		
Sound & notification	69		
Display	70		
General.....	72		
LG Bridge Application	78		
Phone software update	80		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H540 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.509 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.426 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H540** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

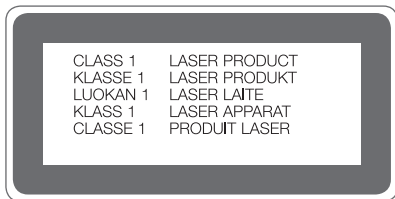

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



3. Before installing an open source application and OS

WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

Getting to know your phone

Phone layout

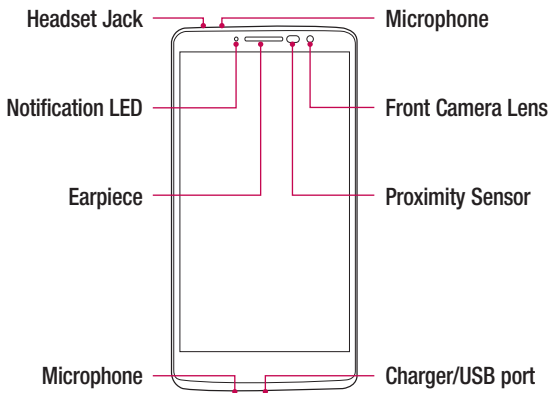


NOTE: Proximity Sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

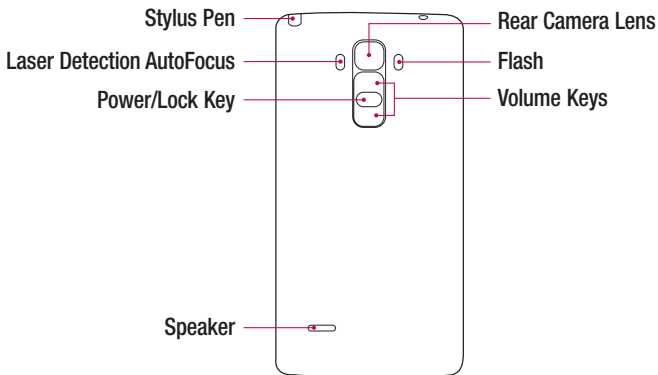

Power/Lock Key

- Turn your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen

Volume Keys


(While screen is off)

- Long press up to launch Capture+
 - Long press down to launch Camera
-


Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

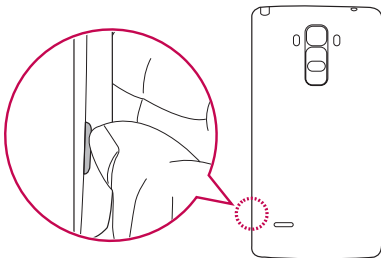

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

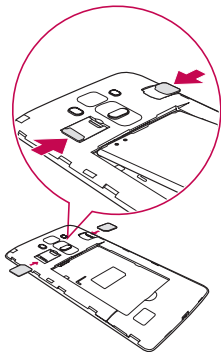


⚠ WARNING

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


NOTE

- Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

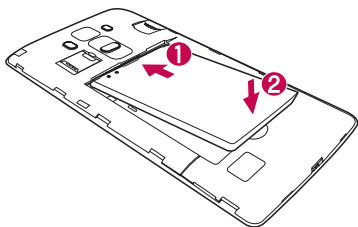

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.

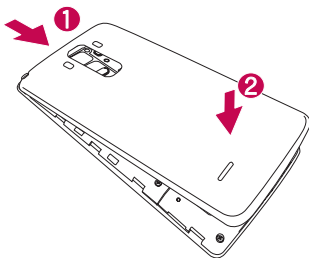


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

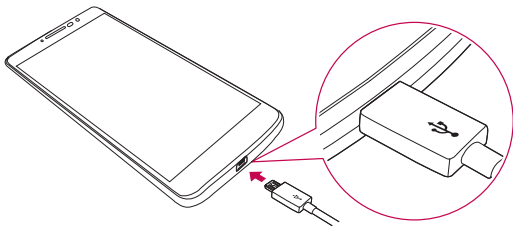

NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.


- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

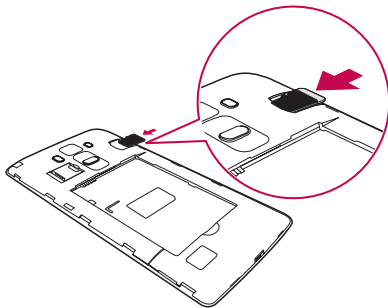

- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Storage & USB** > .
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.




To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

NOTE

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.




NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Your Home screen

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.

- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



- 1** Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2** Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3** Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4** Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5** Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 ◀ Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.
○ Home Button	Return to the Home screen from any screen.
□ Overview Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this Button, it opens a menu of available options.
📶 SIM Switch Button	Choose which SIM card you're going to use. Touch and hold to go to Dual SIM card settings.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


Removing an app from the Quick Button Area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .



NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application.
- OR -
Tap  to return to your previous screen.


Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


NOTE


- The available options may vary depending on the region or service provider.

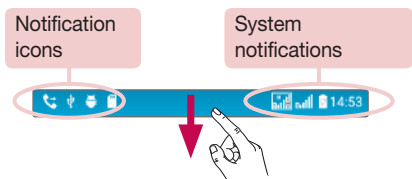

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

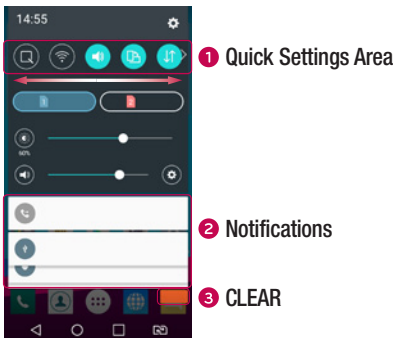













- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.












Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New text or multimedia message
	Wi-Fi hotspot is active

Icon	Description
	A song is currently playing
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method






NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

Special Features


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take a photo


There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- OR -
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

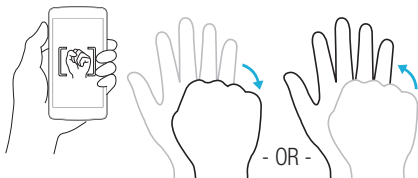

Glance View

When the phone screen is off, you can see the status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.

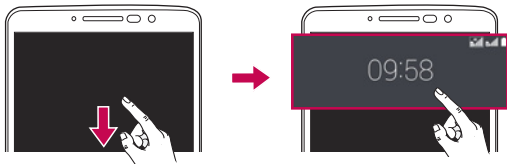

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE




- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.







- 1 Tap  >  >  > **Display tab > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.**
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

- 1 Tap  > **Dual window.**
 - 2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.
-  : Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.
-  : Switch two screens.
-  : View the app list.
-  : Change the selected window to full screen.
-  : Close the currently selected app window.

NOTE


• You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

- 1 Tap **○** > **⋮** > **⚙️** > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Slide the toggle key to **ON** or **OFF**.








Capture+

The **Capture+** feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use Capture+ to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Tap and drag the Status Bar down and tap .



- 2 Create a memo using the following options:

	Tap to save the memo you've created.
	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.



Tap to hide or display the toolbar.

NOTE







- Please use a fingertip while using the Capture+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.

Discard Capture+

- Tap .




View the Saved Memo

- Tap  >  >  and select the **Capture+** album.
- OR -
- Tap  >  >  and select the desired memo.




Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Accounts & sync**.
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT





- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).





Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.





Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

TIP! Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.






NOTE


- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



Calls

Making a call



- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap  .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.





Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs




- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.




Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.



Adding a new contact

- 1 Tap  >  and enter the new contact's number.
- 2 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon.
Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap **SAVE**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  >  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

Sending a message

1 Tap  >  > .


2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

3 Tap the text field and start entering your message.

4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP! You can tap  to attach the file that you want to share with message.

5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  >  > **Settings**.




E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).

Managing email accounts

To open the Email application





The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

- Tap  >  > .

Adding another email account:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > .

Changing an email general settings:

- Tap  >  >  >  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account:







- Tap  >  >  >  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

Working with account folders

- Tap  >  >  >  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.




Composing and sending email

- 1 Tap  >  >  >  to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap  to send the message.

Camera and Video

Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  > .










- 1 Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
- 2 Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 4 Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture.
- 5 Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- 6 Gallery** – Tap to view the last photo or video you recorded.
- 7 Record** – Tap to start recording.
- 8 Capture** – Tap to take a photo.
- 9 Back Button** – Tap to exit the camera.

NOTE





- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.







	Set the size of your picture and video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

Taking a photo

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.








Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.





	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

Panorama mode


Allows you to take a panoramic picture.




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  > .
- 3 Tap  to start taking the panoramic picture.
- 4 Pan your phone slowly in one direction.
- 5 Make sure that the focus area aligns with the blue guideline while taking the photo.
- 6 Tap  to stop taking the panoramic picture.

Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.






NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.

- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR -
Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.




After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favorites

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.


Zooming in and out







Use one of the following methods to zoom in on an image:

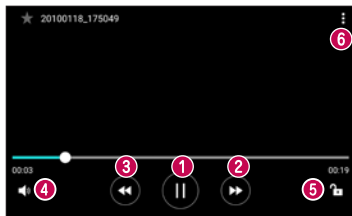- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.



	Tap to pause/resume video playback.
	Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to fast-forward 10 seconds.
	Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to rewind 10 seconds.
	Tap to adjust the video volume.
	Tap to lock/unlock the screen.
	Tap to access additional options.

NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing photos


While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE




- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


Multimedia




Music





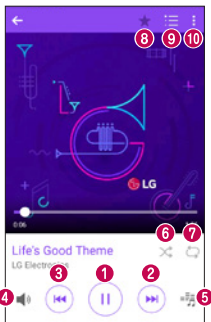



Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.




3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to add the song to your favorites.
9		Tap to open the current playlist.
10		Tap to access additional options.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap  >  >  > **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap  >  >  > **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap  >  >  > **World clock** tab.

2 Tap  and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Tap  >  >  > **Stopwatch** tab.




2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator


The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap  >  > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.




3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap .

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.


1 Tap  >  > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.




- 1 Tap  >  > **Google** folder > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .

TIP! You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

NOTE




- This application may not be available depending on the region or service provider.

Web Browser

Internet






The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE

- Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.
- Tap  >  > .

Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.




To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

History

Tap  > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap  > **YES**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap  and tap the page to select it.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.
- OR -
- Tap  >  > .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

- **SIM card 1** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 1.
- **Activate slot 1** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 1.
- **SIM card 2** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 2.
- **Activate slot 2** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 2.
- **SIM card colour theme** – Allows you to select your desired colors.
- **Cost save mode** – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.
- **Mobile data** – Checkmark to enable data access over the mobile network.
- **SIM card to use** – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value. When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

- **Data roaming** – Checkmark to allow you to use mobile data connections when you're roaming outside your home network area.

Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

Call

Configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

[SIM card 1/SIM card 2 Tab]

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call forwarding** – Allows you to set the call forwarding options.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – View the duration of calls, including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.
 - Caller ID:** Allows you to set default operator settings to display your number in outgoing calls.
 - Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

[Common Tab]

- **Smart forward** – Allows you to receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.
- **Incoming voice call pop-up** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

- **Call reject** – Allows you to set the call reject function.
- **Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to select your end call.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the device to silence incoming calls.

< CONNECTIVITY >

Tethering

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

More

- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.

- **Printing** – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

Sound & notification

< BASIC >

Sound profile

Allows you to set your phone's sound profile.

< SOUND >

Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

SIM1 ringtone/SIM2 ringtone

Allows you to set the ringtones for calls.

Ringtone ID

Allows you to compose ringtones based on device number of incoming call.

< VIBRATION >

Sound with vibration

Checkmark for vibration feedback for calls.

SIM1 vibration type/SIM2 vibration type

Allows you to set a vibration type for notifications.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps


Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **SIM1 notification sound/SIM2 notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.
- **Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.
- **Message/call voice notifications** – Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device or a place.
- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power key instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

< **FONT** >

Font type

Select the desired font type.

Font size

Select the desired font size.

< BASIC SETTINGS >

Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

< ADVANCED SETTINGS >

More

- **Daydream** - Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General

< PERSONAL >

Language & keyboard

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the default keyboard type.
 - **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
 - **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.
- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.


Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Tap **ADD ACCOUNT** to add new account.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

- **Vision**
 - **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
 - **Message/call voice notifications** – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
 - **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
 - **Font size** – Sets the font size.
 - **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
 - **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
 - **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.

- **Power key ends call** – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing**
 - **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
 - **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
 - **Flash alerts** – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
 - **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
 - **Audio type** – Sets the audio type.
 - **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
- **Motor & cognition**
 - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
 - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
 - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
 - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut**

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen**

Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape)..
- **Switch Access**

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

< PRIVACY >

Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Content lock** – Select lock types to lock files in for Gallery and memos for QuickMemo+. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Hardware-backed.
- **Certificate management**
 - **Trusted credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
 - **Install from storage** – Tap to install a secure certificate.

- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **Usage access for apps** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

< SMART FUNCTIONS >

QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle. Keep in mind that turning on these QuickCircle case settings may result in irregular device behaviour.

Dual window

Allows you to configure the Dual window feature.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

Storage & USB

You can monitor the used and available internal memory in the device.

Battery & power saving

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.
- **Help** – Display tips for using Battery saver.

Memory

You can monitor the memory used averagely and the memory used by apps in the device.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

LG Bridge Application

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your PC.

TIPS!

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

Update software of a mobile device on your PC via USB

Back up and restore the data of your mobile device via USB

To download the LG Bridge software, please do the following:

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Go to **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Sync**.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

Minimum system requirements for LG Bridge installation

Item	Windows OS	Mac OS
Operating System	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 or later (64-bit)
CPU	1 GHz processor or faster	1 GHz processor or faster
Memory	2 GB RAM or more	2 GB RAM or more
Graphics Card	1024x768, 32-bit colour or higher	1024x768, 32-bit colour or higher
Hard Disk	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)
Required Software	LG unified driver, Windows Media Player 10 or later	LG unified USB driver

How to Connect Your Mobile Phone in LG Bridge

You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.

Features	Connection Type
Software update	Connecting USB cable
LG backup (data backup/restoration)	Connecting USB cable

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Common tab > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or Do not disturb mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.



CE0168