

SIMPEL VEJLEDNING

Trådløs lydbjælke

DANSK

Læs venligst denne manual grundigt, før du anvender dette apparat, og gem den til fremtidig reference. Hvis du vil få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i din enhed.

MODELLER

SJ7

SJ7-C



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



For-/sidepanel

Primære enhed



-/+ : Volumenjustering
F: Funktionsvælger
⏻: Standby

Sekundære enhed




>|| : Starter eller pauser afspilning.
⌵ : Tilslutter Bluetooth enhed.
⌵ : Bluetooth LED

LED indikator
(Tilslutnings LED)

TV tilslutning

Tilslut lydbyrde og TV med optisk eller HDMI ARC.

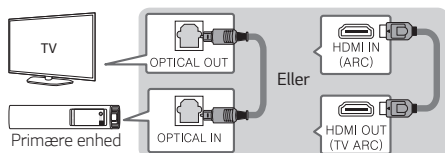


- 1 Tilslut lydbyrde og TV med optisk eller HDMI kabel.
- 2 Opsætning [Ekstern højttaler (optisk)] eller [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] på indstillingsmenu på dit TV.



- HDMI tilslutning er ikke tilgængelig hvis dit TV ikke understøtter HDMI ARC.
- Hvis denne enhed er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid, har ARC-signalen prioritet.

Yderligere enhedstilslutninger

- 1 Tilslutning til ekstern enhed. Det anbefales at tilslutte som følger:

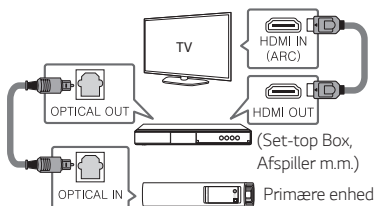

- 2 Sæt indgangskilden ved gentagne tryk på F på fjernbetjeningen.


Højttalertilslutning

Du kan bruge højttalertilslutningen i SOUND BAR eller kun REAR funktion.

Tilslutning af sekundær enhed.

Anbring den sekundære enhed nær den primære enhed og følg trinene herunder.

- 1 Tilslut netledning fra sekundære enhed og primære enhed til stikkontakt.
- 2 Tænd den primære enhed ved tryk på ⏻. Tænd den sekundære enhed ved skift af funktionsomskifteren til REAR eller SOUND BAR.



Sekundære enhed

Den primære enhed og den sekundære enhed forbindes **automatisk**. Den hvide LED på sekundære enhed tænder.

Manuel tilslutning af sekundære enhed

Hvis den sekundære enhed ikke afgiver lyd, kan den tilsluttes manuelt.

- 1 Sluk den primære enhed.
- 2 Tryk **PAIRING** knappen bag på den sekundære enhed. Den hvide LED på forsiden af den sekundære enhed blinker.
- 3 Tænd den primære enhed.
- 4 Parring er gennemført. Den hvide LED på forsiden af den sekundære enhed lyser fast.

Subwoofer tilslutning

Anbring den trådløse subwoofer nær højttaleren og følg trinene herunder:

- 1 Tilslut netledninger fra trådløse subwoofer og sound bar til stikkontakt.
- 2 Tænd den primære enhed. : Sound bar og trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED på subwoofer lyser.


Manuel tilslutning af subwoofer

Hvis subwoofer ikke afgiver lyd, kan den tilsluttes manuelt.

- 1 Tryk **Pairing** knappen bag på den trådløse subwoofer. Den grønne LED blinker hurtigt.
- 2 Tænd den primære enhed.
- 3 Parring er gennemført. Den grønne LED lyser fast.

Ladning af enheden.

Inden den bruges, skal batteriet oplades med en lysnetadapter.
(Kun sekundære enhed)

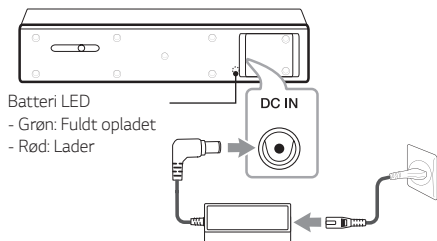

Fjernbetjening



MUTE: Reducerer volumen om natten.

REAR LEVEL +/-: Justerer bagerste niveau på sekundære enhed i REAR funktion.


SURROUND: Tænder/slukker surroundfunktionen.

AV SYNC: Synkroniserer audio og video.


AUTO VOL: Justerer for høj eller lav volumen til passende niveau automatisk.

AUTO POWER: Tændes automatisk af indgangskilde.

Udskiftning af batteri

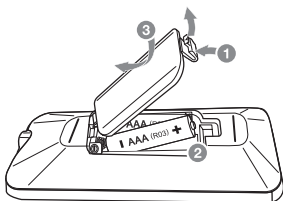

Om Ferrite Core (ekstraudstyr)



Vikle AC-adaptorkablet omkring ferrite core en gang.
Tilslut AC-adapteren anvendt en ferrite core til den sekundære enhed

Yderligere information

Specifikationer

	Se typeskilt.
Strømforbrug	Netværk i standby: 1,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede).
Strømforsyning	- Model : DA-38A25 - Producent : Asian Power Devices Inc. - Indgang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Udgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 340 mm x 74 mm x 110 mm med fod (for hver primære enhed og sekundære enhed)
Forstærker (Total RMS udgangseffekt)	320 W RMS (Ved tilsluttet lysnetadapter).
Driftstid (Batteri)	Ca. 4 timer (Varierer efter volumen og lydindhold.)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Sådan afbrydes forbindelsen til det trådløse netværk eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTO POWER ON/OFF til fra og sluk enheden.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (feks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Yderligere information

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 - 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i landene Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Danmark (DK), Estland (EE), Finland (FI), Frankrig (FR), Grækenland (EL), Holland (NL), Irland (IE), Island (IS), Italien (IT), Kroatien (HR), Letland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Norge (NO), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Schweiz (CH), Slovakiet (SK), Slovenien (SI), Spanien (ES), Storbritannien (UK), Sverige (SE), Tjekkiet (CZ), Tyskland (DE), Ungarn (HU), og Østrig (AT).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
2412 til 2472 MHz	16 dBm
5180 til 5240 MHz	20 dBm
5736 til 5814 MHz	12 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

ADVARSEL: Internt litium batteri i enheden bør ikke erstattes af brugeren på grund af fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert, og skal erstattes med samme type batteri ved en ekspert.

