

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.



LG

Life's Good

ESPAÑOL
ENGLISH

Guía del usuario

LG-E510

P/N : MFL67362509 (1.0)

www.lg.com



CE 0168

Wi-Fi (WLAN)

Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos.

WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia, Rusia y Ucrania.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.




ESPAÑOL

LG-E510 Guía del usuario

Esta guía le ayudará a dar los primeros pasos con el teléfono.

Si necesita más información, visite www.lg.com.

- Parte del contenido de este manual puede no ser aplicable a su teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no está recomendado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas comerciales de Google, Inc.

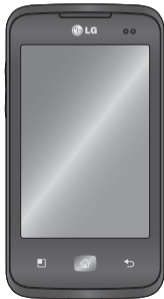

Contenidos

Directrices para un uso seguro y eficaz	7	Pantalla de inicio	49	Introducción de letras acentuadas	61
Aviso importante.....	23	Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	49	Configuración de la cuenta de Google.....	62
Familiarizarse con el teléfono	40	Bloqueo del teléfono	50	Wi-Fi	64
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería.....	43	Desbloqueo de la pantalla	51	Activación de redes Wi-Fi	64
Carga del teléfono.....	45	Modo silencio	51	Conexión a redes Wi-Fi ..	64
Instalación de la tarjeta de memoria	45	Inicio	51	Compartir la conexión de datos del teléfono	65
Formatear la tarjeta de memoria	47	Añadir widgets a la pantalla de casa.....	53	Configuración de anclaje de USB y zona Wi-Fi portátil	66
		Volver a aplicaciones utilizadas recientemente.	54	Para compartir la conexión de datos de la red del teléfono a través de USB:	67
		Barra de Estado.....	55		
		Visualización de la barra de estado.....	56		
		Teclado en pantalla	60		

Anclaje de USB e intercambio de datos	68
Para compartir la conexión de datos de la red del teléfono como una zona Wi-Fi portátil:.....	69
Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla:.....	69
Activar Wi-Fi Direct para compartir a través de SmartShare	71
Uso de Wi-Fi Cast	73

On-Screen Phone.....	74
Cómo utilizar On-Screen Phone	74
Iconos de On-Screen Phone	74
Funciones de On-Screen Phone	74
Cómo instalar On-Screen Phone en el ordenador ...	76
Cómo conectar el teléfono móvil al ordenador	76
Para comprobar la conexión del teléfono al ordenador:	78
Para desconectar el teléfono del ordenador:	78

Llamadas	80
Realizar una llamada.....	80
Llamadas a contactos	80
Contestar y rechazar una llamada.....	80
Ajuste del volumen de la llamada.....	81
Realizar una segunda llamada.....	81
Ver los registros de llamadas	82
Ajustes de llamadas.....	83
Contactos.....	84
Buscar un contacto	84

Contenidos

Agregar un contacto nuevo.....	84
Contactos favoritos	85
Mover contactos de su teléfono viejo al nuevo....	86
Mensajes/E-mail.....	87
Mensajes	87
Enviar un mensaje	87
Organizar por nombre ...	88
Uso de emoticonos	89
Modificación de los ajustes de mensajes.....	89
Apertura del E-mail y la pantalla Cuentas.....	90
Redacción y envío de E-mail	92
Trabajo con las carpetas de cuenta	94
Añadir y editar cuentas de correo electrónico	95
Redes sociales	96
Añadir su cuenta al teléfono.....	96
Visualización y actualización de su estado	97
Eliminación de cuentas de su teléfono	98
Cámara	99
Conocer el visor.....	99
Cómo tomar una foto rápida	100
Después de realizar una fotografía	100
Utilizar la configuración avanzada.....	101
Ver las fotos guardadas	104
Videocámara	106
Conocer el visor.....	106
Hacer un vídeo rápido ..	107
Después de grabar un vídeo.....	107

Utilizar la configuración avanzada.....	108	Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB	115	Utilidades.....	122
Ver los vídeos guardados.....	109	Cómo guardar archivos de música o vídeo en su teléfono.....	116	Definir una alarma	122
Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo.....	110	Envío de datos desde el teléfono utilizando la tecnología Bluetooth	117	Uso de la calculadora... ..	122
Multimedia.....	111	Radio FM.....	119	Añadir eventos al calendario	123
Modo de visualización ..	111	Buscar emisoras.....	120	Cambio de la vista del calendario	124
Vista cronológica	111	Restablecer los canales	121	Polaris Viewer.....	124
Uso de SmartShare.....	112	Escuchar la radio	121	Grabadora de voz.....	125
Música.....	113			Grabar sonido o voz	125
Reproducir una canción	113			Enviar la grabación de voz.....	126

Contenidos

La Web	127	Cuentas y sincronización.....	139	DivX Mobile	147
Navegador.....	127	Privacidad	139	Accesorios	149
Uso de la barra de herramientas Web.....	127	Almacenamiento.....	140	Datos técnicos	150
Usar las opciones	128	Idioma y teclado	141	Resolución de problemas	151
Ajustes	130	Entrada y salida de voz. 141			
Conexiones inalámbricas.....	130	Accesibilidad	143		
Ajustes de llamadas.....	132	Fecha y hora	144		
Sonido	134	Acerca del teléfono	144		
Pantalla.....	136				
Ubicación y seguridad .	136	Actualización de software	145		
Aplicaciones.....	138	Actualización de software del teléfono	145		

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS
NORMATIVAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A
LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no

sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para

Directrices para un uso seguro y eficaz

garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg^* . Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de

frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es

necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 0.713 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza

una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya

Directrices para un uso seguro y eficaz

completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso junto al cuerpo de este dispositivo es de 1.12 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

Información de la FCC sobre la SAR

El diseño de este teléfono móvil cumple con lo estipulado por la normativa vigente en relación con la exposición a las ondas de radio establecida por la Federal Communications Commission de Estados Unidos y la institución canadiense Industry Canada. Dichas normativas establecen el límite de la SAR en 1,6 W/kg sobre 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 0.65 W/kg durante su uso auditivo y 1.14 W/kg cuando se transporta

junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado para un transporte habitual junto al cuerpo con una distancia de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

***Aviso y advertencia de la FCC**

Aviso

Este dispositivo cumple con lo estipulado en el apartado 15 de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.

- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice el teléfono o los accesorios en lugares con elevada humedad como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales. Esto podría provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.
- No utilice el dispositivo en contacto directo con el cuerpo durante un periodo de tiempo prolongado. En modo normal de funcionamiento, la temperatura del

producto puede aumentar y provocarle daños y quemaduras en la piel.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede

generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.

- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono

Directrices para un uso seguro y eficaz

por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.

- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

Directrices para un uso seguro y eficaz

NOTA: un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías,

Directrices para un uso seguro y eficaz

- no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
 - No desmonte ni cortocircuite la batería.
 - Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
 - Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
 - Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
 - No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
 - No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
 - Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
 - Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor,

recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del

producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los aparatos inservibles contribuye a evitar posibles riesgos negativos para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos inservibles, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.



Cómo desechar baterías y acumuladores

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/CE.
- 2 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 3 Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 4 El desecho correcto de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 5 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Aviso importante

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea inferior al 10%, su teléfono no podrá recibir ningún mensaje nuevo. Es necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

Administración de aplicaciones

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** y, a continuación, **Aceptar** para desinstalar la aplicación seleccionada.

Aviso importante

2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería entre cargas mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano.

Puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Aumentar la duración de la batería

- Desactive las comunicaciones por radio que no esté utilizando. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth o GPS, apáguelas.

- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de Google Mail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden provocar la reducción de la duración de la batería.

Comprobación del nivel de carga de la batería.

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.

- 2 El estado de la batería (cargando o no cargando) y el nivel (porcentaje de carga completa) se muestran en la parte superior de la pantalla.

Supervisión y control de qué utiliza la batería

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.
- 2 El tiempo de uso de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla. Le indica el tiempo transcurrido desde que

se conectó por última vez a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente de alimentación, el tiempo transcurrido desde la última vez que utilizó la carga de la batería. En la parte central de la pantalla, se indican las aplicaciones o servicios que utilizan la batería, en orden de mayor a menor cantidad.

Aviso importante

3. Instalación de un sistema operativo de fuente abierta

Si instala y utiliza un sistema operativo (SO) de fuente abierta en el teléfono en lugar del SO proporcionado por el fabricante, es posible que el teléfono no funcione correctamente.

ADVERTENCIA

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, el teléfono dejará de estar cubierto por la garantía.

ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes de confianza, como Android Market™. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su teléfono, es posible que este no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes del teléfono.

4. Uso del patrón de desbloqueo

Permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guían en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla.

Precaución: antes de establecer un patrón de desbloqueo debe crear una cuenta de Gmail.



ADVERTENCIA

Precauciones al utilizar el patrón de bloqueo.

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.

Aviso importante

Cuando se olvide del patrón de desbloqueo:

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón ¿Has olvidado el patrón?. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, necesitará realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica.

Precaución: si realiza un restablecimiento completo, se eliminarán todas las

aplicaciones y los datos de usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de llevar a cabo un restablecimiento completo.

5. Uso de un restablecimiento completo

Si no se restauran los ajustes originales, use un restablecimiento completo para inicializar el teléfono.

Con el teléfono apagado, mantenga pulsada la tecla para **bajar el volumen + la tecla de encendido** durante más de diez segundos. Cuando aparezca el logotipo

de LG en la pantalla, suelte la tecla de **encendido**.

Cuando aparezca la pantalla de restablecimiento completo, suelte las demás teclas.

No toque el teléfono al menos durante un minuto mientras se realiza el restablecimiento completo. Después, el teléfono se apagará.

Precaución: si realiza un restablecimiento completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Este proceso no se puede deshacer. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los

datos importantes antes de llevar a cabo un restablecimiento completo.

6. Conexión a redes Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono, es necesario acceder a través un punto de acceso inalámbrico o "AP" por sus siglas en inglés. Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o utilizan funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Aviso importante

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

Activación de la conexión Wi-Fi y conexión a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Configuración de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.

- Se muestra la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se muestran con un icono de candado.
- 3 Toque una red para conectarse a la misma.
- Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a dicha red tocando **Conectar**.
- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).

4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

7. Uso de la tarjeta microSD

Las imágenes, junto con los archivos de música y vídeo, sólo pueden almacenarse en una memoria externa.

Antes de utilizar la cámara integrada, es necesario insertar una tarjeta de memoria microSD en el teléfono.

Si no inserta la tarjeta de memoria, no podrá guardar las imágenes o vídeos que realice con la cámara.

ADVERTENCIA

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria. Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura, en la pantalla de inicio toque el menú **Aplicaciones** y, a continuación, seleccione **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD**.

Aviso importante

8. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

Detención de aplicaciones:

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones** > **En ejecución**.
- 2 Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Parar** para dejar de utilizarla.

SUGERENCIA: para volver a las aplicaciones recientes mantenga pulsada la tecla de inicio. Aparecerá una pantalla con la lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

9. Copiar LG PC Suite desde una tarjeta SD

LG PC Suite IV es un programa que le ayuda a conectar su teléfono móvil a un ordenador mediante un cable de comunicación de datos USB. Una vez realizada la conexión, puede utilizar las funciones del teléfono móvil en el ordenador.

Principales funciones de LG PC Suite IV

- Crear, editar y eliminar fácilmente datos del teléfono
- Sincronizar los datos del teléfono móvil con los del ordenador (contactos,

calendario, mensajes SMS, favoritos y registro de llamadas)

- Transferir fácilmente archivos multimedia (fotos, vídeos, música) entre un ordenador y el teléfono simplemente arrastrándolos y soltándolos
- Transferir los mensajes SMS del teléfono a un ordenador
- Actualizar el software sin perder datos.

Instalar LG PC Suite desde una tarjeta de memoria microSD

- 1 Inserte la tarjeta de memoria microSD en el teléfono (puede que ya esté insertada).

Aviso importante

- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Almacenamiento masivo** esté activado en el teléfono. (En el menú de aplicaciones, escoja **Ajustes** y, a continuación, seleccione la casilla **Almacenamiento masivo**.)
 - 3 Utilice el cable de datos USB para conectar el teléfono al ordenador.
 - 4
 - En la barra de estado, arrastre el icono USB.
 - Seleccione **Conectado por USB** y **Activar almacenamiento USB**.
 - 5
 - Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el ordenador y transferir los archivos.
 - Copie la carpeta LGPCSuiteIV en almacenamiento masivo en el ordenador.
 - Ejecute el archivo LGInstaller.exe en el ordenador y siga las instrucciones.
- * Cuando haya finalizado la instalación de LG PC Suite IV, desactive el modo **Almacenamiento masivo** para ejecutar LG PC Suite IV.

NOTA: no elimine ningún otro archivo de programa ubicado en la tarjeta de memoria, ya que esto podría dañar las aplicaciones preinstaladas.

10. Conexión del teléfono a un ordenador mediante USB

NOTA: para sincronizar el teléfono con el ordenador mediante el cable USB, debe instalar LG PC Suite en el ordenador. Descargue el programa del sitio Web de LG (www.lg.com). Visite www.lg.com y seleccione su región, país e idioma. Para obtener más información, visite las diversas páginas del sitio. Ya que PC Suite se

encuentra en la tarjeta microSD, puede copiarlo en el ordenador.

El LG-E510 no admite:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Tareas pendientes en el calendario
- Notas
- Aplicación Java

Después de instalar PC Suite IV, podrá encontrar la guía del usuario en el menú Ayuda.

Aviso importante

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a un puerto USB del ordenador. Una vez realizada la conexión, recibirá una notificación de que se ha establecido una conexión USB.
- 2 Abra el barra de Estado y toque Conectado por USB.
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y el ordenador.

Recibirá una notificación cuando el teléfono se conecte como un sistema de

almacenamiento USB. La tarjeta microSD del teléfono aparece como una unidad en el ordenador. Ahora puede copiar archivos hacia y desde la tarjeta microSD.

NOTA: al desinstalar PC Suite IV, los controladores USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Deberá desinstalarlos manualmente.

SUGERENCIA: para volver a utilizar una tarjeta microSD en el teléfono, es necesario abrir el bandeja de notificaciones y tocar **Desactivar almacenamiento USB**.

Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono, por lo que no es posible utilizar las aplicaciones que se basan en la tarjeta microSD, como Cámara, Galería y Música.

Para desconectar el teléfono del ordenador, siga las instrucciones del ordenador para desconectar dispositivos USB correctamente y evitar perder información de la tarjeta.

- 1 Desconecte de forma segura el dispositivo USB del ordenador.
- 2 Abra el bandeja de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB**.

- 3 Toque **Desactivar almacenamiento USB** en el cuadro de diálogo que se abre.

11. Desbloqueo de la pantalla cuando se utiliza una conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no se toca durante un periodo de tiempo mientras se esté utilizando una conexión de datos. Para encender la pantalla LCD, basta con tocarla.

Aviso importante

12. Mantenga el teléfono recto

Mantenga el teléfono recto, como lo haría con un teléfono convencional. El teléfono LG-E510 dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar o rayar la parte posterior del teléfono, ya que se vería reducido su rendimiento.

Al realizar o recibir llamadas o al enviar o recibir datos, evite sujetar la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena. Esto podría afectar a la calidad de las llamadas.

13. Cuando la pantalla se bloquea

Si la pantalla se bloquea o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.


14. No conecte el teléfono mientras enciende o apaga el ordenador.

Asegúrese de desconectar el cable de datos que va del teléfono al ordenador, ya que dejarlo conectado podría provocar errores en el ordenador.

Familiarizarse con el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos.
Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos y, a continuación, toque **Apagar** y **Aceptar**.

Altavoz/receptor

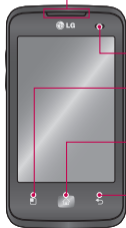

Tecla de encendido/bloqueo

Encienda y apague el teléfono manteniendo pulsada esta tecla.
Apague y bloquee la pantalla.

Sensor de proximidad

Tecla de menú

Compruebe las opciones disponibles.

Tecla de inicio

Vuelva al inicio desde cualquier otra pantalla.

Tecla Atrás

Vuelve a la pantalla anterior.



Teclas de volumen

En la pantalla de inicio: controle el volumen del timbre.

- Durante una llamada: controle el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: controle el volumen de forma continua.

Conector de auriculares estéreo



Tecla de encendido/bloqueo



Familiarizarse con el teléfono

NOTA: sensor de proximidad


Al recibir y realizar llamadas, el sensor de proximidad apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea el teclado táctil cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.

⚠️ ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, puede dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra la película de protección del sensor de proximidad de la pantalla LCD. Esto puede causar el mal funcionamiento del mismo.


Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

- 1 Para quitar la cubierta posterior, sujete el teléfono firmemente en la mano. Con la otra mano, presione con firmeza el pulgar sobre la cubierta posterior. A continuación, levante la cubierta de la batería.

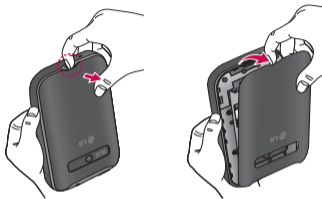

Familiarizarse con el teléfono

- 2 Deslice la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

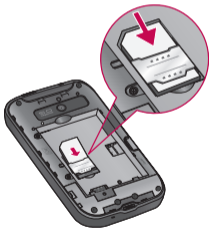


- 3 Inserte la batería alineando los contactos dorados del teléfono y la batería.



- 4 Sustituya la cubierta trasera del teléfono.

Carga del teléfono

Introduzca el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El teléfono LG-E510 se debe cargar hasta que aparezca el símbolo .



NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.

Instalación de la tarjeta de memoria


Para almacenar archivos multimedia, como las fotografías tomadas con la cámara integrada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.

NOTA: el LG-E510 admite tarjetas de memoria de hasta 32 GB.

Familiarizarse con el teléfono

Para insertar una tarjeta de memoria:

1 Apague el teléfono antes de insertar o retirar una tarjeta de memoria. Quite la cubierta posterior.

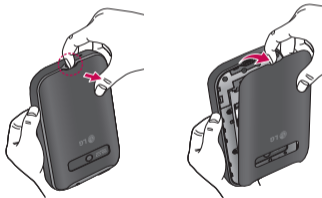

2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.



 **ADVERTENCIA**

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla para poder utilizarla.

NOTA: al formatear la tarjeta, se eliminan todos los archivos de ésta.

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese hasta las opciones **Ajustes > Almacenamiento** y tóquelas; a continuación, seleccione **Almacenamiento masivo**.

Familiarizarse con el teléfono

- 3 Toque **Desactivar tarjeta SD**.
- 4 Toque **Borrar tarjeta SD** y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 5 Si ha configurado un patrón de bloqueo, introdúzcalo y seleccione **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, dé un toque.

Mantener pulsado: para abrir un menú de opciones o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo pulsado.

Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.

Movimiento rápido: para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre por la pantalla táctil (arrastre el dedo rápidamente y levántelo).

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Pantalla de inicio

Bloqueo del teléfono

Si no está utilizando el LG-E510, pulse la tecla de encendido para bloquear el teléfono. Esto contribuye a evitar pulsaciones accidentales y ahorra energía de la batería.

Además, si no utiliza el teléfono durante un tiempo, la pantalla de inicio, o cualquier otra pantalla que esté viendo, se reemplazará por la pantalla de bloqueo para prolongar la duración de la batería.

En caso de haber algún programa en ejecución mientras ajusta el patrón, puede que siga ejecutándose en el modo de

bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo para evitar cargas innecesarias (p. ej., una llamada telefónica, un acceso Web y comunicaciones de datos).

Establecimiento de un patrón de desbloqueo: puede crear su propio patrón de desbloqueo conectando puntos. Si establece un patrón, se bloqueará la pantalla del teléfono. Para desbloquear el teléfono, realice el patrón que estableció en la pantalla.

Precaución: al configurar un patrón de desbloqueo, es necesario crear una cuenta de Gmail antes.

Precaución: si se producen más de 5 errores seguidos al crear el patrón, no se podrá desbloquear el teléfono. En ese caso, se borrarían su información personal y los datos descargados.

Desbloqueo de la pantalla

Cuando el LG-E510 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo. Arrastre el dedo de abajo a arriba para desbloquear la pantalla.



Modo silencio

En el bandeja de notificaciones, toque  y ajústelo en .

Inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles. También

Pantalla de inicio

puede personalizar los paneles con widgets, accesos directos (a sus aplicaciones favoritas), carpetas y fondos de pantalla.

NOTA: algunas imágenes de la pantalla podrían ser diferentes en función de su proveedor de telefonía.

En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentran las teclas rápidas. Las teclas rápidas permiten acceder a las funciones más habituales fácilmente, con un solo toque.

 Toque el icono **Teléfono** para que aparezca el teclado de marcación táctil en

pantalla y realizar una llamada.

 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.

 Toque el icono de **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí podrá crear un mensaje nuevo.

 Toque el menú **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrá ver todas las aplicaciones instaladas.

Para abrir la aplicación deseada, simplemente toque su icono en la lista de aplicaciones.

NOTA: las aplicaciones precargadas pueden variar en función del software de su teléfono o de su proveedor de servicios.

Añadir widgets a la pantalla de casa

Puede añadir accesos directos, widgets o carpetas a la pantalla de inicio para personalizarla. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, añada sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.


1 En la pantalla de inicio, pulse la tecla **Menú** y seleccione **Añadir**. También

puede mantener pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio.

- 2** En el menú **Modo de edición**, toque el tipo de elemento que desee añadir.
- 3** Por ejemplo, seleccione **Carpetas** en la lista y toque dicha opción.
- 4** Verá un icono de carpeta nueva en la pantalla de inicio. Arrástrelo hasta la posición que quiera del panel deseado y retire el dedo de la pantalla.

Pantalla de inicio

SUGERENCIA: para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde el menú **Aplicaciones**, toque y mantenga pulsada la aplicación que desee añadir.

SUGERENCIA: para eliminar un icono de aplicación de la pantalla de inicio, manténgalo pulsado y, a continuación, arrástrelo a .

NOTA: las aplicaciones preinstaladas no se pueden eliminar. Sólo se pueden eliminar sus iconos de la pantalla.

Volver a aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Toque y mantenga pulsada la tecla **Inicio**. Aparecerá una ventana emergente con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque el icono que corresponda a la aplicación que desea abrir. También puede tocar la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.

Barra de Estado

El barra de Estado se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla.



Toque y deslice el barra de Estado hacia abajo con el dedo.

En la pantalla de inicio, pulse la tecla **Menú** y seleccione **Notificaciones**. Aquí podrá consultar y administrar el estado de las funciones Wi-Fi, Bluetooth y GPS, así como otras notificaciones.

Pantalla de inicio

Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones de Bluetooth y datos están activas.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.








[Barra de estado]

Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi Direct está activado.
	Auriculares de cable





Icono	Descripción
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Teléfono con altavoz
	El micrófono del teléfono está silenciado
	Llamada perdida

Icono	Descripción
	Bluetooth está activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	Advertencia del sistema
	Alarma activada
	Nuevo buzón de voz

Icono	Descripción
	El timbre está silenciado
	Modo de vibración
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	Entrada y salida de datos

Pantalla de inicio

Icono	Descripción
	El teléfono está conectado al ordenador mediante un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS recibiendo datos

Icono	Descripción
	Recibiendo datos de ubicación del GPS
	On-Screen Phone conectado
	No aparecen 3 notificaciones más
	Los datos se están sincronizando

Icono	Descripción
	Descarga finalizada
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo la canción

Icono	Descripción
	Evento próximo
	Radio FM activada en segundo plano
	SmartShare activado
	Solicitud para compartir de SmartShare


Icono	Descripción
	El anclaje de USB está activo
	La zona Wi-Fi portátil está activa
	Tanto el anclaje de USB como la zona Wi-Fi portátil están activos



Pantalla de inicio


Teclado en pantalla

También puede escribir un texto con el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando necesita escribir un texto. Para mostrar manualmente el teclado, sólo tiene que tocar el campo de texto en el que desea introducir texto.

Uso del teclado e introducción de texto

 Toque este icono una vez para poner en mayúsculas la próxima letra que va a escribir. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

  Toque esta opción para cambiar al teclado numérico y de símbolos. También puede mantener pulsada esta ficha para ver el menú Ajustes.

 Toque esta opción para ver el idioma de escritura o manténgala pulsada para cambiarlo.

 Toque esta opción para insertar un emoticono al escribir un mensaje.

Toque este icono para introducir un espacio.

Toque este icono para crear una nueva línea en el campo de mensaje.

 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

 Toque para ocultar el teclado en pantalla.

Introducción de letras acentuadas

Al seleccionar francés o español como idioma de escritura de texto, puede escribir caracteres especiales franceses o españoles (p. ej., "á").

Por ejemplo, para introducir "á", mantenga pulsada la tecla "a" hasta que aumente la tecla de ampliación y se muestren

los caracteres de diferentes idiomas. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que encienda su teléfono, podrá activar la red para iniciar sesión en su cuenta de Google y decidir cómo desea utilizar algunos de los servicios de Google.

Para configurar su cuenta de Google:

* Inicie sesión en una cuenta de Google desde la pantalla de configuración que aparece.

0

* Aplicaciones > seleccione una aplicación de Google, como Gmail > seleccione Crear para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta de Google, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque Acceder.

Una vez que ha configurado su cuenta de Google en el teléfono, éste se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la Web.

Sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otros datos de estas aplicaciones y servicios de la Web se sincronizan con su teléfono. (Depende de la configuración de sincronización que se establezca).

Tras el inicio de sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en el teléfono.

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad con la cobertura del punto de acceso inalámbrico.

Disfrute de Internet sin cables utilizando una red Wi-Fi, sin cargos adicionales.

Activación de redes Wi-Fi

En la pantalla de inicio, abra el bandeja de notificaciones y toque .

O bien, toque **Aplicación** > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** y, a continuación, **Wi-Fi** .

Conexión a redes Wi-Fi

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si ve , tendrá que introducir una contraseña para conectarse.

NOTA:

- Si se encuentra fuera de la zona de cobertura Wi-Fi y elige la conexión 3G, pueden aplicarse cargos adicionales.
- Si su teléfono entra en modo inactivo cuando está conectado a una red Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desactiva automáticamente.




- En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, es posible que se conecte a la red 3G automáticamente y que se apliquen cargos adicionales.
- El LG-E510 admite WEP, WPA/WPA2-PSK y seguridad EAP 802.1x. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran un cifrado por motivos de seguridad de la red, indique la clave en la ventana emergente. Si no se ha configurado ningún cifrado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Compartir la conexión de datos del teléfono

Puede compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono con un solo ordenador a través de un cable USB (con la opción Anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con hasta cinco dispositivos a la vez; para ello, sólo tiene que activar en el teléfono la opción Zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono comparte su conexión de datos, aparece un icono en la barra de estado y se muestra una notificación saliente en el bandeja de notificaciones.

Wi-Fi

Icono	Descripción
	El anclaje de USB está activo
	La zona Wi-Fi portátil está activa
	Tanto el anclaje de USB como la zona Wi-Fi portátil están activos

Para obtener la información más reciente acerca del anclaje y las zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos compatibles y otros datos, visite <http://www.>

android.com/tether.

NOTA: la conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Configuración de anclaje de USB y zona Wi-Fi portátil

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Módem USB y Mi zona Wi-Fi**.

3 Seleccione las opciones que desee ajustar.

Módem USB: active esta opción para compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono con el ordenador a través de una conexión USB.

Mi zona Wi-Fi: active esta opción para compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono mediante Wi-Fi.

Ayuda: abre un cuadro de diálogo con información acerca del anclaje de USB y de las zonas Wi-Fi portátiles, así como información sobre dónde obtener más detalles.

Para compartir la conexión de datos de la red del teléfono a través de USB:

Si su ordenador posee el sistema operativo Windows 7 o una distribución reciente de algunas versiones de Linux (como Ubuntu), en teoría no tiene que preparar el ordenador para el anclaje. Pero si dispone de una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, puede que necesite preparar el ordenador para establecer una conexión de red a través de USB. Para obtener la información más actualizada sobre los sistemas operativos que admiten el anclaje

Wi-Fi

de USB y acerca de cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Anclaje de USB e intercambio de datos

No puede compartir a la vez la conexión de datos de la red del teléfono y la tarjeta microSD a través de USB. Si utiliza la conexión USB para que la tarjeta microSD esté disponible para el ordenador, debe desconectarla primero.

- 1 Utilice el cable USB que incluye el teléfono para conectar éste al ordenador.

- 2 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Módem USB y Mi zona Wi-Fi**.
- 4 Active la opción **Módem USB**.
 - El teléfono comienza a compartir la conexión de datos de la red del teléfono con el ordenador a través de la conexión USB. Una notificación saliente  se agrega a la barra de estado y al bandeja de notificaciones.
- 5 Desactive la opción **Módem USB** para detener el intercambio de la conexión de datos. O bien, desenchufe el cable USB.

Para compartir la conexión de datos de la red del teléfono como una zona Wi-Fi portátil:

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Módem USB y Mi zona Wi-Fi**.
- 3 Active la opción **Mi zona Wi-Fi**.
 - Tras un momento, el teléfono comienza a difundir su nombre de red Wi-Fi (SSID), por lo que puede conectar hasta ocho ordenadores u otros dispositivos. Una

notificación saliente  se agrega a la barra de estado y al bandeja de notificaciones.

- Cuando la opción **Mi zona Wi-Fi** esté activada, puede cambiar el nombre de red o proteger la red.
- 4 Desmarque la opción **Mi zona Wi-Fi** para dejar de compartir la conexión de datos a través de Wi-Fi.

Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla:

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y proteger su red Wi-Fi.

Wi-Fi

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.
 - 2 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Módem USB y Mi zona Wi-Fi**.
 - 3 Asegúrese de que la opción **Mi zona Wi-Fi** esté activada.
 - 4 Toque **Configuración de zona Wi-Fi portátil**.
 - 5 Toque **Configurar zona Wi-Fi**.
 - Se abre el cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el nombre de la red (SSID) que otros ordenadores ven al explorar las redes Wi-Fi.
- También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con la seguridad Acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2), con una clave previamente compartida (PSK).
 - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**. Para introducir una contraseña, tiene conectarse a la zona Wi-Fi portátil del teléfono con un ordenador u otro dispositivo. O bien, toque **Abrir** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.

ATENCIÓN:

si establece la opción de seguridad como **Abierta**, no podrá evitar el uso no autorizado de los servicios en línea por parte de otros usuarios y se pueden aplicar cargos adicionales. Para impedir el uso no autorizado, se recomienda que mantenga activada la opción de seguridad.

6 Toque **Guardar**.

Activar Wi-Fi Direct para compartir a través de SmartShare

Wi-Fi Direct no se puede activar mientras se utilizan otras funciones de Wi-Fi.

Wi-Fi Direct busca automáticamente dispositivos cercanos de Wi-Fi Direct y crea una lista de los dispositivos encontrados en orden de llegada. Podrá seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia a través de SmartShare.

- 1** En la pantalla de inicio, toque el menú de **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.

Wi-Fi

- 2 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Configuración de Wi-Fi Direct**.
- 3 Compruebe que **Wi-Fi Direct** está seleccionado.
- 4 Seleccione de la lista de dispositivos encontrados el dispositivo al que quiera conectarse.

Modo de Propietario de Grupo Forzado: toque para activar el modo de propietario de grupo, que activa los dispositivos Wi-Fi heredados a los que conectarse mediante una búsqueda en el teléfono.

En este caso, debe introducir la contraseña establecida en **Menú > Avanzados > Contraseña**.

NOTA: cuando el teléfono se convierta en propietario de grupo, consumirá más batería que siendo cliente. La conexión Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Uso de Wi-Fi Cast

Puede compartir contenido de música, imágenes y vídeos entre los usuarios que utilizan un teléfono Android conectado a través de la misma red Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Compruebe su red Wi-Fi y Wi-Fi Directed con antelación y asegúrese de que los usuarios están conectados a la misma red.

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú de **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.

- 2 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Configuración de Wi-Fi Direct**.

- 3 Asegúrese de que **Wi-Fi Direct** esté seleccionado y elija en la lista de dispositivos encontrados el dispositivo al que quiera conectarse.

- 4 Toque **Conectar**.

NOTA:

Wi-Fi Cast está activado entre los usuarios. Asegúrese de que los usuarios están conectados a la misma red Wi-Fi.

On-Screen Phone

Cómo utilizar On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono móvil desde un ordenador a través de la conexión USB o Bluetooth.

También puede controlar el teléfono móvil del ordenador con el ratón o el teclado.

Iconos de On-Screen Phone



Permite conectar el teléfono móvil a un ordenador o desconectarlo.



Permite girar la ventana de On-Screen Phone (solamente disponible en aplicaciones que admiten esta función).



Permite cambiar las preferencias de On-Screen Phone.



Permite salir del programa On-Screen Phone.



Permite minimizar la ventana de On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: permite mostrar y controlar la pantalla del teléfono móvil cuando se conecta al ordenador.

- Control mediante el ratón: le permite controlar el teléfono móvil mediante el ratón para hacer clic en determinados elementos y arrastrarlos en la pantalla del ordenador.
- Introducción de texto con el teclado: le permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado del ordenador.
- Transferencia de archivos (del teléfono móvil al ordenador): le permite enviar un archivo (por ejemplo, fotos, vídeos, música y archivos de Polaris Office) del teléfono móvil al ordenador. Basta con hacer clic con el botón derecho y arrastrar el archivo en cuestión para enviarlo al ordenador.
- Transferencia de archivos (del ordenador al teléfono móvil): le permite enviar archivos del ordenador al teléfono móvil. Basta con seleccionar los archivos que desee transferir y arrastrarlos y soltarlos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos que envíe se almacenan en una tarjeta microSD.
- Notificaciones de eventos en tiempo real: muestra un aviso emergente que le informa de cualquier llamada o mensaje

On-Screen Phone

de texto, así como notificaciones de alarma y eventos.

Cómo instalar On-Screen Phone en el ordenador

Si instala LG PC Suite IV, el programa On-Screen Phone también se descarga en el ordenador. Luego, puede instalar On-Screen Phone en el ordenador.

Cómo conectar el teléfono móvil al ordenador

Conexión USB:

- 1 Abra el asistente de conexión, seleccione la opción de conexión mediante cable USB y haga clic en "Siguiente".
- 2 Conecte el teléfono móvil al ordenador con un cable USB y haga clic en "Siguiente".
- 3 Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiente". La contraseña predeterminada es "0000". Puede cambiar la contraseña en

Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de On-Screen Phone.

- 4** Haga clic en "Aceptar" para cerrar la ventana.

NOTA: vaya a **Ajustes > Almacenamiento** y asegúrese de que la casilla de verificación "De almacenamiento masivo" no está seleccionada.

Conexión inalámbrica con Bluetooth:

- 1** En el teléfono móvil, vaya a **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth**. Seleccione **Activar Bluetooth** y **Visible**.

- 2** Si ha realizado la conexión anteriormente con un cable, ejecute el asistente de nueva conexión para crear una conexión nueva.
- 3** Ejecute el asistente de conexión en el ordenador, seleccione la opción de conexión mediante Bluetooth y, a continuación, haga clic en "Siguiente".
- 4** El asistente comienza a buscar teléfonos móviles con función Bluetooth. Cuando aparezca el teléfono móvil al que desee conectarse, haga clic en "Detener" para detener la búsqueda.

On-Screen Phone

- 5 Seleccione "LG-E510" en la lista de dispositivos y haga clic en "Siguiendo". Puede cambiar el nombre del dispositivo si lo desea.
- 6 Introduzca el código PIN (por ejemplo "0000") y haga clic en "Siguiendo".
- 7 En el teléfono móvil, acepte la solicitud e introduzca el mismo código PIN; a continuación toque "Aceptar".
- 8 Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiendo" (la contraseña predeterminada es "0000").
- 9 Toque "Aceptar" para salir.

Para comprobar la conexión del teléfono al ordenador:

Una vez que los dispositivos se hayan conectado, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones situada en la parte superior de la pantalla de inicio para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.

Para desconectar el teléfono del ordenador:





Haga clic en  en la parte superior izquierda de la ventana de On-Screen Phone. También puede arrastrar hacia abajo


la barra de notificaciones situada en la parte superior de la pantalla de inicio y seleccionar "On-Screen Phone". Toque "Sí" en la ventana de desconexión.

NOTA: debe reiniciar el teléfono después de apagar el servicio On-Screen Phone.


Llamadas

Realizar una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número utilizando el teclado. Para eliminar un dígito, toque el icono de **borrar** .
- 3 Toque el icono de **llamada**  para realizar la llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Fin** .

SUGERENCIA: para introducir el signo "+" cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .

Llamadas a contactos

- 1  Toque este icono para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar mediante **Buscar**.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, arrastre el icono de **responder**  hacia la derecha.

Arrastre el icono **Rechazar**  a la izquierda para rechazar una llamada entrante. Arrastre la barra **Mensajes de disculpa** desde abajo si desea enviar uno. Si el número que llama es desconocido, la barra **Mensajes de disculpa** no está disponible.



SUGERENCIA: Mensajes de disculpa

Cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápidamente tocando la función Enviar SMS. Esto es útil si necesita responder al mensaje durante una reunión.

Ajuste del volumen de la llamada

Para ajustar el volumen de la llamada entrante durante la misma, utilice la tecla de subir y bajar el volumen situada en el lateral izquierdo del teléfono.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque el teclado .
- 2 Marque el número o busque el contacto.
- 3 Toque el icono de **llamada**  para establecer la llamada.

Llamadas

- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Toque el número mostrado para cambiar entre llamadas. O toque **Llamada a tres**  para realizar una conferencia.
- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar**. Para finalizar todas las llamadas a la vez, deslice la barra del bandeja de notificaciones hacia abajo y seleccione **Finalizar llamadas**.

NOTA: se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y seleccione el menú **Historial**.

Visualice la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

SUGERENCIA: toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Eliminar todo** para eliminar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.


- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese hasta **Ajustes** y toque en dicha opción.
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desea ajustar.

Contactos

Añada contactos al teléfono y sincronícelos con los contactos de la cuenta de Google y otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

En la pantalla de inicio

- 1  Toque este icono para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.

Agregar un contacto nuevo


- 1 Toque , escriba el número del nuevo contacto y, a continuación, pulse la tecla **Menú**. Toque **Añadir a contactos** y **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto toque . Seleccione **Capturar imagen** o **Seleccionar de la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles del mismo.

5 Toque **Guardar**.


Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.

Añadir un contacto a sus favoritos

- 1**  Toque este icono para abrir la lista de contactos.
- 2** Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3** Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pone de color dorado.

Eliminación de un contacto de su lista de favoritos

- 1**  Toque este icono para abrir la lista de contactos.
- 2** Toque el menú Grupo y seleccione Favoritos en la parte superior de la lista; a continuación, escoja un contacto para ver sus detalles.
- 3** Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.

Contactos

Mover contactos de su teléfono viejo al nuevo

Exporte los contactos como un archivo CSV desde el teléfono antiguo al ordenador mediante un programa de sincronización con el ordenador.

- 1 Descargue PC Suite IV en www.lg.com e instálelo en el ordenador. Ejecute el programa y conecte el teléfono móvil Android al ordenador mediante el cable USB.
- 2 Seleccione el icono de **contactos**. Vaya a **Menú > Más > Importar/exportar** y

seleccione el archivo CSV guardado en el ordenador.

- 3 Si los campos del archivo CSV importado son distintos a los de PC Suite IV, tendrá que asignar los campos. Tras asignar los campos, haga clic en Aceptar. Los contactos se añaden a PC Suite IV.
- 4 Si PC Suite IV detecta la conexión de su teléfono LG-E510 (mediante el cable USB), haga clic en Sincronizar o Sincronizar contactos para sincronizar los contactos guardados en el ordenador con el teléfono.

Mensajes/E-mail

Mensajes

El teléfono LG-E510 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono  en la pantalla de inicio y toque **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede tocar un destinatario


sugerido. Se pueden añadir varios contactos.


NOTA: un mensaje de texto se cobrará tantas veces como destinatarios tenga.

- 3 Toque **Escribe el texto aquí** a continuación para comenzar a escribir el mensaje.
- 4 Pulse la tecla **Menú** para abrir el menú de opciones. Elija entre **Llamar, Añadir asunto, Descartar, Adjuntar, Insertar emoticono** y **Todos los mensajes**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abre la pantalla de mensaje con su mensaje después de su nombre. Las

Mensajes/E-mail

respuestas aparecen en la pantalla. Mientras consulta y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.

 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS esté codificado y del idioma.

 **ADVERTENCIA:** si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, éste se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se le cargará el coste correspondiente.

NOTA: cuando recibe un mensaje SMS durante una llamada, habrá una notificación de tono.

Organizar por nombre

Los mensajes (SMS y MMS) intercambiados con otra persona pueden visualizarse en

orden cronológico para así mantener la lógica de la conversación.

Uso de emoticonos


Alegre sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, pulse la tecla **Menú** y seleccione **Insertar emoticono**.

Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del LG-E510 están predefinidos, de modo que desde el principio

se pueden enviar mensajes. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

 **ADVERTENCIA:** en este modo, el dispositivo cliente MMS guiará al usuario para crear y enviar mensajes con contenido perteneciente al Core MM Content Domain. Dicha guía se realizará a través de cuadros de diálogo de advertencia.

Mensajes/E-mail

Apertura del E-mail y la pantalla Cuentas

Puede utilizar la aplicación **E-mail** para leer el correo electrónico de servicios distintos a Google Mail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.

Para abrir la aplicación E-mail

En la pantalla de inicio, toque **E-mail**.

Seleccione el proveedor de servicio de correo electrónico.

Un asistente de configuración le ayudará a añadir una cuenta de correo electrónico. Tras la configuración inicial, Correo electrónico muestra el contenido de la carpeta Recibidos (si sólo tiene una cuenta) o la pantalla Cuentas (si tiene varias cuentas).

Pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas enumera la Combinación de recibidos y cada una de las cuentas de correo electrónico.

1 Abra la aplicación **E-mail**. Si no se encuentra en la pantalla Cuentas, pulse la tecla **Menú** y toque **Cuentas**.

2 Seleccione el proveedor de servicio de correo electrónico.



- Toque este icono para abrir Combinación de recibidos, que contiene los mensajes enviados a todas sus cuentas.



- Toque para abrir una lista o simplemente sus mensajes destacados.



- Toque el icono de carpeta para abrir las carpetas de la cuenta.

Puede tocar una cuenta para ver la bandeja de entrada. La cuenta desde la que envía el correo electrónico se indica de forma predeterminada con una marca de verificación.

Para abrir la combinación de recibidos

Si ha configurado Correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico de más de una cuenta, puede ver todos los mensajes enviados a todas las cuentas en Combinación de recibidos.

Mensajes/E-mail

- 1 Toque **E-mail**.
- 2 Toque **Combinación de recibidos** (en la pantalla Cuentas). Los mensajes de Combinación de recibidos están codificados por colores a la izquierda, por cuenta, con los mismos colores que se utilizan para las cuentas en la pantalla Cuentas.

Sólo se descargan al teléfono los correos electrónicos más recientes de la cuenta. Para descargar más mensajes de correo electrónico (anteriores), toque **Cargar más mensajes** en la parte inferior de la lista de correos electrónicos.

Redacción y envío de E-mail

Para redactar y enviar un mensaje

- 1 En la aplicación **E-mail**, pulse la tecla Menú **Menú** y toque **Neuvo**.
- 2 Introduzca una dirección para el destinatario del mensaje. A medida que introduce el texto, se le ofrecerán direcciones coincidentes procedentes de Contactos. Separe las distintas direcciones con comas.

- 3 Pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir Cc/CCO** para poder enviar una copia o una copia oculta a otros contactos o direcciones de correo electrónico.
- 4 Introduzca el texto del mensaje.
- 5 Pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir adjunto** para enviar una fotografía con el mensaje.
- 6 Toque el botón **Enviar**.
Si no está preparado para enviar el mensaje, toque el botón Guardar como borrador para guardarlo en la carpeta Borradores. Toque un borrador en la carpeta Borradores para continuar

redactando el mensaje. El mensaje también se guardará como borrador si toca la tecla **Atrás**  antes de enviarlo. Toque el botón **Descartar** para abandonar y eliminar un mensaje, incluido cualquier borrador guardado. Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta Bandeja de salida hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la Bandeja de salida se muestra en la pantalla Cuentas.

Mensajes/E-mail

Tenga en cuenta que los mensajes enviados mediante una cuenta Exchange no se encontrarán en el teléfono, sino que se encontrarán en el propio servidor Exchange. Si desea ver los mensajes enviados en la carpeta Enviados (o con la etiqueta Enviados), necesitará abrir a menudo la carpeta o etiqueta Enviados y seleccionar Actualizar en el menú de opciones.

SUGERENCIA: cuando llegue un correo electrónico nuevo a la bandeja de entrada, recibirá una notificación mediante sonido o vibración. Toque la notificación de correo electrónico para detenerla.

Trabajo con las carpetas de cuenta

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Entrada, Bandeja de salida, Enviado y Borrador. En función de las funciones que admita el proveedor de servicios de

la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Añadir y editar cuentas de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo electrónico

- 1 Pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir cuenta**.
- 2 Seleccione MS Exchange u Otros e introduzca la configuración de la cuenta.
- 3 Introduzca un nombre para la cuenta, confirme cómo desea que aparezca su

nombre en el correo saliente y toque el botón **Listo**.

Para cambiar los ajustes de una cuenta

- 1 Acceda a la pantalla Cuentas.
- 2 Toque y mantenga pulsada la cuenta para la que desea cambiar los ajustes. En el menú que se abre, toque **Ajustes de la cuenta**.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico

- 1 Acceda a la pantalla Cuentas.
- 2 Toque y mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.

Mensajes/E-mail

- 3 Toque **Eliminar cuenta** en el menú que se abre.
- 4 Toque el botón **Aceptar** del cuadro de diálogo para confirmar que desea eliminar la cuenta.

Redes sociales

Con su nuevo teléfono, podrá disfrutar de las redes sociales o administrar su microblog en las comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual, cargar fotos y ver las actualizaciones de estado de sus amigos en tiempo real.

Puede añadir sus cuentas de Facebook y Twitter al teléfono. Si no posee estas cuentas, puede visitar sus sitios Web y crearlas.

NOTA: la conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Añadir su cuenta al teléfono

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione cualquier aplicación SNS que desee utilizar.

- 2 Si no tiene todavía una cuenta, toque Registrar e introduzca los detalles.
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que haya configurado en la red social y toque **Registrarse**.
- 4 Espere mientras los detalles se comprueban con los de la red social.
- 5 Compruebe que la red social está **activada**. Si toca su red social, podrá ver el estado de su red social.

SUGERENCIA: si añade un widget de red social a su página de inicio, el widget mostrará su estado cuando el teléfono actualice datos desde la red. También puede acceder a la comunidad social directamente tocando el widget.

Visualización y actualización de su estado

- 1 Elija una red social a la que desee acceder.
- 2 Puede ver el estado actual de su red social.

Mensajes/E-mail

3 Puede actualizar el estado con comentarios y cargando fotos.

NOTA: esto depende de los servicios de red.


SUGERENCIA: Puede utilizar la información sobre los amigos únicamente en SNS o sincronizar todos los datos en Contactos.

Eliminación de cuentas de su teléfono

Seleccione **Ajustes > Cuentas y sincronización >** Seleccione la cuenta que desea eliminar y toque **Eliminar cuenta.**

Cámara

Conocer el visor

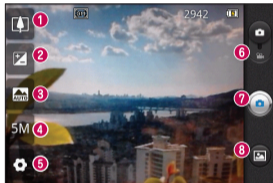

SUGERENCIA: cierre todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Toque una vez el centro del visor. Para mostrar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

- 1 Zoom:** permite ampliar o reducir la imagen. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.
- 2 Brillo:** permite definir y controlar la cantidad de luz solar que entra en la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra: hacia "-" para reducir el brillo de la imagen y hacia "+" para aumentarlo.
- 3 Modo escena:** elija entre **Automática**, **Retrato**, **Paisaje**, **Deportes**, **Noche** y **Atardecer**.
- 4 Tamaño de imagen:** toque esta opción para configurar el tamaño (en píxeles) de la imagen que va a tomar.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte "Utilizar la configuración avanzada".
- 6 Modo de vídeo:** deslice este icono hacia abajo para cambiar al modo de vídeo.
- 7 Hacer una foto**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. Esto le permite acceder a su galería y ver fotos guardadas desde el modo de cámara.

Cámara

Cómo tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- 3 En el centro de la pantalla del visor, empezará a parpadear un cuadro de enfoque para enfocar el objeto.
- 4 El cuadro de enfoque se pone en verde cuando se ha enfocado el objeto.
- 5 Pulse el botón de captura. Puede pulsar el botón de captura independientemente de que el cuadro de enfoque esté verde

6 Pulse el botón de captura .

Después de realizar una fotografía

La foto capturada aparece en la pantalla.

Enviar

Toque esta opción para compartir la foto utilizando **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensajes, Picasa, Social+** o **Wi-Fi Cast**.

NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.

SUGERENCIA: si dispone de una cuenta SNS y está configurada en el teléfono, puede compartir la foto con la comunidad SNS.

Establecer como

Toque esta opción para usar la imagen como **Fondo de pantalla** o **Icono de contacto**.

Renom.

Toque este icono para editar el nombre de la imagen que acaba de tomar.



Toque para eliminar la imagen.



Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente. Se guarda la foto actual.



Toque este icono para ver una galería de las fotografías guardadas.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Cambie los ajustes de la cámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.

Cámara

ISO: el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible es la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash. Seleccione los valores de ISO entre **Auto.**, **400**, **200** y **100**.

Bal. de blancos: elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efecto de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

Temporizador: permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Seleccione **Apagado**, **3 seg.**, **5 seg.** o **10 seg.** Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

Calidad de imagen: elija entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, el tamaño del archivo aumenta consecuentemente, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.


Revisión automática: si activa la función de **Activado**, se mostrará automáticamente la imagen que acaba de tomar.

Sonido obturador: seleccione uno de los cuatro sonidos para el obturador.

Ubicación etiqueta: permite utilizar los servicios basados en ubicación del teléfono. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

NOTA: esta función sólo está disponible cuando está activo el GPS.

 : permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la cámara.


 : toque esta opción cada vez que quiera saber cómo se utiliza esta función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.

SUGERENCIA: cuando salga de la cámara, algunos ajustes volverán a sus valores predeterminados, como el balance de blancos, el tono de color, el temporizador y el modo de escena. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

Cámara

SUGERENCIA: el menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de la imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa, detrás del menú de ajustes.

Ver las fotos guardadas

Acceda a sus fotos guardadas en el modo **Cámara**. Solo tiene que tocar  y, a continuación, la pantalla. A continuación, verá **Presentación** y **Menú**.

SUGERENCIA: desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.



: toque esta opción para ver una presentación.



: toque esta opción para compartir el contenido o eliminar una foto. Toque **Más** para ver opciones adicionales.

Detalles: permite consultar la información sobre el contenido.

Establecer como: permite establecer una imagen como icono de contacto o fondo de pantalla.

Recortar: permite recortar la foto.

Permite desplazar el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

Girar: permite girar a la izquierda o a la derecha.



Videocámara

Conocer el visor



- 1 Zoom:** permite ampliar o reducir la imagen. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.
- 2 Brillo:** permite definir y controlar la cantidad de luz solar que entra en el vídeo. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra: hacia "-" para reducir el brillo del vídeo y hacia "+" para aumentarlo.
- 3 Tamaño de vídeo:** toque para configurar el tamaño (en píxeles) del vídeo que va a grabar.
- 4 Duración:** permite configurar un límite de duración para los vídeos. Elija entre Normal y MMS para limitar el tamaño máximo de los vídeos destinados a mensajes MMS.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte "Utilizar la configuración avanzada".
- 6 Modo de cámara:** deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 7 Iniciar grabación**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver el último vídeo grabado. Le permite acceder a la galería y ver los vídeos guardados en el modo de vídeo.

Hacer un vídeo rápido

- 1 Deslice el botón de modo **Cámara** hacia abajo y el icono cambiará a .
- 2 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el objeto que desee grabar.
- 4 Pulse el botón de grabación  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá REC en la parte inferior del visor con un temporizador en el que se mostrará la duración del vídeo.

- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo.

Abrir

Toque este icono para reproducir el vídeo.

Enviar

Toque este icono para compartir su vídeo a través de **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensajes, W-Fi Cast o YouTube.**

Videocámara

NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.

Renom.

Toque aquí para editar el nombre del vídeo seleccionado.



Toque aquí para grabar otro vídeo inmediatamente después. Se guarda el vídeo actual.



Toque para eliminar el vídeo que acaba de grabar. Confirme tocando **Aceptar**. Vuelve a aparecer el visor.



Toque este icono para ver la galería de vídeos guardados.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas. Puede modificar los ajustes de la videocámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.

Bal. de blancos: el balance de blancos garantiza que las áreas blancas que aparezcan en sus vídeos sean realistas. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**,

Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.


Efectos de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva vista.

Calidad de vídeo: elija entre **Super fina, Fina y Normal.**


Voz: elija **Silenciar** para grabar un vídeo sin sonido.

Revisión automática: la revisión automática muestra automáticamente el vídeo que acaba de grabar.

 : permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la videocámara.

 - Toque esta opción si quiere saber cómo se utiliza esta función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.

Ver los vídeos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 Aparecerá su galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo una vez para traerlo en el primer plano de la galería. Empezará a reproducirse automáticamente.

Videocámara

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.

Multimedia

Puede guardar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para acceder fácilmente a todos sus archivos de imagen y vídeo.

Toque el menú **Aplicaciones** y, a continuación, seleccione **Galería**. Abra una lista de barras de catálogo donde se almacenan todos los archivos multimedia.

NOTA: para poder guardar fotos y acceder a ellas, asegúrese de insertar una tarjeta de memoria en el teléfono. Sin una tarjeta de memoria, el teléfono no muestra ninguna foto ni vídeo sin las imágenes Picasa, que se encuentran en el álbum de Picasa.

Modo de visualización

Toque **Galería**. Aparecerá la vista de carpetas.

Toque cualquier carpeta y pasará al modo de vista de cuadrícula. Si toca una foto, cambiará al modo de vista completa.

Vista cronológica

La **galería** del LG-E510 ofrece una vista cronológica de sus fotos y vídeos. En el modo de vista de cuadrícula, arrastre  a la derecha y aparecerá la fecha en la que hizo las fotos, empezando por la más reciente. Si selecciona una fecha concreta,

Multimedia

se agrupan todas las fotos que hizo ese día.

Uso de SmartShare

SmartShare le ofrece la mejor manera de disfrutar del contenido multimedia con otros dispositivos DLNA (Digital Living Network Alliance) activados.

* Comparta sus archivos multimedia con otros dispositivos DLNA (DMS)

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **SmartShare**.
- 2 Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Ajustes**.

- 3 Toque la casilla de verificación Visible para activarlo.
- 4 Puede cambiar el nombre y el icono de su dispositivo y seleccionar los tipos de contenido para compartir.

* Reproduzca en su dispositivo procesador (p. ej., TV) contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remota (p. ej., PC)

- 1 Toque el botón superior derecho para seleccionar el dispositivo de las listas de procesadores.

- 2 Toque el botón superior izquierdo y seleccione una biblioteca de contenido remota.
- 3 Puede navegar por la biblioteca de contenido remota.
- 4 Toque una miniatura de contenido o pulse la tecla **Menú** y seleccione el botón Reproducir.

Aviso: compruebe que el dispositivo está conectado a su red doméstica mediante la conexión Wi-Fi para utilizar esta aplicación.

Aviso: algunos dispositivos compatibles con DLNA (p. ej., la TV) solo admiten la

función DMP de DLNA y no aparecerán en las listas de dispositivos procesadores.





Música

El LG-E510 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque **Música**.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.

Multimedia

- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver al principio de la canción. Toque  dos veces para volver a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse hacia arriba o abajo la tecla de volumen que se encuentra en el lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Añadir a lista de reproducción**, **Utilizar como tono del teléfono**, **Borrar**, **Detalles**, **Enviar** y **Buscar**.

NOTA: el copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB

- 1 Conecte el teléfono LG-E510 a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el ordenador, necesitará cambiar los ajustes manualmente. Elija **Ajustes > Almacenamiento** y, a continuación, seleccione **Almacenamiento masivo**.

Multimedia

3 Toque **Activar almacenamiento USB**.

4 Ahora puede ver los contenidos de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos.

NOTA: deberá insertar previamente una tarjeta SD. No es posible utilizar el almacenamiento masivo USB sin tarjeta SD.

NOTA: si ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG, verá un aviso emergente inmediatamente que indica Activar almacenamiento USB.

Cómo guardar archivos de música o vídeo en su teléfono

1 Conecte el teléfono al ordenador con el cable USB. En la pantalla de inicio, toque la barra de estado y arrástrela hacia abajo. Seleccione **Conectado por USB > Activar almacenamiento USB > Abrir carpeta para ver archivos**. Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el ordenador, deberá configurarlo manualmente. Para obtener más información, consulte "Transferencia de archivos mediante dispositivos de

almacenamiento masivo USB".

- 2 Guarde los archivos de música o vídeo desde el ordenador al sistema de almacenamiento extraíble del teléfono.
 - Puede copiar o mover archivos desde el ordenador al sistema de almacenamiento extraíble del teléfono mediante un lector de tarjetas.
 - Si existe un archivo de vídeo con un archivo de subtítulos (*archivo .srt con el mismo nombre que el archivo de vídeo), coloque ambos en la misma carpeta para que los subtítulos

aparezcan automáticamente al reproducir el archivo de vídeo.

- Cuando descargue archivos de música o vídeo, se debe garantizar el copyright. Tenga en cuenta que los archivos dañados o aquellos con extensiones incorrectas pueden dañar su teléfono.

Envío de datos desde el teléfono utilizando la tecnología Bluetooth

Envío de datos utilizando la tecnología Bluetooth Puede utilizar la tecnología Bluetooth para enviar datos ejecutando la

Multimedia

aplicación correspondiente, en lugar de hacerlo desde el menú Bluetooth como en los teléfonos móviles convencionales.

- * **Envío de imágenes:** ejecute la aplicación Galería y seleccione **Imagen > Menú**. Haga clic en **Enviar** y, a continuación, seleccione **Bluetooth**. Compruebe si el Bluetooth está activado y, a continuación, seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.
- * **Exportación de contactos:** ejecute la aplicación Contactos. Toque la dirección a

la que desea exportar. Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Compartir > Bluetooth**. Compruebe si el Bluetooth está activado y, a continuación, seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.

- * **Envío de varios contactos seleccionados:** ejecute la aplicación Contactos. Para seleccionar más de un contacto, pulse la tecla **Menú** y toque **Compartir > Selección múltiple**. Seleccione los contactos que desea enviar o pulse la tecla **Menú** y toque **Seleccionar todo > Compartir > Bluetooth**.

Compruebe si el Bluetooth está activado y, a continuación, seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.

- * **Conexión a FTP (solo se admite el servidor FTP en este dispositivo):** seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth**. Seleccione la casilla **Visible**, de forma que pueda buscar su teléfono desde otros dispositivos. Busque el servicio FTP y conéctese al servidor FTP.
- Si desea buscar este teléfono desde otros dispositivos, vaya a **Ajustes >**

Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth. Seleccione la casilla **Visible**. Esta casilla se borra una vez transcurridos 120 segundos.

Radio FM

El teléfono LG-E510 dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

NOTA: para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.

Multimedia

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas de forma manual o automática. Después, estas emisoras se guardan en números de canal concretos, para que no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Pulse la tecla **Menú** y toque **Exploración auto**.

- 3 Si hay canales predefinidos, aparecerá el mensaje emergente "¿Restablecer todos los canales e iniciar exploración automática?". Si selecciona Aceptar, se eliminarán todos los canales predefinidos y comenzará la **Exploración automática**.
- 4 Durante la exploración automática, toque **Parar** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales buscados antes de detener la búsqueda.

NOTA: también puede sintonizar manualmente una emisora utilizando la rueda que se muestra.

Restablecer los canales

Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Reiniciar el canal** para restablecer el canal actual o **Restablecer todos los canales** para restablecer todos los canales.

Escuchar la radio

Toque **Escuchar a través** para establecer el altavoz o el auricular y podrá escuchar la radio.

SUGERENCIA: para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que también funciona como antena de radio.




ADVERTENCIA

Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede ser de mala calidad.

Utilidades

Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Reloj**.
- 2 Si desea añadir una nueva alarma, toque  y seleccione **Añadir alarma**.
- 3 Defina la hora y, a continuación, toque  para activar la alarma. Después de definir la hora, el LG-E510 le indicará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.
- 4 Establezca **Repetir**, **Tono** o **Vibración** y, a continuación, añada una etiqueta para asignar un nombre a la alarma. Toque **Hecho**.

NOTA: para cambiar los ajustes de la alarma en la pantalla que contiene la lista de alarmas, pulse la **tecla Menú** y seleccione **Ajustes**. Puede ajustar las siguientes opciones: **Alarma en modo silencio**, **Volumen de alarma**, **Repetición de alarmas** y **Comportamiento del botón lateral**.

NOTA: La alarma sólo funciona si el teléfono está encendido.

Uso de la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Calculadora**.

- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para realizar cálculos sencillos, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, pulse la tecla **Menú**, toque el panel de **funciones avanzadas** y seleccione **sin, cos, tan, log**, etc.

Añadir eventos al calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**.
- 2 Para seleccionar el evento, toque la fecha. Manténgala pulsada si desea añadir un nuevo evento. Toque la opción **Evento nuevo**.
- 3 Toque **Asunto** e introduzca el nombre del evento. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desea que empiece y finalice el evento.
- 4 Toque **Dónde** para introducir la ubicación.
- 5 Si desea añadir una nota al evento, toque **Descripción** y escriba los detalles.
- 6 Si desea repetir la alarma, seleccione

Utilidades

Repetición y establezca **recordatorios** si es necesario.

- 7 Toque **Hecho** para guardar el evento en el calendario. Un cuadrado de color en el calendario marca todos los días que tienen eventos guardados. Sonará una alarma a la hora de inicio del evento para ayudarle a estar organizado.

Cambio de la vista del calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**. Pulse la tecla **Menú**.

- 2 Seleccione la vista de calendario de un día, una semana o un mes en concreto.

Polaris Viewer

Polaris Viewer es una solución profesional de Mobile Office que permite a los usuarios visualizar cómodamente varios tipos de documentos de Office, incluyendo archivos de Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar mediante su dispositivo móvil.

Administrar archivos

Polaris Viewer ofrece a los usuarios de dispositivos móviles funciones prácticas

de administración de archivos, incluyendo las funciones de copiar, cortar y pegar, y de eliminar archivos y carpetas desde el dispositivo.




Visualización de archivos


Ahora los usuarios de dispositivos móviles pueden visualizar fácilmente muchos tipos de archivos diferentes, incluyendo documentos de Microsoft Office y Adobe PDF, desde su dispositivo. Al visualizar documentos con Polaris Viewer, los objetos y el diseño son idénticos a los del documento original.

Grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar sonido o voz

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para empezar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación almacenada.

Utilidades

Aviso: la hora de la grabación disponible puede diferir de la hora real.

Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio tocando **Enviar**.
- 2 Elija entre **Bluetooth, Gmail, Mensajes** y **Wi-Fi Cast**. Si selecciona **Gmail** y **Mensajes**, la grabación de voz se añadirá al mensaje. A continuación, deberá escribir y enviar el mensaje de la forma habitual.

La Web

Navegador

Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y lo que le guste.

NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Uso de la barra de herramientas Web



Toque para volver a la página anterior.



Toque para ir a la siguiente página a la que se ha conectado después de la página actual. Esto es lo contrario de lo que ocurre cuando pulsa la tecla **Atrás**, lo que le devuelve a la página anterior.



Toque para mostrar todas las ventanas abiertas.



Toque para añadir una nueva ventana




Toque para cambiar los ajustes del navegador Web.

La Web

 Añada/muestre un favorito y muestre las opciones **Más visitados**, **Leerlo después** e **Historial**.

Usar las opciones

Pulse la tecla **Menú** para ver las opciones.

 **Leerlo después:** permite añadir la página Web actual como favorito.

 **Añadir contenidos RSS:** permite añadir la página Web actual a los contenidos RSS.

 **Compartir página:** permite compartir la página Web con otros usuarios.

 **Buscar en la página:** permite buscar letras o palabras en la página Web actual.

 **Seleccionar texto:** permite copiar cualquier texto de la página Web.

 **Más**

- **Página de inicio:** permite ir a la página de inicio.
- **Establecer como página de inicio:** permite establecer la página Web actual como página de inicio.
- **Añadir acceso directo a página principal:** permite añadir un acceso

directo a la página Web actual en la pantalla de inicio.

- **Información de la página:** permite mostrar la información de la página Web.
- **Descargas:** permite mostrar el historial de descargas.

SUGERENCIA: para volver a la página Web anterior, pulse la tecla **Atrás**.

Ajustes

En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones**, desplácese hasta **Ajustes** y toque esta opción.

Conexiones inalámbricas

Aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar las redes móviles y cambiar a Modo avión.

Modo avión: si activa el modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi (toque para activarlo): activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Configuración de Wi-Fi: le permite configurar y administrar los puntos de acceso inalámbrico. Puede establecer la notificación de red o añadir una red Wi-Fi. Es posible acceder a la pantalla de ajustes avanzados de Wi-Fi desde la pantalla de ajustes de Wi-Fi. Toque la tecla **Menú** y **Avanzado**.

Configuración de Wi-Fi Direct: le permite establecer el nombre del dispositivo de Wi-Fi Direct y buscar otros dispositivos. O ser propietario de un grupo para permitir que se conecten dispositivos Wi-Fi heredados.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, puede que sea necesario introducir la dirección MAC del LG-E510 en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: toque

Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi y, a continuación, la tecla **Menú**.

A continuación, seleccione **Avanzado > Dirección MAC**.

Bluetooth, toque para activarlo: activa la conexión de Bluetooth para conectarse con otros dispositivos Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth: permite establecer el nombre del dispositivo y el modo visible, así como buscar otros dispositivos. O compruebe una lista de los dispositivos Bluetooth que ha configurado anteriormente y los detectados la última vez que el teléfono buscó dispositivos Bluetooth.

Módem USB y Mi zona Wi-Fi: permite ajustar el anclaje de USB y la configuración de zona Wi-Fi portátil.

Ajustes

Ajustes de red VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que se han configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

Redes móviles: le permite configurar las opciones de itinerancia de datos, operadores y modo de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

Configuración de On-Screen Phone: permite cambiar la contraseña de On-Screen Phone (la contraseña predeterminada es "0000"). On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono móvil desde un

ordenador a través de la conexión USB o Bluetooth. También puede controlar el teléfono móvil del ordenador con el ratón o el teclado.

Ajustes de llamadas

< Marcación fija >

Seleccione **Marcación fija** para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista desde el teléfono.

< Buzón de voz >

Servicio de buzón de voz: permite seleccionar el servicio de buzón de voz del operador.

Configuración de buzón de voz: si utiliza el servicio de buzón de voz del operador, podrá introducir el número de teléfono que utilizará para escuchar y gestionar el buzón de voz.

< Otras opciones de llamada >

Mensajes de disculpa: permite enviar un mensaje rápidamente cuando se rechaza una llamada. Esto es útil si necesita rechazar

una llamada durante una reunión.

Desvío de llamadas: elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.

Bloqueo de llamadas: permite seleccionar cuándo desea bloquear las llamadas. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

Rechazar llamada: permite establecer la función de rechazo de llamadas. Seleccione entre **Apagar**, **Rechazar en lista** o

Ajustes

Rechazar todas las llamadas.

Costes de llamadas: permite visualizar los costes aplicados a sus llamadas. (Este servicio depende de la red; algunos operadores no admiten esta función).

Duración de la llamada: permite visualizar la duración de todas las llamadas, incluidas las marcadas, las recibidas y la última llamada.

Configuración adicional: le permite modificar los parámetros siguientes:

Sonido

< General >

Modo silencio: permite silenciar todos los sonidos (incluidos los tonos de llamada y de notificación), excepto el audio de música, vídeos y cualquier alarma que haya configurado. Debe silenciar las alarmas y los archivos multimedia en sus propias aplicaciones.

Vibración: le permite configurar el teléfono en modo vibración cuando reciba una llamada.

Volumen: permite ajustar el volumen de los tonos, los archivos multimedia y las alarmas. Si anula la opción de utilizar el volumen de las llamadas entrantes para las notificaciones, puede establecer el volumen de las llamadas entrantes y de las notificaciones por separado.

< Llamadas entrantes >

Tono del teléfono: le permite ajustar el tono del teléfono predeterminado para las llamadas entrantes.

< Notificaciones >

Tono de notificación: le permite ajustar el tono de notificación predeterminado.

< Respuesta del teléfono >

Tonos táctiles sonoros: permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando se utiliza el teclado de marcación para marcar números.

Selección sonora: permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos u otros elementos en pantalla que reaccionan al toque.

Ajustes

Bloqueo de pantalla: le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Pantalla

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gira el teléfono.

Animación: establezca esta opción para mostrar una animación.

Tiempo espera pantalla: permite establecer el tiempo que pasará hasta que la pantalla pase al modo de espera.

Ubicación y seguridad

Usar redes inalámbricas: si selecciona **Usar redes inalámbricas**, el teléfono determinará su ubicación aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes móviles. Al seleccionar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación para proporcionar estos servicios.

Utilizar satélites GPS: si selecciona **Utilizar satélites GPS**, el teléfono determinará su ubicación con precisión a nivel de calle.

Bloqueo pantalla: permite definir el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede configurar las opciones **PIN** o **Contraseña** en lugar de **Patrón**, o dejarlo como **Ninguno**.

Cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará que cree el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Configurar bloqueo SIM: permite bloquear la tarjeta SIM/RUIM o cambiarle el PIN.

Contraseñas visibles: seleccione esta opción para mostrar las contraseñas a medida que las escribe o anule la selección para ocultar las contraseñas a medida que las escribe.

Seleccionar administradores de dispositivos: permite añadir uno o más administradores.

Utilizar credenciales seguras: permite acceder a los certificados seguros.

Ajustes

Instalar desde la tarjeta SD: seleccione esta opción para instalar certificados cifrados desde la tarjeta SD.

Establecer contraseña: permite establecer o cambiar la contraseña de almacenamiento de credenciales.

Borrar almacenamiento: permite borrar las credenciales de todo el contenido y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite administrar aplicaciones y establecer accesos directos de inicio rápido.

Orígenes desconocidos: ajuste predeterminado para instalar aplicaciones que no proceden del sitio de compras.

Administrar aplicaciones: permite administrar y borrar aplicaciones instaladas.

Servicios en ejecución: comprueba los servicios que están en ejecución.

Uso de almacenamiento: permite visualizar el almacenamiento utilizado por las aplicaciones.

Uso de la batería: permite visualizar las aplicaciones que han estado utilizando la batería.

Desarrollo: establezca las opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Cuentas y sincronización

< Ajustes de sincronización generales >

Datos de referencia: permite que las aplicaciones sincronicen datos en un segundo plano, tanto si está trabajando con ellas como si no. Si se desmarca esta opción puede ahorrar batería y reducir (aunque no eliminar) el uso de los datos.

Sincronización auto.: permite que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos con su propia programación.

< Administrar cuentas >

Lista de todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya agregado al teléfono.

Si toca una cuenta en esta pantalla, se abrirá la pantalla de la cuenta.

Privacidad

Si realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica, borrará todos sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, incluyendo la información sobre

Ajustes

su cuenta de Google y otras cuentas, sus datos y ajustes del sistema y aplicaciones, así como las aplicaciones descargadas y la licencia DRM. El restablecimiento del teléfono no elimina ninguna actualización del software del sistema que haya descargado o ningún archivo de la tarjeta microSD, como música o fotos. Si restablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

Almacenamiento

< Modo de conexión USB >

Almacenamiento masivo: el teléfono se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada. Puede definir **Almacenamiento masivo** como ajuste predeterminado del modo de conexión USB.

< Tarjeta SD >

Compruebe el espacio total de la tarjeta SD. Toque **Desactivar tarjeta SD** para extraer la tarjeta con seguridad. **Borre la tarjeta SD** si desea eliminar todos sus datos.

< Almacenamiento interno del teléfono >

Comprueba el espacio disponible.

Idioma y teclado

Establezca el idioma local y la región, así como los ajustes del teclado.

Entrada y salida de voz

< Entrada de voz >

Reconocimiento de voz: utilice los ajustes de **Reconocimiento de voz** para configurar la función de introducción de voz de Android.

- **Idioma:** abre una pantalla en la que puede definir el idioma que utiliza al introducir texto hablado.
- **SafeSearch:** abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer que el filtro de SafeSearch de Google bloquee algunos resultados.
- **Bloquear las palabras ofensivas:** cuando se desmarca, el reconocimiento de voz de Google reconoce y transcribe palabras que muchas personas consideran ofensivas, cuando introduce texto hablado. Cuando se marca esta opción, el reconocimiento de voz de Google sustituye

Ajustes

dichas palabras en la transcripción por un marcador de posición formado por almohadillas (#).

< Salida de voz >

Configuración de síntesis de voz: utilice **Configuración de síntesis de voz** para configurar el sintetizador de voz de Android en aquellas aplicaciones que puedan utilizarlo.

NOTA: si no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, solo estará disponible el **ajuste Instalar archivos de datos de voz**.

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce una breve muestra del sintetizador de voz, con la configuración actual.
- **Utilizar siempre mi Ajustes:** active esta opción para usar los ajustes de esta pantalla en lugar de los parámetros del sintetizador de voz disponibles en otras aplicaciones.
- **Motor predeterminado:** abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer qué aplicación de síntesis de voz desea usar, si tiene instalada más de una.

- **Instalar archivos de datos de voz:** si el teléfono no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, se realiza la conexión con Android Market y le guía por el proceso de descarga e instalación de los datos. Esta opción no está disponible si los datos ya están instalados.
- **Velocidad de voz:** abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar la rapidez a la que desea que hable el sintetizador.
- **Idioma:** abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el idioma del texto

que desea que lea el sintetizador. Esto es particularmente práctico si se combina con la opción **Utilizar siempre mi Ajustes**, para garantizar que el texto se dicta correctamente en diversas aplicaciones.

- **Pico TTS:** le permite configurar los **ajustes de Pico TTS**.

Accesibilidad

Utilice la **Configuración de accesibilidad** para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Ajustes

NOTA: se requieren complementos adicionales.

Fecha y hora

Use los ajustes de **Fecha y hora** para establecer las preferencias sobre cómo se muestra la fecha. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

Acerca del teléfono

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

Actualización de software

Actualización de software del teléfono

Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta función solo está disponible

cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

NOTA: LG se reserva el derecho de ofrecer las actualizaciones del firmware únicamente

Actualización de software

a modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de dispositivo.

Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG

Esta función le permite actualizar cómodamente el software del teléfono a una nueva versión de forma inalámbrica sin tener que conectar un cable de datos USB. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.

En primer lugar, debe comprobar la versión del software del teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Compruebe si existe nuevo sw.**

También puede posponer la actualización 1 hora, 4 horas, 8 horas o 24 horas. En ese caso, la aplicación le notificará de que realice la actualización llegado su debido momento. También puede llevar a cabo la actualización manualmente.

NOTA: esta función depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

DivX Mobile **DIVX**

ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta con la certificación oficial DivX Certified® para reproducir vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir las

películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el registro.

DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de hasta 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus empresas subsidiarias y se utilizan con licencia.

Actualización de software

Aviso:**Software de código abierto**

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta, visite <http://opensource.lge.com/>.

Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para su descarga con el código fuente.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para su uso con el LG-E510. (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).

Adaptador de viaje



Batería



Auriculares estéreo



Cable de datos

Para conectar el LG-E510 al PC.



Manual de usuario

Obtenga más información acerca del teléfono LG-E510.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Datos técnicos

Temperaturas ambiente

Máx: +55 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín: -10 °C

Declaración de conformidad LG Electronics

Detalles del fabricante

Nombre
LG Electronics Inc.
Dirección
1 LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul Korea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto
GSM 900 / G-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Modelo
LG-E518
Empresa
LG

CE0168 

Estándares aplicables

RATTE Directive 1990/5/EEC
EN 301 490-1 V1.2,1 / EN 301 490-2 V1.3,1 / EN 301 490-3 V2,1,1 /
EN 301 490-4 V1,2,1 / EN 301 490-5 V1,1,1
EN 300 320 V1,1,1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 60360:2001 / AC 2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V3,2
EN 301 908-1 V4,2,1 / EN 301 908-2 V4,2,1

Información Adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BADT)
BADT, Forsyth House, Churchfields Road, Wotton-at-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0199

Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado cumple, al más alto nivel, con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

Nombre Fecha
Do Hoang Lee / Director 5/3 September 2011



LG Electronics Inc. – EU Representative
Vakweg 10, 1327 AE Almere, The Netherlands

Firma del representante

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Sin conexión de red/Se pierde la conexión	Señal débil o fuera de la red del proveedor de servicios. El operador ha aplicado nuevos servicios.	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe volver a introducir el código nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	El código predeterminado es "0000". Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede ejecutar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Se ha insertado una nueva tarjeta SIM. Límite de cargos por prepago alcanzado.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla. Limpie los contactos de la batería.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	<p>La batería no está cargada.</p> <p>La temperatura exterior es demasiado alta o baja.</p> <p>Problema de contacto</p> <p>No hay tensión</p> <p>Cargador defectuoso</p> <p>Cargador erróneo</p> <p>Batería defectuosa</p>	<p>Cargue la batería.</p> <p>Asegúrese de que el teléfono se carga a temperatura normal.</p> <p>Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.</p> <p>Enchufe el cargador en una toma distinta.</p> <p>Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.</p> <p>Utilice sólo accesorios de LG originales.</p> <p>Sustituya la batería.</p>

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe el menú Ajustes y desactive la función.
No se pueden recibir/enviar SMS ni imágenes	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Consulte los formatos de archivo compatibles.
La tarjeta SD no funciona	Solo se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.	Compruebe el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
La pantalla no se enciende cuando recibo una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una película o carcasa de protección, compruebe si ha cubierto el área alrededor del sensor de proximidad. Asegúrese de que el área de alrededor del sensor de proximidad está limpia.
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Extraiga la batería, insértela de nuevo y encienda el teléfono. Intente actualizar el software a través del sitio Web.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
El teléfono está bloqueado y no funciona.	Reinicio del teléfono	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="731 252 1021 288">1. Apague el teléfono.<li data-bbox="731 312 1158 348">2. Extraiga la tapa de la batería.<li data-bbox="731 372 997 408">3. Inserte la batería.<li data-bbox="731 433 953 468">4. Cierre la tapa.<li data-bbox="731 493 1168 528">5. Vuelva a encender el teléfono.




English

LG-E510 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

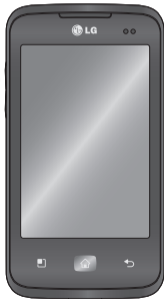


Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker/Receiver

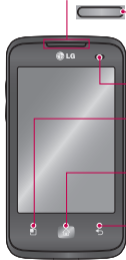

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.

Proximity sensor

Menu key

Check what options are available.

Home key

Return to home from any screen.


Back key

Return to the previous screen.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

On the home screen: control ringer volume.

- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.



Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on, it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Unlock screen

Whenever your LG-E510 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

Getting to know your phone

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

Camera

Getting to know the viewfinder




TIP! Close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Touch the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

- 1 Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.
- 3 Scene mode** - choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Night** and **Sunset**.
- 4 Image size** - touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 Settings** - touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** - slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** - touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder

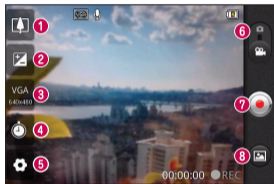

- 1 Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the video or towards "+" to increase it.
- 3 Video size** - touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Duration** - set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
- 5 Settings** - touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** - slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Applications** > **Manage applications** > select **Running**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

Important notice

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

Caution: Create a Gmail account before setting an unlock pattern.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap on the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Important notice

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Volume down key + Power key** for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Important notice

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Storage > Unmount SD Card**.

8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Applications** > **Manage applications** > **select Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! Returning to recent apps Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

Important notice

9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that Mass storage only mode is enabled on your phone. (In the

applications menu, choose Settings > Storage > Mass storage only check box.)

- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage**. Then touch OK to confirm
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5
 - Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.

- Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

Important notice

10. Connecting your phone to a computer using USB

NOTE: to synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

LG-E510 does not support:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar

- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** then touch OK to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card

and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: when uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage**.
- 2 Safely disconnect the USB device from your computer.

Important notice

11. Unlocking the screen when using a data connection

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, Press lock key.

12. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E510 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it: Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.



LG

Life's Good

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

Ante cualquier necesidad de asistencia, puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestra página Web o nuestro centro de Atención al Cliente.

www.lg.com

Atención al cliente

902 500 234

CARTA DE GARANTÍA

TELEFONÍA MÓVIL

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U.
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. y para beneficiarse de la misma deberá:

- (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.
 - (1.2) En el periodo de Garantía Comercial (Cliente final) será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente Carta de Garantía Comercial debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.
2. Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
 3. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
 4. El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

PERIODO DE LA GARANTÍA

1. La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

El periodo de garantía es el siguiente:

-Dispositivo móvil (terminal): 2 años.

-Accesorios: 2 años.

-Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.

2. La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
3. LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Todos aquellos componentes hardware substituidos en garantía pasarán a ser propiedad de ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

1. La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
2. De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
3. El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.

4. Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.
5. Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
6. LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
7. La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

1. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

1. Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
2. Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
3. Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
4. Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexionado.
5. Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
6. Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.

7. Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
8. Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
9. El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
10. Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
11. Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
12. Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.
13. Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
14. Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.

15. fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.).
16. Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del equipo al servicio técnico.
17. Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
18. Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los precargados y/o su funcionamiento.
19. Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
20. Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
21. Las baterías, al tratarse de un elemento consumible, están garantizadas durante su vida útil (a modo de referencia 1 año de garantía en baterías).

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADOR EN EL MOMENTO DE LA COMPRA**

**CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Pol. In. El Oliveral Sector 13 Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+34) 902 .500. 234

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE
SOLO AL COMPRADOR
ORIGINAL. CUMPLIMENTE
LOS DATOS REQUERIDOS Y
GUÁRDELA JUNTO CON LA
FACTURA DE COMPRA EN
LUGAR SEGURO.

