



KÄYTTÖOHJEET

LG TONE Free

Bluetooth® LG Stereo Headset

Käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Malli

TONE-T90S

Tuotteeseen tutustuminen

- 3 Latauskotelo
- 4 Nappikuulokkeet

Bluetooth-yhteyden muodostaminen käyttöä varten

- 5 Älypuhelimien yhdistäminen nappikuulokkeisiin Bluetoothin kautta
- 6 Monta yhteyttä
- 6 Automaattinen uudelleenyhdistäminen

Äänen kuuntelu nappikuulokkeilla

- 7 Nappikuulokkeiden käyttäminen
- 8 Musiikin kuuntelu
- 9 Puhelun vastaanottaminen
- 10 Ympäristöään kuuntelu/Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen käyttöä varten (Pistoke ja langaton -tila)

- 12 Liitäntä
- 13 Yhdistäminen ja yhteyden poisto analogisessa laitteessa
- 15 Yhdistäminen ja yhteyden poisto USB-äänilaitteessa

Lataaminen

- 17 Lataus johdolla
- 18 Lataaminen langattomasti
- 19 Kuvaus UVnanossa
- 20 Akun tilan tarkistaminen

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-sovellukseen

- 22 LG TONE Free -sovelluksen yhdistäminen

Varotoimenpiteet

- 23 Turvallisuusilmoitukset ja varoitukset
- 25 Varotoimenpiteet tuotetta käytettäessä
- 25 Tuotteen väärinkäytön ehkäiseminen

Asioita mitä tarkastaa ennen vikailmoituksen tekemistä

- 26 Vianhaku

Liite

- 27 Tuotteen ominaisuudet

Turvallisuustiedot


- 28 Kuulovammojen ehkäisy
- 28 Lisätietoa
- 28 Radiotaajuuksille altistuminen
- 29 Bluetooth-yhteyden varoitimet
- 29 Akkutiedot
- 29 Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit

Puhdistusopas

- 31 Korvakupin puhdistaminen

Tuotteeseen tutustuminen

Latauskotelo

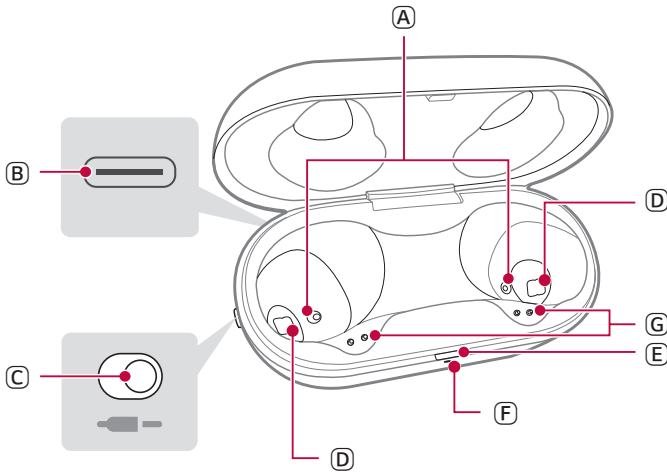

- (A) Tunnelmavalo: Kun latauskotelon avaa, tunnelmavalo vilkkuu päälle ja pois.
- (B) Kotelo latausportti: Voit ladata laitteen tai käyttää Pistoke ja langaton -tilaa.
- (C) Pistoke ja langaton-tila nappi: Voit liittää analogisia ja USB-äänilaitteita sekä latauskotelon kuunnellaksesi ääntä kuulokkeiden kautta.
- Pistoke- ja langattoman tilan kytkimen käyttäminen



Työnnä oikealle
(Vihreä)

Pistoke- ja langaton tila päällä




Paina vasemmalle

Pistoke ja langaton tila pois päältä

- (D) UVnano LED: Jos lataat laitetta kuulokkeet kiinnitettynä ja kansi suljettuna, UVnano LED toimii 10 minuutin ajan.
- (E) Akun tilan merkkivalo (ylös): Voit tarkistaa kuulokkeiden tai latauskotelon akun tilan.
- (F) UVnano merkkivalo (alas): UVnanon merkkivalo on sininen, kun UVnano LED on toiminnassa.
- (G) Nappikuulokkeiden latausliittimet: Voit ladata kuulokkeet kiinnittämällä ne latauskoteloon.

Nappikuulokkeet

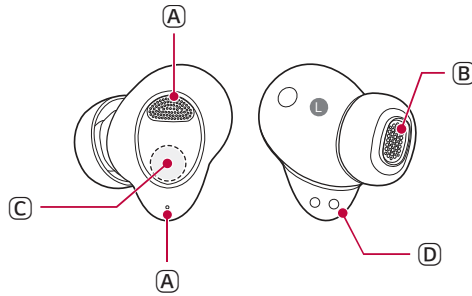

- A Mikrofoni
- B Kaiutinverkko (Mikrofoni)
- C Kosketuslevy
- D Nappikuulokkeiden latausliittimet


✓ Huomaa

- Varmista, ettei kuulumattomia aineita ole kuulokkeiden latausliittimien päällä.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen käyttöä varten

Älypuhelimien yhdistäminen nappikuulokkeisiin Bluetoothin kautta

- 1 Ota älypuhelimien tai laitteen Bluetooth®-toiminto käyttöön, johon haluat muodostaa yhteyden.
- 2 Avaa kansi, kun nappikuulokkeet on kiinnitetty latauskoteloon. Etupuolella oleva sininen akun tilan merkkivalo vilkkuu. Jos sininen akun tilan merkkivalo ei vilku tai jos haluat yhdistää muun kuin jo yhdistetyn laitteen, kosketa vasemman tai oikean kuulokkeen kosketuslevyä ja pidä sitä painettuna 3-5 sekunnin ajan.

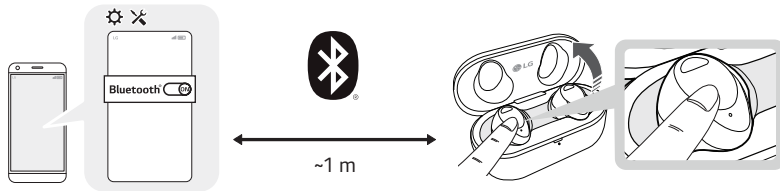

- 3 Kun nopean yhdistämisen ponnahdusikkuna tulee näkyviin älypuhelimien näytön alaosaan, kosketa ponnahdusikkunaa yhteyden muodostamiseksi.
 - Vain Android™ 6.0 tai uudempi on tuettu, ja mobiililaitteen Bluetooth®- ja sijaintitietoasetuksia tarvitaan.
- 4 Jos yhteyden ponnahdusikkuna ei tule näkyviin, valitse ja yhdistä [TONE-T90S] älypuhelimien Bluetooth®-valikossa. (Käyttäjille, joilla on iOS tai Android 5.0 tai vanhempi)
 - Jos kuulokkeiden mallinimi näkyy Android-laitteessa väärin, vaihda mallinimi liitetyn laitteen asetusten Bluetooth®-valikossa.

✓ Huomaa

- Jos haluat muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, suorita edellä mainitut toimenpiteet uudelleen.

| Monta yhteyttä

Jos käytät LG TONE Free -sovellusta, voit yhdistää ja käyttää kahta laitetta, kuten älypuhelinta ja tietokonetta, samanaikaisesti.

- 1 Aktivoi monipiste ja monijako LG TONE Free -sovelluksessa.
- 2 Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja suorita kytkentätoimenpiteet samalla tavalla.
- 3 Olemassa olevasta liitäntälaitteesta tulee "pääliitäntälaitte" ja uudesta liitetyistä laitteista tulee "apuliitäntälaitte".
- 4 Voit käyttää monikytkentätoimintoa kätevämmiin yksityiskohtaisissa monipiste- ja monijako-asetuksissa.
- 5 Näistä kahdesta laitteesta kuuluu sen laitteen ääni, jolla soitit sisältöä viimeksi. (Kun latauskotelo on kytketty USB-C™ - AUX-kaapelilla Pistoke- ja langattomassa tilassa, se vaihtuu latauskoteloon kytketyn ulkoisen laitteen ääneksi, kun "pääliitäntälaitte" ei ole toisto- tai puhelutilassa).

✓ Huomaa

- Kun kaksi laitetta on kytketty samanaikaisesti, päätoiminto toimii "pääliitäntälaitteen" perusteella.
 - Joissakin mediasoittimissa ääni ei välttämättä vaihdu automaattisesti, kun sisältöä toistetaan.
-

| Automaattinen uudelleenyhdistäminen

Jos avaat kuulokkeiden latauskotelon, ne yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn ja käytettyyn laitteeseen. (Jos laitetta ei löydy, se siirtyy liitettävään tilaan.)

Jos automaattinen uudelleenliittäminen ei onnistu, etsi liitettävän laitteen kuulokkeet ja liitä ne manuaalisesti.


Äänen kuuntelu nappikuulokkeilla

I Nappikuulokkeiden käyttäminen

1 Irrota kuulokkeet latauskotelosta taivuttamalla kuulokkeiden sisäpuolta ulospäin ja käytä niitä sitten niin, että ne istuvat tiukasti korviin.

✓ Huomaa


- Jos käytät korvillesi sopivaa korvageeliä, voit parantaa aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) suorituskykyä. Voit sitten kuunnella musiikkia rikkaalla äänenlaadulla.

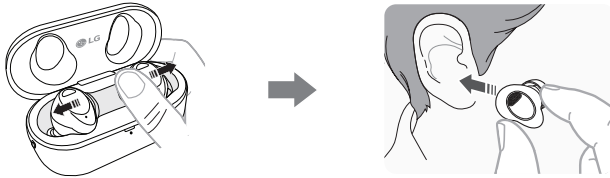


2 Jos käytät nappikuulokkeita oikein, kuulet käytön tunnistusäänen.



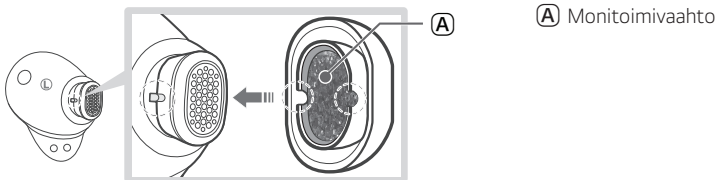


* Korvageelin vaihtamiseksi kohdista korvageelin reiän muoto nappikuulokkeiden ulkoneman kanssa ja kiinnitä se. (Varmista, että monitoimivaahntomuovi on hyvin korvakuulokkeiden sisäosassa).

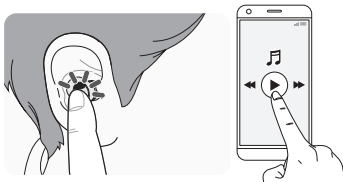

Musiikin kuuntelu







Kuinka käytetään	Toiminto
 : Koske kerran	Toisto/pysäytys
 : Koske kahdesti	Vähennä äänenvoimakkuutta (Kosketa vasemmalle) Lisää äänenvoimakkuutta (Kosketa oikealle)
 : Koske kolme kertaa	Seuraavan kappaleen toistaminen

✓ Huomaa

- Voit muuttaa musiikin kuuntelun käyttötapaa LG TONE Free -sovelluksen kosketuslevyasetuksissa.

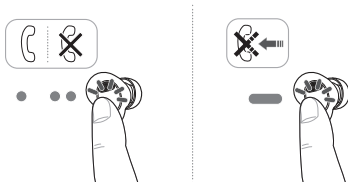Puhelun vastaanottaminen



Kuinka käytetään	Toiminto
 : Koske kerran	Vastaa puhelu
 : Koske kahdesti	Lopeta puhelu
 : Koske ja pidä pohjassa	Hylkää puhelu

✓ Huomaa

- Jos soitat älypuhelimestasi, soitto siirretään automaattisesti headsettiin.
- Jos kosketat kerran vasenta tai oikeaa nappikuuloketta, nykyinen puhelu siirtyy pitoon ja voit vastaanottaa saapuvan puhelun aikana. Jos olemassa oleva puhelu on pidossa, voit lopettaa nykyisen puhelun älypuhelimella. (Tämä toimii eri tavalla älypuhelimien asetuksista riippuen.)

Ympäristöäänien kuuntelu/Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ympäristöäänien kuunteleminen




Kun Ympäristöäänien kuuntelu -toiminto on päällä, voit hallita ympärilläsi kuuluvan äänen määrää.

Aktiivinen melunvaimennus (ANC)



Aktiivinen melunvaimennustoiminto (ANC) estää ulkoiset äänet käytön aikana. Käytä sitä siis silloin, kun et halua häiriöitä musiikin kuuntelun tai videon katselun aikana.

Kuinka käytetään	Toiminto
 : Koske ja pidä pohjassa	Vaihda toimintoja aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) ja ympäristöäänien kuuntelun välillä.

- Voit asettaa kuunteluäänien tai aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) toiminnot LG TONE Free -sovelluksessa.
- Voit asettaa kuuntelutilan ja keskustelutilan LG TONE Free -sovelluksessa.
- Kun käytät ympäristöäänien kuuntelutoimintoa tai aktiivista melunvaimennustoimintoa (ANC), käytettävissä oleva aika on lyhyempi kuin silloin, kun se on pois päältä.
- Ympäristöäänien kuuntelu tai aktiivinen melunvaimennus (ANC) -toiminto toimii, kun olet valmiustilassa/kuuntelet musiikkia/puhelun aikana.
- Ympäristöäänien kuuntelu tai aktiivinen melunvaimennus (ANC) -toiminto toimii Molempien korvanappien on oltava käytössä, jotta tämä toimii.
 - ANC tarkoittaa aktiivista melunvaimennusta.

Huomio



- Kun ympäristöäänitila on käytössä, saatat kuulla yhtäkkiä kovan ympäristöäänien. Kiinnitä huomiota turvallisuuteen, kun käytät aktiivista melunvaimennusta (ANC) ulkona.

Yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen käyttöä varten (Pistoke ja langaton-tila)




Liitäntä

Voit liittää latauskotelon analogiseen laitteeseen, kuten lentokoneen istuimen äänentoistolaitteeseen, juoksumattoon, televisioon tai USB-äänilaitteeseen, kuten tietokoneeseen, kuunnellaksesi ääntä nappikuulokkeilla.

Yhdistäminen analogiseen laitteeseen

Kuinka käytetään	Toiminto
 : Koske kerran	Mykistä tai poista mykistys
 : Koske kahdesti	Vähennä äänenvoimakkuutta (Kosketa vasemmalle) Lisää äänenvoimakkuutta (Kosketa oikealle)


Yhdistäminen USB-äänilaitteeseen

Kuinka käytetään	Toiminto
 : Koske kerran	Toisto/pysäytys
 : Koske kahdesti	Vähennä äänenvoimakkuutta (Kosketa vasemmalle) Lisää äänenvoimakkuutta (Kosketa oikealle)
 : Koske kolme kertaa	Seuraavan kappaleen toistaminen


Yhdistäminen ja yhteyden poisto analogisessa laitteessa

Yhdistäminen analogiseen laitteeseen

- 1 Liitä USB-C™-AUX-kaapelin USB-C™-portti latauskoteloon.
- 2 Liitä AUX-liitin haluttuun laitteeseen.

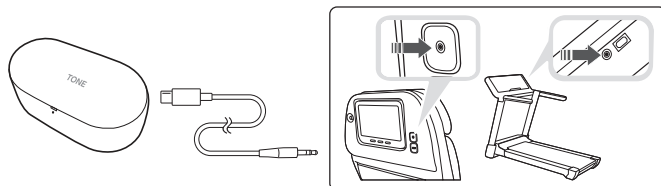


- 3 Käytä kuulokkeita korvissasi.
- 4 Liu'uta Pistoke ja langaton -tilan kytkintä oikealle kytkeäksesi tilan päälle.
- 5 Latauskotelon merkkivalo vilkkuu vihreänä.
- 6 Kun latauskotelo ja kuulokkeet on yhdistetty, merkkivalo sammuu.

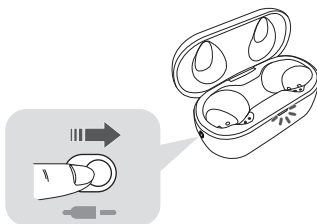

Yhteyden katkaiseminen analogisessa laitteessa

- 1 Työnnä Pistoke ja langaton -tilan kytkintä vasemmalle.
- 2 Latauskotelon valo vilkkuu sinisenä.
- 3 Kun yhteys katkaistaan, se yhdistetään uudelleen laitteeseen, johon on aiemmin yhdistetty.
 - Jos et löydä aiemmin yhdistettyä laitetta, se siirtyy Liitettävissä olevaan tilaan.

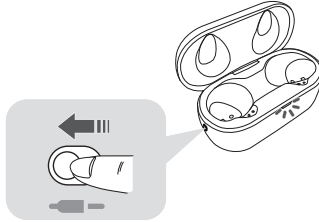


✓ Huomaa

- Se ei tue soittotoimintoa.
 - USB-C™ – AUX kaapeli ei tue lataustoimintoa.
 - Tuote ei välttämättä ole yhteensopiva joidenkin laitteiden kanssa, ja tietyt lentokoneiden istuimet saattavat vaatia muunnosovittimen (myydään erikseen).
 - Jos käytät tuotetta pitkään, käyttöaika (latauskotelo mukaan lukien) voi olla lyhyempi kuin älypuhelinta yhdistettäessä ja käytettäessä.
-


Yhdistäminen ja yhteyden poisto USB-äänilaitteessa

Yhdistäminen USB-äänilaitteeseen

- 1** Liitä mukana toimitetun USB Type-C™ -lataus- ja datakaapelin USB-C-puoli latauskoteloon.
- 2** Liitä USB-C-liitin haluttuun laitteeseen.

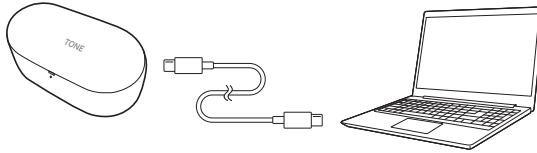


- 3** Käytä kuulokkeita korvissasi.
- 4** Liu'uta Pistoke ja langaton -tilan kytöntä oikealle kytkeäksesi tilan päälle.
- 5** Latauskotelon merkkivalo vilkkuu vihreänä.
- 6** Kun latauskotelo on yhdistetty korvanappeihin, vihreä merkkivalo sammuu ja kotelon lataustila näytetään.

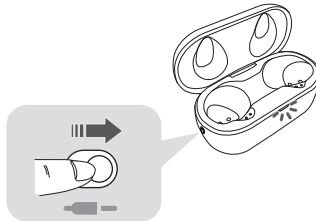

USB-äänilaitteen yhteyden katkaiseminen

- 1 Työnnä Pistoke ja langaton -tilan kytkintä vasemmalle.
- 2 Latauskotelon valo vilkkuu sinisenä.
- 3 Kun yhteys katkaistaan, se yhdistetään uudelleen laitteeseen, johon on aiemmin yhdistetty.
 - Jos et löydä aiemmin yhdistettyä laitetta, se siirtyy Liitettävissä olevaan tilaan.

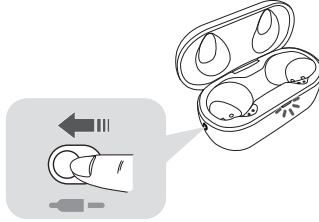


✓ Huomaa

- Kun nappikuulokkeet on liitetty USB-äänilaitteeseen, ne tukevat soittotoimintoa ja näkyvät USB-äänilaitteessa muodossa TONE-T90SC.
 - Jos käytät tuotetta pitkään, käyttöaika (latauskotelo mukaan lukien) voi olla lyhyempi kuin älypuhelin yhdistettäessä ja käytettäessä.
-

Lataaminen

Lataus johdolla

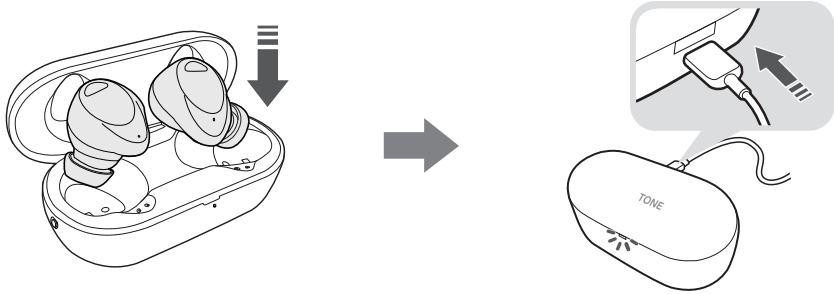


Jos liität USB Type-C™ -lataus- ja datakaapelin, lataustila näkyy latauskotelossa.

✓ Huomaa

- Nappikuulokkeet ja latauskotelo latautuvat samanaikaisesti.
- Latauskotelon latausportti ei tue virransyöttötoimintoa muille laitteille, kuten älypuhelimelle.

Lataaminen langattomasti

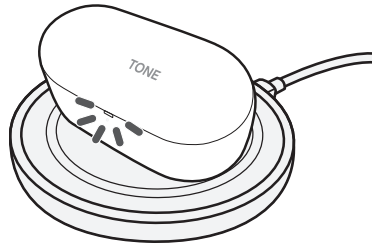

Aseta latauskotelo langattoman laturin keskelle.

✓ Huomaa


- Langatonta laturia ei toimiteta.
 - Joissakin langattomissa latureissa langaton lataustoiminto ei ehkä toimi.
 - Langattomalla latauksella lataaminen kestää kauan.
 - Jos lataat laitetta kuulokkeet kiinnitettynä ja kansi suljettuna, UVnano LED toimii 10 minuutin ajan.
-

Kuvaus UVnanossa

Latauskotelossa on sisäänrakennettu UVnano LED, joka pitää kuulokkeet puhtaina.

Jos lataat laitetta kuulokkeet kiinnitettynä ja kansi suljettuna, UVnano LED toimii 10 minuutin ajan.

* UVnano on UV:n ja UV:n yksikön, nanometrin, yhdyssana.

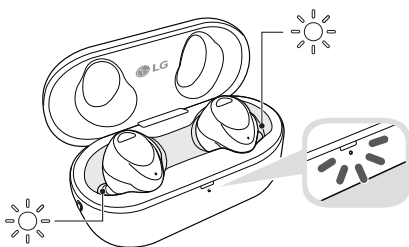

✓ Huomaa

- UVnanon merkkivalo on sininen, kun UVnano LED on toiminnassa.
- UVnano-latauskotelo poistaa jopa 99,9 % haitallisista bakteereista korvageelistä.
- Valkoisessa tuotteessa voi olla erivärinen UVnano LED -kontaktiosa, mutta suorituskyvyssä ei ole ongelmia.

⚠ Huomio

- Huomaa, että nappikuulokkeiden lämpötila saattaa kasvaa, kun UVnano LED on toiminnassa.

| Akun tilan tarkistaminen

Jos avaat latauskotelon, nappikuulokkeiden akun tila tulee näkyviin.
Kun nappikuulokkeita ei ole kotelossa, latauskotelon akun tila näytetään.



Akun tilan merkkivalo	Akun varaustila (laturia ei ole kytketty)
Punainen	20 % tai vähemmän
Keltainen	20 % - 80 %
Vihreä	80 % tai enemmän

Akun tilan merkkivalo	Lataustila (laturi liitettynä)
Punainen	Lataaminen
Vihreä	Täyteen ladattu

✓ Huomaa

- Jos suljet latauskotelon, latauskotelon akun tila näytetään.
- Kun latauskotelon akku on täysin tyhjä, kuulokkeita ei voi kytkeä päälle tai pois päältä. Lataa latauskotelo.

Akun tilan merkkivalo

Tila	Operaatio
Bluetooth®-hakutila	Sininen akun tilan merkkivalo vilkkuu.
Akku 20 % tai vähemmän	Punainen akun tilan merkkivalo syttyy ja sammuu.
Akku 20 % ~ 80 %	Keltainen akun tilan merkkivalo syttyy ja sammuu.
Akku 80 % tai enemmän	Vihreä akun tilan merkkivalo syttyy ja sammuu.
Kun latausvirhe tapahtuu	Punainen akun tilan merkkivalo vilkkuu.
Kun akkua ladataan (laturi kytketty)	Punainen akun tilan merkkivalo syttyy.
Lataus valmis (laturi liitettyinä)	Vihreä akun tilan merkkivalo syttyy.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-sovellukseen

LG TONE Free -sovelluksen yhdistäminen

- 1 Etsi "LG TONE Free" Google Play Storesta tai App Storesta matkapuhelimellasi tai skannaa alla oleva QR-koodi asentaaksesi LG TONE Free -sovelluksen.
- 2 Käynnistä sovellus käyttääksesi eri toimintoja [akun tila, äänihälytysasetukset (vain Android), äänitehoste ja "Etsi korvakuulokkeeni" -toiminto jne.] Vain Android 7.0 tai iOS 13 tai uudempi on tuettu.



<Android>



<iOS>

Varotoimenpiteet

| Turvallisuusilmoitukset ja varoitukset

Seuraavien "Turvallisuusohjeiden" tarkoituksena on estää odottamattomat vaarat tai vahingot, joten lue ne huolellisesti.

Turvallisuusohjeet on jaettu 'varoituksiin' ja 'huomioihin'.

⚠ VAROITUS: Ohjeiden noudattamisen puute voi johtaa vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan.

⚠ Huomio: Ohjeiden noudattamisen puute voi johtaa pieniin vammoihin tai tuotevahinkoon.

⚠ Varoitus

- Älä pudota tuotetta korkealta.
 - Varmista, ettei tuotteen kanssa ole kosketuksissa alkoholia tai bentseeniä.
 - Älä säilö tuotetta märkään tai pölyiseen paikkaan.
 - Älä aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
 - Nappikuulokkeet testattu valvotuissa laboratorio-olosuhteissa IPX4-luokituksella. Kestää roiskevettä. Kuivaa ennen käyttöä. Älä lataa märkänä. Koteloa ei ole testattu IPX4-luokituksen mukaisesti.
-

⚠ Huomio

- Älä pura, säädä tai korjaa tuotetta.
 - Älä aseta tuotetta liiallisen lämmön tai tulenarkojen materiaalien lähelle.
 - Tuote voi vahingoittaa, jos epäyhteensopivaa laturia käytetään.
 - Pidä tuotteen pienet osat poissa vauvojen tai lasten ulottuvilta.
 - Varmista, etteivät vieraat esineet pääse laturin liittimiin (kotelon latausportti ja virtapistoke). Laturin liittimissä olevat vieraat esineet voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
 - Jos kehoosi on asennettu lääketieteellinen laite, ota yhteyttä lääkäriisi ennen laitteen käyttämistä.
 - Omaa turvallisuuttasi varten tuotteen mukana tulevaa akkua ei saa irrottaa.
 - Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu akku, eikä akkua voi irrottaa tai vaihtaa.
 - Jos vaihdat mielivaltaisesti akun tai et vaihda sitä oikein, se voi räjähtää.
 - Litium-ion akku on vaarallinen komponentti, joka voi aiheuttaa vammoja.
 - Epäpätevän ammattilaisen tekemä akun vaihto voi johtaa laitevahinkoon.
 - Älä hävitä paristoa mielivaltaisesti. Noudata paikallisia ohjeita akkujen hävittämisen suhteen.
 - Välttääksesi tarpeetonta energiankulutusta, irrota laite, kun se on ladattu täyteen. Käytä aina helposti saatavilla olevaa pistorasiaa laitteen lataamiseen.
 - Jos akku vaihdetaan vääränlaiseen akkuun, niin syntyy riski tulipalosta tai räjähdyksestä.
 - Älä säilö tai kuljeta alle 11,6 kPa paineessa, tai yli 15 000 metrin korkeudessa.
-

⚠ Huomio

- Akun vaihtaminen sellaiseen vääränlaiseen akkuun, joka voi hajottaa suojuksen (esimerkiksi joidenkin litium-akkujen kohdalla).
 - Akun heittäminen tuleen, kuumaan uuniin, tai pariston mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysen.
 - Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan ympäristön lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen joutunut akku voi aiheuttaa räjähdysen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
 - Älä heitä huolimattomasti pois vanhoja akkuja. Tämä voi johtaa räjähdykseen tai tulipaloon. Hävitystapa voi vaihdella riippuen maasta ja alueesta. Hävitä se oikealla tavalla.
-

| Varoimenpiteet tuotetta käytettäessä

Pyyhi tuote puhtaaksi, jos se on altistunut paljon hielelle.

Pidä kuulokkeiden ympäristö puhtaana.

Jos käytät kuulokkeita pitkään, se voi aiheuttaa kipua, ja jos kosteus pysyy korvissa pitkään, se voi aiheuttaa ihovaurioita.

| Tuotteen väärinkäytön ehkäiseminen

Tuotteen väärinkäytön estämiseksi lue alla oleva sisältö.

Tuotteen käyttämisestä koskevat varotoimet

- Ulkoisia laitteita ei voi ladata USB-portin kautta.
- Kun tuotetta liikutetaan, vedä virtajohto ja kaikki tuotteeseen liitetyt kaapelit irti.
 - Muuten se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä avaa tai sulje latauskotelon kantta liiallisella voimalla.
- Älä kiinnitä nappikuulokkeita latauskoteloon väärinpäin siten, että vasen ja oikea puoli ovat vastakkaisilla puolilla.
 - Jos asennat kuulokkeet väärinpäin ja suljet latauskotelon kannen väkisin, seurauksena voi olla tuotteen rikkoutuminen.
- Varmista, ettei latauskoteloon pääse vettä tai muuta nestettä.
 - Jos latauskoteloon pääsee nestettä, se voi aiheuttaa rikkoutumisen.
- Varo työntämästä tai koskettamasta vieraita aineita latausporttiin.

Asioita mitä tarkastaa ennen vikailmoituksen tekemistä

Vianhaku



Jos koet seuraavia oireita tuotteen käytön aikana, tarkista ne uudelleen. Ne eivät ole välttämättä vikoja.

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Virta ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none">Tarkista akun taso ja lataa se.
Jos puhelua ei voi soittaa nappikuulokkeilla	<ul style="list-style-type: none">Jos älypuhelin ei tue handsfree-toimintoa, et voi käyttää puhelutoimintoa.Tarkista akun taso ja lataa se.
Jos et voi rekisteröidä kuulokkeita älypuhelimeen	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, onko virta kytketty päälle avaamalla latauskotelon kansi.Tarkista, että kuulokkeet on kytketty hakutilaan.<ul style="list-style-type: none">Jos kosketat kuulokkeiden vasemmalla tai oikealla puolella olevaa kosketuslevyä ja pidät sitä painettuna 3-5 sekunnin ajan kuulokkeiden ollessa latauskotelossa, se siirtyy hakutilaan.Tarkista, onko Pistoke ja langaton -tilan kytkin kytketty päälle.
Jos olet vaihtanut nappikuulokkeet tai sinulla on toimintaongelmia (tehdasasetusten palautus).	<ul style="list-style-type: none">Kosketa kuulokkeiden vasenta tai oikeaa kosketuslevyä ja pidä sitä painettuna yli 10 sekunnin ajan, kun kuulokkeet ovat latauskotelossa.<ul style="list-style-type: none">Latauskotelon akun tilan merkkivalo vilkkuu punaisena ja tehdasasetusten palautus etenee. Yhdistä nappikuulokkeet uudelleen tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.

*Et voi käyttää tehdasasetusten palautusta ja etsintätilaa Pistoke ja langaton -tilassa.

Liite

Tuotteen ominaisuudet

Yleistä	Kuvaus
Virrankulutus	Pois: 0,3 W
Bluetoothin tekniset tiedot	V 5,4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Akku	Nappikuuloke: 3,85 V / 51 mAh, Litium-ion Latauskotelo: 3,85 V / 475 mAh, Litium-ion
Musiikin toisto-aika Kuulokkeet & Latauskotelon kanssa	ANC pois päältä: Jopa 9 ja jopa 36 tuntia* ANC päällä: Jopa 5 ja jopa 20 tuntia*
Latausaika	Nappikuulokkeet: tunnissa Latauskotelo: 2 tunnin 30 minuutin sisällä* Nopea lataus: 5 min lataus 60 min käyttöä varten* <ul style="list-style-type: none">• Kun ladataan langallisesti huoneen lämpötilassa
Nimellinen tulojännite	Nappikuuloke: 5 V  , 120 mA Latauskotelo: 5 V  , 650 mA

*Käyttöaika voi vaihdella yhdistetyn älypuhelimien tai käyttötoimintojen, asetusten, signaalin voimakkuuden, käyttölämpötilan, käytettävän taajuuskaistan ja muiden käyttötapojen mukaan.

Käyttölämpötila	0 °C ~ +40 °C
Käyttökosteus	5 % ~ 60 %
Mitat (mm) / Paino (g)	Nappikuuloke: 21,6 mm (L) X 21,9 (P) X 24,2 mm (K) / 5,7 g (Yksi nappikuuloke) Latauskotelo: 65,0 mm (L) X 29,9 mm (P) X 32,6 mm (K) / 43,0 g
Taajuusalue	2402 MHz – 2480 MHz

*Käytön kesto ja latausaika voivat vaihdella liitetyn mobiililaitteen tai lataussovittimen, käytettävien ominaisuuksien, asetusten, signaalin vahvuudesta, toimintalämpötilasta, taajuusalueesta ja muista käyttötekijöistä.

Turvallisuustiedot

Kuulovammojen ehkäisy



Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian suuri, kuulo voi heikentyä pysyvästi. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Se saattaa kuulostaa normaalilta, mutta jos kuuntelet usein korkeita ääniä, jotka voivat vahingoittaa kuuloasi, korvasi tottuvat siihen ajan myötä.

Jos kuulet korvien soivan tai kuulet heikkoa ääntä, lopeta kuuntelu ja mene kuulotutkimukseen. Mitä kovempi äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo voi vaurioitua.

Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimia kuulon suojaamiseksi.

- Rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella.
- Vältä tapaa nostaa äänenvoimakkuutta, jotta et kuule äänekkäitä ääniä ympärilläsi.
- Jos et kuule lähistöllä olevia ihmisiä, hiljennä äänenvoimakkuutta.

Katso yhdistetyn laitteen enimmäisäänenvoimakkuuden asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Lisätietoa

Bluetooth[®]-merkki ja -logot ovat **Bluetooth SIG, Inc:n** rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.

Android, Google Play, Google Play -logo, ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



Radiotaajuuksille altistuminen

Tämä Bluetooth LG-stereokuulokkeet on radiolähetin ja -vastaanotin. Se kommunikoi toimintansa aikana Bluetooth -ominaisuudella varustetun mobiililaitteen kanssa vastaanottamalla ja lähettämällä radiotaajuuksisia (RF) elektromagneettisia kenttiä (mikroaaltoja) 2 402 - 2 480 MHz -alueella.

Bluetooth-yhteyden varotoimet

Seuraavat ympäristöt vaikuttavat Bluetooth -signaalien alueeseen ja vastaanottamiseen:

- Kun seinät, metalli, ihmiskehot tai muut esteet ovat Bluetooth-laitteen ja yhdistetyn laitteen välissä.
- Kun 2,4 Ghz taajuussignaalia käyttäviä laitteita (Langattomat LANit, langattomat puhelimet, mikroaaltouunit, jne.) asetetaan käytössä olevien laitteiden lähelle.
- Kun jotain muuta Bluetooth-laitetta kuin puhelinta käytetään (TV, kannettava tietokone, jne.), äänenlaatuun voi vaikuttaa laitteen ominaisuudet ja suorituskyky.

Akkutiedot

Ladattavalla akulla on pitkä käyttöikä, jos sitä käsitellään oikein. Uusi akku tai pitkään käyttämättömänä ollut akku saattaa omata heikkomman latauskyvyn muutamalla ensimmäisellä käyttökerralla. Älä altista akkua äärimmäisille lämpötiloille, älä koskaan yli +50 °C tai alle -10 °C. Pariston kapasiteetin maksimoimiseksi käytä akkua huoneenlämmössä. Jos akkua käytetään matalissa lämpötiloissa, akun kapasiteetti tulee heikentymään. Akkua voidaan ladata vain 0 °C:n ja +45 °C:n välisissä lämpötiloissa.

Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit

Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



"Made for iPhone" tarkoittaa, että elektroninen lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti iPhoneen ja että kehittäjä on sertifioinut sen Applen suorituskykyvaatimusten mukaiseksi. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta koskien turva- ja lakisääteisiä vaatimuksia. Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö iPhoneen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.



Dolby, Dolby Atmos, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Luottamukselliset julkaisemattomat työt. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Snapdragon- ja Qualcomm-merkkiset tuotteet ovat Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuotteita.

Qualcomm, Snapdragon ja Snapdragon Sound ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



aptX on Qualcomm Technologies International, Ltd:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Symbolit

—: Suora virta (DC)

Tämän käyttöoppaan kirjoitusvirheet tai epätarkka sisältö voivat muuttua ilman LG Electronicsin ennakoilmoitusta.


Poistotaso palautuu automaattisesti enintään RS1 poistotasoon, kun virta on pois päältä.

Puhdistusopas

| Korvakupin puhdistaminen

Muista puhdistaa korvakuppi / monitoimivahto säännöllisesti, jotta se pysyy puhtaana!

Jos korvakuppi / monitoimivahto on tukkeutunut, ääni voi heikentyä tai ANC-toiminto voi heikentyä!

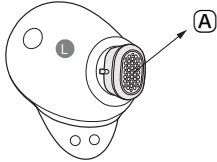

Nappikuulokkeet

A Kaiuttimen verkko



Monitoimivahto



Korvakuppi

- 1** Irrota korvakuppi kuulokkeista.
- 2** Irrota monitoimivahto korvakupista.
- 3** Poista epäpuhtaudet (korvavaha, tali jne.) korvakupeista ja monitoimivaahdosta.

* Vieraat aineet voidaan helposti poistaa pesemällä ne haalealla vedellä ja käyttämällä lisävarusteet uudelleen veden poistamisen jälkeen.

* Jos monitoimivahto on vaurioitunut, käytä ylimääräistä monitoimivaahtoa.

- 4** Aseta monitoimivahto korvakuppeihin ja kiinnitä se uudelleen kuulokkeisiin.

