



מדריך מהיר רמקול גיימרים

GP9




MFL71805571

2203_Rev01

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת
.LG ELECTRONICS INC 2021-2022



הורדת מדריך




הורדת יישום

<iOS>

<Android>



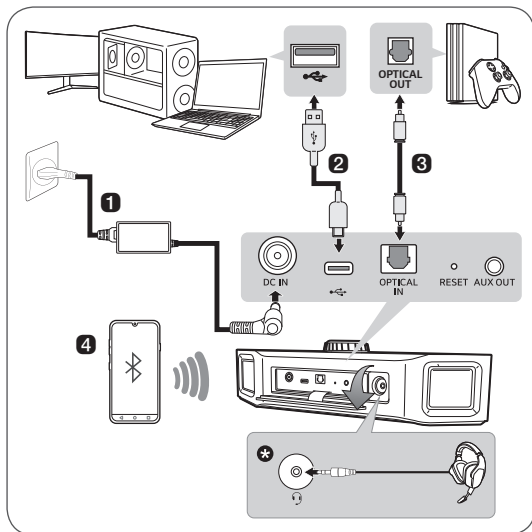

עברית

חיבור ושימוש ברמקול

- 1 יש להטעין את הרמקול לפני השימוש על ידי פתיחת הכיסוי האחורי וחיבור הרמקול למתאם הטעינה.
- 2 חבר את הרמקול למחשב דרך כבל USB

* אם אין פלט שמע כאשר הרמקול וההתקן (PC/PS5/PS4, וכו') מחוברים לכבל USB, הפסק את האפשרות UAC 2.0 בתפריט יישום XBOOM או יישום המחשב. ההגדרה תיושם לאחר שהרמקול יופסק ואחרי כן יופעל.

- 1 חבר את הרמקול למחשב בעזרת כבל USB C-type.
- 2 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי ברמקול להפעלה.

- 3 לחץ על לחצן פונקציה Function ברמקול באופן חוזר עד שלד פונקציה נדלק בלבן.

! אם אתה משתמש בצ'אט קולי דרך מקרופון משולב או אוזניות, לחץ על לחצן Microphone

- 3 חבר את הרמקול לקונסולת משחקים בעזרת כבל אופטי.

- 1 חבר את הרמקול לקונסולת משחקים בעזרת כבל אופטי.

- 2 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי ברמקול להפעלה.

- 3 לחץ על לחצן פונקציה Function ברמקול באופן חוזר עד שלד פונקציה נדלק באדום.

- 4 חבר את הרמקול לטלפון חכם דרך Bluetooth

- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי ברמקול להפעלה.

- 2 לחץ על לחצן פונקציה Function ברמקול באופן חוזר עד שלד פונקציה נדלק בכחול.

מותאם אישית באמצעות כפתור ה-EQ
כאשר כפתור האוזניות **Headset** 
פועל. מצבי FPS/ RTS אינם זמינים
במצב אוזניות.

לחץ והחזק למשך 2 שניות את כפתור
האוזניות **Headset**  כדי להפעיל או
לכבות את התאורה הקדמית.
* אם אתה משתמש באוזניות, חבר
אותם אל מחבר .

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא
הודעה מוקדמת.
- לפרטים נוספים, הורד את המדריך
למשתמש המקוון <http://www.lg.com>

③ לחץ על לחצן הגדרות  בטלפון

הנייד שלך ובחר **Bluetooth** .

הפעל את פונקציית Bluetooth.

( **כבוי** < **הפעלה** )

④ חפש ברשימת המכשירים

המקושרים את "LG-GP9 (XX)"

והתחבר אליו. לאחר חיבור הטלפון

הנייד דרך Bluetooth, לד פונקציה

נדלק בכחול.

⑤ הפעל מוסיקה מהטלפון הנייד שלך.

⑤ **חיבור ליישום LG XBOOM**

① חפש את יישום **LG XBOOM** בחנות

Google Play או **App Store**

והתקן את היישום בטלפון שלך.

② הפעל את יישום **LG XBOOM**, כעת

ניתן להשתמש בפונקציות נוספות

(EQ, צ'אט קולי, הגדרות, וכו').



עבור EQ במצב אוזניות, כפתור אפקטי

הסאונד שנמצא בקצה העליון של המוצר

עשוי לתת תכונות שונות בהתאם לגירסת

התוכנה של המוצר.

- לאחר עדכון גירסה ניתן להשתמש

ב-DTS HEADPHONE:X או ב-EQ

עברית

מידע בטיחות

זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש נועד להרתיע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להרתיע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקות (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



מפרט

אספקת חשמל

- 2.1 A ~ 19 V (מתאם AC)
- סוללה נטענת מובנית

צריכת חשמל

- עיין בתווית הראשית.

מתאם AC

- דגם: ADS-45SN-19-2 19040G

יצרן: SHENZHEN HONOR

ELECTRONIC CO., LTD

- הספק חשמל: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

- יציאה: 2.1 A ~ 19 V

מידות (רוחב X גובה X עומק):

376 מ"מ x 86 מ"מ x 108 מ"מ (בקירוב)

טמפרטורת הפעלה: 5 °C עד 35 °C

לחות בהפעלה: 5 % עד 60 %

חיבור טבעת Ferrite (אופציונלי)

סובב את חוט האוזניות פעם אחת סביב טבעת Ferrite.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.
- יחידה זו כוללת מגנטים אשר עלולים להזיק לחפצים מסוימים (כגון: כרטיסים מגנטים, קוצבי לב וכו').

זהירות:

- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- למניעת שריפה או הלא חשמלי, אין לפתוח את היחידה.

- אין להשהות את היחידה בקרבת תנורי חימום, באור שמש ישיר או בסביבה לחה וכן אין לחשוף את היחידה לשוק מכני.
- תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.
- לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.
- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה. הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח. אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.
- אין להניח את היחידה מעל כרית האוויר של רכב. בעת פתיחת כרית האוויר, עלול להיגרם פציעה. יש לקבוע את היחידה טרם השימוש בה ברכב.
- אין להשתמש בתכונת הדיבורית בעת נהיגה ברכב.
- אין להניח את היחידה על משטח אשר אינו יציב, כגון, מדף גבוה. היחידה עלולה ליפול כתוצאה מרעידות המופקות מהציליל.

סמלים

	מתייחס לזרם חילופין (AC).
	מתייחס לזרם ישר (DC).
	מתייחס לצידוד מסיווג II.
	מתייחס למצב המתנה.
	מתייחס למצב "ON" (הפעלה).
	מתייחס למתח מסוכן.

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

זהירות בעת הפעלת המוצר בסביבת לחות נמוכה.

- ייתכן שזה יגרום לחשמל סטטי בסביבת לחות נמוכה
- מומלץ להשתמש במוצר רק לאחר נגיעה בחפץ מתכתי המעביר חשמל.

הערה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

זהירות: יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- החלפת הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון , סוללת ליתיום לא תואמת).
- השלכת הסוללה לאש או תנור חם, או מעיכה מכנית או חיתוך של הסוללה, אשר עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- השארת הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד אשר עלול לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים, וכן
- השארת הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום כתוצאה מכך לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים,

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של לשריפה או פיצוץ.

הסרת הסוללות או מארז הסוללה מהיחידה:

להסרת סוללות או מארז סוללה ישנות, עקוב אחר הוראות ההרכבה בסדר הפוך. למניעת זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים, יש להשליך את הסוללות או מארז הסוללה הישנים למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך. אין להשליך את הסוללות או מארז הסוללה יחד עם פסולת אחרת. מומלץ להשתמש בשירות של מרכז מחזור סוללות מקומי ("תכן ולא יהיה זמין באזור שלך). אין לחשוף את הסוללות או מארז הסוללה לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.

