

LG Sound Suite AI

ENCEINTE Wi-Fi

Manuel Du Propriétaire


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

M7 / M5

Guide rapide de l'enceinte

Connexion et utilisation de l'enceinte

- 1** Branchez le produit à l'aide du câble d'alimentation. L'appareil est mis sous tension automatiquement.

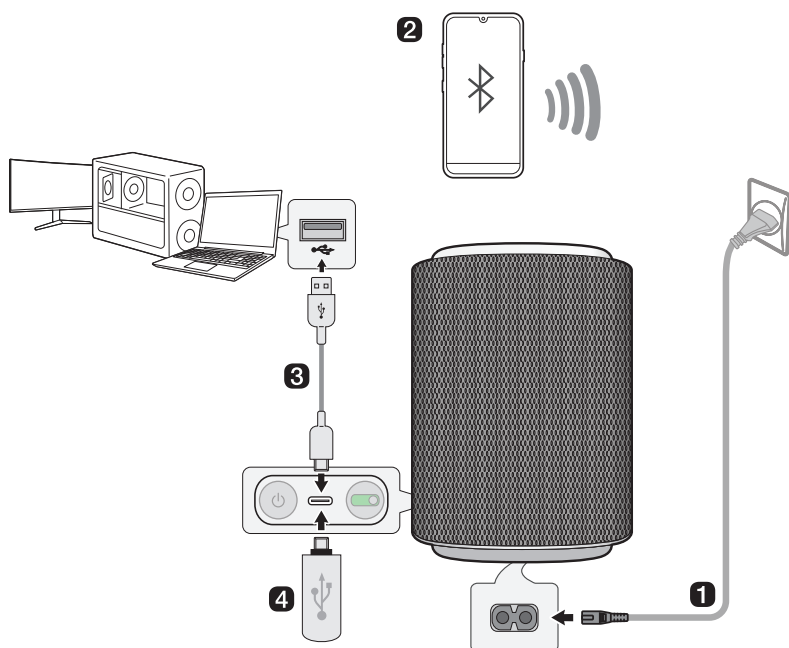

2 Connexion du produit à votre smartphone via Bluetooth (→ Voir « Connexion via Bluetooth »)

- ① Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Source**  du produit jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en bleu pour sélectionner le mode **Bluetooth**. Après quelques instants, le voyant lumineux clignote en bleu.
- ② Appuyez sur le bouton **Paramètres**  de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. ( Arrêt >  Marche)
- ③ Trouvez le « nom du modèle de la série LG Sound Suite » et sélectionnez-le.
- ④ Quand le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, le voyant lumineux s'allume en bleu.
- ❗ Si le produit n'apparaît pas dans la recherche **Bluetooth** de votre smartphone, appuyez sur le bouton **Source**  du produit et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes en mode **Bluetooth**.

3 Connexion du produit à un PC à l'aide d'un câble USB 2.0 (→ Voir « Connexion via un câble USB 2.0 »)

- ① Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Source**  du produit jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en orange pour sélectionner le mode USB-Audio. Après quelques instants, le voyant lumineux clignote en orange.
- ② Connectez le produit à votre PC à l'aide d'un câble USB 2.0.
- ③ Lorsque le produit est connecté à l'appareil de lecture, le voyant lumineux s'allume en orange.
- ④ Réglez la sortie audio de votre PC sur USB Audio.
- ⑤ Sélectionnez une application musicale sur votre PC et lancez la lecture.

4 Lecture de musique à partir d'une clé USB (→ Voir « Connexion à un périphérique USB »)

- ① Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Source**  du produit jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en orange pour sélectionner le mode Clé USB. Après quelques instants, le voyant lumineux clignote en orange.
- ② Branchez le périphérique USB dans le port USB au dos du produit.
- ③ Lorsque le produit est connecté au périphérique de stockage USB, le voyant lumineux s'allume en orange et la musique est automatiquement lue.

5 Connexion du produit au Wi-Fi (→ Voir « Connexion au produit via l'application LG ThinQ »)



(Android)



(iOS)



- ① Connecter votre smartphone au Wi-Fi.
- ② Installez l'**application LG ThinQ** sur Google Play ou App Store.
- ③ Lancer l'**application LG ThinQ** puis suivre les instructions.
- ④ Le produit se connectera à votre smartphone pour vous permettre de contrôler le produit avec l'**application LG ThinQ**.

Utilisation de Dolby Atmos FLEXCONNECT

Le produit se connecte aux produits LG Sound Suite pour offrir une acoustique optimale dans n'importe quelle pièce ou n'importe quel endroit. La connectivité est possible grâce aux paramètres Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'**application LG ThinQ**, sans avoir besoin de câbles compliqués. Connectez vos produits LG Sound Suite pour une acoustique optimale.

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Dolby Atmos FLEXCONNECT avec les produits LG Sound Suite.



✓ Remarque

- Le W7 nécessite un téléviseur LG ou une barre de son compatible avec Dolby Atmos FLEXCONNECT pour la connexion.
 - Après avoir enregistré la barre de son dans l'**application LG ThinQ**, connectez la W7 via [Dolby Atmos FLEXCONNECT] dans l'**application LG ThinQ**. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du W7 pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion.)
- W7 peut être affecté à un groupe Dolby Atmos FLEXCONNECT, mais ne fonctionne pas en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Table des matières

Guide rapide de l'enceinte

- 2 Connexion et utilisation de l'enceinte

Explorer le produit

- 6 Avant
- 10 Retour

Installation

- 11 Connecter l'appareil à une prise murale
- 12 Installation du support (vendu séparément)

Connexion

- 20 Connexion au produit via l'application LG ThinQ
- 22 Connexion via Bluetooth
- 24 Connexion via un câble USB 2.0
- 26 Connexion à un périphérique USB
- 28 Connexion d'enceintes stéréo

Lecture

- 30 Compatible avec l'Assistant Google
- 31 Fonctionne avec Apple AirPlay
- 32 Connecter Spotify
- 33 Tidal Connect
- 34 LG Radio+

Plusieurs paramètres pratiques

- 35 Utilisation de la fonction MY
- 36 Utilisation de Room Calibration Pro
- 38 Utiliser des effets sonores
- 40 Utilisation de l'éclairage ambiant
- 41 Utilisation du mode veille
- 42 Réinitialisation du produit
- 42 Fonction de retour vocal/audio

Utilisation de la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 43 À propos du Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 46 Configuration Dolby Atmos FLEXCONNECT avec barre de son
- 49 Configuration Dolby Atmos FLEXCONNECT avec un téléviseur LG TV
- 51 Combinaisons de connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT

Consignes de sécurité

- 56 Sécurité et réglementation
- 58 Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit


- 62 Dépannage
- 67 FAQ

Annexe

- 70 Caractéristiques
- 72 Marques déposées et licences
- 73 Ce qu'il faut savoir à propos des services de réseau
- 73 Informations sur les logiciels libres
- 74 Manipuler le produit

Explorer le produit

I Avant

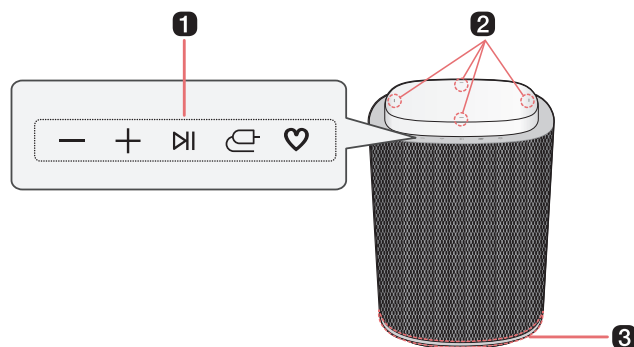

1 Volume

Règle le volume du son

Lecture/Pause

- Lecture/Pause : Appuyez sur le bouton.
- Passage à la chanson suivante : Appuyer deux fois rapidement sur le bouton.
- Passage à la chanson précédente : appuyer trois fois rapidement sur le bouton.

Source

Appuyer de manière répétée sur le bouton pour sélectionner la fonction souhaitée ou le mode d'entrée.

- Wi-Fi : Connecte le produit via Wi-Fi.
- **Bluetooth** : Connecte le produit via **Bluetooth**.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT : Connecte le produit à d'autres produits LG Sound Suite via Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- USB : Connecte le produit via un câble USB 2.0 ou un périphérique de stockage USB.

MY

- Appuyez sur le bouton pour utiliser les fonctions **MY**. (→ Voir « Utilisation de la fonction MY ») Avant d'utiliser les fonctions **MY**, configurez-les dans l'**application LG ThinQ**.
- Appuyez deux fois sur le bouton pour utiliser Room Calibration Pro. Le son de l'enceinte est optimisé pour votre espace d'écoute. (→ Voir « Utilisation de Room Calibration Pro »)
- Vous pouvez appuyer sur les boutons **Volume**  et **MY**  du produit en même temps pour allumer ou éteindre l'éclairage ambiant. (→ Voir « Utilisation de l'éclairage ambiant »)

2 Microphone intégré

Il est utilisé pour l'étalonnage Room Calibration Pro.

3 Indicateur lumineux

Vous pouvez vérifier le fonctionnement et l'état de connexion de l'enceinte. (→ Voir « Indicateur lumineux »)

✓ Remarque

Le micro est utilisé uniquement pour les fonctions audio et n'enregistre pas le son de l'utilisateur.

⚠ PRÉCAUTION

À savoir : lorsque vous utilisez la fonction d'étalonnage Room Calibration Pro, le son peut devenir soudain plus fort pendant la phase d'optimisation de sa qualité.

Indicateur lumineux

Marche/Arrêt



- Quand vous allumez l'appareil, l'indicateur lumineux s'allume en orange.
- La couleur de l'indicateur lumineux peut varier en fonction de la source sélectionnée.




- Quand vous éteignez l'appareil, le milieu de l'indicateur lumineux s'allume en blanc.
- Actuellement en mode veille. Le produit est prêt à recevoir des signaux ou à établir une connexion réseau.



- Quand vous éteignez l'appareil, l'indicateur lumineux s'éteint.
- Actuellement éteint. Appuyez brièvement sur le bouton **Marche/Arrêt**  pour commencer à utiliser le produit.

Contrôle du volume



- Monter le volume : Le voyant lumineux s'allume progressivement de gauche à droite.
- Baisser le volume : Le voyant lumineux s'éteint progressivement de droite à gauche.
- Lorsque le volume atteint son niveau maximal, un message vocal ou un signal sonore est émis.

Source



Wi-Fi prêt

L'indicateur lumineux clignote en vert.




Wi-Fi connecté

L'indicateur lumineux s'allume en vert.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal Connect

Quand vous écoutez de la musique avec Apple AirPlay, Google Cast, Spotify ou Tidal Connect, l'indicateur lumineux s'allume en vert.



Mode stéréo prêt

L'indicateur lumineux clignote en blanc.




Mode stéréo connecté (gauche)

Le côté gauche du voyant lumineux s'allume en blanc.



Mode stéréo connecté (droite)

Le côté droit du voyant lumineux s'allume en blanc.



Dolby Atmos FLEXCONNECT prêt

- L'indicateur lumineux clignote en blanc pendant 30 minutes.
- En mode Dolby Atmos FLEXCONNECT, appuyez et maintenez le bouton **Source**  du produit pendant plus de 2 secondes, et l'indicateur lumineux clignotera en blanc pendant 30 minutes.




Dolby Atmos FLEXCONNECT connecté

L'indicateur lumineux s'allume en blanc.

Source	
	Bluetooth prêt L'indicateur lumineux clignote en bleu.
	Bluetooth connecté L'indicateur lumineux s'allume en bleu.
	Audio USB prêt / Périphérique de stockage USB prêt L'indicateur lumineux clignote en orange.
	Périphérique audio USB connecté / Périphérique de stockage USB connecté L'indicateur lumineux s'allume en orange.
	Étalonnage Room Calibration Pro en cours L'indicateur lumineux affiche des animations lumineuses dynamiques et multicolores.
	Étalonnage Room Calibration Pro terminé L'indicateur lumineux s'allume avec un éclairage multicolore.

✓ Remarque

Une fois la connexion terminée, l'indicateur lumineux s'allumera avec la couleur d'éclairage ambiant définie via l'**application LG ThinQ**.

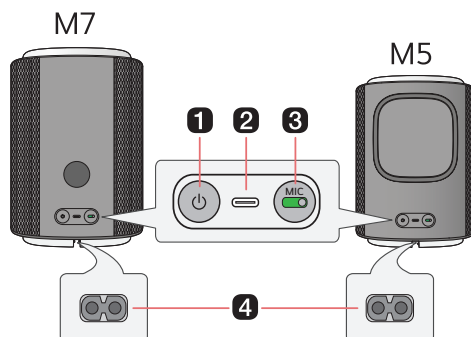

1 Marche-Arrêt

Allume ou éteint l'enceinte.

- Si vous maintenez le bouton **Marche/Arrêt**  enfoncé pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que tous les rétroéclairages des boutons s'allument lors de la mise hors tension du produit, la connexion Wi-Fi sera désactivée. Pour maintenir la connexion Wi-Fi, éteignez le produit en appuyant brièvement sur le bouton **Marche/Arrêt** .

2 Port USB Audio

Branchez un câble USB (Type-C) pour connecter le produit à votre ordinateur et diffuser de la musique.

Port USB

Brancher un périphérique USB (Type-C) pour reproduire de la musique avec le produit.

3 Bouton MIC (micro)

Allumer ou éteindre le micro.

- Les fonctions Room Calibration Pro ne sont pas disponibles lorsque le commutateur MIC est en position OFF.

4 AC IN

Brancher le cordon d'alimentation.


✓ Remarque

- Le micro est utilisé uniquement pour les fonctions audio et n'enregistre pas le son de l'utilisateur.
- Le microphone est utilisé uniquement pour la fonction Room Calibration Pro et n'est pas utilisé pour l'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT.


Installation

Connecter l'appareil à une prise murale

- 1** Insérez le câble d'alimentation dans le port **AC IN** au bas du produit, puis déroulez le câble.

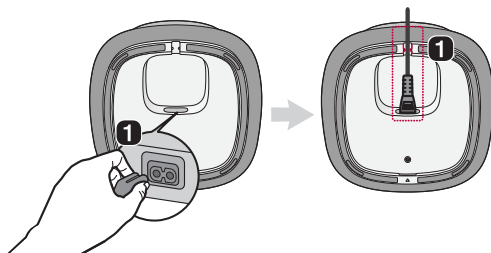

- 2** Branchez le câble d'alimentation connecté au produit dans une prise murale. L'appareil est mis sous tension automatiquement.

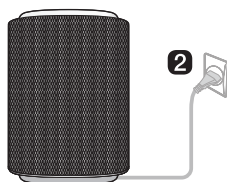

Installation du support (vendu séparément)

Vous pouvez installer ce produit sur le support.

Lors de l'installation du produit sur le support, suivez les instructions ci-dessous.

Vérification avant d'installer le support

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Les supports suivants peuvent être utilisés en fonction du modèle d'enceinte.
 - M7: FS-M71(Support × 1), FS-M72(Support × 2)
 - M5: FS-M51(Support × 1), FS-M52(Support × 2)
 - Le nombre de composants peut varier en fonction du modèle de support.
- Le support n'inclut pas de cordon d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'enceinte Sound Suite, ou achetez un cordon d'alimentation séparé sur LGE.COM. (Longueur du cordon d'alimentation séparé : 3,5 m)
- Lors du montage, vérifiez que toutes les vis fournies sont fixées. Si les vis ne sont pas serrées totalement, le produit peut basculer ou se renverser, provoquant des dommages. De même, trop serrer les vis peut entraîner leur relâchement en raison de l'abrasion de leur filetage.
- Veuillez noter les points suivants lorsque vous installez le produit sur le support. Vous pourriez endommager le produit ou vous blesser pendant cette opération.
 - Ne placez pas d'objets sur le produit installé sur le support.
 - Fixez solidement le produit au support afin qu'il ne tombe pas.
 - Vérifiez qu'il se trouve hors de portée des enfants. Tirer du produit fixé ou le secouer peut provoquer sa chute.

Composants pour l'installation du produit

Enceinte




Poteau du support



Plaque supérieure



Base du support



Vis **A**

- M4 x 15 mm



Vis **B**

- M4 x 8 mm



Informations relatives à la sécurité

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation afin de garantir une mise en place correcte.
 - Après l'installation, conservez le manuel dans un endroit où l'utilisateur pourra toujours y avoir accès.
-

Avertissement

- Le produit doit être installé à un endroit où son poids peut être entièrement supporté.
 - Si le produit est installé sur une surface fragile, il peut tomber et causer des blessures.
 - Après l'installation, veuillez vous assurer que les enfants ne s'accrochent pas au produit ni ne grimpent dessus. Évitez de soumettre le produit à des chocs violents.
 - Le produit peut tomber et causer des blessures.
 - Ne marchez pas sur le support (coins) et ne grimpez pas dessus.
 - Une déformation du support peut entraîner un dysfonctionnement ou causer des blessures aux pieds (orteils).
 - Lorsque vous faites pivoter, déplacez ou manipulez le produit avec le support et le haut-parleur fixés, assurez-vous que personne ne se trouve à proximité. Tenez toujours fermement la base et le pied du support à deux mains pendant la manipulation.
 - Si vous manipulez le produit en tenant le haut-parleur, celui-ci risque de se détacher du support, ce qui pourrait entraîner la chute du produit, des dommages ou des blessures.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne se coince pas entre la base du support, le pied du support, la plaque supérieure et le haut-parleur. Vous risqueriez d'endommager le cordon d'alimentation, ce qui pourrait déclencher un incendie, générer une décharge électrique ou endommager le produit.
-

Précaution


- Pour installer correctement le produit, suivez les consignes d'installation de ce mode d'emploi.
 - Si vous ne suivez pas les consignes d'installation, vous risquez de ne pas installer le produit correctement, ce qui pourrait causer des blessures graves ou endommager le produit.
 - Ne nettoyez pas le produit avec des chiffons humides et ne placez pas d'appareils de chauffage ou d'humidificateurs sous le produit.
 - Si de l'humidité pénètre dans le produit ou sous l'effet de la vapeur et de la chaleur, un incendie peut se déclencher, une décharge électrique peut être générée ou le produit peut être endommagé.
 - Portez des gants de protection lors de l'installation du produit et ne travaillez jamais à mains nues.
 - Vous risqueriez de vous blesser.
 - Vérifiez que le sol est suffisamment solide et plat pour supporter le produit avant l'installation, et utilisez les vis fournies pour l'installation.
 - Si vous utilisez des vis autres que celles spécifiées par le fabricant, il est possible qu'elles ne supportent pas le poids du produit, ce qui peut entraîner des risques pour la sécurité.
 - Le produit risquerait de tomber et causer des dommages ou un dysfonctionnement.
 - Gardez le produit à l'écart des extincteurs automatiques, des détecteurs, des fils haute tension, des sources d'énergie ou des endroits où des vibrations ou des chocs sont susceptibles de se produire.
 - Lors du déplacement ou de la manipulation du produit avec le support fixé, veuillez prendre soin d'éviter qu'il ne bascule, ce qui pourrait entraîner des dommages ou des détériorations externes.
-

Avant l'installation


- Le support n'inclut pas de cordon d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'enceinte Sound Suite, ou achetez un cordon d'alimentation séparé sur LGE.COM. Tout problème lié à des dommages matériels ou à des accidents pouvant survenir à la suite de l'utilisation d'autres cordons d'alimentation ne sera pas pris en charge.
 - N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que l'installation du support sur le haut-parleur.
 - Ce produit est conçu pour l'installation de certains haut-parleurs. Vérifiez le nom du modèle de votre haut-parleur et installez-le uniquement sur un haut-parleur désigné.
 - Lorsque vous installez ou utilisez le support, utilisez le produit avec précaution et évitez les accidents dus à la négligence.
 - Il est recommandé d'installer le support conformément au guide d'installation.
 - Si vous ne comprenez pas parfaitement les instructions du mode d'emploi, interrompez l'installation et contactez le service après-vente.
 - Vérifiez que les accessoires fournis avec le produit sont tous inclus avant de l'installer. Les pièces endommagées ou les accessoires perdus après l'ouverture de l'emballage intérieur ne seront pas remplacés.
 - Tenez toujours les accessoires hors de portée des enfants pour éviter les risques de sécurité comme la suffocation due à l'ingestion de petites pièces.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont serrées à fond. De même, trop serrer les vis peut entraîner leur relâchement en raison de l'abrasion de leur filetage. Le produit risquerait de tomber et causer des dommages ou des blessures.
 - Pour éviter tout risque de sécurité, manipulez les outils avec précaution pendant l'installation.
 - Installez le haut-parleur avec ce produit uniquement sur un sol solide et plat. N'installez pas le produit sur des sols instables ou inclinés, ni sur des murs. Les problèmes pouvant survenir à la suite de l'installation du produit sur des sols instables ou inclinés ou sur des murs ne seront pas couverts.
-

Installation du produit sur le support


- 1 Fixez le poteau du support à la base du support, puis sécurisez fermement la connexion à l'aide de deux vis **A** (M4 x 15 mm).

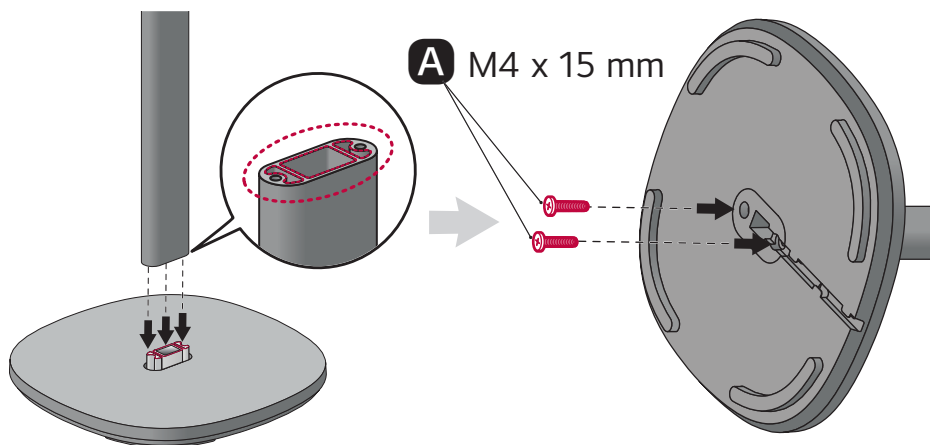


- 2 Insérez le cordon d'alimentation dans l'ouverture située au bas de la base du support et faites-le passer par le côté opposé du poteau du support.

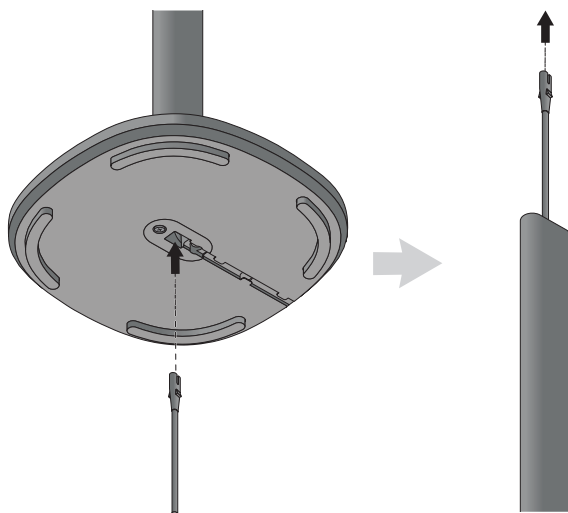


- 3** Insérez le cordon d'alimentation dans le trou central de la plaque supérieure, comme indiqué sur l'image. Alignez la saillie de la plaque supérieure avec la rainure du cordon d'alimentation sur le bas de la base du support et fixez la plaque supérieure au poteau du support. Ensuite, fixez fermement la connexion à l'aide de deux vis **A** (M4 x 15 mm).

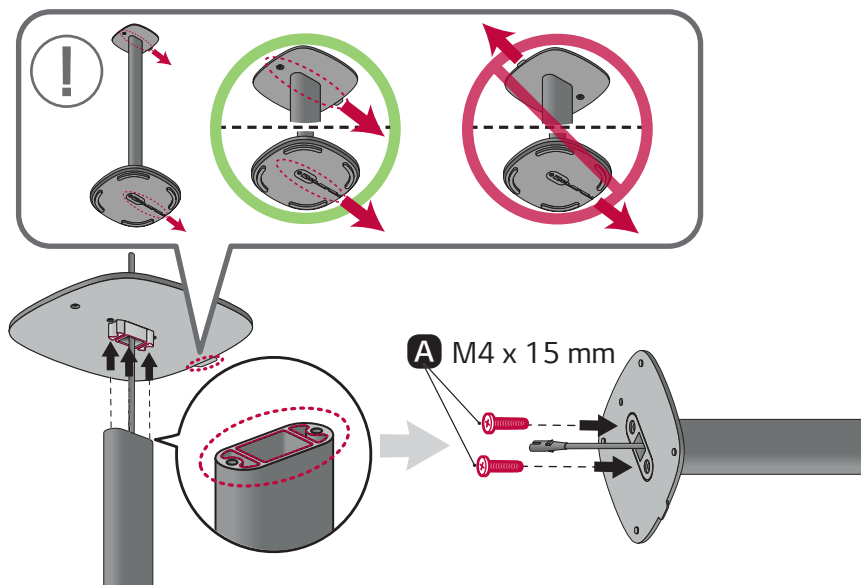


- 4** Branchez le câble d'alimentation dans le port **AC IN** situé au bas du produit.

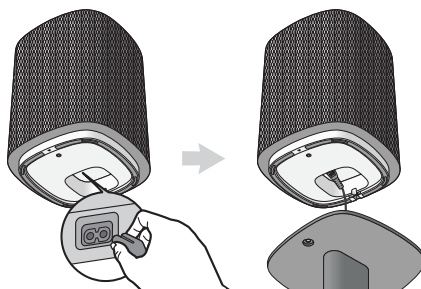

- 5** Placez l'enceinte sur la plaque supérieure et insérez la saillie marquée de la plaque supérieure dans la rainure de l'enceinte comme indiqué sur l'image. Ensuite, fixez fermement l'enceinte à la plaque supérieure à l'aide de la vis **B** (M4 x 8 mm).

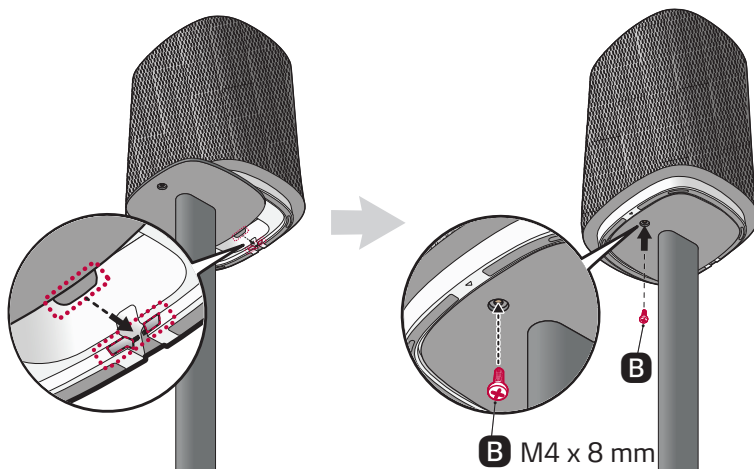


- 6** Faites passer le câble d'alimentation le long de la rainure au bas de la base du support.

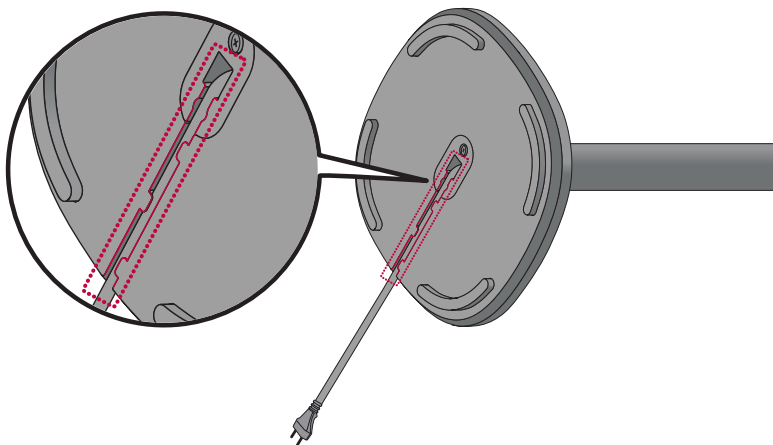

Connexion

| Connexion au produit via l'application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de connecter le produit au réseau et de contrôler le produit.

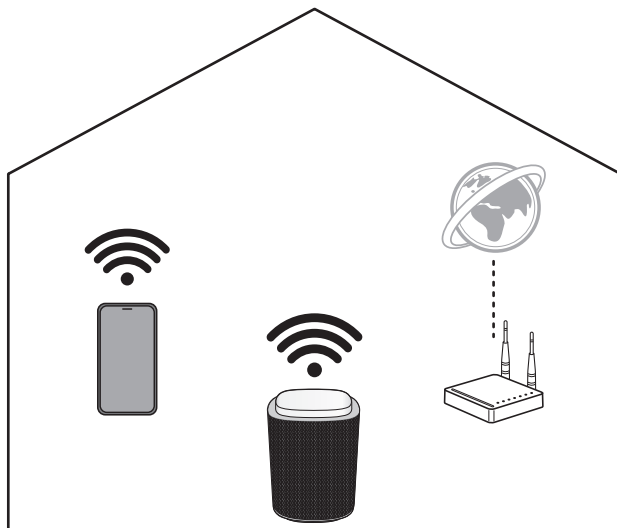

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Possédez-vous un routeur sans fil ?
 - Pour connecter votre smartphone et le produit via Wi-Fi, vous devez disposer d'un routeur sans fil connecté à Internet.
 - S'assurer que tous deux sont connectés au même réseau Wi-Fi.
 - Si le signal du routeur est faible, il pourrait ne pas pouvoir se connecter. Rapprocher le routeur de la barre de son ou le replacer loin des obstacles.
- Le **Bluetooth** de votre smartphone est-il activé ?
 - Activer le **Bluetooth** sur votre smartphone.
 - Si le **Bluetooth** est activé, il vous suffit de vous connecter au Wi-Fi. Si le **Bluetooth** est désactivé, il se peut que le produit ne soit pas enregistré dans l'**application LG ThinQ**.
- L'**application LG ThinQ** est disponible dans les versions énumérées ci-dessous.
 - Android™ OS : Version 9.0 ou ultérieure
 - iOS OS : Version 16.0 ou ultérieure
 - Les versions minimum prises en charge pour chaque S.E. peuvent varier ultérieurement.

Installation de l'application LG ThinQ et enregistrement du produit

- ❶ Se rendre dans Google Play ou App Store de votre smartphone et rechercher l'**application LG ThinQ** pour l'installer.
- ❷ Lancer l'**application LG ThinQ** et se connecter à l'application avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez également en créer un nouveau.
- ❸ Appuyez sur le bouton **Ajouter (+)** et suivez les instructions à l'écran dans l'**application LG ThinQ** pour enregistrer vos produits **Sound Suite**.

✓ Remarque

- Les éléments du menu de paramétrage dépendent en fonction du fabricant du smartphone et du système d'exploitation.
- Google, Android, Google Play, Google Home et Google Cast sont des marques commerciales de la société Google LLC.
- Si le mot de passe du routeur contient des caractères spéciaux (tels que ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) ou des émoticônes, la barre de son peut ne pas se connecter. Il est recommandé de définir un mot de passe utilisant une combinaison de lettres anglaises et de chiffres.
- Il est recommandé de définir le type de sécurité du routeur sans fil sur WPA2.

Connexion via Bluetooth

Il est possible de reproduire des fichiers de musique sur un périphérique **Bluetooth**, ou de lancer des applications musicales pour profiter de la musique avec ce produit.

Vérifier d'abord ce qui suit.


Les étapes pour connecter le périphérique au produit peuvent varier en fonction du type et du modèle du périphérique **Bluetooth**. Pour en savoir plus sur la connexion du périphérique, consulter le manuel d'utilisation de votre périphérique externe.

Sélectionner [**Bluetooth**] du menu **Paramètres** de votre smartphone. Les éléments du menu de paramétrage dépendent en fonction du fabricant du smartphone et du modèle.

- 1 Mettre le produit sous tension.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Source**  du produit jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en bleu pour sélectionner le mode **Bluetooth**. Après quelques instants, le voyant lumineux clignote en bleu. Si le voyant lumineux ne clignote pas en bleu, appuyez sur le bouton **Source**  et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes en mode **Bluetooth**. La recherche et la connexion **Bluetooth** sont disponibles pendant 1 minute via votre smartphone.



- 3 Appuyer sur le bouton **Paramètres** (⚙️ / ⚙️) de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**.
- 4 Activer la fonction **Bluetooth**. (🔌 Arrêt > 🔌 Marche)
- 5 Une liste des périphériques pouvant être connectés s'affiche sur votre smartphone. Trouvez le « nom du modèle de la série LG Sound Suite » et sélectionnez-le.

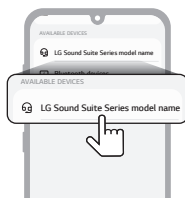

- 6 Quand le produit est connecté au smartphone via **Bluetooth**, le voyant lumineux s'allume en bleu.
- 7 Si vous ne trouvez pas le produit « nom du modèle de la série LG Sound Suite », désactivez et réactivez le **Bluetooth** sur votre smartphone.
- 8 Lancer une application de musique et écouter de la musique sur smartphone.

✓ Remarque

- Plus le périphérique **Bluetooth** est proche du produit, meilleure sera la connexion.
 - Si le produit n'est pas connecté à un appareil **Bluetooth**, le centre du voyant lumineux s'allume en bleu. Vérifier le statut du périphérique **Bluetooth**.
 - Si le produit n'apparaît pas dans la recherche **Bluetooth** de votre smartphone, appuyez sur le bouton **Source**  du produit et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes en mode **Bluetooth**.
 - Lors de l'utilisation du **Bluetooth**, vous devez ajuster le volume à un niveau approprié.
-

Connexion via un câble USB 2.0


Vérifier d'abord ce qui suit.

- Ce produit peut être utilisé avec des PC gamers, des ordinateurs portables ou des consoles de jeux* prenant en charge UAC** (USB Audio Class).
 - PC, ordinateurs portables avec UAC 2.0
 - Console de jeux (PlayStation 4/5) : Prise en charge d'UAC 1.0
- * S'il n'y a pas de sortie audio lorsque l'enceinte et l'appareil (PS4/PS5/PC, etc.) sont connectés avec un câble USB, désactiver l'option UAC 2.0 dans **l'application LG ThinQ**. Pour appliquer les paramètres configurés, appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt** (⏻) pendant plus de 3 secondes afin d'éteindre le produit, puis le rallumer.
- ** UAC (USB Audio Class) : la norme de connexion audio numérique utilisant une interface USB et une distinction comprise entre 1.0 et 2.0 de vitesse de transmission et taille des données le prenant en charge.
- Peut ne pas fonctionner correctement en fonction des caractéristiques du périphérique prenant en charge UAC (USB Audio Class). Pour en savoir plus, contactez le fabricant de votre périphérique.
- Ordinateurs compatibles avec l'enceinte sont les suivantes :
 - Windows OS : 10 version 20H2
 - MAC OS : version 11.2
 - Il est recommandé d'utiliser l'enceinte avec cette version ou une version plus récente.
- La connexion d'un moniteur ou d'un smartphone à l'enceinte via un câble USB C vers USB C peut entraîner l'absence de sons.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Source**  du produit jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en orange pour sélectionner le mode USB-Audio. Après quelques instants, le voyant lumineux clignote en orange.



- 2 Connectez le produit à votre PC à l'aide d'un câble USB 2.0.

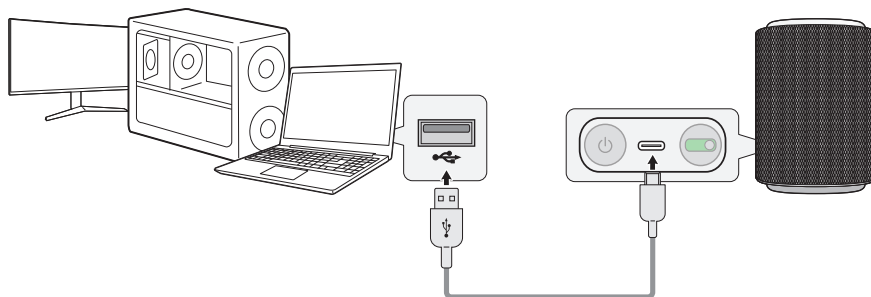

- 3 Lorsque le produit est connecté à l'appareil de lecture, l'indicateur lumineux s'allume en orange brièvement, puis passe à la couleur d'éclairage ambiant définie via **l'application LG ThinQ**.
- 4 Réglez la sortie audio de votre PC sur USB Audio.
- 5 Sélectionnez une application musicale sur votre PC et lancez la lecture.

✓ Remarque

- Si vous ne disposez pas du câble USB 2.0, achetez-le séparément.
- Lorsque vous utilisez le mode USB-Audio, il est recommandé d'utiliser un câble certifié USB-IF de 1,2 m maximum prenant en charge la norme USB 2.0 High-Speed.
- L'utilisation d'un câble USB 2.0 non certifié ou d'une longueur supérieure à 1,2 m peut entraîner une diminution de la stabilité opérationnelle.

Connexion à un périphérique USB


Profiter d'un son de grande qualité en connectant un périphérique USB contenant des fichiers de musique au produit.

Connexion du produit à un périphérique USB

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Source**  du produit jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en orange pour sélectionner le mode Lecteur USB. Après quelques instants, le voyant lumineux clignote en orange.



- 2 Brancher le périphérique USB dans le port **USB** au dos du produit.
 - Si le périphérique de stockage USB ne dispose pas d'un port USB-C, un adaptateur USB-C est nécessaire.
 - Le produit ne peut pas lire de périphériques connectés au moyen d'un concentrateur USB ou d'un câble USB.
 - Le produit est conçu pour prendre en charge uniquement les clés USB standard. Il ne peut être connecté à aucun périphérique de stockage USB, lecteur MP3 de type USB, disque dur externe ou lecteur de carte nécessitant l'installation d'un pilote de périphérique distinct.

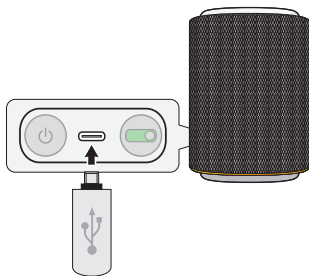

- 3 Lorsque le produit est connecté au périphérique de stockage USB, l'indicateur lumineux s'allume en orange brièvement, puis passe à la couleur d'éclairage ambiant définie via l'**application LG ThinQ**. Ensuite, la musique se lance automatiquement.
 - Lecture/Pause : Appuyer sur le bouton **Lecture/Pause** .
 - Passage à la chanson suivante : Appuyer brièvement deux fois sur le bouton **Lecture/Pause** .
 - Passage à la chanson précédente : Appuyer brièvement trois fois sur le bouton **Lecture/Pause** .

✓ Remarque

- Il est recommandé d'utiliser un câble d'extension séparé pour faciliter le branchement et le débranchement des périphériques de stockage USB.
- Les périphériques USB ayant un grand volume de stockage peuvent avoir besoin de plusieurs minutes pour parcourir les fichiers.
- LG Electronics n'est pas responsable de la perte de données. Toujours sauvegarder les données sur votre périphérique USB pour minimiser les dommages provoqués par une perte de données.
- Uniquement les formats FAT16/FAT32/NTFS sont pris en charge. Le format exFAT ne l'est pas.
- Utiliser le port USB de ce produit uniquement pour reproduire un fichier multimédia. Il n'est pas possible de charger d'appareils externes avec le port USB.

Périphériques USB pris en charge

- Périphérique flash USB

Ce produit peut ne pas reconnaître certains périphériques USB.

Spécifications du fichier lisible

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage / Débit binaire
MP3	32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz ~ 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage
FLAC (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
WAV (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz

- Nombre de fichiers lisibles : jusqu'à 2 000
- Nombre maximum de répertoires : jusqu'à 200
- Ce produit ne peut pas reproduire de fichiers protégés par DRM (gestion des droits numériques).
- Ce produit ne peut pas reproduire de vidéos depuis un périphérique USB.

Connexion d'enceintes stéréo

Vous pouvez connecter des enceintes stéréo à l'aide de la fonction de connexion des enceintes.


Mode Stéréo

Le mode Stéréo vous offre un son stéréo avec deux enceintes identiques.

Vérifier d'abord ce qui suit.


- Il est nécessaire d'avoir deux enceintes identiques. (Par exemple, deux unités M7 ou deux unités M5)
- Installez l'**application LG ThinQ** sur votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le produit. (→ Voir « Connexion au produit via l'application LG ThinQ »)

- 1 Sélectionnez [Stereo Mode](Mode stéréo) dans l'**application LG ThinQ**.
- 2 Sélectionnez [Stereo Mode](Mode stéréo) et connectez les autres enceintes dans l'ordre.

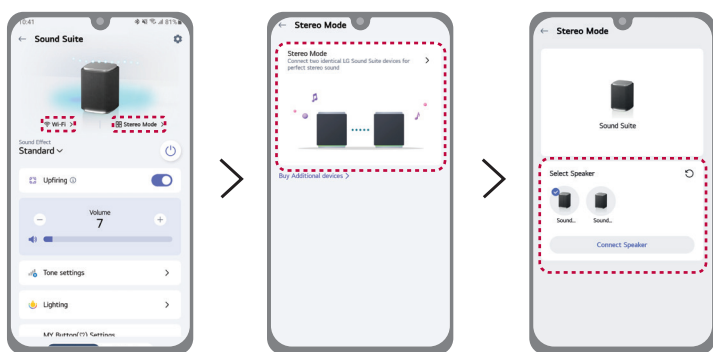

3 Vous pouvez voir l'indicateur d'éclairage sur les enceintes.

- Enceinte principale : Le côté gauche du voyant lumineux s'allume en blanc, le rétroéclairage du bouton **Source**  s'allume en blanc et l'enceinte émet le son du canal gauche.
- Autre enceinte : Le côté droit du voyant lumineux s'allume en blanc et l'enceinte émet le son du canal droit.

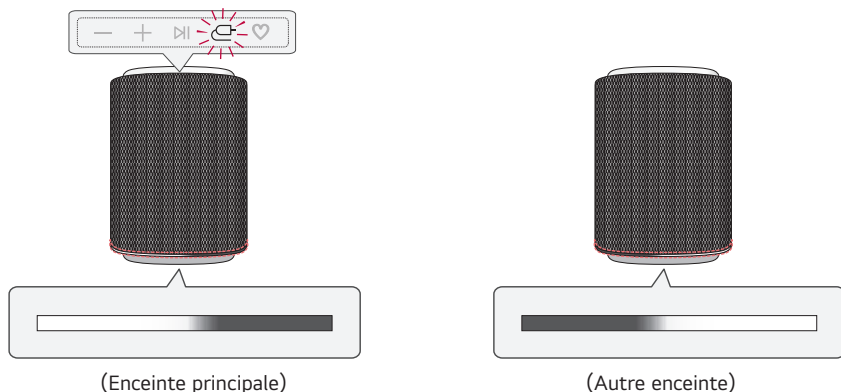

✓ Remarque

- Lorsque vous utilisez le mode stéréo, vous pouvez modifier les positions des canaux gauche et droit de l'enceinte via **l'application LG ThinQ**.
- Si vous passez en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT pendant une connexion en mode stéréo, le mode stéréo sera automatiquement déconnecté. De plus, si les deux enceintes ont déjà été connectées via Dolby Atmos FLEXCONNECT, elles se reconnecteront automatiquement au téléviseur LG ou à la barre de son LG compatible Dolby Atmos FLEXCONNECT précédemment appairé(e).
- Lorsque deux enceintes connectées via Dolby Atmos FLEXCONNECT à un téléviseur LG ou à une barre de son LG compatibles avec Dolby Atmos FLEXCONNECT passent chacune en mode Wi-Fi, **Bluetooth** ou USB, elles se reconnectent automatiquement en mode Stéréo utilisé précédemment.
- Vous pouvez désactiver le mode stéréo à l'aide de **l'application LG ThinQ** ou en réinitialisant le produit. Le mode stéréo ne peut pas être désactivé en éteignant puis en rallumant l'appareil, ni en débranchant puis en rebranchant le cordon d'alimentation. Même si vous éteignez puis rallumez l'appareil en mode stéréo, celui-ci se reconnectera automatiquement au même mode.
- En fonction de l'environnement du réseau, il se peut que cette fonction ne fonctionne pas correctement.
- En mode stéréo, les fonctions et l'état des autres enceintes sont synchronisés avec ceux l'enceinte principal. (Volume, Indications audio, Gestion automatique de l'alimentation, Minuterie de veille, Éclairage ambiant, Éclairage en mode veille)

Lecture

I Compatible avec l'Assistant Google

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.
- Lorsque le produit est connecté via Dolby Atmos FLEXCONNECT ou réglé sur « Autre » en mode stéréo, il peut ne pas être détectable lors de l'utilisation de Google Cast, AirPlay, Spotify ou Tidal.

Contrôlez votre appareil juste avec votre voix à l'aide de Google Assistant.

Si vous possédez un appareil compatible avec Google Assistant doté de la fonction Google Cast, vous pouvez ajouter cet appareil dans votre application Google Home. Vous pourrez ainsi reproduire de la musique ou l'arrêter, sauter des pistes, régler le volume : il suffit de le demander à Google Assistant.

Conditions requises

- Appareil compatible Assistant Google (vendu séparément)
- Ce produit doit être connecté à Internet.
- Ce produit doit être enregistré dans l'application **Google Home**.



Utilisation de la fonction Google Cast™

Vous pouvez écouter votre musique préférée sur ce produit grâce aux centaines d'applications compatibles Google Cast sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable.



Il suffit d'appuyer sur le bouton Cast des applications que vous connaissez déjà et que vous adorez. Pas besoin de nouvelles inscriptions ou téléchargements. Utilisez votre téléphone pour rechercher, reproduire, pauser et monter le volume n'importe où dans votre maison.

Pour en savoir plus sur Google Cast et obtenir une liste des applications compatibles avec Google Cast, visitez g.co/cast/audio.

Pour définir plusieurs pièces avec d'autres haut-parleurs compatibles Google Cast, téléchargez l'application **Google Home**.

Fonctionne avec Apple AirPlay

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.
- Lorsque le produit est connecté via Dolby Atmos FLEXCONNECT ou réglé sur « Autre » en mode stéréo, il peut ne pas être détectable lors de l'utilisation de Google Cast, AirPlay, Spotify ou Tidal.

Ce produit vous permet d'écouter de la musique depuis votre appareil iOS via AirPlay.

✓ Remarque

- S'assurer que ce produit et votre appareil iOS sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- S'assurer que votre appareil iOS exécute iOS 11.4 ou ultérieur.
- Les haut-parleurs compatibles AirPlay 2 sont nécessaires pour une diffusion sur plusieurs haut-parleurs.

Musique en streaming via AirPlay

- 1 Ouvrez une application de lecteur de musique ou le Centre de contrôle sur votre appareil iOS.
- 2 Appuyer sur AirPlay (📶).
- 3 Choisir votre produit pour écouter de la musique. Vous pouvez choisir un ou plusieurs enceintes AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® et iPhone® sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur pour respecter les normes de performances Apple.

Pour contrôler ce haut-parleur compatible AirPlay 2, il est nécessaire de disposer d'iOS 11.4 ou ultérieur.

Connecter Spotify

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.
- Lorsque le produit est connecté via Dolby Atmos FLEXCONNECT ou réglé sur « Autre » en mode stéréo, il peut ne pas être détectable lors de l'utilisation de Google Cast, AirPlay, Spotify ou Tidal.

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.



Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers mentionnées ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.
- Lorsque le produit est connecté via Dolby Atmos FLEXCONNECT ou réglé sur « Autre » en mode stéréo, il peut ne pas être détectable lors de l'utilisation de Google Cast, AirPlay, Spotify ou Tidal.

Utiliser votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Tidal. Se rendre sur tidal.com/connect pour en savoir plus.




Vérifier d'abord ce qui suit.

- Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.
- Lorsqu'il est connecté via Dolby Atmos FLEXCONNECT ou configuré sur « Autre » en mode stéréo, LG Radio+ ne peut pas être utilisé car l'onglet [Contents](Contenus) est désactivé.
- Les commandes de lecture, telles que le retour en arrière ou l'avance rapide, peuvent ne pas être disponibles ou être limitées en fonction du type de contenu, de la politique du service ou des conditions de lecture.

Vous pouvez écouter la radio et des podcasts depuis **l'application LG ThinQ**.

Pour utiliser LG Radio+, faites défiler l'écran de **l'application LG ThinQ** vers le bas et sélectionnez l'onglet [Contents](Contenus).

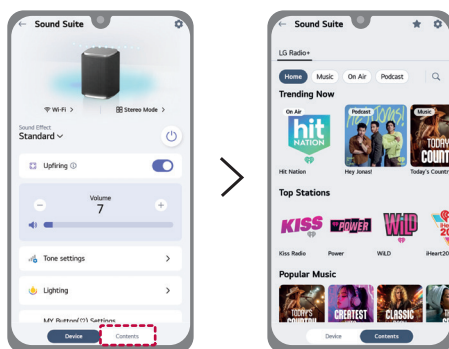

Plusieurs paramètres pratiques

| Utilisation de la fonction MY

La fonction **MY** vous permet d'écouter votre musique rapidement et facilement.

- 1 Réglez votre fonction **MY** dans l'**application LG ThinQ**. Suivez les instructions pour configurer une liste de lecture ou un volume sonore.
- 2 Appuyez sur le bouton **MY** .



✓ Remarque

- Pour utiliser la fonction **MY**, vous devez autoriser l'accès aux médias.
 - L'indicateur lumineux clignote en blanc dans les cas suivants :
 - La fonction **MY** n'est pas définie dans l'**application LG ThinQ**.
 - Le bouton **MY**  peut ne pas fonctionner correctement dans les circonstances suivantes :
 - L'appareil connecté à l'enceinte n'est pas connecté au réseau.
 - Vous n'avez pas de compte actif pour le service de streaming de musique affecté à la fonction **MY**.
 - Les autorisations d'accès aux médias ont été désactivées.
 - La fonction **MY** n'est pas définie dans l'**application LG ThinQ**.
-

Utilisation de Room Calibration Pro


Cette technologie vous permet d'analyser le son provenant du produit et d'ajuster les paramètres audio. À savoir que, quand vous lancez Room Calibration Pro, le produit peut émettre un son plus fort que prévu.

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Si le microphone est désactivé, la fonction Room Calibration Pro ne peut pas être utilisée. Faites glisser le commutateur **MIC (microphone)** situé à l'arrière du produit en position ON. ( Arrêt >  Marche)
- Le micro est utilisé uniquement pour les fonctions audio et n'enregistre pas le son de l'utilisateur.


Utilisation de Room Calibration Pro sur le produit

- 1 Appuyez deux fois sur le bouton **MY** .
- 2 Le voyant lumineux du produit affiche des animations lumineuses dynamiques et multicolores, et la fonction Room Calibration Pro démarre automatiquement.
- 3 Après quelques instants, le voyant lumineux du produit s'allume en plusieurs couleurs, indiquant que l'étalonnage Room Calibration Pro est terminé.



Utilisation de Room Calibration Pro dans l'application LG ThinQ

- 1 Sélectionnez le bouton **Paramètres** dans l'application LG ThinQ.
- 2 Sélectionnez **[Room Calibration Pro]** → **[Start]**(Démarrer) et suivez les instructions à l'écran dans l'application LG ThinQ.

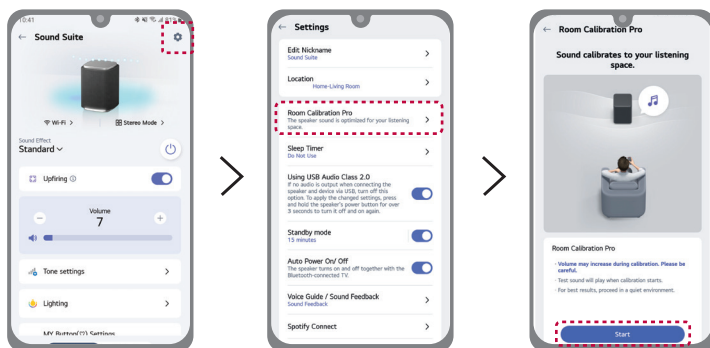

✓ Remarque


La fonction Room Calibration Pro n'est pas disponible lorsque la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT est active.

| Utiliser des effets sonores

Utilisation de Upfiring(Upfiring)

Vous pouvez utiliser la fonction Upfiring dans **l'application LG ThinQ**.

Upfiring est une technologie qui améliore la qualité audio en ajoutant des canaux d'enceintes virtuels.

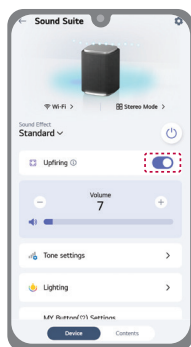


✓ Remarque

Lorsque l'effet sonore AI Sound Pro est utilisé, la fonction Upfiring ne peut pas être désactivée.

Utiliser divers effets sonores

Vous pouvez sélectionner divers effets sonores à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

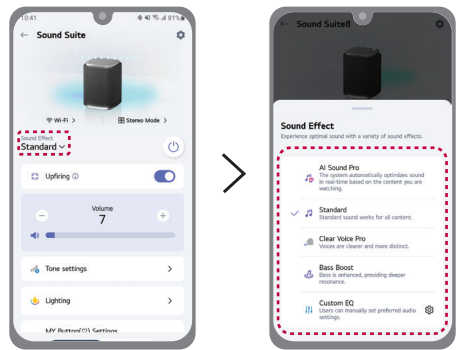

Effets sonores	Description
AI Sound Pro	Le système optimise automatiquement le son en temps réel en fonction du contenu que vous regardez.
Standard	Le son par défaut fonctionne pour tous les contenus.
Clear Voice Pro	Les voix sont plus claires et plus distinctes.
Bass Boost	Les basses sont amplifiées, offrant une résonance plus profonde.
Custom EQ(EQ Personnalisé)	Les utilisateurs peuvent définir manuellement leurs paramètres audio préférés.

Utilisation de l'éclairage ambiant

L'éclairage ambiant crée une atmosphère plus immersive.


Utilisation de l'éclairage d'ambiance sur le produit

Vous pouvez appuyer sur les boutons **Volume**  et **MY**  du produit en même temps pour allumer ou éteindre l'éclairage ambiant. La couleur et la luminosité de l'éclairage ambiant peuvent être ajustées via l'**application LG ThinQ**. Veuillez vous référer aux informations suivantes. (→ Voir « Utilisation de l'éclairage ambiant dans l'application LG ThinQ »)



Utilisation de l'éclairage ambiant dans l'application LG ThinQ

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage ambiant à l'aide de l'**application LG ThinQ**. Après avoir activé l'éclairage d'ambiance, réglez la couleur et la luminosité souhaitées.

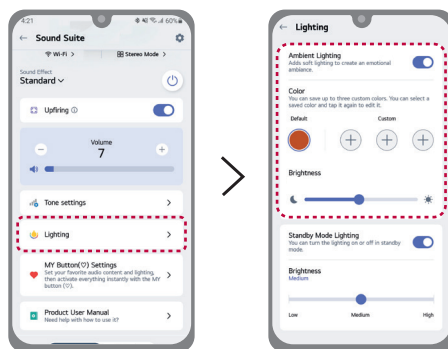

✓ Remarque

- La fonction d'éclairage d'ambiance est disponible dans toutes les fonctions, indépendamment de la lecture de musique.
 - Lorsque l'enceinte ou le caisson de basses LG Sound Suite est connecté à la barre de son LG Sound Suite barre de son via Dolby Atmos FlexConnect et que la fonction « Éclairage de groupe » est activée dans les paramètres d'éclairage de la barre de son, l'éclairage d'ambiance du produit connecté se synchronise avec celui de la barre de son.
 - L'indicateur d'éclairage prend le pas sur l'éclairage ambiant.
 - Ne regardez pas directement la partie émettant de la lumière lorsque la fonction d'éclairage ambiant est activée.
 - Si la luminosité de l'éclairage est éblouissante, allumez les lumières de la pièce ou éteignez l'éclairage ambiant.
-

| Utilisation du mode veille

Utilisation des paramètres du mode veille

Afin de réduire la consommation électrique, le produit s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes sans signal d'entrée depuis un périphérique externe. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction et régler la durée avant l'arrêt automatique (en minutes) à l'aide de **l'application LG ThinQ**.

✓ Remarque

La non-utilisation de cette fonction peut augmenter la consommation d'énergie.

Utilisation de l'éclairage en mode veille

Vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage en mode veille et ajuster sa luminosité en utilisant **l'application LG ThinQ**.

Réinitialisation du produit

Si la connexion du réseau est instable, vous devrez la réinitialiser. Si le réseau Wi-Fi a été modifié, vous devrez réinitialiser le produit et le reconnecter à votre smartphone.

Méthode de réinitialisation

- 1 Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** (🔌) du produit et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
- 2 Tous les rétroéclairages des boutons clignotent quatre fois, et tous les paramètres réseau sans fil et les configurations de volume du produit seront effacés.

✓ Remarque

Après avoir réinitialisé le produit, vous aurez aussi besoin de reconnecter le produit à votre smartphone via Wi-Fi sur **l'application LG ThinQ**.

Comment désactiver les connexions du réseau sans fil.

Maintenir enfoncé le bouton **Marche/Arrêt** (🔌) au moins pendant 3 secondes pour éteindre le produit.

Fonction de retour vocal/audio

Lorsque vous sélectionnez une fonction ou un son, l'état actuel du produit est indiqué par une voix (en anglais uniquement) ou des signaux audio.

Vous pouvez passer aux signaux vocaux ou audio, ou désactiver la fonction à l'aide de **l'application LG ThinQ**.

✓ Remarque

- Les signaux vocaux/audio et le niveau de volume du produit fonctionnent ensemble de 7 à 13. Cependant, le niveau de volume du commentaire vocal/audio ne peut pas être ajusté en dessous de 7 ou au-dessus de 13.
 - Pendant le retour des signaux vocaux/audio, tous les sons, à l'exception du retour des signaux vocaux/audio, sont temporairement réduits.
-

Utilisation de la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT

À propos du Dolby Atmos FLEXCONNECT


Connexion LG Sound Suite

Ce produit peut se connecter à d'autres produits LG Sound Suite pour offrir un son optimal dans n'importe quel espace ou emplacement. Sans câblage compliqué, vous pouvez profiter d'un son optimal en connectant d'autres produits LG Sound Suite via les paramètres Dolby Atmos FLEXCONNECT dans l'application **LG ThinQ**.


Dolby Atmos FLEXCONNECT

Dolby Atmos FLEXCONNECT est conçu pour associer un téléviseur ou une barre de son à des enceintes sans fil, offrant ainsi une expérience sonore Dolby Atmos plus riche et plus immersive. Il utilise les microphones intégrés au téléviseur ou à la barre de son pour détecter la position des enceintes sans fil connectées et optimise le son en fonction de la disposition de la pièce et de la configuration des enceintes.

Connectez jusqu'à 3 ou 4 enceintes LG Sound Suite et un caisson de basses à un téléviseur LG ou une barre de son compatible avec Dolby Atmos FLEXCONNECT pour profiter d'un son Dolby Atmos exceptionnel. (→ Voir « Combinaisons de connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT »)

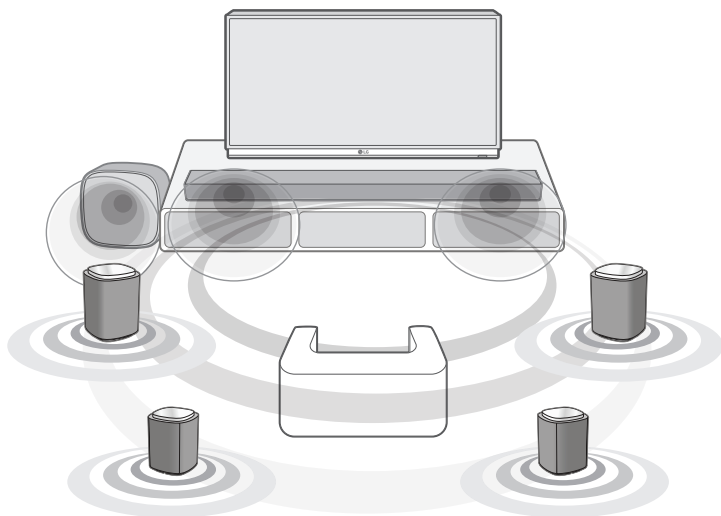

Produits LG Sound Suite

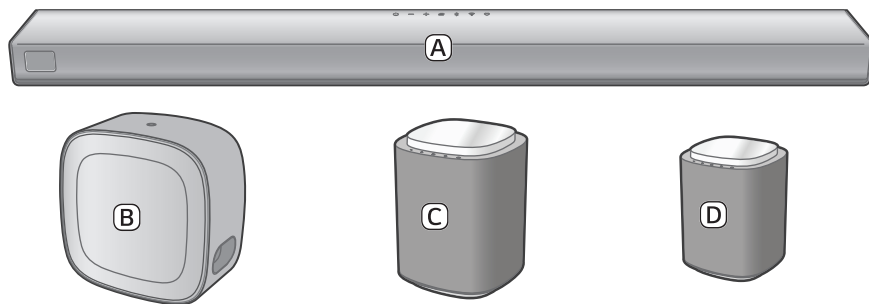

A Barre de son (LG Sound Suite H7)

B Caisson de basses (LG Sound Suite W7)

- Vous pouvez connecter jusqu'à 2 caissons de basses LG Sound Suite du même modèle à la barre de son LG Sound Suite.

C Enceinte (LG Sound Suite M7)

D Enceinte (LG Sound Suite M5)

- Vous pouvez connecter jusqu'à 6 enceintes au total. (2 caissons de basses LG Sound Suite et 4 enceintes LG Sound Suite)

✓ Remarque

- Les produits LG Sound Suite peuvent être vendus séparément et ne contiennent pas nécessairement tous les composants présentés. Certains articles peuvent nécessiter un achat séparé.
 - Pour activer la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT, vous devez disposer d'un téléviseur LG TV équipé de la technologie Dolby Atmos FLEXCONNECT ou d'une barre de son LG Sound Suite, et remplir l'une des conditions suivantes :
 - Utilisez deux enceintes M5 ou plus. (La connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT ne peut pas être configurée à l'aide d'une seule enceinte M5.)
 - Utilisez un ou plusieurs enceintes M7.
 - Utilisez une enceinte M5 et une ou plusieurs enceintes M7.
 - Lorsque vous configurez le Dolby Atmos FLEXCONNECT avec la barre de son H7, utilisez le câble HDMI pour établir la connexion e-ARC/ARC entre la barre de son et le téléviseur.
 - Le W7 nécessite un téléviseur LG ou une barre de son compatible avec Dolby Atmos FLEXCONNECT pour la connexion.
 - Après avoir enregistré la barre de son dans **l'application LG ThinQ**, connectez la W7 via [Dolby Atmos FLEXCONNECT] dans **l'application LG ThinQ**. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du W7 pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion.)
 - W7 peut être affecté à un groupe Dolby Atmos FLEXCONNECT, mais ne fonctionne pas en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Un seul caisson de basses W7 peut être connecté à la télévision ou à la barre de son H7 via le réglage Dolby Atmos FLEXCONNECT, mais la fonction d'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT n'est pas disponible.
 - La fonction d'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT ne reconnaît pas automatiquement la position du W7.
 - W7 position affichée dans **l'application LG ThinQ** est à titre de référence uniquement et peut différer de l'emplacement réel de l'installation. Cela n'affecte pas les performances acoustiques, vous pouvez donc le placer librement où vous le souhaitez.
 - Installez les enceintes et le caisson de basses LG Sound Suite à au moins 30 cm du téléviseur ou de la barre de son lorsque vous les connectez.
 - Pour éviter les interférences des équipements sans fil, maintenir une distance d'au moins 1 m entre la barre de son, le caisson de basses sans fil ou les enceintes sans fil avec des appareils générant de fortes ondes électromagnétiques (par ex. routeurs sans fil, fours microondes, etc.).
-


Configuration Dolby Atmos FLEXCONNECT avec barre de son

Configurez Dolby Atmos FLEXCONNECT en connectant vos produits LG Sound Suite dans l'application **LG ThinQ**.


Vérifier d'abord ce qui suit.

- Pour configurer la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT, vous avez besoin des produits LG Sound Suite.
- Les produits équipés de la technologie Dolby Atmos FLEXCONNECT provenant d'autres fabricants ne sont pas compatibles avec les produits LG Sound Suite.
- Installez et lancez l'**application LG ThinQ** sur votre smartphone, puis enregistrez vos produits LG Sound Suite.
- Si le microphone de la barre de son est désactivé, la fonction d'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT ne peut pas être utilisée. Faites glisser le commutateur **MIC (microphone)** situé à l'arrière de la barre de son en position ON. (🔴 Arrêt > 🔴 Marche)
- Le micro est utilisé uniquement pour les fonctions audio et n'enregistre pas le son de l'utilisateur.

- 1 Allumez tous les produits LG Sound Suite que vous souhaitez utiliser avec la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Dans l'**application LG ThinQ**, sélectionnez la fonction **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Sélectionnez [Edit Group](Modifier le groupe).
- 4 Une liste des produits compatibles avec Dolby Atmos FLEXCONNECT s'affichera. Sélectionnez le produit que vous souhaitez connecter, puis sélectionnez [Save](Sauvegarder).

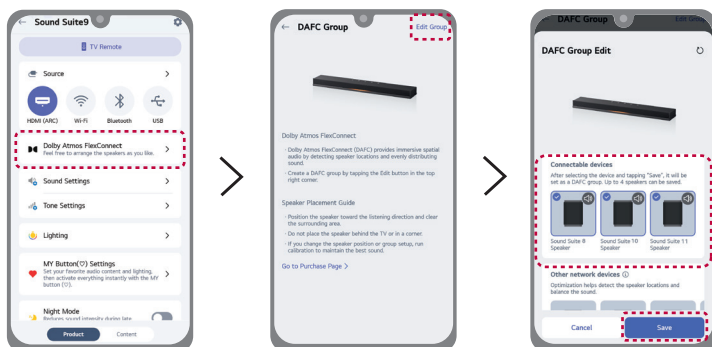

- 5 Définissez la distance entre la barre de son LG Sound Suite et votre position d'écoute, puis sélectionnez [Next](Suivant) et suivez les instructions de l'**application LG ThinQ**.

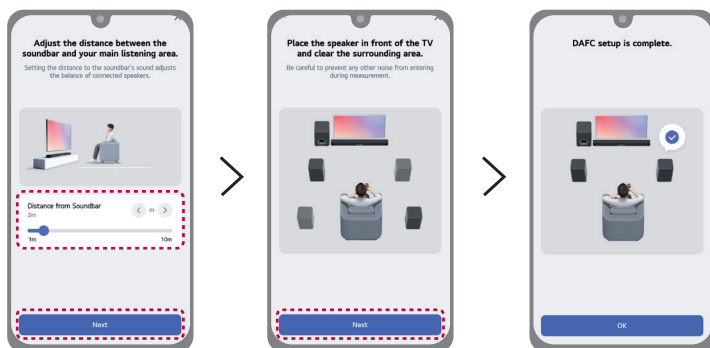


✓ Remarque

- Pour l'enceinte LG Sound Suite, seuls les boutons **Marche/Arrêt** (⏻) et **Source** (📺) sont disponibles lors de l'utilisation de la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Lorsque vous utilisez la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT, réglez le volume de votre téléviseur ou de votre barre de son selon vos besoins.
- Lorsque la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'enceinte est instable, le centre du voyant lumineux s'allume en blanc. Vérifiez l'état de la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Configuration du groupe Dolby Atmos FLEXCONNECT (barre de son)


Lancez l'**application LG ThinQ** sur votre smartphone. Sélectionnez l'image avec la disposition des enceintes, puis sélectionnez [Edit Group](Modifier le groupe). Cochez ou décochez un produit pour le regrouper ou le dégroupier dans les paramètres Dolby Atmos FLEXCONNECT, en suivant les instructions de l'**application LG ThinQ**.

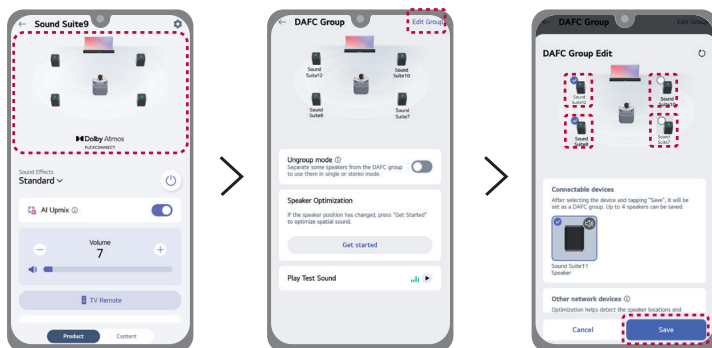

Réinitialiser l'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT (barre de son)

Lorsque vous modifiez la position de l'enceinte, réinitialisez l'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT afin de garantir des performances sonores optimales.

Sélectionnez l'image avec la disposition des enceintes, puis sélectionnez le [Get started](Démarrer) dans [Speaker Optimization](Optimisation des enceintes) et suivez les instructions dans l'**application LG ThinQ**.

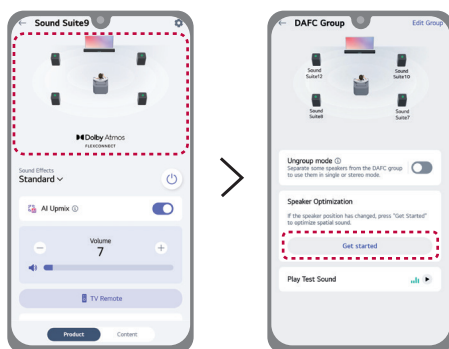

Configuration Dolby Atmos FLEXCONNECT avec un téléviseur LG TV

Configurez le Dolby Atmos FLEXCONNECT (Dolby Atmos FLEXCONNECT) en connectant vos produits LG Sound Suite et votre téléviseur LG TV équipé du Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Pour configurer la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT, vous avez besoin des produits LG Sound Suite.
- Les produits équipés de la technologie Dolby Atmos FLEXCONNECT provenant d'autres fabricants ne sont pas compatibles avec les produits LG Sound Suite.
- Si le microphone de votre téléviseur est désactivé, la fonction d'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT ne peut pas être utilisée. Assurez-vous que le microphone de votre téléviseur est activé en vous référant au manuel d'utilisation du téléviseur.
- Le micro est utilisé uniquement pour les fonctions audio et n'enregistre pas le son de l'utilisateur.

- 1 Allumez tous les produits LG Sound Suite et téléviseurs que vous souhaitez utiliser avec la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Enceinte LG Sound Suite : Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Source**  du produit jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en blanc pour sélectionner le mode **Dolby Atmos FLEXCONNECT**. Après un moment, l'indicateur lumineux clignotera en blanc pendant 30 minutes. Si l'indicateur lumineux ne clignote pas en blanc, appuyez et maintenez le bouton **Source**  sur le produit pendant plus de 2 secondes.
Caisson de basses LG Sound Suite : Vérifiez si l'indicateur lumineux clignote en blanc. Si l'indicateur lumineux ne clignote pas en blanc, appuyez brièvement sur le **Bouton**  sur le produit, et l'indicateur lumineux clignotera en blanc pendant 30 minutes.



(Enceinte LG Sound Suite)



(Caisson de basses LG Sound Suite)

- 3 Sur le téléviseur LG compatible avec Dolby Atmos FLEXCONNECT, appuyez sur le bouton **Paramètres**  de la télécommande du téléviseur, puis sélectionnez successivement [Paramètres] → [Sound Out](Sortie audio) → [Dolby Atmos FlexConnect] → [Start Setting](Lancer la configuration).
- 4 Sélectionnez les enceintes et le caisson de basses LG Sound Suite pour la sortie audio, puis appuyez sur [Confirm Group](Confirmer le groupe).
- 5 Appuyez sur [Calibration](Calibrage) et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le calibrage. Les produits LG Sound Suite émettront alors un son.
- 6 Une fois que l'enceinte et le téléviseur sont correctement connectés, le voyant lumineux de l'enceinte LG Sound Suite ou du caisson de basses LG Sound Suite, qui clignotait en blanc pendant l'attente de la connexion, reste allumé en blanc fixe.



(Enceinte LG Sound Suite)



(Caisson de basses LG Sound Suite)

✓ Remarque



- Pour l'enceinte LG Sound Suite, seuls les boutons **Marche/Arrêt**  et **Source**  sont disponibles lors de l'utilisation de la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Lorsque vous utilisez la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT, réglez le volume de votre téléviseur selon vos besoins.
- Si la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'enceinte est instable, le message suivant s'affichera. Vérifiez l'état de la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Enceinte LG Sound Suite: Le centre de l'indicateur lumineux s'allume en blanc.
 - Caisson de basses LG Sound Suite: L'indicateur lumineux clignote en blanc.
- Si le produit n'est pas détecté par le téléviseur, procédez comme suit.
 - Enceinte LG Sound Suite: Appuyez et maintenez le bouton **Source**  sur le produit pendant plus de 2 secondes en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Caisson de basses LG Sound Suite: Appuyez brièvement sur le **Bouton**  sur le produit.

Combinaisons de connexion Dolby Atmos

FLEXCONNECT



Combinaisons avec une barre de son

1 enceinte avec/sans caisson de basses

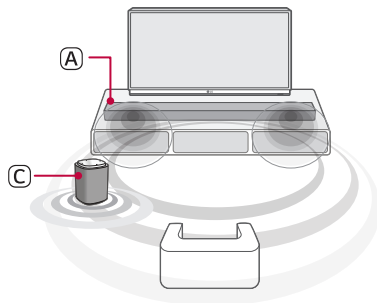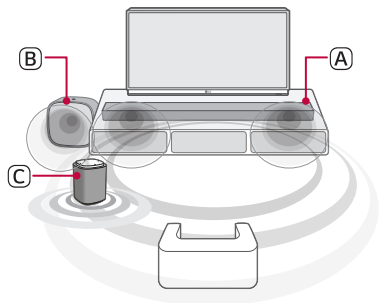


- (A) Barre de son (LG Sound Suite H7)
- (B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)
- (C) Enceinte (LG Sound Suite M7)

2 enceintes avec/sans caisson de basses

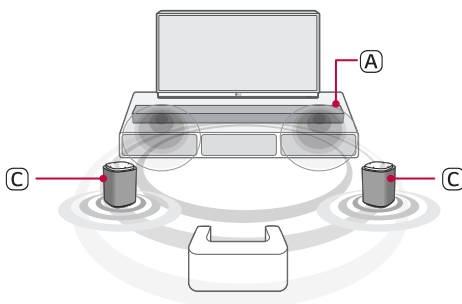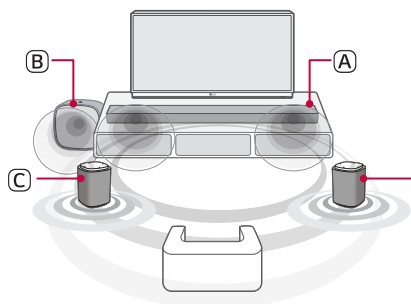


- (A) Barre de son (LG Sound Suite H7)
- (B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)
- (C) Enceintes (LG Sound Suite M7 ou M5)

3 enceintes avec/sans caisson de basses

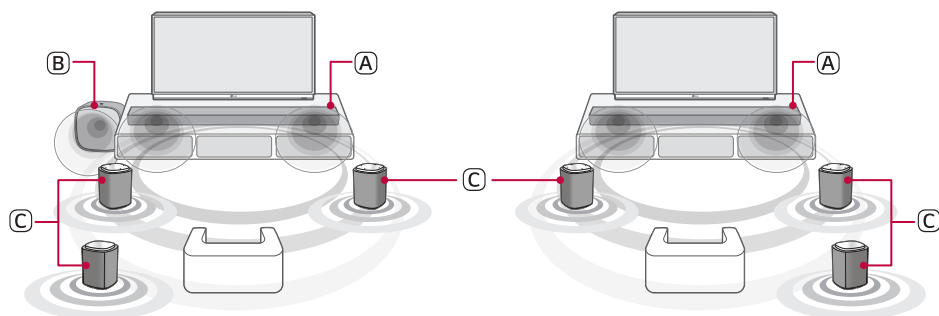

- (A) Barre de son (LG Sound Suite H7)
- (B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)
- (C) Enceintes (LG Sound Suite M7 ou M5)

4 enceintes avec/sans caisson de basses

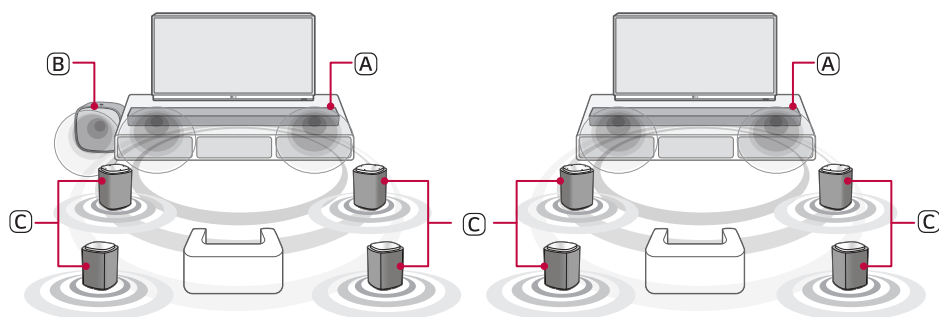



- (A) Barre de son (LG Sound Suite H7)
- (B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)
- (C) Enceintes (LG Sound Suite M7 ou M5)

✓ Remarque

Vous pouvez connecter jusqu'à 2 caissons de basses LG Sound Suite du même modèle à la barre de son LG Sound Suite.

Combinaison avec la télévision

1 enceinte avec/sans caisson de basses

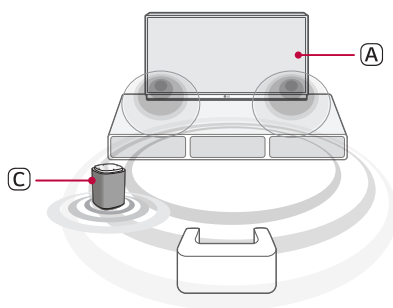
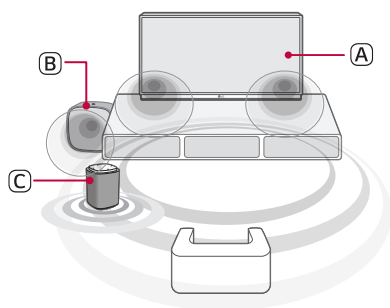


(A) Téléviseur LG équipé de Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)

(C) Enceinte (LG Sound Suite M7)

2 enceintes avec/sans caisson de basses

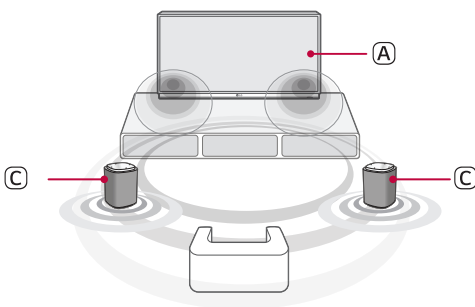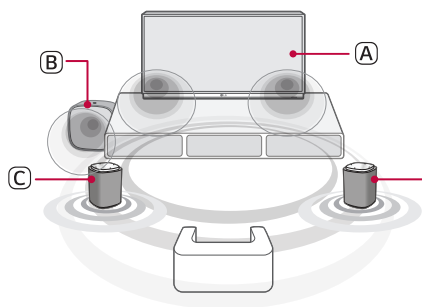


(A) Téléviseur LG équipé de Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)


(C) Enceintes (LG Sound Suite M7 ou M5)

3 enceintes avec/sans caisson de basses

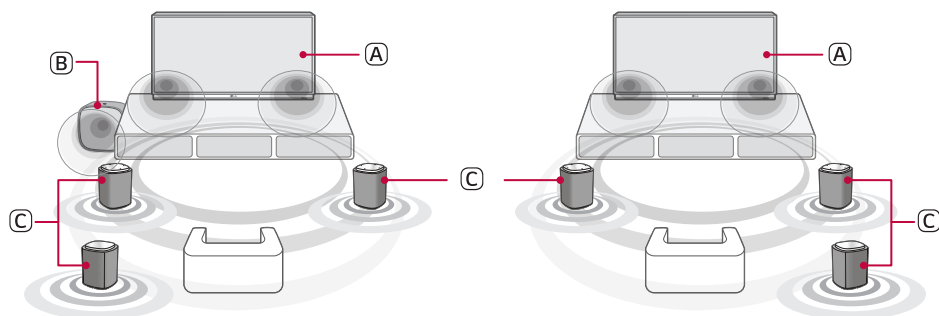

- (A) Téléviseur LG équipé de Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)
- (C) Enceintes (LG Sound Suite M7 ou M5)

4 enceintes

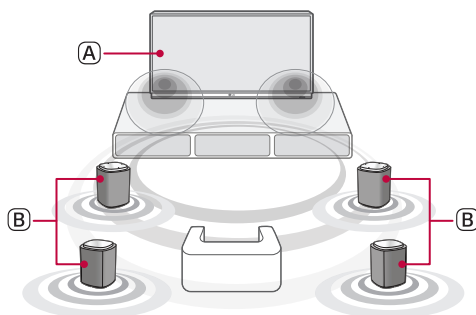

- (A) Téléviseur LG équipé de Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Enceintes (LG Sound Suite M7 ou M5)

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Dolby Atmos FLEXCONNECT avec les produits LG Sound Suite.



Consignes de sécurité

| Sécurité et réglementation



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

MISE EN GARDE :

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.
- Cette enceinte contient des aimants pouvant être nuisibles pour certains types d'objets (carte magnétique, pacemaker, etc.).

ATTENTION :

- N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Les ouvertures et les fentes permettent de garantir une bonne ventilation du produit, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, une couverture ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telle que des bougies allumées.
- Pour éviter tout incendie ou choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil. Contacter uniquement un technicien qualifié.
- Ne pas laisser l'unité à proximité d'appareils de chauffage. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, à l'humidité ni à des chocs mécaniques.

- Ne pas laisser l'unité à un emplacement instable comme sur une étagère en hauteur. Elle pourrait chuter en raison de la vibration des sons.
- Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du produit (par ex. : tapette à mouche électrisée). Cela pourrait endommager le produit.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.
- Veiller à ce que les enfants n'introduisent pas leurs mains ou d'objets dans le *conduit des haut-parleurs.
 - *conduit des haut-parleurs : ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans le boîtier du haut-parleur. (enceinte)

MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

Installer cet appareil dans un endroit où la prise d'alimentation peut être facilement débranchée et branchée. En cas d'incendie ou de problème avec cet appareil, débrancher-le rapidement.

Vérifier la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne pas surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examiner régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, le débrancher, cesser de l'utiliser et remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protéger le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faire particulièrement attention aux prises de courant, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

Symboles

~ : Courant alternatif (CA).

— : Courant continu (CC).

Ⓜ : Équipement de classe II

⏻ : État d'alimentation de secours.

I : Mise sous tension.

⚡ : Tension dangereuse

| Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

Afin d'empêcher toute mauvaise utilisation du produit, s'assurer de vérifier le contenu ci-après.

Précautions d'installation du produit

- Ne pas installer le produit dans un endroit instable ou pouvant souffrir de vibrations, comme une étagère branlante ou une surface inclinée. Installer le produit sur une surface solide et à niveau.
 - Sinon, le produit pourrait tomber ou basculer et provoquer des blessures.
 - Si le produit est installé sur une surface instable, le produit peut ne pas fonctionner correctement.
- Si le produit est installé sur un meuble ou une étagère, s'assurer que la partie inférieure de l'avant du produit ne dépasse pas. Toujours utiliser un bout de meuble ou d'étagère adapté à la taille du produit.
 - Sinon, le produit pourrait perdre l'équilibre et tomber, provoquant des blessures ou endommageant le produit.
- Installer le produit dans un endroit sûr. Sinon, un enfant pourrait heurter un bord du produit et se blesser.
- Installer le produit dans un endroit éloigné d'interférences électromagnétiques pour un bon fonctionnement.
- Si le produit est installé à un endroit ne réunissant pas les conditions générales d'utilisation, un problème imprévu de qualité peut survenir. S'assurer donc de contacter le centre de services avant d'installer le produit dans un tel endroit.
- Ne pas laisser le produit dans un endroit où la température est trop élevée (au-dessus de 40 °C) ou trop basse (inférieure à 5 °C) ni dans un endroit trop humide.
- Éviter les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, tel qu'un radiateur. Ne pas utiliser ni ranger de pulvérisateurs ou de substances inflammables près du produit.
 - Sinon, il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas installer le produit dans un endroit trop humide, poussiéreux ou sale.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le produit dans un endroit étroit, comme un rayon de bibliothèque, qui n'est pas bien aéré. Ne pas couvrir le produit d'une nappe ou d'un rideau.
 - Sinon, cela pourrait élever la température du produit entraînant une panne ou un incendie.
- Connecter la fiche électrique du produit à une prise de courant facile d'accès.
 - En cas d'incendie ou d'un autre problème avec le produit, il faut être en mesure de retirer rapidement la fiche électrique.
- Ne pas connecter en même temps plusieurs produits à une même prise de courant.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une surchauffe pouvant causer un incendie.

Précautions d'utilisation du produit

- Ne pas lever ni déplacer le produit pendant son fonctionnement.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne.
- Pour déplacer le produit, retirer le cordon d'alimentation et tous les câbles connectés au produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Arrêter immédiatement l'utilisation du produit en cas de fumée ou de drôle d'odeur. Dans ce cas, mettre immédiatement hors tension, débrancher la fiche électrique et contacter le centre de services.
 - Utiliser le produit dans ces conditions peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas insérer d'objets métalliques, tels qu'une pièce de monnaie ou une épingle à cheveux, ni d'objets inflammables, tels que du papier ou une allumette dans le produit. S'assurer d'en informer les enfants.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne.
- Si une substance étrangère est insérée dans le produit, débrancher la fiche électrique et contacter le centre de services.
- Ne pas placer d'objet lourd sur le dessus du produit.
 - Sinon, il pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des blessures.
- S'assurer qu'un enfant ne puisse pas s'accrocher au produit ni ne monte dessus.
 - Sinon, le produit pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des blessures. S'assurer d'en informer les enfants.
- Retirer la fiche électrique pendant les orages.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie.
- Ne pas placer de récipients contenant du liquide, comme un vase, un pot, des cosmétiques ou des médicaments sur le dessus du produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures en raison de sa chute, etc.
- S'assurer de connecter fermement la fiche électrique. Ne pas utiliser une autre tension que la tension nominale indiquée sur le produit.
 - Une connexion mal sécurisée peut entraîner un incendie.
- Ne pas insérer de conducteur, comme des baguettes dans la rainure de l'autre côté du produit tant que la fiche électrique est connectée à une prise murale. Ne pas toucher immédiatement la fiche électrique après l'avoir débranchée de la prise de courant.
 - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Tenir la fiche électrique avec des mains sèches.
 - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Ne pas déplacer ni pousser le produit en tenant un câble du produit comme par exemple le cordon d'alimentation.
 - Cela peut endommager le câble et provoquer une panne, ou un incendie, ou un choc électrique.
- En retirant un câble branché au produit, s'assurer de tenir le connecteur à l'extrémité du câble. Ne pas tirer la ligne du câble.
 - Sinon, cela peut entraîner des blessures, ou la chute du produit provoquant sa panne.
- Ne pas maintenir le produit à un endroit exposé à la chaleur, par ex. près d'un radiateur.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un dysfonctionnement.
- Ne pas démonter, réparer ni modifier le produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne, causant un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Garder les emballages en plastique hors de portée des plus petits.
 - Sinon, ils pourraient s'étouffer avec.

- Ne pas laisser tomber d'objet sur le produit ni le heurter. Tenir le produit éloigné d'endroits souffrant de fortes vibrations ou d'aimants.
- Ne pas endommager, modifier, plier, tordre ni chauffer le cordon d'alimentation.
 - Sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, si vous n'êtes pas chez vous, débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - En cas d'accumulation de poussière, cela peut causer de la chaleur à l'origine d'un court-circuit qui entraînerait un choc électrique ou un incendie
- Ne pas jeter les piles usées avec les déchets ménagers. Les jeter séparément.
 - Sinon, il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas utiliser de produits à haute tension à proximité de ce produit. (Par ex : tapette électrique)
 - Ce produit pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Ne pas toucher immédiatement la fiche électrique après l'avoir débranchée de la prise de courant.
 - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Connecter la fiche électrique à une prise de terre ou à une rallonge. (Cela ne s'applique pas aux produits sans terre.)
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne ou un choc électrique suite à un court-circuit.
- En cas de produit avec évent, le laisser allumé pendant une durée prolongée peut échauffer l'évent. Ne pas toucher l'évent s'il devient chaud. La chaleur n'est pas un défaut du produit, et ne provoque aucun dysfonctionnement. Le produit peut donc être utilisé sans soucis.
- Ne pas endommager le câble d'alimentation, l'adaptateur CA ni la fiche électrique. Ne pas placer d'objet lourd sur le dessus du câble d'alimentation ni de l'adaptateur CA.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- En cas de poussière, saleté, etc. sur les broches de la fiche électrique, l'adaptateur CA ou prise électrique, le nettoyer complètement.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie.
- Avec un produit doté d'un cordon d'alimentation ou d'un adaptateur CA, n'utiliser que des cordons d'alimentation et des adaptateurs CA fournis par LG Electronics.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Si vous utilisez des oreillettes ou des écouteurs, ne pas mettre le volume trop fort ni les utiliser de manière prolongée. [Cela ne s'applique qu'aux modèles prenant en charge les oreillettes ou écouteurs]
 - Sinon, cela pourrait affecter négativement votre capacité auditive.
- Le logiciel de ce produit peut être mis à jour. Ne pas mettre le produit hors tension pendant la mise à jour logicielle. À la fin de la mise à jour, l'alimentation du produit se coupe automatiquement.
 - Si vous éteignez le produit pendant la mise à jour logicielle, cela peut entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles à télécommande

- Ne pas laisser la télécommande aux enfants. Tenir la télécommande hors de portée des plus petits.
- Ne pas laisser les enfants porter la télécommande à leur bouche. S'assurer que les enfants n'avalent pas le couvercle de la télécommande ou une pile. Si cela se produit, consulter immédiatement un médecin.
- Veiller à ce que les enfants ne marchent pas sur la télécommande pour éviter qu'ils se blessent.
- Retirer les obstacles entre le produit et la télécommande pour un fonctionnement fluide de la télécommande.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles utilisant des disques optiques.

- Ne pas insérer la main dans le lecteur de disques ni le sortir à la force.
- S'assurer que les enfants ne mettent pas leurs mains dans le lecteur de disque.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles permettant la lecture vidéo.

- S'abstenir de regarder une vidéo 3D en cas de fatigue ou après avoir bu de l'alcool.
 - Certaines vidéos 3D peuvent surprendre les personnes ou les exciter.
- Si l'un des symptômes suivants survient en regardant une vidéo, arrêter le visionnage immédiatement et faire une pause.
 - Si l'un de ces symptômes persistent, consulter un médecin. Vertige, sensation de brûlure des yeux ou du visage, mouvement inconscient, spasme, conscience brouillée, confusion, désorientation, nausée.
- Il est possible de souffrir de crise d'épilepsie en regardant des images d'une vidéo ou d'un jeu vidéo reproduisant certains motifs ou clignotements. Si l'un de vos proches, ou vous-même, a souffert d'épilepsie par le passé, consulter un médecin avant de regarder la vidéo.
- Pour regarder une vidéo 3D, retirer tous les objets fragiles ou pouvant provoquer des blessures autour de vous.
 - Si vous prenez une vidéo 3D pour la réalité, ou faites un bond de surprise, vous pouvez blesser vos proches ou vous-même, ou endommager des objets près de vous.

Précautions de nettoyage du produit

- Ne pas pulvériser directement d'eau sur le produit pour le nettoyer.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Pendant le nettoyage du produit, s'assurer de retirer d'abord le cordon d'alimentation puis nettoyer délicatement la surface du produit à l'aide d'un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits chimiques ni de détergents pour nettoyer le produit. Ceux-ci peuvent détériorer la surface du produit ou en écailler la peinture (benzène, alcool, etc.).

Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit

I Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation du produit, effectuer plusieurs vérifications car il peut ne pas s'agir de dysfonctionnements.

Erreurs générales

Problème	Solution
Le produit ne fonctionne pas correctement	• Débrancher les câbles électriques et les périphériques externes comme le téléviseur ou la barre de son du produit puis les rebrancher. • Après avoir réinitialisé le produit, connectez à nouveau votre smartphone et le Wi-Fi. (→ Voir « Connexion au produit via l'application LG ThinQ ») (Attention, les paramètres précédents du produit risquent d'être perdus.)
Ne s'allume pas	• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché à la prise ? - Brancher correctement le cordon à la prise.
Il n'y a pas de son.	• Le volume est-il au minimum ? - Appuyer sur le bouton Volume   du produit pour monter le son. - En cas d'utilisation d'un périphérique externe comme un périphérique portable ou Bluetooth, régler le volume du périphérique externe. • La bonne fonctionnalité produit est-elle sélectionnée en fonction du périphérique externe connecté ? - Appuyer sur le bouton Source  pour vérifier si vous avez sélectionné la bonne fonctionnalité.
Il n'y a pas de son provenant de l'audio USB	• Ouvrir l'application LG ThinQ, sélectionner le bouton Paramètres  sur le premier écran, puis désactiver la fonction [Using USB Audio Class 2.0] (Utilisation de l'audio USB classe 2.0) sur l'écran suivant. ( Marche >  Arrêt) Pour appliquer les paramètres configurés, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt  pendant plus de 3 secondes afin d'éteindre le produit, puis le rallumer.
La fonction Marche automatique ne fonctionne pas.	• Vérifier la connexion aux périphériques externes (ex. dispositif portable ou Bluetooth).

Le produit n'arrive pas à reconnaître un périphérique USB.

- Le produit peut ne pas prendre en charge le format du fichier du périphérique USB. Formater le périphérique USB et le rebrancher. Lors du formatage, se référer aux formats USB pris en charge par le produit et sélectionner un format de fichier approprié. (→ Voir « Connexion à un périphérique USB »)

A le périphérique Bluetooth ne peut pas être jumelé.

- Appuyer sur le bouton Paramètres du périphérique **Bluetooth** et vérifier si la fonction **Bluetooth** est activée. Si le **Bluetooth** est activé, l'éteindre et le rallumer, puis réessayer.
 - Enlever tous les obstacles entre le produit et le périphérique **Bluetooth**.
 - L'appariement **Bluetooth** (connexion) peut ne pas fonctionner correctement en fonction du type de périphérique **Bluetooth** ou de l'environnement.
-

Erreurs de connexion réseau

Problème	Solution
Le produit ne peut pas se connecter à l'application LG ThinQ	• La connexion peut ne pas être fluide si dérangée par d'autres appareils électriques utilisant des ondes radio, comme les fours microondes et les équipements médicaux. Installer le produit à au moins 1 m d'autres appareils électroménagers. • Éteindre le routeur sans fil et le rallumer. • Vérifier si la fonction Wi-Fi de votre smartphone est activée. Vous pouvez vérifier le statut de votre connexion Wi-Fi dans les paramètres de votre smartphone. • Vérifier si le produit et le smartphone sont sur le même réseau Wi-Fi.
Le produit ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.	• Avez-vous éteint puis rallumé le routeur sans fil ? - Éteindre le produit puis le rallumer. • Avez-vous installé un nouveau routeur sans fil ? - Vous devrez reconfigurer les paramètres du réseau du produit. (→ Voir « Connexion au produit via l'application LG ThinQ ») • Avez-vous modifié les paramètres du routeur sans fil ? - Si le mot de passe du routeur contient des caractères spéciaux (tels que ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) ou des émoticônes, il est possible que le produit ne puisse pas se connecter. Il est recommandé de définir un mot de passe utilisant une combinaison de lettres et de chiffres. - Il est recommandé de définir le type de sécurité du routeur sans fil sur WPA2. • Débrancher le routeur puis le rebrancher après 10 secondes. Puis essayer la connexion après la récupération du réseau. • Changer le canal sans fil de votre routeur peut aider à réduire les interférences sans fil. (Voici comment modifier le canal sans fil sur les routeurs les plus courants. Pour des instructions précises, se reporter au mode d'emploi de votre routeur.) ① Entrer l'adresse IP sur votre smartphone, PC, ou MAC, ou utiliser le CD d'assistant de configuration pour vous connecter à la page de configuration du routeur. Cela ne peut se faire que si le routeur est connecté au réseau par Wi-Fi ou câble Ethernet. ② Trouvez la page des paramètres sans fil. Si le paramètre de canal pour la bande à laquelle vous souhaitez vous connecter est défini sur « Auto », désactivez cette option et sélectionnez manuellement un canal fixe. ③ Enregistrer les paramètres et redémarrer le routeur sans fil. - Retirer le câble d'alimentation du routeur, patienter 5 secondes, puis reconnecter le câble d'alimentation. Quand le routeur est totalement sous tension, tenter de nouveau la connexion.

Erreurs d'application

Problème	Solution
L'application ne fonctionne pas correctement.	• Avez-vous vu un message d'erreur pendant le lancement de l'application ? - Vérifier si le dispositif est mis sous tension. - Vérifier si l'application que vous souhaitez lancer prend en charge le système d'exploitation de votre smartphone. Visiter le site web du fabricant de l'application pour confirmer les systèmes d'exploitation pris en charge. - Vérifier si vous disposez de la dernière version de l'application. Rechercher l'application dans le Google Play ou l'App Store et vérifier si un bouton Mettre à jour s'affiche près d'elle. Si ce n'est pas la dernière version, appuyer sur le bouton Mettre à jour. • Si l'erreur n'est toujours pas résolue, essayer la connexion avec un autre smartphone sur lequel est installé l'application LG ThinQ.
Google Cast ne fonctionne pas correctement	• Si Google Cast ne fonctionne pas correctement après l'installation de la barre de son, vous pouvez résoudre le problème dans l'application LG ThinQ. ① Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi que votre enceinte. ② Installez et lancez l'application LG ThinQ. ③ Après avoir lancé l'application LG ThinQ, suivez les étapes ci-dessous pour activer la fonction Google Cast. - Entrez dans Paramètres  en haut à droite de l'écran d'accueil → Entrez 'Paramètres Google Cast' → Entrez 'Activer' → Cliquez sur le bouton 'Acceptez'.
Le produit peut ne pas apparaître dans les applications qui prennent en charge Google Cast, AirPlay, Spotify ou Tidal.	• Si le produit est connecté via Dolby Atmos FLEXCONNECT ou défini comme « Autre » appareil en mode Stéréo, il peut ne pas être détectable. Dans ce cas, il faut désactiver ces modes.

Problèmes de la connexion sans fil

Problème	Solution
Interférences radio	• Ne pas installer le produit sur un meuble en métal. • La communication sans fil peut ne pas fonctionner correctement dans les endroits où le signal est faible.
La connexion Bluetooth provoque un dysfonctionnement ou fait du bruit.	• Entendez-vous un bruit ou rencontrez-vous des dysfonctionnements en utilisant le Bluetooth ? - Aucune partie de votre corps ne doit toucher l'émetteur-récepteur du périphérique Bluetooth ni le produit. - Ne pas installer le périphérique Bluetooth au mur ni dans un endroit isolé. - Enlever tous les obstacles entre le produit et le périphérique Bluetooth. - Installer le périphérique Bluetooth près du produit. • Lorsque le périphérique Bluetooth est trop éloigné du produit, le Bluetooth peut se déconnecter ou mal fonctionner. - Installer le périphérique Bluetooth à 1 m des périphériques utilisant la même fréquence que le produit, comme les routeurs sans fil, les équipements médicaux et les fours microondes.

Vous trouverez ici les questions fréquemment posées et des solutions simples pour l'utilisation du produit.

Q1. Le produit ne se connecte pas correctement au Wi-Fi.

R1.

Si le produit ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, essayez les méthodes suivantes :

- Redémarrez le routeur, puis essayez de vous reconnecter au Wi-Fi.
- Si les fonctions Band Steering/Smart Connect/Intégration SSID/MLO (Multi-Link Operation) sont activées dans les paramètres du routeur, désactivez-les.
- Séparez les SSID pour les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz (par exemple, Home_24/Home_5G/Home_6G).
- Si l'option « SSID masqué » est activée sur le routeur, désactivez ce paramètre.
- Réinitialisez le produit. (Reportez-vous au « Réinitialisation du produit » pour connaître la méthode de réinitialisation.)
- Reconnectez-vous au réseau via **l'application LG ThinQ**.
- Assurez-vous que le smartphone et le produit sont tous deux connectés au même routeur.

Q2. J'ai changé de routeur, mais le produit ne se connecte pas. Que dois-je faire ?

R2.

Suivez les étapes ci-dessous pour vous reconnecter au réseau via **l'application LG ThinQ** :

- ① Allumez le produit et vérifiez que le voyant LED/l'écran du produit est en état normal.
- ② Éteignez le routeur utilisé précédemment.
- ③ Connectez votre smartphone au nouveau routeur.
- ④ Lancez **l'application LG ThinQ**. Si la fiche du produit indique que l'appareil est hors ligne, appuyez sur la fiche, sélectionnez le bouton **Paramètres**  en haut de l'écran, puis choisissez Modifier le réseau.
- ⑤ Saisissez le nouveau SSID et le mot de passe comme indiqué dans l'application pour terminer la modification.

Q3. Le routeur est un routeur multibande (2,4 GHz/5 GHz ou 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz). Pourquoi la connexion est-elle instable même si la puissance du signal est forte ?

R3.

Quelle que soit la puissance du signal, si les fonctions Band Steering/Smart Connect/Intégration SSID/MLO (Multi-Link Operation) sont activées sur le routeur, selon les paramètres, les produits peuvent basculer automatiquement entre les bandes 2,4 GHz ↔ 5 GHz ↔ 6 GHz, entre les nœuds ou entre les canaux. Cela peut entraîner les problèmes suivants :

- **Seuls 1 à 2 produits se connectent à la mise sous tension, tandis que les autres ne parviennent pas à se connecter.**
- **Le produit apparaît comme hors ligne dans l'application LG ThinQ en raison d'un état de connexion instable.**

Paramètres recommandés :

- **Paramètres du routeur**
 - Si les fonctions Band Steering/Smart Connect/Intégration SSID/MLO (Multi-Link Operation) sont activées dans les paramètres du routeur, désactivez-les.
 - Séparez chaque bande en SSID individuels (par exemple, Home_24, Home_5G, Home_6G).
 - Consultez le manuel du routeur ou contactez le fabricant pour connaître les paramètres du routeur.
- **Connexion produit/smartphone**
 - Les modèles H7/M7/M5/W7/TV doivent tous utiliser le même SSID et la même bande.

Q4. J'ai réussi à connecter les produits LG Sound Suite au Wi-Fi, mais les produits apparaissent hors ligne dans l'application LG ThinQ après l'enregistrement.

R4.

Dans ce cas, les produits peuvent apparaître hors ligne pour les deux raisons suivantes :

Cas 1) Plusieurs routeurs avec le même SSID dans la maison

Vérifiez s'il y a deux routeurs ou plus dans votre maison utilisant le même SSID.

Si plusieurs routeurs partagent le même SSID, votre smartphone peut se connecter à un routeur différent de celui sur lequel le produit est enregistré. Dans ce cas, le produit peut apparaître comme hors ligne.

Pour le contrôler via **l'application LG ThinQ**, le smartphone doit être connecté au même routeur que le produit. Suivez le guide ci-dessous.

• Solution

Il est recommandé d'utiliser des routeurs avec des SSID distincts.

- ① Définissez des SSID différents pour chaque routeur (par exemple, Home_Main, Home_Ext).
- ② Connectez à la fois le smartphone et le produit au même routeur.

Cas 2) Signal Wi-Fi faible

• Solution

Placez le routeur plus près du smartphone et du produit afin de vous assurer qu'ils se connectent au même routeur avec le signal le plus puissant.

Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement après avoir appliqué les méthodes suggérées, réinitialisez la configuration de la connexion, puis utilisez-le.

• Solution

- ① Rapprochez le smartphone du routeur auquel vous souhaitez connecter le produit Sound Suite.
- ② Désactivez puis réactivez le Wi-Fi du smartphone.
- ③ Le smartphone se reconnectera automatiquement au routeur associé au produit.

Annexe

| Caractéristiques

Généralités	
Puissance nécessaire	Se reporter à l'étiquette principale.
Consommation électrique	Se reporter à l'étiquette principale.
	Arrêt : 0,3 W Veille en réseau : 2,0 W
Dimensions (l x h x p)	M7 : Environ 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm (y compris la base) M5 : Environ 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm (y compris la base)
Plage de température de fonctionnement	5 °C - 40 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	De 5 à 80 % HR
Bus d'alimentation (USB)	5 V  500 mA (Type-C)
Fréquences d'échantillonnage audio pour l'entrée numérique disponibles	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
Format audio d'entrée numérique disponible	Dolby Atmos, PCM

Entrée/Sortie	
USB	5 V (Borne USB, type-C) × 1

M7: Amplificateur (sortie RMS)	
Total	100 W RMS
Avant	20 W RMS×2 (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Surround (Latéral)	30 W RMS (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Haut-parleur des graves	30 W RMS (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)

M5: Amplificateur (sortie RMS)	
Total	60 W RMS
Avant	10 W RMS (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Surround (Latéral)	20 W RMS (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Haut-parleur des graves	30 W RMS (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)

Système

LAN sans fil (antenne Internet)

Réseaux Wi-Fi compatible 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Les caractéristiques réelles, la fonctionnalité et les autres spécifications du produit peuvent différer et sont sujettes à modification sans préavis.

I Marques déposées et licences

Toutes les marques et les noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



FLEXCONNECT

Dolby, Dolby Atmos et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous les droits réservés.



La marque et les logos **Bluetooth**® correspondants sont des marques déposées détenues par **Bluetooth** SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

| Ce qu'il faut savoir à propos des services de réseau

Les informations, données, documents, correspondance, téléchargements, fichiers, textes, images, photos, graphiques, vidéos, webcasts, publications, outils, ressources, logiciels, codes, programmes, applets, widgets, applications, produits, et tout autre contenu (« Contenu ») ainsi que les services et offres (« Services ») mis à disposition par un tiers sont fournis sous la seule responsabilité des fournisseurs de service les produisant.

Le refus, la suppression ou la suspension de tout ou partie de ces Contenus et Services ne sont pas limités, et l'utilisation et l'accès aux contenus et services délivrés au travers des produits LG Electronics par les fournisseurs de services peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

En cas de réclamations ou de problèmes concernant le contenu et les services, vous pouvez consulter le site Web du fournisseur de services pour obtenir les informations les plus récentes. LG Electronics ne pourra être tenu responsable des services clientèles associés au Contenu et aux Services, et n'assumera aucune obligation. Les questions ou exigences concernant le contenu et les services devront être directement remplies par les fournisseurs respectifs du contenu et des services.

Il est évident que LG Electronics ne pourra être tenu responsable du contenu ou des services, ou de tout changement, suppression ou suspension de chaque contenu ou service, et ne pourra certifier ni garantir l'utilisation ou l'accès à ce contenu ou services.

| Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées et aux avis de droits d'auteur, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source moyennant le paiement des frais de distribution sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

| Manipuler le produit

Transport du produit

Conserver le carton et les emballages d'origine. Pour transporter le produit, l'emballer tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine pour une protection maximale.

Entretien des surfaces extérieures

- Ne pas utiliser de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité du produit.
- Une pression trop forte risque d'endommager la surface.
- Ne pas laisser de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec le produit.

Nettoyage du produit

Pour nettoyer ce produit, utiliser un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utiliser un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou des diluants risquant d'endommager la surface de le produit.

