

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

LG OLED TV

EJERMANUAL

Sikkerhed og Reference

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til senere brug.

Produktets model og serienummer er placeret på bagsiden og den ene side af produktet. Noter dem nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

Model

Serienummer

Advarsel! Sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INDEHOLDER INGEN BRUGERSERVICEBARE DELE. SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.

 Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig elektrisk spænding" i produktets kabinet, der kan være i tilstrækkelig stort omfang til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

 Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er vigtige instruktioner vedrørende drift og vedligeholdelse (service) i dokumentationen, der følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE PRODUKT IKKE UDSÆTTES FOR VAND ELLER FUGT.

- HOLD STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN ILD VÆK FRA DETTE PRODUKT PÅ ALLE TIDSPUNKTER FOR AT UNDGÅ BRAND.
- **Produktet og fjernbetjeningen må ikke placeres i følgende miljøer:**
 - Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
 - Et område med høj luftfugtighed, f.eks. et badeværelse.
 - Nær ved varmekilder, f.eks. ovne eller andre enheder, der frembringer varme.
 - Nær køkkenborde eller luftfugtere, hvor damp eller olie kan forekomme.
 - Et område der er udsat for regn eller vind.
 - Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller oven over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
 - Produktet må ikke placeres i nærheden af brandfarlige genstande som benzin eller stearinlys, og udsæt det ikke for en direkte luftstrøm fra et klimaanlæg.
 - Må ikke installeres på steder med meget støv.
 - På usikre eller høje møbler såsom hylder eller reoler.
- Dette kan i så fald forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion, eksplosion eller deformation af produktet.
- **Udluftning**
 - Installer dit produkt på et sted med tilstrækkelig udluftning. Det må ikke installeres et indelukket sted som for eksempel i en bogreol.
 - Produktet må ikke installeres på tæpper eller hynder.
 - Produktet må ikke tildækkes med et klæde eller andre materialer, mens det er sluttet til stikkontakten.
- Vær omhyggelig med ikke at berøre udluftningsåbningerne. Når produktet har været tændt i en længere periode, kan udluftningsåbningerne blive varme.
- Hold en afstand på mindst 10 cm fra andre genstande, så ventilationsåbningerne på Zero Connect Box ikke bliver blokeret.
 - En temperaturstigning indvendigt i produktet kan medføre brand og produktfejl.
- Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør eller træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og udgangen, hvor kablet kommer ud af apparatet.
- Flyt ikke produktet, mens strømkablet er tilsluttet.
- Brug ikke et strømkabel, der er beskadiget, eller som sidder løst i kontakten.
- Tag fat om stikket, når du tager strømkablet ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet for at trække stikket ud af produktet.
- Tilslut ikke for mange enheder i den samme stikkontakt, da det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- **Afbrydelse af apparatet fra hovedstrømmen**
 - Strømkablet er afbryderanordningen. Strømkablet skal være let tilgængeligt i tilfælde af en eventuel nødsituation.
- Tillad ikke, at børn klatrer på eller hænger i produktet. Ellers kan produktet vælte, hvilket kan medføre alvorlige personskader.
- **Jording af udendørsantenne** (kan variere afhængigt af land):
 - Hvis der er installeret en udendørsantenne, skal du følge nedenstående forholdsregler.

En udendørsantenne må ikke placeres i nærheden af luftledninger, elektrisk belysning eller andre strømkredsløb, eller hvor den kan komme i kontakt med sådanne ledninger eller kredsløb, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse.

- Berør aldrig dette apparat eller antennen, når det er tordenvejr. Du kan få kraftigt og eller livstruende elektrisk stød.
- Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i produktet og i stikkontakten. Hvis det ikke sidder korrekt, kan det medføre beskadigelse af strømstik og stikkontakt, og i ekstreme tilfælde kan der udbryde brand.
- Stik ikke metalgenstande eller brandfarligt materiale ind i produktet. Tag strømkablet ud af stikkontakten, og kontakt kundeservice, hvis en genstand falder ind i produktet.
- Berør ikke enden af strømkablet, mens det er sluttet til stikkontakten. Du kan få dødbringende elektrisk stød.
- **Tag omgående strømkablet ud af stikkontakten, og kontakt din lokale kundeservice, hvis noget af det følgende skulle opstå.**
 - Produktet er blevet beskadiget.
 - Hvis der trænger vand eller andet ind i produktet (for eksempel i en AC adapter, et strømkabel eller produktet).
 - Hvis der kommer røglugt eller andre lugte fra produktet.
 - I tilfælde af tordenvejr eller en længere periode uden brug.

Selvom der er slukket for produktet med fjernbetjeningen eller på tænd-/slukknappen, er strømkilden stadig sluttet til apparatet, hvis ikke stikket er taget ud af stikkontakten.
- Brug ikke udstyr med højspænding i nærheden af produktet (for eksempel en elektrisk insektfælde). Dette kan resultere i fejl på produktet.
- Forsøg ikke at modificere dette produkt på nogen måde uden skriftlig godkendelse fra LG Electronics. Det kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale kundeservice i forbindelse med service og reparation. Uautoriseret modificering kan fratage forbrugeren sin garanti og reklamationsret på dette produkt.
- Brug kun autoriserede monterings-/udstyrsdele fra LG Electronics. Brug af andre dele kan forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion eller beskadigelse af produktet.
- Adskil aldrig AC-adapteren eller strømkablet. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Håndter adapteren forsigtigt for ikke at tabe den eller udsætte den for slag. Udsæt ikke adapteren for eksternt stød. Et slag kan beskadige adapteren.
- Undgå at berøre produktet med våde hænder for at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød. Hvis stikbenene er våde eller dækket af støv, skal de tørres helt eller tørres af for støv.
- **Batterier**
 - Opbevar tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
 - Batterierne må ikke kortsluttes, skilles ad eller på anden måde overophedes. Batterierne må ikke bortskaffes ved afbrænding. Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur.
 - Advarsel: Anvend de korrekte batterier til produktet. Fare for eksplosion eller brand hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
- **Flytning**
 - Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af stikkontakten og at alle kabler er fjernet ved flytning af produktet. Flytning af store produkter kræver muligvis 2 eller flere personer. Tryk ikke ind og eller belast ikke produktets frontpanel. Dette kan resultere i beskadigelse af produktet, brandfare eller personskade.
- Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinylindpakningen uden for børns rækkevidde.
- Produktet må ikke udsættes for slag og stød, genstande, der falder ind i produktet, og tab ikke noget på skærmen.
- Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og undgå at ridse skærmen. Det kan beskadige skærmen.
- Hold ikke fast i produktets skærm, rids ikke overfladen med en metalgenstand, og slå ikke på den.
 - Skærmen kan gå i stykker, hvilket kan medføre personskade eller fejl på produktet.
- Undlad at skubbe eller sparke produktet.
- Undlad at placere tunge genstande på produktet.
- Vær forsigtig, hvis du har kæledyr
- **Rengøring**
 - Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, og tør tv'et af forsigtigt med en blød, tør klud. Sprøjt ikke vand eller andre væsker direkte på produktet. Brug aldrig glasrens, luftfrisker, insekticid, smørelse, voks (bil, industriel), slibemateriale, fortynder, benzen, alkohol osv. på produktet, da det kan beskadige produktet og/eller panelet. Dette kan resultere i elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.

Bemærk

Læsning af brugervejledningen

Brugervejledningen består af en 'Hurtig brugervejledning', der følger med ved købet af dit tv, samt en 'Elektronisk brugervejledning', der ligger som et program på tv'et.

Hurtig brugervejledning

Indeholder sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved brug af tv'et, komponenters installationsmetoder og tilslutningsmetoder til ekstern enhed.

- Du kan også downloade eller se den hurtige brugervejledning på digitale enheder som f.eks. pc'er og mobiltelefoner. Søg efter modelnavnet i søgelinien på brugervejledningen på LG Electronics hjemmeside.
- Hvis du mister eller beskadiger den hurtige brugervejledning, kan du kontakte LG Electronics kundeservicecenter og anmode om en ny.

Elektronisk brugervejledning

Tryk på **H. Indstillinger-knappen** (⊞) på fjernbetjeningen, for at lære at bruge produktets forskellige funktioner, og få vist den elektroniske brugervejledning, der ligger på tv'et.

⊞ → ⊞ → [Support] → [Brugervejledning]

- LG Electronics er ikke ansvarlig for skader på produktet eller skader forårsaget af brug af uoriginale LG-produkter.
- Tv-komponenter kan ændres uden forudgående varsel når ydeevnen skal opgraderes. Modelnavnet eller designet kan også ændres i henhold til omstændigheder eller politikker hos producenten.
- Billederne i denne manual kan være anderledes end det faktiske produkt.

Købes separat

Magic-fjernbetjening: En Magic-fjernbetjening med smarte funktioner såsom stemmegenkendelse og bevægelseskontrol

Vægophæng: Et vægophæng til fastgørelse af tv-skærmen på væggen

Tilslutningskabel til ekstern enhed: Kabler til tilslutning af eksterne enheder såsom antenner til tv'et

- Kontakt LG Electronics kundeservicecenter for at foretage separate køb.

Inden du læser denne vejledning


Forståelse af 60 GHz trådløs

- Det trådløse tv anvender 60 GHz radiobølger til at transmittere video og lyd trådløst i høj kvalitet.
- Den store båndbredde på 60 GHz-frekvenser er fordelagtig til større datatransmission og har en stærk linearitet, men er meget påvirkelig overfor forhindringer.
- For at få den bedste oplevelse af tv-visningen skal transmissions- og modtageantennen vende mod hinanden, og der bør ikke være nogen forhindringer på transmissionsvejen.
- Transmissionsfejl forårsaget af forhindringer anses ikke som fejlfunktioner. Når tv'et er korrekt installeret i henhold til den anbefalede installationsmetode, kan det anvendes.
- Dette produkt opfylder standarderne for beskyttelse af menneskers eksponering for elektromagnetiske bølger*. (*Overholder standarderne i IEC 62311)

Installering og anvendelse


Undersøgelse af deet trådløse tv's udseende og komponentnavne (Tv-skærm + Zero Connect Box)

Tv-skærm

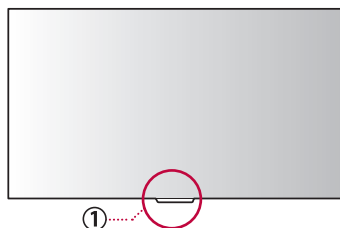


Zero Connect Box (WM24EA)

Det er en enhed, der trådløst transmitterer video- og lydsignaler til tv-skærmen ved at tilslutte en ekstern antenne eller set-top-boks.

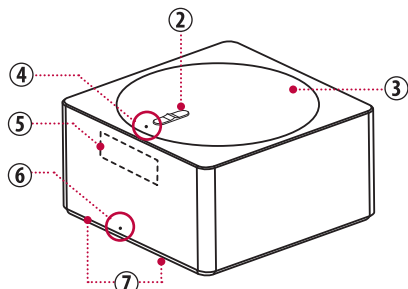

Set fra forsiden og ovenfra

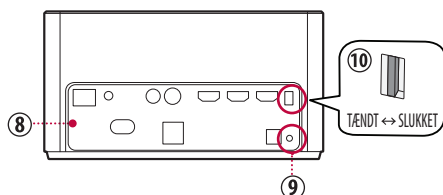

Set bagfra

① Trådløs signalmodtager og tænd/sluk-knap

Denne del modtager video- og lydsignalerne sendt af Zero Connect Box. Tænd/sluk-knappen bruges til at tænde tv-skærmen, skifte til Altid klar-tilstand og parre med Zero Connect Box.

② Skydeknop

Zero Connect Box-antennens transmissionsretning kan justeres inden for et område på 0 til 50° op eller ned.

③ Drejeskive

Den trådløse signalsender i Zero Connect Box kan justeres inden for et 90° område til venstre eller højre.

④ Øverste LED-lys

- Angiver styrken og status for det trådløse signal.
- Blåt (god), Grønt (normal), Gult (svag), Rødt blinkende (afbrudt)

⑤ Trådløs signalsender

Den del med antennen, der transmitterer video og lyd til tv-skærmen. Antennens transmissionsretning kan justeres op, ned, til venstre eller højre ved hjælp af skydeknappen og drejeskiven.

⑥ Forreste LED-lys

Angiver strøm- eller driftsstatus for Zero Connect Box.

⑦ Enhed til stemmegenkendelse

Den del, der genkender brugerens stemme. Den fungerer muligvis ikke korrekt, hvis denne del er blokeret, eller hvis kommandoer gives fra siden af eller bagved Zero Connect Box.

⑧ Ekstern tilslutningsterminal

Du kan tilslutte strømkablet til Zero Connect Box samt eksterne video-/lydenheder såsom eksterne antenner og set-top-bokse.

⑨ Knap til parring

Produktet leveres forudparret, men hvis den normale skærm ikke vises, skal du parre den igen.

- For at parre igen skal du trykke på knappen til parring på bagsiden af Zero Connect Box i 5 sekunder. Det øverste LED-lys blinker hvidt.
- Hvis du trykker og holder tænd/sluk-knappen på tv-skærmen nede i 5 sekunder, blinker standby-indikatoren på skærmens strømenhed hvidt. Når parringen er fuldført, skifter det øverste LED-lys på Zero Connect Box til en farve, der indikerer signalstyrken.
- Hvis parringen ikke genoptages inden for et minut, vil den blive annulleret og skal startes igen.

⑩ Mikrofonknap

Der kan tændes eller slukkes for den indbyggede mikrofon ved at bruge mikrofonkontakten.

Bemærk

- Produktet og tilhørende stander installeres mindst 10 cm fra loftet, omgivende vægge og andre genstande, for at undgå blokering af ventilationsåbninger.
- En temperaturstigning indvendigt i produktet kan medføre brand og produktfejl.

Installering af tv-skærmen

Installering på stander

(Afhængigt af modellen)

Denne metode indebærer, at tv-skærmen placeres stående på gulvet ved hjælp af en stander.

- Sørg for en minimumsafstand på 10 cm mellem tv-skærmen og loftet, sidevæggene, standeren og bagvæggen når der installeres.

Bemærk

- Hvis du trækker TV-skærmen fremad, kan den falde ned og medføre tings- eller personskaade; sørg derfor for, at den er fastgjort til væggen.
- Monter skruerne på bagsiden af tv-skærmen og fastgør kroge til væggen i samme højde, så du undgår vipning. Anvend derefter en solid strop til at binde og sikre skruerne og kroge til hinanden. (Kroge til fastgørelse, skruer og stropper sælges separat.)

Advarsel

- Udsæt ikke skruedelene for fremmede substanser (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. Hvis du gør det, kan det forårsage skade på produktet.
- Sørg for, at alle medfølgende skruer bruges, når standeren samles, og kontroller, at de er spændt helt fast. Fejlagtig montering kan få tv'et til at vippe eller falde, hvilket kan medføre beskadigelse.
- Spænding af skruerne med overdreven kraft kan få dem til at falde ud grundet slid på skruforbindelsen.

Advarsel

- Da tv-skærmen er tung, bør der være mindst to personer til at løfte den lodret op, når den pakkes ud eller flyttes.
- Bevæg dig ikke, mens du holder fast i kabelholderen eller båndet til samling af kablerne. Hvis du gør det, kan det beskadige dele eller tv-skærmen eller forårsage personskaade. (Afhængigt af modellen)
- Vip ikke tv-skærmen med magt. Hvis du gør det, kan det få den til at falde og medføre tings- eller personskaade.
- Undgå at få dine hænder eller fingre i klemme i standeren, så du skader dig selv.

Installering på vægbeslag

Denne metode indebærer, at tv-skærmen monteres vandret på væggen ved hjælp af et vægbeslag. Se guiden til vægmonteringsbeslaget, der leveres separat, for at få yderligere oplysninger.

- For at installere beslaget skal du sikre dig, at væggen er lavet af et materiale, der kan klare vægten af tv-skærmen, som f.eks. beton, natursten eller mursten.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring produktet, så tv-skærmens ventilationsåbninger ikke blokeres.

Bemærk

- Ved brug af selvklæbende vægophæng afhænger det af væggens tilstand, om tv-skærmen vil klæbe sig til væggen.
- Vi anbefaler LG-vægbeslagsprodukter. Hvis du bruger et vægbeslag, der ikke er leveret af LG, skal du sørge for, at det har tilstrækkelig afstand fra væggen.
- Når du bruger et fastmonteret vægbeslag, skal du tilslutte kablerne, før du monterer tv-skærmen.
- Du kan organisere tv-skærmens strømkabel ved hjælp af den dertil beregnede kabelstyring.

Advarsel


- Når du monterer tv-skærmen, skal du sørge for at bære arbejdshandsker. Installation med ubeskyttede hænder kan resultere i personskaader.
- Hvis du har monteret din tv-skærm med et selvklæbende vægbeslag, skal du sørge for, at det kun bruges, når det er fastklæbet til væggen. Tv-skærmen kan gynge eller vippe og derved forårsage skade.
- Monter ikke vægbeslaget et sted, hvor det kan komme i kontakt med olie eller oliedampe. Hvis du gør det, kan det beskadige tv-skærmen.

Installering af Zero Connect Box

1. Valg af installationssted


Zero Connect Box kan installeres foran, ved siden af eller bag tv-skærmen. Følg brugervejledningen for korrekt installation.

- Placer ikke forhindringer imellem tv-skærmen og Zero Connect Box. Hvis du gør det, kan det forstyrre den trådløse signaltransmission og funktioner til stemmegenkendelse.
- Installer Zero Connect Box lavere end tv-skærmens trådløse signalmodtager.
- Transmissionsområdet for Zero Connect Box varierer afhængigt af den retning, den vender mod tv-skærmen. Se figuren nedenfor og installer den inden for den passende afstand.

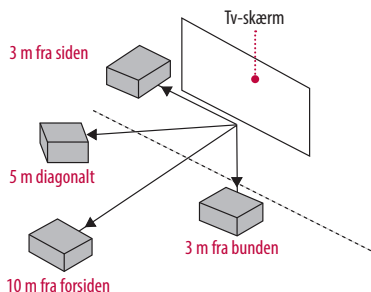


• Skydeknop

Hvis retningen på den trådløse signaltransmission for Zero Connect Box ikke er mod den trådløse signalmodtager på tv-skærmen, kan du justere den trådløse signaltransmissionsretning fra 0° til 50° op og ned ved at justere på skydeknappen.

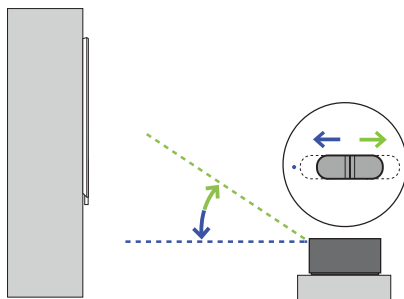

3. Kontrol af trådløs signalstyrke

Når du har gennemført den grundlæggende placering og indstillinger, så tænd for tv'et og kontroller signalstyrken ved hjælp af farven på det øverste LED-lys på Zero Connect Box. Farverne er blå (god), grøn (moderat), gul (svag) og rød (afbrudt).

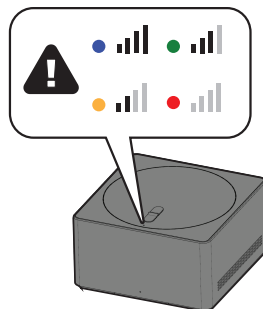


Bemærk

- Installer ikke to trådløse tv'er eller to Zero Connect Box i samme rum. De kan forstyrre hinanden.
- Anbring ikke elektroniske enheder eller genstande oven på Zero Connect Box. Hvis du gør det, kan det forårsage interferens i transmissionen, hvilket resulterer i skærmvisningsfejl.
- Når du bruger en lydbylle, skal du sørge for, at den ikke blokerer for den trådløse signalmodtager på tv-skærmen.

2. Justering af modtagelsesretningen (venstre/højre og op/ned)

• Drejeskive

Hvis det forreste LED-lys på Zero Connect Box ikke vender mod tv-skærmens trådløse signalmodtager, kan du justere retningen for trådløs signaltransmission af Zero Connect Box fra 0° til 90° til venstre og højre ved at dreje på drejeskiven.

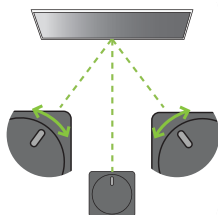


Bemærk

- Hvis det øverste LED-lys lyser rødt, skal du kontrollere for forhindringer i transmissionsvejen og sikre, at produktet er installeret korrekt på det rette sted.
- Hvis det øverste LED-lys er gult eller grønt, skal du bruge drejeskiven og skydeknappen til at kontrollere, at modtagerretningen for Zero Connect Box er korrekt indstillet.
- Skærmen vises muligvis ikke efter rengøring eller flytning af produktet, da installationsmiljøet kan have ændret sig. Kontroller farven på det øverste LED-lys på Zero Connect Box og juster i overensstemmelse hermed.

Anbefalede installationsmetoder


Når du installerer i en lige linje foran tv-skærmen

1. Før du tænder for tv'et, skal du sikre dig, at LED-lyset foran på Zero Connect Box vender mod den **trådløse signalmodtager på tv-skærmen**.
2. Hvis det forreste LED-lys ikke vender mod den trådløse signalmodtager på tv-skærmen, skal du dreje drejeskiven øverst på Zero Connect Box til venstre eller højre for at justere retningen af skydeknappen, så den vender mod den trådløse signalmodtager.
3. Juster skydeknappen på Zero Connect Box **mod det øverste LED-lys**.
 - Når justeringerne af drejeskiven og skydeknappen er afsluttet, skal signaltransmissions- og modtagelsesvejen være i den grønne retning vist i figuren.
4. Når du har tændt for tv'et, skal du kontrollere, om det øverste LED-lys på Zero Connect Box lyser blåt.
 - Hvis LED-lyset ikke er blåt, skal du justere drejeskiven og skydeknappen yderligere, så signaltilstanden bliver optimeret.
 - Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i antennens transmissionsvej.
 - Installer Zero Connect Box inden for 10 m fra tv-skærmen. (forudsat at der ikke er nogen forhindringer i vejen.)
 - Vinklen for signaltransmission på Zero Connect Box er 45° til venstre og højre. Hvis din tv-skærm er over eller under 45°, så se venligst metoden for diagonal- eller sidemontering.

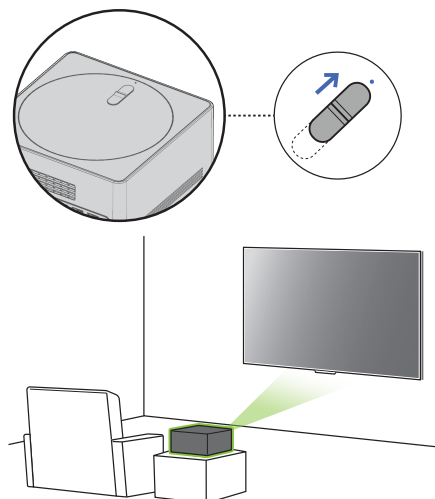


Når du installerer diagonalt foran tv-skærmen

1. Før du tænder for tv'et, skal du sikre dig, at LED-lyset foran på Zero Connect Box vender mod den **trådløse signalmodtager på tv-skærmen**.
2. Hvis det forreste LED-lys ikke vender mod den trådløse signalmodtager på tv-skærmen, skal du dreje drejeskiven øverst på Zero Connect Box til venstre eller højre for at justere retningen af skydeknappen, så den vender mod den trådløse signalmodtager.
3. Juster skydeknappen på Zero Connect Box **mod det øverste LED-lys**.
 - Når justeringerne af drejeskiven og skydeknappen er afsluttet, skal signaltransmissions- og modtagelsesvejen være i den grønne retning vist i figuren.
4. Når du har tændt for tv'et, skal du kontrollere, om det øverste LED-lys på Zero Connect Box lyser blåt.
 - Hvis LED-lyset ikke er blåt, skal du justere drejeskiven og skydeknappen yderligere, så signaltilstanden bliver optimeret.
 - Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i antennens transmissionsvej.
 - Installer Zero Connect Box inden for 5 m fra tv-skærmen. (forudsat at der ikke er nogen forhindringer i vejen.)

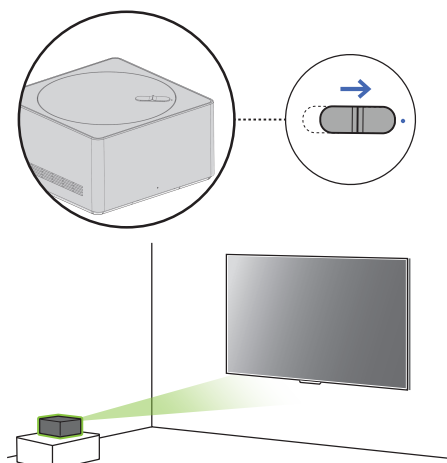


Ved installering ved siden af tv-skærmen

1. Før du tænder for tv'et, skal du sikre dig, at LED-lyset foran på Zero Connect Box vender mod den **trådløse signalmodtager på tv-skærmen**.
2. Hvis det forreste LED-lys ikke vender mod den trådløse signalmodtager på tv-skærmen, skal du dreje drejeskiven øverst på Zero Connect Box til venstre eller højre for at justere retningen af skydeknappen, så den vender mod den trådløse signalmodtager.
 - Hvis det forreste LED-lys på Zero Connect Box har front mod visningsretningen, skal du dreje drejeskiven til venstre eller højre, indtil den er i en vinkel på 90°.
3. Juster skydeknappen på Zero Connect Box til **midten**.
 - Når justeringerne af drejeskiven og skydeknappen er afsluttet, skal signaltransmissions- og modtagelsesvejen være i den grønne retning vist i figuren.
4. Når du har tændt for tv'et, skal du kontrollere, om det øverste LED-lys på Zero Connect Box lyser blåt.
 - Hvis LED-lyset ikke er blåt, skal du justere drejeskiven og skydeknappen yderligere, så signaltilstanden bliver optimeret.
 - Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i antennens transmissionsvej.
 - Installer Zero Connect Box inden for 3 m fra tv-skærmen. (forudsat at der ikke er nogen forhindringer i vejen.)

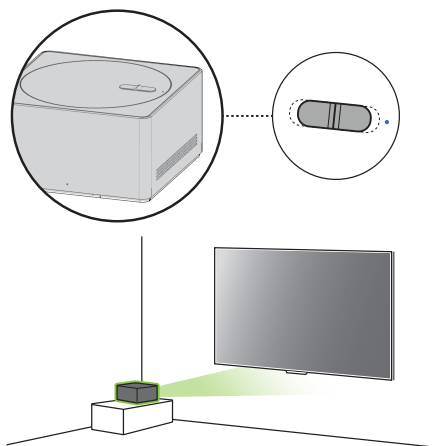

Ved installering under tv-skærmen

1. Før du tænder for tv'et, skal du sikre dig, at LED-lyset foran på Zero Connect Box er rettet mod **seeren, der vender mod tv-skærmen**.
2. Drej drejeskiven øverst på Zero Connect Box til venstre eller højre for at justere retningen af skydeknappen mod seeren.
3. Juster skydeknappen på Zero Connect Box i den **modsatte retning af det øverste LED-lys**.
 - Når justeringerne af drejeskiven og skydeknappen er afsluttet, skal signaltransmissions- og modtagelsesvejen være i den grønne retning vist i figuren.
4. Når du har tændt for tv'et, skal du kontrollere, om det øverste LED-lys på Zero Connect Box lyser blåt.
 - Hvis LED-lyset ikke er blåt, skal du justere drejeskiven og skydeknappen yderligere, så signaltilstanden bliver optimeret.
 - Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i antennens transmissionsvej.
 - Installer Zero Connect Box inden for 3 m fra tv-skærmen. (forudsat at der ikke er nogen forhindringer i vejen.)
 - Når Zero Connect Box installeres i bunden af tv-skærmen, skal det gøres inden for det område, som figuren anviser.

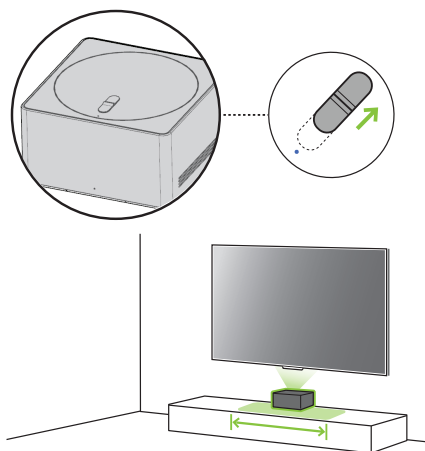

Tilslutning af eksterne terminaler

Du kan tilslutte eksterne enheder såsom kabler, HDMI og set-top-bokse til tv'et. Tryk på **Indgang-knappen** (☺) på fjernbetjeningen, vælg [Hjemmehub], og find den enhed, du ønsker at tilslutte, i den viste menu på skærmen.

- Skærmen kan muligvis ikke vises, når den anvendes med en ekstern enhed, der bruger en 60 GHz-frekvens, da der kan opstå gensidig interferens.
- Indstil den passende opløsning og frekvens for den tilsluttede enhed. Undladelse af at gøre det, vil kunne forårsage belastning af øjnene.
- Den detaljerede installationsmetode kan variere afhængigt af tv-modellen.

Installering af antenne/kabel

- Indsæt koaksialkablet, der transmitterer lyd-/videosignaler, i antenne-/kabelindgangsterminalen eller antenneindgangsterminalen på bagsiden af Zero Connect Box.
- Pas på ikke at bøje kobbertråden, når du tilslutter koaksialkablet.
- Brug en signalforstærker, hvis signalet er svagt.
- Når du bruger én antenne til to eller flere tv'er, skal du bruge en signalfordeler.

Bemærk

- Påfør ikke olie eller smøremiddel på de skruer, der anvendes under installationen. Hvis du gør det, kan det medføre, at tv'et ikke fungerer korrekt.
-

Satellitparabol

Tilslut TV'et til en parabol og til et satellitstik med et satellit-RF-kabel (75 Ω). (Afhængigt af modellen)

HDMI

- Brug et HDMI-certificeret kabel (mindre end 3 m) med HDMI-logoet (Ultra-højhastigheds HDMI[®]/TM-kabel).
- Sluk for strømmen til tv'et og alle tilsluttede enheder, og tag dem ud af stikkontakten, før du tilslutter HDMI-kablet.
- Tilslutning af en enhed til tv'et, der understøtter HDMI Ultra HD Deep Color-funktionen, vil give et klarere billede. Hvis du tilslutter en enhed, der ikke understøtter denne funktion, og aktiverer funktionen, fungerer den muligvis ikke korrekt. Hvis der opstår problemer, skal du ændre indstillingerne.

Bemærk

- Understøttelse af HDMI-lydformater kan variere afhængigt af tv-modellen.
 - HDMI-enheder skal have facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og 18 mm i bredden.
-

USB / USB-hub

Hvis USB-hubben, der er tilsluttet tv'et, ikke genkender USB-enheder, skal USB'en tilsluttes direkte til tv-terminalen.

Bemærk

- Hvis profilen på tv-terminalen og USB-enheden ikke stemmer overens, skal du bruge et forlængerkabel, der understøtter USB 2.0.
 - USB-enheder skal have facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og 18 mm i bredden.
-

IR-blaster

Dette er en infrarød sender, der giver dig en mere smidig kontrol af enheder såsom set-top-bokse, Blu-ray-afspillere, DVD-afspillere, lydbylæker og spillekonsoller.

- Hvis Zero Connect Box er installeret et andet sted end bunden af tv'et, kan eksterne enheder muligvis ikke styres smidigt med tv'ets fjernbetjening; derfor anbefales det at tilslutte en IR-blaster.
- Styring af IR-blasteren kræver en integreret indstilling af fjernbetjeningen.
- Fastgør begge ender af IR-blasteren til forsiden (modtager) af den eksterne enheds fjernbetjening ved hjælp af det medfølgende tape.

Kablet LAN

- Når der oprettes forbindelse til et kabelforbundet LAN, skal der anvendes et CAT 7-kabel med internetoverførsel med høj hastighed. (Kun hvis der er en LAN-port.)
- Tv-lyd kan overføres til lydbylæken (ekstern lydenhed). Når der transmitteres via kablede metoder (optisk digital, HDMI ARC), skal du tilslutte til den bageste eksterne terminal på Zero Connect Box. Når der transmitteres trådløst (LG-lydbylæke understøtter WOWCAST-funktionen), skal du bruge WOWCAST-funktionen. (Afhængigt af land)

Brug af tv'et

Brug af tænd/sluk-knappen

Tryk kortvarigt på **Tænd/Sluk-knappen** () , der er placeret i bunden af tv'et, for at tænde for skærmen og hold den nede for at slukke for skærmen og alle funktioner.

- Brug kun tænd/sluk-knappen, når tv-skærmen og Zero Connect Box er tilsluttet.
- Formen og placeringen af tænd/sluk-knappen kan variere afhængigt af tv-modellen.
- Når du tænder for strømmen første gang efter køb af produktet, kan det tage omkring 1 minut for skærmen at tænde på grund af initialisering.

Brug af håndfri stemmebetjening

- For at bruge håndfri stemmebetjening skal du sikre dig, at LED-lyset foran på Zero Connect Box vender mod brugeren, og dreje drejeskiven til venstre eller højre, så skydekappen peger mod den trådløse modtager på tv-skærmen.
- Tryk på **H. Indstillinger-knappen** () på fjernbetjeningen, for at aktivere håndfri stemmebetjening. Stien til funktionsindstillinger kan variere afhængigt af tv-modellen.

 →  → [Generelt] → [AI-tjeneste] → [Indstillinger for stemmegenkendelse] → [Håndfri stemmebetjening]

Administrering

Beskyttelse af OLED tv-skærmen

- I modsætning til et generelt LED/LCD-tv, kan et OLED-tv vise perfekt sort og producere klare billeder uden lysløring.
- På grund af egenskaberne ved OLED-materialer, der giver visning i høj opløsning, kan billedretention forekomme eller forblive, hvilket efterlader et efterbillede på skærmen.
- Billedretention er et almindeligt fænomen på alle OLED-paneler. Brug af den anbefalede visningstilstand kan minimere billedretention.
- Undgå at vise billeder, der sandsynligvis vil forårsage billedretention, og følg anbefalingerne.

Billeder, der sandsynligvis vil forårsage billedretention

- Skærm med sorte områder på en eller flere sider på toppen, bunden, venstre eller højre
- Billeder med et billedformat på 4:3 eller 21:9.
- Skærme med billeder, der er fastgjort i lang tid, såsom kanalnumre, tv-stationslogoer, spillekonsol-ikoner eller set-top-boksmenuer
- Andre statiske skærme eller skærme, der gentager det samme billede

Anbefalinger til minimering af billedretention

- Når du ser tv i længere perioder, skal du trykke på **H. Indstillinger-knappen** (⊗) på fjernbetjeningen og konfigurere skærmen som følger.
 1. ⊗ → [⊗] → [Billede] → [Vælg tilstand] → [Automatisk strømbesparelse]
 2. [Avancerede indstillinger] → [Lysstyrke] → [OLED-pixellystyrke] → Justering til lav
 3. ⊗ → [⊗] → [Generelt] → [OLED-pleje] → [OLED-panelpleje] → [Juster logoets lysstyrke] → [Høj]
- Hvis der er et eller flere sorte områder i toppen, bunden, venstre eller højre side af skærmen, skal du trykke på **H. Indstillinger-knappen** (⊗) på fjernbetjeningen, for at fjerne de sorte områder, før du ser videre.
- ⊗ → [⊗] → [Billede] → [Billedformat] → [Brugervalg] → [Lodret zoom] eller [4-vejszoom]
- Sluk for menuen til opsætning af eksterne enheder, som for eksempel set-top-bokse, så den ikke vises på skærmen i længere tid.

Bemærk

- Et OLED-tv sænker automatisk skærmens lysstyrke, når et fastgjort billede modtages i længere tid, og genopretter lysstyrken, når det fastgjorte billede er væk igen.
 - Dette er en af tv'ets funktioner til at minimere billedretention og er ikke en fejl.
-

Kørsel af Pixelrensning

Et OLED-tv er forsynet med en funktion til pixelrensning, der på egen hånd registrerer skærmtilstande, så retention forebygges.

- Pixelrensning beregner automatisk den optimale udførelsestid baseret på kumulativ visningstid og kører automatisk, når du slukker for tv'et.
- Der kan forekomme vandrette linjer i toppen og bunden af skærmen i løbet af en pixelrensning.
- Funktionen til pixelrensning arbejder, når tv'et er tilsluttet strømkablet og elnettet.
- Pixelrensning kan også køres manuelt ved at trykke på **H. Indstillinger-knappen** (⊗) på fjernbetjeningen.
- ⊗ → [⊗] → [Generelt] → [OLED-pleje] → [OLED-panelpleje] → [Pixelrensning]

Fejlfinding

- Hvis du bemærker nogle af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, bedes du kontrollere endnu engang. Det er muligvis ikke en fejl.
- Inden du kontakter LG Electronics Servicecenter, skal du trykke tre gange på -knappen på fjernbetjeningen i TV/HDMI-indgangstilstand for at kontrollere produktets modelnavn og serienummer. Det gør at vi hurtigere vil kunne hjælpe dig.

Strøm og skærm

Produktet tænder ikke.	» Er strømkablet isat korrekt? Kontroller, om strømkablet sidder korrekt i produktet og stikkontakten. » Er der et problem med stikkontakten? Sæt strømstikket fra en anden enhed i den stikkontakt, hvor produktet blev sat i, for at kontrollere, om stikkontakten fungerer korrekt.
Produktet slukkes pludseligt.	» Er timeren for slumretilstand indstillet?  → [] → [Generelt] → [System] → [Tid og timer] → [Timere] → Indstil [Timer for slumretilstand] / [Sluk-timer] til [Fra] / [Fra]. » Kontroller, om de eksterne enheder fungerer sammen. Stop med at anvende de eksterne enheder, du bruger sammen, og kontroller, om tv'et fungerer normalt. » Virkede den automatiske slukkefunktion? Dette produkt er udstyret med en automatisk slukkefunktion, der automatisk slukker for strømmen, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i 15 minutter uden et indgangssignal.
Prikker på skærmen.	» Kan du se hvide prikker, lyse prikker, mørke prikker eller flimrende prikker på skærmen? Dette produkt er et avanceret produkt, indeholdende millioner af pixel. Du kan muligvis se flimrende prikker på omkring 1/1.000.000 (1 ppm). Disse betragtes ikke som produktfejl eller funktionsfejl. • Hvide prikker: prikker, der virker lyse, • Lyse prikker: prikker, der virker lysere end normalt billede • Mørke prikker: prikker, hvor en del af et bogstav eller en genstand er usynlig eller sløret • Flimrende prikker: Prikker der flimrer

Zero Connect Box tilslutning

Et strømtilslutningsbillede vises på skærmen.	» Er Zero Connect Box tilsluttet korrekt? Sørg for, at strømkablet til Zero Connect Box er sat ordentligt i stikkontakten.
Et Zero Connect Box-forbindelsesbillede vises på skærmen.	» Er der genstande, der forstyrrer den trådløse signaltransmission? Fjern eventuelle genstande mellem tv-skærmen og Zero Connect Box. » Er det trådløse signal fra Zero Connect Box orienteret i den rigtige retning? Juster drejeskiven og skydeknappen oven på Zero Connect Box i henhold til den anbefalede installationsmetode for hver placering af Zero Connect Box.

Håndfri stemmebetjening

Stemmegenkendelse fungerer ikke godt.

» **Er den håndfri stemmebetjening slået til?**

⊗ → [⊗] → [Generelt] → [AI-tjeneste] → [Indstillinger for stemmegenkendelse] → Indstil [Brug håndfri stemmebetjening] til Til. (Afhængigt af modellen)

» **Er forsiden af Zero Connect Box rettet mod brugeren?**

Installer Zero Connect Box med forsiden mod brugeren, og drej drejeskiven til venstre og højre for at justere retningen af skydeknappen mod den trådløse signalmodtager på tv-skærmen.

Registrering af bevægelse

I Altid klar-tilstand aktiveres bevægelsessensoren unødigt eller aktiveres slet ikke.

(Afhængigt af modellen)

» **Er bevægelsessensoren ren?**

Bevægelsessensoren er placeret nederst i midten af tv-skærmen og fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den er dækket af fremmedlegemer. Tør den af med en blød klud.

» **Er omgivelserne for lyse eller for mørke?**

Sørg for at der er et passende lysstyrkeniveau i det område, hvor produktet er installeret.

» **Er der en genstand, der forstyrrer sensorens registrering af bevægelse?**

Fjern alle genstande foran tv-skærmen.

» **Er bevægelsessensoren for følsom eller ufølsom?**

Bevægelsessensoren kan aktiveres, når den registrerer ændringer i belysning, kæledyr der bevæger sig, robotstøvsugere og andre genstande, da de genkendes som bevægelser. ⊗ → [⊗] → [Generelt] → [Altid klar] → Vælg [Aktivér funktionen], sluk skærmen, og stop derefter med at bruge bevægelsessensoren, eller juster dens følsomhed i [Indstillinger].

Støj

Der kommer støj fra produktet.

» **Hører du en "tikkende" lyd?**

Det er lyden af plastikken, der deformeres på grund af temperatur og fugtighed. Det er et almindeligt fænomen i plastprodukter såsom møbler og biler; der er derfor ingen grund til bekymring.

» **Er støjen relateret til elektricitet?**

Lyden er forårsaget af højhastighedskredsløbet, der leverer strøm til produktet. Det påvirker ikke funktionaliteten af produktet.

» **Hører du ventilatorstøjen fra Zero Connect Box?**

Det er en normal lyd, der dannes ved spredningen af varmen, der genereres inde i produktet.

* LG Electronics efterlever strenge standarder i produktproduktionen. Støj under et vist niveau betragtes ikke som en produktfejl eller funktionsfejl.

Magic-fjernbetjening

Fjernbetjeningen virker ikke.

» Er der et forbindelsesproblem med produktet?

Tryk og hold -knappen og -knappen midt på Magic-fjernbetjeningen inde samtidigt i mere end 5 sekunder for at genregistrere.

» Er der genstande, der forstyrrer den trådløse signaltransmission?

Fjern alle genstande mellem tv-skærmen og fjernbetjeningen.

» Er batterierne isat korrekt?

Sørg for, at -siden og -siden af batteriet er i den korrekte position. Udskift begge batterier med nye, når de løber tør.

Andet

Hvis et af følgende problemer opstår, skal du slukke for produktet, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte LG Electronics Service Center for inspektion. Reparer ikke produktet selv.

- Hvis produktet ikke kan vise billeder eller afgive lyd, selv når strømmen er tændt
 - Hvis produktet fortsætter med at vise billeder eller afgive lyd, selv når strømmen er slukket
 - Hvis der kommer røg eller en brændende lugt fra produktet
 - Hvis der kommer vand eller et fremmedlegeme ind i produktet
 - Hvis skærbilledet ser ud til at være skåret væk
 - Hvis produktet laver gentagne lyde, såsom en "summende" eller "knækkende" lyd
 - Hvis der er andre problemer eller fejlfunktioner ved produktet
-

Produktoplysninger

Specifikationer for udsendelse (Afhængigt af land)	TV-system	Jord / Kabel / Digitalt satellit-tv
	Ekstern antenneimpedans	75 Ω
Omgivelsesforhold	Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
	Driftsfugtighed	Mindre end 80 %
	Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
	Opbevaringsfugtighed	Mindre end 85 %
Forhold ved montering af vægbeslag	Hældningsvinkel	0° til 15° (Denne specifikation gælder kun for produkter med et vinkeljusterbart vægbeslag.)
Trådløse modtageforhold	Afstand	3 - 10 m (Kun under forhold uden forhindringer)
Strømbehov		AC 100-240 V~ 50/60 Hz

- Du kan se oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærkaten, der sidder på produktet.
 - Det typiske strømforbrug bliver målt i overensstemmelse med IEC 62087 eller det enkelte lands energiregulatorer.
 - Se mærkaten i bunden af produktet for at se strømkilde, effektværdier og produktinformation.
 - * På nogle modeller sidder mærkaten under dækslet på den eksterne enheds tilslutningsterminaler.
 - * Afhængigt af modellen eller landet er det typiske strømforbrug muligvis ikke anført på mærkaten.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Licenser

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Kun Magic Remote-understøttet model)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Brug af Magic-fjernbetjening



Tænd/Sluk Tænder eller slukker for fjernsynet.



Åbner [Guide].



LIST**

Åbner den gemte programliste.



QUICK ACCESS

Åbner [Rediger Hurtig adgang].

- [Rediger Hurtig adgang] er en funktion, du kan bruge til at åbne en angivet app eller Live TV direkte ved at trykke og holde på talknapperne.



Lydstyrkeknapper Justerer lydstrykeniveauet.



Hjem Åbner Hjem-menuen.



Hjem Starter de sidst brugte apps.



Hjul (OK) Tryk ned på midten af -knappen for at vælge en menu. Du kan skifte program ved hjælp af .



Hjul (OK) Åbner [Magic Explorer]. Du kan køre funktionen [Magic Explorer], når markørens farve er ændret til lilla. (Det er muligt at nogle apps ikke understøtter denne funktion.)



Op/Ned/Venstre/Højre Tryk på knappen op, ned, venstre eller højre for at ændre placering i menuer. Hvis du trykker på knapperne , samtidigt med at markøren er i brug, forsvinder markøren fra skærmen, hvorefter den Magiske-fjernbetjening vil fungere som en almindelig fjernbetjening. Du kan få vist markøren på skærmen igen ved at ryste den Magiske-fjernbetjening mod venstre og højre.




Tilbage Vender tilbage til det forrige niveau.



Tilbage Skærmen, der vises på tv'et, lukkes ned, og startmenuen vises.

Mikrofon

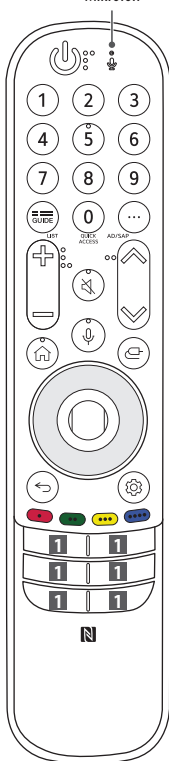

AD/SAP**



Nummerknapper Indtaster numre.

Åbner [Hurtig hjælp].

Flere handlinger Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.

Funktionen til lydbeskrivelse aktiveres.

Programknapper Ruller gennem de gemte programmer.

Lydløs Slår alle lyde fra.

Lydløs Åbner menuen [Tilgængelighed].

Stemmegenkendelse Der kræves netværksforbindelse for at anvende funktionen Stemmegenkendelse.

Søg efter anbefalet indhold.

(Nogle anbefalede tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.)

Stemmegenkendelse Tal, mens du trykker og holder på knappen for at bruge talegenkendelsesfunktionen.

Indgang Ændrer indgangskilden.

Indgang Åbner [Hjemmehub].

H. Indstillinger Åbner Hurtigindstillinger.

H. Indstillinger Viser menuen Alle indstillinger.

Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.

Rød knap Starter optagefunktionen.

Knappen til forskellige tjenester Tilslutter forskellige tjenester som f.eks. streaming og stemmesøgning.

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV'et korrekt. (Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller eller regioner.)

Sådan registrerer du Magic-fjernbetjeningen

Før du kan bruge den Magiske-fjernbetjening, skal du parre den med dit fjernsyn.

- 1. Indsæt batterier i den Magiske-fjernbetjening, og tænd for fjernsynet.
- 2. Peg den Magiske-fjernbetjening mod fjernsynet og tryk på  **Hjul (OK)** på fjernbetjeningen.
- * Hvis den Magiske-fjernbetjening ikke registreres på fjernsynet skal du prøve igen efter at have slukket for fjernsynet og tændt det igen.

Sådan fjerner du registreringen af Magic-fjernbetjeningen

Hold knapperne  (**Tilbage**) og  (**Hjem**) nede samtidigt i fem sekunder for at afbryde parringen af den Magiske-fjernbetjeningen og TV'et.

- * Tryk og hold på knapperne  (**Hjem**) og  (**H. Indstillinger**) nede samtidigt i mere end 5 sekunder for at afbryde og genregistrere Magic Remote.



- Det anbefales, at et adgangspunkt (AP) placeres mere end 0,2 m væk fra tv'et. Hvis adgangspunktet er installeret tættere på end 0,2 m, fungerer Magic-fjernbetjeningen ikke som forventet på grund af frekvensinterferens.

Brug af Altid klar

(Afhængigt af modellen)

Du kan betjene tv'et og oprette forbindelse til Bluetooth med direkte stemmegenkendelse, mens der er slukket for strømmen.

- *  →  → [Generelt] → [Altid klar], indstil [Aktivér funktionen] til til.
- * Ved at trykke på knappen , mens du ser tv, skifter skærmen til [Altid klar], som er slået til, og ved at trykke på knappen  én gang til skifter skærmen til [Altid klar], der er slået fra.
- * Tryk på knappen  (**Hjem**) eller  (**Tilbage**) for at se tv, når skærmen er i [Altid klar], som er slået til.
- * Tryk på knappen  **Hjul (OK)** for at vise baggrunden, når skærmen er i [Altid klar], som er slået fra, og tryk på knappen  for at se tv.

Bemærk

- Brug af Altid klar kan øge energiforbruget.
- For yderligere oplysninger om funktionen henvises der til  →  → [Support] → [Brugervejledning] → [Bekræft] → [Få mere at vide om Altid klar].

Tilslutning af smartenheder ved hjælp af NFC-tagging

NFC er teknologi, der bruger nærfeltkommunikation (13,56 MHz), så du nemt kan sende og modtage information uden separate indstillinger. Ved at holde en smartenhed tæt på den NFC-aktiverede fjernbetjening kan du installere LG ThinQ-appen og slutte enheden til TV'et.

- 1. Slå NFC til i smartenhedens indstillinger. Hvis du vil bruge NFC med Android-enheder, skal du indstille NFC-funktionen til at aktivere 'læse/skrive tags' i smartenhedens indstillinger. NFC-indstillingerne kan variere afhængigt af enheden.
- 2. Hold smartenheden tæt på  (NFC) på fjernbetjeningen. Den krævede afstand til NFC-tagging er ca. 1 cm.
- 3. Følg anvisningerne for at installere LG ThinQ-appen på din smartenhed.
- 4. Hvis du genindlæser smartenheden på fjernbetjeningen kan du enkelt få adgang til forskellige funktioner på det tilsluttede TV via LG ThinQ-appen.

Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for NFC-kompatible smartenheder.
- Denne funktion er kun tilgængelig, hvis fjernbetjeningen har et NFC-logo.

Specifikationer

Specifikationer (MR24GN, MR24GA)		
	Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
Bluetooth	2.400 til 2.483,5 MHz	8 dBm
NFC*	13,553 til 13,567 MHz	-11,5 dBuA/m @ 10 m

* Kun MR24GN