



KASUTUSJUHEKND

# AKTIIVNE TAGUMISE KÖLAR

---


Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

Mudel

SPT8-S (SPT8-S, SPT8-SPK)

# Tagumised kõlarid Kiirjuhend

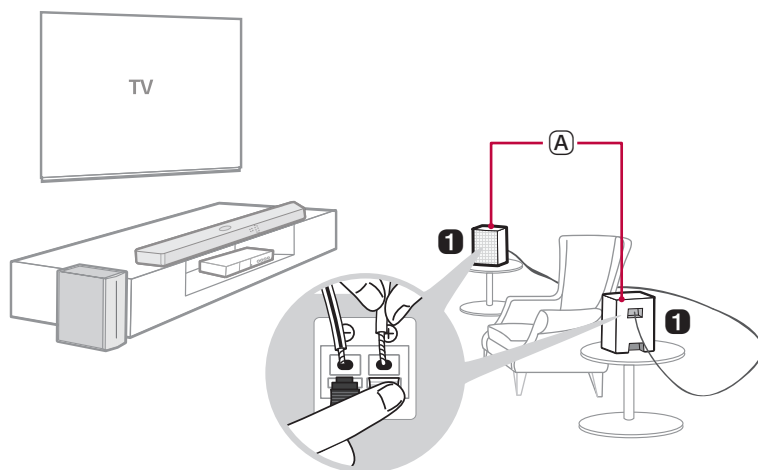

## Paigaldamine ja kasutamine



**A** Tagakõlarid

- 1 Ühendage tagumised kõlarid kõlarikaabli kaudu. Tagumiste kõlarite ühendamisel ühendage must triibuline kaabel iga kõlari negatiivse klemmiga ja ülejäänud kaabel iga kõlari positiivse klemmiga.
- 2 Ühendage toite järgmises järjekorras: tagumised kõlarid → kõlar. Lülitage helisüsteem sisse. Kui ühendus helibaariga on automaatselt loodud, põlevad tagumise kõlari LED-id roheliselt.

**Kui näete tagumisel kõlaril põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need allolevas järjekorras.**

- 1 Väljalülitamiseks vajutage nupule **Toide**  kõlar.
- 2 Vajutage nupule **PAIRING**, mis asub tagumiste kõlarite tagumisel küljel. Kontrollige, kas LED vilgub roheliselt.
- 3 Sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide**  helisüsteemil.
- 4 Kui ühendus on loodud, näete, et tagumise kõlari LED-tuli põleb roheliselt.

## Tagumised kõlarid Kiirjuhend

- 2 Paigaldamine ja kasutamine

## Paigaldamine

- 5 Toetatud LG ribakõlari mudelid
- 6 Toote ühendamine

## Ringheli seadistamine

- 9 Ringheli sisse/välja lülitamine

## Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 10 Ohutus ja nõuded
- 13 Toote väärkasutuse vältimine

## Enne toote veast teatamist

- 17 Tõrkeotsing

## Lisa

- 18 Tehnilised andmed
- 19 Seadme käsitsemine

# Paigaldamine

## | Toetatud LG ribakõlari mudelid

SPT8-S saab ühendada ainult mõne LG ribakõlari mudeliga ja see ei ühildu teiste ettevõtete ribakõlaritega. Ühilduvate mudelite kohta lisateabe saamiseks otsige järgmist QR-koodi.



(Ühilduv LG heliribakõlar)

---

# | Toote ühendamine


## Tagumiste kõlarite ühendamine


---

### Automaatne ühendamine

Pärast paigaldamise lõpetamist on tagumised kõlarid helisüsteemiga automaatselt ühendatud. Ühendage helisüsteem tagumiste kõlaritega järgmises järjestuses.


- 1 Ühendage kõlarikaablid tagumiste kõlarite vastavate klemmidega (vasakul, paremal). Ühendage must triibuline kaabel negatiivse klemmiga ja teine kaabel positiivse klemmiga.

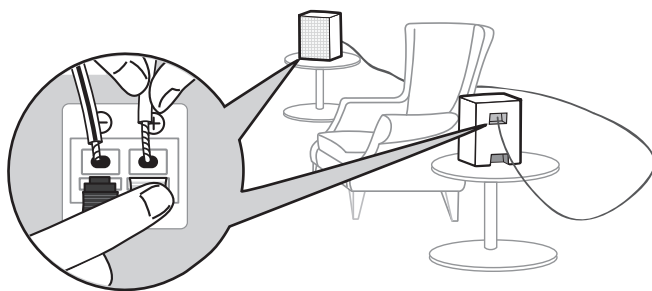

- 2 Ühendage toitekaabel tagumiste kõlaritega.
- 3 Ühendage tagumiste kõlarite toitekaabel pistikupessa.
- 4 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** .
- 5 Kui ühendus on automaatselt loodud, põleb tagumiste kõlarite roheline LED-tuli.

## ✓ Märkus

- Kasutage ainult tootega kaasasolevaid kõlareid. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada tõrkeid.
- Ühendage kõlarikaablid tagumiste kõlarite vastavate klemmidega (vasakul, paremal). Ühendage must triibuline kaabel negatiivse klemmiga ja teine kaabel positiivse klemmiga. Valesti ühendatud kaabel moonutab heli või ei tekita bassi.
- Ühendage toode selle ostmise ajal kaasa antud kõlarite ja juhtmetega.
  - Kui ühendate toote muude kõlarite või juhtmetega, mida toote ostmisel kaasas ei olnud, võib helikvaliteet halveneda või kõlari töös tekkida tõrge.
- Kui ühendate tootega kõlarid, ühendage kõlariga sobivasse väljundporti ainult üks kõlar.
  - Kui ühendate ühte väljundporti mitu kõlarit, võib see põhjustada toote või kõlari talitlushäireid.
- Kui toitepistiku asend on tagumiste kõlarite paigaldamise ajal erinev, saate **rakendus LG ThinQ** kaudu muuta tagumise kõlari vasaku ja parema kanali asendit.

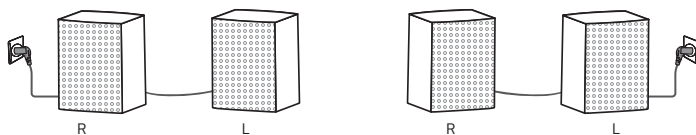

- Energiatarbimise vähendamiseks lülitub toode automaatselt välja, kui välisest seadmest ei tule 15 minuti möödudes sisendsignaali.

## Ühenduse oleku kontrollimine LED-tule värviga


Ühenduse olekut saate kontrollida tagumise kõlari LED-tule abil.

LED-tule värv	Olek
Vilgub roheliselt	Ühendamine on pooleli
Roheline	Edukalt ühendatud
Punane	Halb ühendus või tagumised kõlarid on ooterežiimis
Väljas	Toitekaabel ei ole ühendatud

## Ühenduse loomine käsitsi

Kui näete tagumisel kõlaril põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem tagumiste kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need allolevas järjekorras.


- 1 Väljalülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌).
- 2 Vajutage nupule **PAIRING**, mis asub tagumiste kõlarite tagumisel küljel. Kontrollige, kas tagumiste kõlarite LED-tuli vilgub roheliselt.

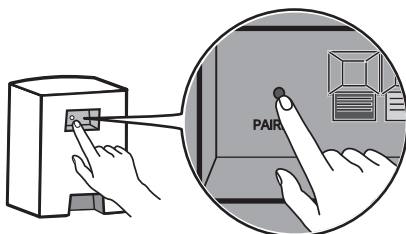

- 3 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌).
- 4 Kui ühendus on loodud, süttib tagumiste kõlarite LED-tuli roheliselt.

### ✓ Märkus


- Hoidke tagumised kõlarid telerist või ekraanist vähemalt 30 cm eemal.
- Traadita häirete vältimiseks hoidke helisüsteemi või tagumiste kõlarite ja kõigi tugevaid elektromagnetlainete tekitavate liseseadmete (nt juhtmeta ruuterid, mikrolaineahjud jne) vahel vähemalt 1-meetrist vahemaad.

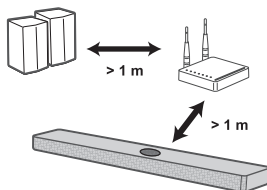


# Ringheli seadistamine

## Ringheli sisse/välja lülitamine


- 1** Vajutage nupule **Sätted** . LED2 vilgub valgelt.

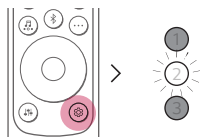


- 2** Kui LED2 vilgub, vajutage ruumilise heli seadistuse valimiseks üks kord nuppu **Vasakule/Pemale**.

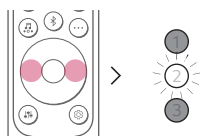

- 3** Kui LED2 vilgub, vajutage nuppu **Üles/Alla**. Kui ruumilise heli seade on sisse lülitatud, vilgub LED1 valgelt. Kui ruumilise heli seade on välja lülitatud, vilgub LED3 valgelt.

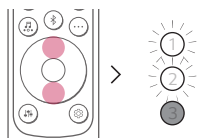

(Sees)

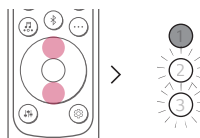

(Väljas)

# Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

## I Ohutus ja nõuded



**TÄHELEPANU:** ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

### HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamatariulisse või muusse sarnasesse kohta.

### TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Ärge blokeerige ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Seadme avasid ei tohi kunagi sulgeda seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamatariulisse, v.a juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.
- Hooolitsege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või muid esemeid \*kõlariavasse.
  - \* kõlari ava: Rikkaliku bassiheli ava kõlarikastis. (kest)

## **ETTEVAATUST toitejuhtme kohta**

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädalukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav. Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

## **Adapterit kasutavate mudelite jaoks**

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

## Akut kasutatavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

**TÄHELEPANU:** Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

### Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib mõjutada ohutust (nt mõnede liitium akude tüüpide puhul);
- Kasutatud aku viskamine tulle või kuuma ahju; või selline mehaaniline purustamine või löikamine võib tuua kaasa plahvatuse.
- Aku jätmine suure kuumusega keskkonda võib viia plahvatuseni või viia süttimisohtlike vedelike või gaaside lekkimiseni.
- Kui aku satub ereakordselt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

### Sümbolid

~ : Vahelduvvool (AC).

— : Alalisvool (DC).

☐ : See on II klassi varustus.

⏻ : Energiakasutamise ooterežiim.

⏻ : Toide on sisse lülitatud.

⚡ : Ohtlik pinge.

# ! Toote väärkasutuse vältimine

Toote väärkasutuse vältimiseks tutvuge kindlasti alloleva sisuga.

## Ettevaatusabinõud toote paigaldamisel

---

- Ärge paigaldage toodet ebastabiilsesse või vibreerivasse kohta, näiteks rappuvale riulile või kaldpinnale. Paigaldage toode kindlale ja tasasele pinnale.
  - Vastasel juhul võib toode maha kukkuda või ümber minna ja põhjustada vigastusi.
  - Kui paigaldate toote ebastabiilsele pinnale, ei pruugi toode korralikult toimida.
- Kui paigaldate toote mööbliesemele või riulile, veenduge, et toote alumine esiosa ei ulatuks välja. Alati kasutage mööblit või riulit, mis sobib toote mõõtmetega.
  - Vastasel juhul võib toode kaotada tasakaalu ja maha kukkuda, põhjustades vigastusi või toote kahjustust.
- Paigaldage toode ohutusse kohta. Vastasel juhul võib laps vastu toote serva põrgata ja vigastada saada.
- Korralikuks tööks paigaldage toode eemale elektromagnetilistest häiretest.
- Kui paigaldate toote kohta, mis ei vasta üldistele kasutustingimustele, võib tekkida ootamatu kvaliteediprobleem. Seega võtke enne toote sellisesse kohta paigaldamist ühendust teeninduskeskusega.
- Ärge hoidke toodet kohas, kus temperatuur on liiga kõrge (üle 40 °C) või liiga madal (alla 5 °C) või kohas, kus on liiga palju niiskust.
- Vältige otsese päikesevalguse või kuumuse käes olevaid kohti, nt küttekeha läheduses. Ärge kasutage ega hoidke toote läheduses tuleohtlikke pihusteid ega aineid.
  - Vastasel juhul tekib plahvatus- ja tulekahjuoht.
- Ärge paigaldage toodet kohta, kus on liiga palju niiskust, tolmu või tahma.
  - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Ärge paigaldage toodet kitsasse kohta, näiteks raamatriiulisse, kus puudub hea ventilatsioon. Ärge katke toodet lauakatte või kardinaga.
  - Vastasel juhul võib toote temperatuur tõusta, põhjustades rikke või tulekahju.
- Ühendage toote toitepistik kergesti ligipääsetavasse pistikupessa.
  - Kui toode süttib või tekib mõni muu probleem, peab olema võimalik toitepistiku kiire eemaldamine.
- Ärge ühendage korraga mitut toodet ühte pistikupessa.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada ülekuumenemist, mille tagajärjel võib tekkida tulekahju.

## Ettevaatusabinõud toote kasutamisel

---

- Ärge tõstke ega liigutage toodet, kui see töötab.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke.
- Toote teisaldamisel tõmmake välja toitejuhe ja kõik tootega ühendatud juhtmed.
  - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Lõpetage kohe toote kasutamine, kui märkate suitsu või tunnete kummalist lõhna. Sel juhul lülitage toide kohe välja, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke ühendust teenindusega.
  - Toote kasutamine sellises olukorras võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid, nagu müandid ja juuksenõelad, ega tuleohtlikke esemeid, nagu paber ja tikud. Veenduge, et selgitaksite ka lastele, et nad seda ei teeks.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke.
- Kui tootesse on sattunud võõrkeha, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust teenindusega.
- Ärge asetage toote peale raskeid esemeid.
  - Vastasel juhul võib see ümber minna või maha kukkuda, põhjustades vigastusi.
- Veenduge, et laps ei ripuks toote küljes ega roniks selle peale.
  - Vastasel juhul võib toode ümber minna või maha kukkuda, põhjustades vigastusi. Veenduge, et selgitaksite ka lastele, et nad seda ei teeks.
- Äikese ajal eemaldage toitejuhe.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Ärge asetage toote peale vedelikuga anumaid, nagu vaas, pott, kosmeetika või ravim.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kukkumise tõttu vigastusi jms.
- Veenduge, et ühendate toitepistikute korralikult. Ärge kasutage muud pinget kui tootel näidatud nimipinget.
  - Ebakindl ühendus võib põhjustada tulekahju.
- Kui toitejuhe on pistikupessa ühendatud ärge sisestage elektrijuhte, näiteks söögipulki, toote teisel küljel olevasse soonde. Ärge puudutage toitepistikut kohe pärast selle pistikupesast eemaldamist.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Hoidke toitepistikust kinni kuivade kätega.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Ärge liigutage ega lükake toodet, hoides kinni juhtmetest, näiteks toitejuhtmetest.
  - Juhe võib kahjustuda ja põhjustada rikke, tulekahju või elektrilöögi.
- Tootega ühendatud juhtme eemaldamisel veenduge, et hoiaksite kinni selle otsas olevast pistikust. Ärge hoidke kinni juhtmetest.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada vigastusi või toode võib maha kukkuda ja kahjustuda.
- Ärge hoidke toodet kuumuse käes, nt küttekeha läheduses.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või rikke.
- Ärge võtke toodet lahti, parandage ega muutke.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke, mille tulemuseks on tulekahju, elektrilöök või vigastus.
- Hoidke plastkilet väikelastele kättesaamatus kohas.
  - Vastasel juhul esineb väikelaste lämbumisoht.
- Ärge pillake tootele ühtegi eset ega laske sel kokku puutuda löökidega. Hoidke toode eemal tugeva vibratsiooni või magnetitega kohtadest.
- Ärge toitejuhet kahjustage, muutke, painutage, keerake ega kuumutage.
  - Vastasel juhul võib see toitejuhet kahjustada, põhjustades tulekahju või elektrilöögi.

- Kui te toodet pikemat aega ei kasuta, näiteks kui olete kodust eemal, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
  - Tolm võib põhjustada kogunedes kuumust, mille tulemuseks võib olla elektrilööök või tulekahju lühise tõttu.
- Ärge visake kasutatud patareisid ära koos olmejäätmetega. Kõrvaldage need eraldi.
  - Vastasel juhul tekib plahvatus- ja tulekahjuoht.
- Ärge kasutage selle toote läheduses kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepsiitsa).
  - Elektrilööök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Ärge puudutage toitepistikut kohe pärast selle pistikupesast eemaldamist.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Ühendage toitejuhe maandatud pistikupesa või pikendusjuhtmega. (See ei kehti maandatud toodete kohta.)
  - Vastasel juhul võib lühise tõttu tekkida rikke- või elektrilöögioht.
- Ventilatsioonivahuga toote puhul võib toote pikaajaline sisselülitatuna hoidmine põhjustada õhusaava kuumenemise. Ärge puudutage õhusaava, kui see on kuum. Kuumus ei ole toote rike ega põhjusta talitlushäireid. Seega võite toodet muretult edasi kasutada.
- Ärge kahjustage toitejuhet, vahelduvvooluadapterit ega pistikut. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtme ega vahelduvvooluadapteri peale.
  - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Kui toitepistiku kontaktidel, vahelduvvooluadapteril või pistikupesal on tolmu, mustust vms, pühkige see täielikult puhtaks.
  - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Toitejuhtme või vahelduvvooluadapteriga toote puhul kasutage ainult LG Electronicsi originaaltoitejuhtmeid ja vahelduvvooluadaptereid.
  - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Kui kasutate kõrvaklappe või nuppkulareid, ärge lülitage heli liiga valjult sisse ega kasutage neid pikka aega. [See kehtib ainult mudelite kohta, mis toetavad nuppkulareid ja kõrvaklappe]
  - Vastasel juhul võib see teie kuulmisvõimele halvasti mõjuda.
- Selle toote tarkvara saab uuendada. Ärge lülitage tarkvara värskendamise ajal toote toidet välja. Kui värskendamine on lõppenud, lülitub toode automaatselt välja.
  - Kui lülitate toote toite tarkvara värskendamise ajal välja, võib see põhjustada toote talitlushäireid.

### **Järgnev kehtib ainult kaugjuhtimispludiga mudelite kohta**

- Ärge laske lastel kaugjuhtimispulti kasutada. Hoidke kaugjuhtimispulti väikelaste käeulatuses eemal.
- Ärge laske lastel kaugjuhtimispulti suhu pista. Veenduge, et lapsed ei neelaks alla kaugjuhtimispuldi katet ega patareid. Kui laps on selle alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Olge ettevaatlik, sest lapsed võivad astuda kaugjuhtimispuldi kaanele ja end vigastada.
- Kaugjuhtimispuldi sujuvaks tööks eemaldage toote ja kaugjuhtimispuldi vahel olevad takistused.

### **Järgnev kehtib ainult optilisi plaate kasutavate mudelite kohta**

- Ärge sisestage kätt kettaseadmesse ega tõmmake seda jõuga välja.
- Veenduge, et lapsed ei paneks käsi kettaseadmesse.

### **Järgnev kehtib ainult mudelite kohta, mis suudavad videot vaadata**

- Hoiduge 3D-video vaatamisest, kui te ei ole piisavalt maganud või olete tarvitanud alkoholi.
  - Mõned 3D-videod võivad inimesi üllatada või erutada.
- Kui video vaatamise ajal ilmneb mõni järgmistest sümptomitest, lõpetage kohe selle vaatamine ja puhake.
  - Kui mõni sümptomitest püsib, pöörduge arsti poole. Vertiigo, kipitustunne silmades või näos, mitteteadlik liikumine, spasm, teadvuse hägustumine, segasus, orientatsiooni kadu ja iiveldus.
- Kui vaatate videos või mängus teatud pilti või teatud mustri ja vilkuvate tuledega videot, võite kogeda selliseid sümptomeid nagu krampid. Kui teil või mõnel teie sugulasel on esinenud epilepsiat või krampe, pidage enne jälgimist nõu arstiga.
- Kui vaatate 3D-videot, eemaldage ümbritsevast objektid, mis on kas õrnad või võivad põhjustada vigastusi.
  - Kui peate 3D-videot ekslikult tõeliseks või liigutate oma keha üllatusega, võite vigastada ennast ja läheduses viibivaid isikuid või kahjustada läheduses olevaid esemeid.

## **Ettevaatusabinõud toote puhastamiseks**

---

- Ärge pihustage vett selle puhastamise ajal otse tootele.
  - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögihoht.
- Toote puhastamisel tõmmake kõigepealt välja toitejuhe ja pühkige toote pinda kergelt kuiva lapiga. Ärge kasutage toote puhastamisel kemikaale ega puhastusvahendeid. Need võivad kahjustada toote pinda või eemaldada tootelt värvi (benseen, alkohol jne).

# Enne toote veast teatamist

## I Törkeotsing

Kui toote kasutamisel ilmnevad järgmised probleemid, kontrollige palun mitu korda, kuna tegemist ei pruugi olla riketega.

### Üldised vead

Probleem	Lahendus
Seade ei tööta korralikult	<ul style="list-style-type: none"><li>Eemaldage toitejuhtmed ja kõik välised seadmed, näiteks teler, bassikõlar või võimendi. Seejärel ühendage need uuesti.</li></ul>
Toide ei lülitu sisse	<ul style="list-style-type: none"><li>Kas toitejuhe on korralikult pistikupessa pandud?<ul style="list-style-type: none"><li>Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.</li></ul></li></ul>
Tagakõlarid ei väljasta heli	<ul style="list-style-type: none"><li>Kas tagumised kõlarid on helibaariga korralikult ühendatud?<ul style="list-style-type: none"><li>Kui tagumise kõlari LED vilgub roheliselt või põleb punaselt, tähendab see, et see ei ole ühendatud. Kui ühendus on loodud, süttib roheline tuli. Ühendage tagumised kõlarid uuesti soundbariga. (→ Vt "Toote ühendamine" lk 6.)</li></ul></li></ul>

### Probleemid traadita ühendusega

Probleem	Lahendus
Ilmnevad raadiohäired	<ul style="list-style-type: none"><li>Paigaldage tagumised kõlarid ja heliriba võimalikult lähedale üksteisele.</li><li>Ärge paigutage seadet metallmööblile.</li><li>Traadita side ei pruugi nõrkades signaaliipiirkondades korralikult töötada.</li></ul>

## | Tehnilised andmed

<b>Juhtmeta vastuvõtja (Asub tagumises kõlaris)</b>	
Voolutarve	Juhinduge tagumise kõlari põhietiketist.
Energiatarve	Juhinduge tagumise kõlari põhietiketist.
	Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W
Tagumine võimsus	50 W RMS × 2 (Näivtakistus: 4 Ω, THD 10 %)
Töötamistemperatuurivahemik	5 °C - 40 °C
Töötamise niiskuse vahemik	5 % - 80 % RH

<b>Tagumised kõlarid (Iga seade)</b>	
Tüüp	1 ühesuunaline kõlar
Näivtakistus	4 Ω
Nimivõimsus	50 W RMS
Maksimaalne võimsus	100 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (koos jalusega)

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

# | Seadme käsitlemine

## **Seadme saatmine**

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

## **Välispindade puhtana hoidmine**

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

## **Seadme puhastamine**

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

