

## ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

# *MUSICflow* SJ8 SMART Hi-Fi AUDIO

Bezvadu daudzzonu sound bar  
audio sistēma

LATVIEŠU

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet <http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu. Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu ierīces.


MODELIS

SJ8




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2017 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

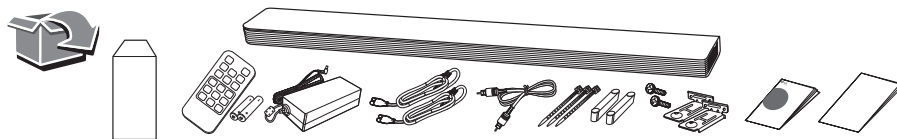

## Priekšējais panelis

Pogas atrodas aizmugurē.

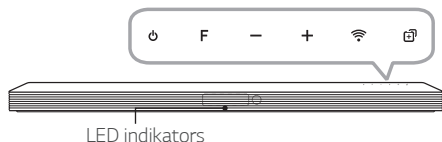


- ⏻ ..... Gaidstāve
- F ..... Izvēlas funkciju
- /+ ..... Regulē skaļumu
- 📶 ..... Savienot ar bezvadu tīklu.
- ⊕ ..... Pievieno jūsu tīklam papildu Music Flow produktu. (Gadījumā, ja ir pievienots viens vai vairāki Music Flow produkti.)

LED indikators: parāda savienojuma statusu.

- Balts (Mirgo): Gaida tīkla savienojumu
- Balts (Spīd): Tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.
- Balts (Aptumšots): Gaidstāves režīms ar tīkla savienojumu
- Zaļš (Spīd): Pirmā grupa ir iestatīta.
- Sarkans (Spīd): Gaidstāves režīms bez tīkla savienojuma

## Aizmugures panelis

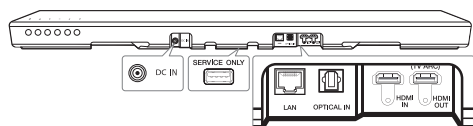

- DC IN ..... Pieslēgt maiņstrāvas adapteri.
- USB (tikai apkopei) ... S/W leņupielādes savienotājs.
- LAN ..... Savienot ar maršrutētāju.
- OPTICAL IN ..... Savienot ar optisko ierīci.
- HDMI IN .. Savienot ar ierīci, izmantojot HDMI OUT ligzdu.
- HDMI OUT (TV ARC) ..... Savienot ar televizoru.

## Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet bezvadu zemfrekvenču akustisko sistēmu skaļruņa tuvumā un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktozetei.
- 2 Ieslēdziet skaļruni. :  
Skaļrunis un bezvadu zemfrekvenču akustiskā sistēma tiks **automātiski** savienoti. Iedegas bezvadu zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators.


## Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana

Ja zemfrekvenču akustiskā sistēma nepārraida skaņu, mēģiniet pievienot to manuāli.

- 1 Nospiediet pogu **Pairing** bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas aizmugurē.
  - Bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas aizmugurē esošā zaļā LED lampiņa ātri mirgo.
- 2 Ieslēdziet skaļruni.
- 3 Savienošana pāri ir pabeigta.
  - Bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas aizmugurē esošā zaļā LED lampiņa iedegas.



Turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

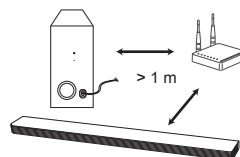


## Savienojums ar televizoru

Pievienojiet skaļruni un televizoru, izmantojot Optisko (A) vai HDMI ARC (B) savienojumu.


### A Optiskais savienojums

- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (Optical)].

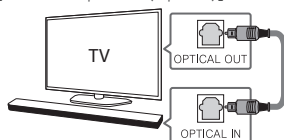

### B HDMI(ARC) savienojums


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 2 Televizora iestatījumu izvēlnē iestatiet [External Speaker (HDMI ARC)].

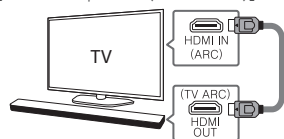

- HDMI savienojums nav pieejams, ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC.
- Ja ierīces savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

## Papildu ierīces pievienošana

- 1 Ārējās ierīces pievienošanu veiciet sekojošā veidā.

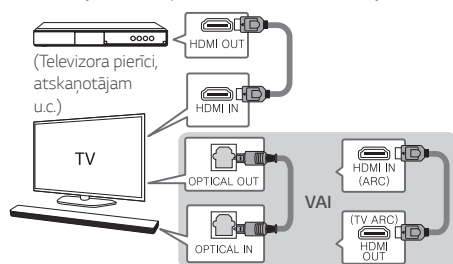

- 2 Iestatiet ievades avotu, atkārtoti nospiežot F uz tālvadības pults.

## Tīkla savienojums




- 1 Pārbaudiet tīkla stāvokli. Jābūt uzstādītam maršrutētājam, kas savienots ar tīklu.
- 2 Pievienojiet savu viedierīci savam mājas tīklam.
- 3 Pievienojiet skaļruni barošanas avotam.
- 4 Pievienojiet multimediju serveri savam mājas tīklam, lai baudītu mūziku.



Visām ierīcēm jābūt savienotām ar vienu un to pašu maršrutētāju.

### Lejupielādējiet LG Music Flow lietotni


Lejupielādējiet "Music Flow Player" no App Store vai Google Play Store.

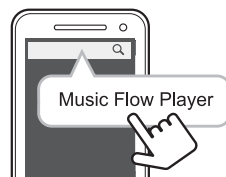


### Atveriet Music Flow Player lietotni

Sekojiēt vadu vai bezvadu savienojuma instrukcijām, kas redzamas uz ekrāna.

## Tālvadības pults

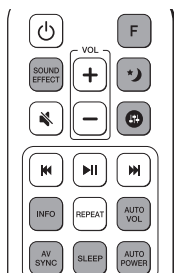

### Baterijas nomaiņa

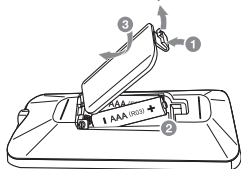

**SOUND EFFECT:** Izvēlas skaņas efekta režīmu.

**F:** Izvēlas funkciju un ievades avotu.

**☾:** Vakarā samazina skaļumu.

**⬆️:** Regulē diskanta, basa un zemfrekvences skaņas līmeni.

**INFO:** Parāda ievades avota informāciju.

**AV SYNC:** Sinhronizē audio un video.

**SLEEP:** Ieprogrammē sistēmas automātisku izslēgšanos noteiktā laikā.

**AUTO VOL:** Attiecīgi pielāgo pārāk augstu vai pārāk zemu izdeves skaļuma līmeni.

**AUTO POWER:** Automātiski ieslēdz, izmantojot ievades avotu.

## Papildinformācija

### Tehniskie parametri

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerģijas patēriņš                          | Skatiet galveno etiķeti.<br>Tīkla gaidstāve : 5,0 W<br>(Ja ir aktivizētas visas tīkla pieslēgvietas.)                                                                                                                            |
| Mainīstrāvas adapteris                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelis : DA-38A25</li> <li>Ražotājs: Asian Power Devices Inc.</li> <li>Ievade: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li> <li>Izejas jauda: 25 V <math>\overline{\text{---}}</math> 1,52 A</li> </ul> |
| Izmēri<br>(P x A x Dz)                      | Aptuveni 1220 mm x 38 mm x 105 mm                                                                                                                                                                                                |
| Pastiprinātājs<br>(kopējā RMS izejas jauda) | 300 W RMS                                                                                                                                                                                                                        |

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

## Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Piespiediet un turiet pogu **+** (Pievienot), līdz izdzirdat divus pikstienus.

## Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka BEZVADU DAUDZ-TELPU SKAŅAS KOLONNAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 - 5350 frekvenču josla ir paredzēta izmantošanai tikai iekšējā telpā. Šis ierobežojums pastāv Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Čehijā (CZ), Dānijā (DK), Vācijā (DE), Igaunijā (EE), Īrijā (IE), Grieķijā (EL), Spānijā (ES), Francijā (FR), Horvātijā (HR), Itālijā (IT), Kiprā (CY), Latvijā (LV), Lietuvā (LT), Luksemburgā (LU), Ungārijā (HU), Maltā (MT), Nīderlandē (NL), Austrijā (AT), Polijā (PL), Portugālē (PT), Rumānijā (RO), Slovākijā (SK), Somijā (FI), Zviedrijā (SE), Apvienotajā Karalistē (UK), Šveicē (CH), Islandē (IS), Lihtenšteinā (LI) un Norvēģijā (NO).

Lietotāju ievērošanai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

| Frekvenču diapazons | Izejas jauda (Maks.) |
|---------------------|----------------------|
| 2402 līdz 2480 MHz  | 10 dBm               |
| 2412 līdz 2472 MHz  | 19 dBm               |
| 5180 līdz 5240 MHz  | 20 dBm               |
| 5730 līdz 5821 MHz  | 13 dBm               |

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE