MAGYAR

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ

Kérjük, a termék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a szerelési útmutatót
A telepítést a helyi/országos vezetékezési előírások betartásával, kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.
Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót, hogy később is beletekinthessen.

Mennyezetre függesztett és padlón álló légkondicionáló

Az eredeti utasítás fordítása

www.lg.com

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

A következő tanácsok segítenek a légkondicionáló használatával járó energia-felhasználás csökkentésében. A következő tanácsok alkalmazásával hatékonyabbá válhat a légkondicionáló használata:

- A belső teret ne hűtse le túlságosan. Ez káros lehet az egészségre és több áramot fogyaszt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben árnyékolóval vagy függönnyel takarja el a napfényt.
- A légkondicionáló üzemeltetése közben tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.
- A levegőáramlást vízszintesen vagy függőlegesen úgy állítsa be, hogy a levegő keringjen a helyiségben.
- Gyorsítsa fel a ventilátort, hogy a beltéri levegő gyorsan, rövid idő alatt lehűljön vagy felmelegedjen.
- Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szellőztessen, mert a légkondicionálót több órán keresztül üzemeltetve a belső levegő elhasználódhat.
- Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A levegőszűrőn felhalmozódott por és szennyeződés gátolhatja a levegő áramlását és gyengítheti a hűtési/páramentesítési funkciókat.

Feljegyzések

Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel. Írja be ide a típusszámot és a gyári számot:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.

A kereskedő neve: _____

A vásárlás dátuma: _____

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN ELŐÍRÁST.

A veszélyes helyzetek megelőzése és a készülék legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az összes következő előírást.

⚠ FIGYELEM

Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM

- A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet Önre és másokra nézve.
- A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában vannak a biztonsági eljárásokkal, valamint rendelkeznek a szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
- A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy halált okozhat, a készülék meghibásodhat vagy megrongálódhat.

Felszerelés

- Ne használjon sérült vagy meglazult hálózati csatlakozót, hálózati aljzatot vagy hálózati kábelt.
  - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el.
  - Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

- Mindig földelje a készüléket.
  - Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
  - Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.
  - A helytelen kábelezés vagy felszerelés tüzet vagy áramütést okozhat.
- Megfelelően méretezett biztosítót vagy kismegszakítót használjon.
  - Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- A hálózati kábelt ne alakítsa át és ne toldja meg.
  - Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
- Ne járassa hosszabb ideig a készüléket, ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.
  - A nedvesség kondenzálódhat és benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.
- Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során.
  - Az éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire, a kondenzátor és a párologtató ventilátorszárnyaira.
- A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
  - Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
- A készüléket ne szerelje hibás állványra.
  - Ez személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, vagy a készülék deformálódhat.
- Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely állapota az idő során ne romoljon.
  - Ha a tartó összeomlik, a készülék vele együtt leeshet és anyagi kárt, személyi sérülést okozhat, illetve a készülék megsérülhet.

Üzemeltetés

- Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.
  - Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.

⚠ VIGYÁZAT

Felszerelés

- A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizze a gázszivárgást (hűtőközeg).
  - Ha nem elegendő a hűtőközeg mennyisége, a készülék meghibásodhat.
- A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a leeresztő tömlőt.
  - Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
- A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
  - A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.
- A készüléket ne szerelje fel olyan helyen, ahol a kültéri egység zaja vagy az általa termelt hő zavarhatja a szomszédságot, vagy kárt okozhat.
  - Ez gondot jelenthet a szomszédságnak.
- A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.
  - El kell kerülni a személyi sérülést.
- Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek).
  - Ez a termék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy nem hatékony működést eredményezhet.

TARTALOMJEGYZÉK

2 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

3 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

7 FELSZERELÉSI HELYEK

8 A BELTÉRI KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

9 - Átalakítható típus
10 - A szerelőlemez felszerelése (falra szerelés)
10 - A horgonyzó anya és a csavar felszerelése
12 Cseppvíz csövezés
12 Cseppvíz elvezetés tesztje
13 Hőszigetelés
13 A kábelezés csatlakoztatása

15 TESZTÜZEM

15 - PA TESZTÜZEM ÓVINTÉZKEDÉSEI
15 - A telepítés befejezése után ellenőrizze a következőket
15 - A tápellátás csatlakoztatása
15 - A teljesítmény kiértékelése
16 - ÁTADÁS

17 ÜZEMBE HELYEZÉSI ELŐÍRÁSOK


17 Telepítési beállítás – a telepítési beállítások megnyitása
18 Telepítési beállítás – beállítási kódtáblázat
18 - Beállítási kódtáblázat
19 Telepítési beállítás - központi vezérlő címének beállítása
19 Telepítési beállítás - központi vezérlő címének ellenőrzése

FELSZERELÉSI HELYEK


Beltéri egység

Átalakítható típus


- A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy gőz.
- Válasszon olyan helyet, ahol nincs akadály a készülék előtt.
- Ügyeljen arra, hogy a kondenzvizet kényelmesen el lehessen vezetni.
- Ne szerelje fel ajtó közelében.
- A készülék jobb (vagy bal) oldalán biztosítson több mint 20 cm szabad helyet.
- A fal szükségtelen rongálásának megelőzésére a megfelelő műszerrel keresse meg a tartóoszlopokat.
- A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy gőz.
- A levegőáramlás útjában ne legyen akadály.
- A levegőkeringésnek jónak kell lennie.
- Olyan helyen legyen, ahol a cseppvíz elvezetést könnyen meg lehet oldani.
- Olyan helyen legyen, ahol megoldható a zaj elleni védelem.
- Ne szerelje fel az ajtó közelében.
- Biztosítsa a nyilakkal jelölt távolságokat a faltól, mennyezettől vagy más akadályoktól.

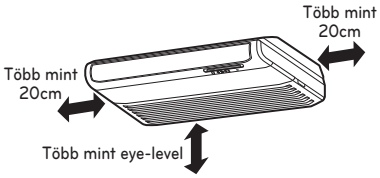


(Mennyezetre szerelés)

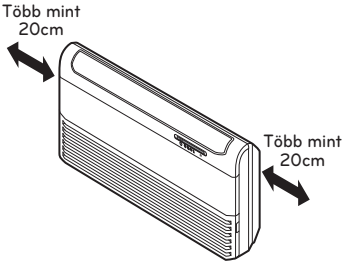


(padlóra/falra szerelés)

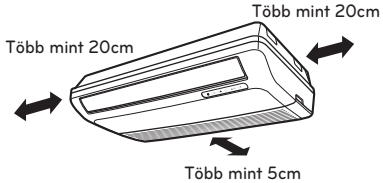

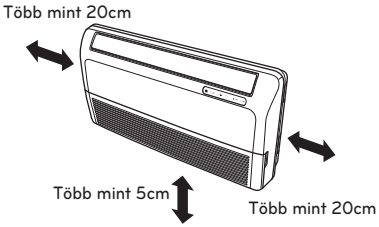

A BELTÉRI KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

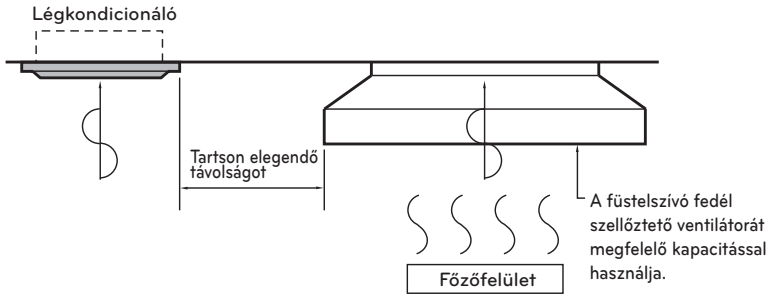

⚠ VIGYÁZAT

- Szintező használatával vízszintesen szerelje fel az egységet.
- A szerelés közben ügyeljen arra, hogy az elektromos kábelek ne sérüljenek meg.
- Válassza ki és jelölje meg a rögzítőcsavarok és a csövezés nyílásának helyét.
- Az cseppvízcső irányának meghatározása után a rögzítőcsavarok helyét úgy döntse el, hogy a cseppvíz vezeték megfelelően lejtsen.
- A falban készítse el a horgonycsavar furatát.

! MEGJEGYZÉS

- A következő helyeken ne szerelje fel az egységet.

1. Étteremben vagy konyhában, ahol nagy mennyiségű olajos pára és liszt fordul elő. Ezek a hőcserélő teljesítményének csökkenését okozhatják, vízcsepegést idézhetnek elő, vagy a leeresztő szivattyú meghibásodhat. Ilyen esetekben a következőket tegye:

- Gondoskodjon arról, hogy a szellőztető ventilátor minden káros gázt el tudjon távolítani a helyről.
- A légkondicionálót olyan távol szerelje fel a konyhától, hogy ne szívhassa be az olajos gőzt.

2. Ne szerelje fel a készüléket olyan helyen, ahol sütőolaj vagy fémpor van jelen.
3. Ne szerelje fel olyan helyen, ahol gyúlékony gáz van jelen.
4. Ne szerelje fel olyan helyen, ahol kártékony gáz van jelen.
5. Ne szerelje fel nagyfrekvenciás generátor közelében.


Átalakítható típus

Nyissa fel az előlapot

- Távolítsa el az öt csavart.
- A 3 jelzett helyen oldja ki a kapcsokat.
- Húzza fel az előlapot.

Az oldalsó fedél és a csövek fedelének levétele

- A kívánt csatlakoztatási oldalon húzza fel és távolítsa el az oldallemezt.
- Az oldalsó fedélből vegye ki a csőnyílás takarólemezét.

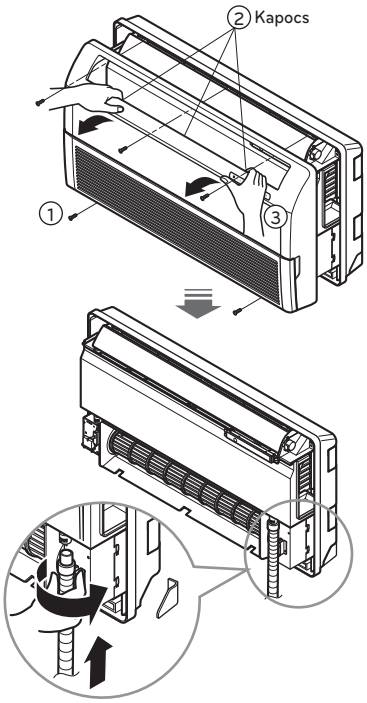

⚠ VIGYÁZAT

A csőnyílás kiütése után a biztonság kedvéért távolítsa el a sorját.

! MEGJEGYZÉS

Ha a csövezést a hátsó falon vezeti át, az oldalsó csőnyílás fedelét nem kell kivenni.

Elvezető tömlő csatlakoztatása


- A kívánt elvezetési oldalon vegye ki a gumidugót.
- Az ábra szerint az elvezető tömlőt illessze az elvezető tálca fogantyújába és csatlakoztassa az elvezető csövet.


A szerelőlemez felszerelése (falra szerelés)

A tartó falnak elég erősnek és szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy megvédje a készüléket a vibrációtól.

- „A” típusú csavarokkal erősítse a falra a szerelőlemezt. Betonfal esetén használjon horgonycsavarokat.
- A szerelőlemezt vízszintező használatával vízszintesen erősítse a falra.


- Mérje meg a falat és jelölje meg a középvonalat. A szerelőlemez elhelyezésekor vegye figyelembe, hogy a kábelezés általában a falon keresztül jut a hálózati csatlakozóhoz. A csövezés faláttörésének fúrását biztonságos módon kell végezni.

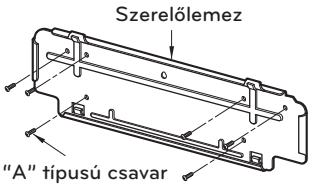


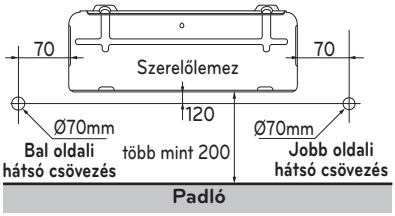

A horgonycsavar és anya felszerelése (mennyezetre szerelés)

- Készítsen elő 4 függesztő csavart. (Minden csavar azonos hosszúságú legyen.)
- Mérje ki és jelölje meg a függesztőcsavarok és a csövezés nyílásának helyét.
- A mennyezetben készítse el a horgonycsavar furatát.
- Csavarozza az anyákat és alátétet a csavarokra és rögzítse a csavarokat a mennyezetbe.
- A függesztőcsavarokat erősen rögzítse a horgonyhoz.
- A függesztőket rögzítse a függesztőcsavarokra (durván állítsa be a szintet) az anyákkal, alátétekkel és rugós alátétekkel.
- A függesztőcsavarok állításával és vízmérték használatával állítsa be a jobb-bal és elöl-hátul irányú szinteket.
- A függesztőcsavarok állításával és vízmérték használatával állítsa be a fel-le irányú szintet. Ekkor a készülék lefelé dől és a vízelvezetés megfelelő.

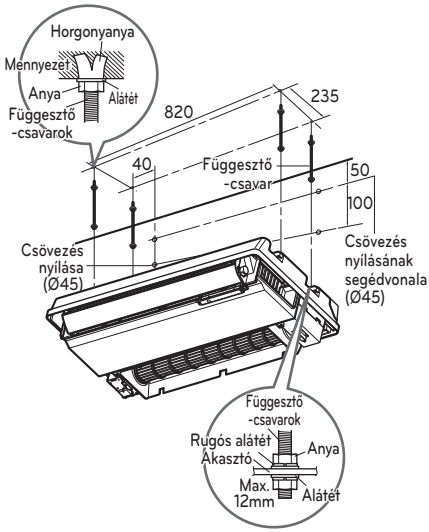

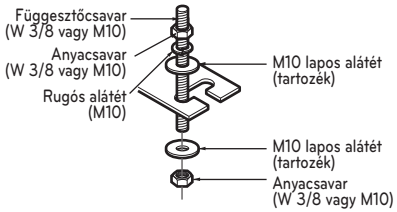

⚠ VIGYÁZAT

Jól húzza meg a csavart és az anyát, hogy a készülék ne eshessen le.


⚠ VIGYÁZAT

Tájékoztató a helyes csövezéshez. Kövesse az alábbi utasításokat.

Jó megoldás


Bal oldali csövezés. Kövesse az alábbi utasításokat.

- Nyomja meg a kapocs felső részét. (Ⓐ)
- Lassan lefelé fejtse ki a csövezést. (Ⓑ)
- A csövezést hajlítsa a váz bal oldala felé.

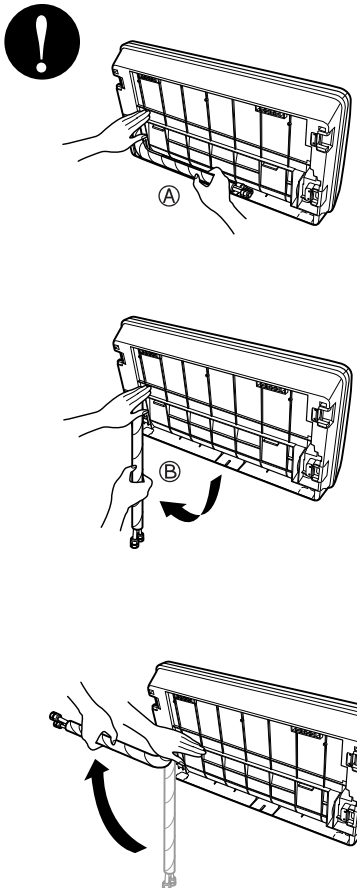


Rossz megoldás

A jobbról balra hajlítás megrongálhatja a csövezést.

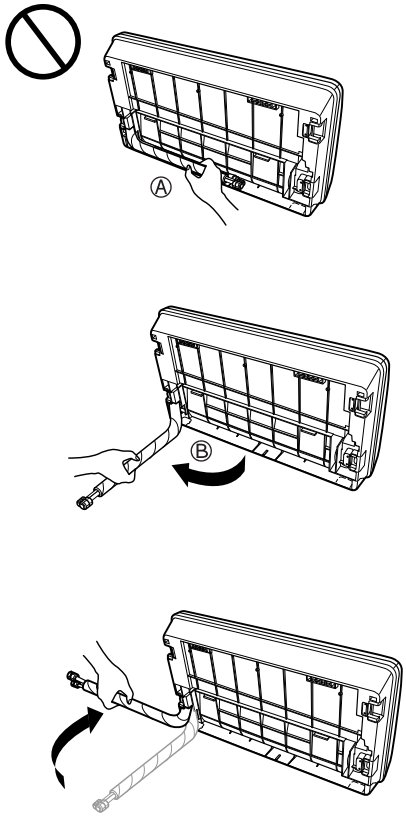


Cseppvíz csövezés

- A kondenzvíz megfelelő elfolyása érdekében az cseppvízcsőnek megfelelően lejtenie kell.

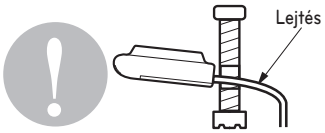

- Az cseppvíz csövezést ne a következőkhöz hasonlóan készítse el.

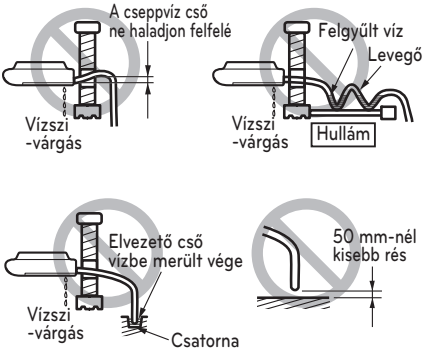


- Az elvezetőcsövezést hőszigetelni kell.

Hőszigetelő anyag: 8 mm-nél vastagabb polietilénhab.

Cseppvíz elvezetés tesztje

A cseppvíz szivattyú működésének teszteléséhez a következő eljárást kell használni:

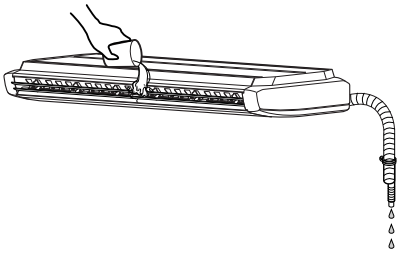


- A légterelőt kézzel lehet fel-le állítani.
- Kanna használatával öntsön egy pohár vizet a párologtatóra.
- A víznek szivárgás nélkül végig kell folynia a beltéri egység cseppvíz vezetékén, majd ki kell folynia az elvezető csövön.

Hőszigetelés

Használja a hűtőcsövezés hőszigetelő anyagát, amelynek kiváló hőállósága van (120 °C felett).


Óvintézkedések erősen párás környezetben: A légkondicionálót a „KS standard feltételek párával" előírásai szerint tesztelték és hibátlannak találták. Ha azonban hosszú ideig erősen párás környezetben működik (harmatpont: nagyobb, mint 23 °C), pára csapódhat le rajta, ami csepegést okozhat. Ilyen esetben a következő eljárással növelje a szigetelőanyag mennyiségét:

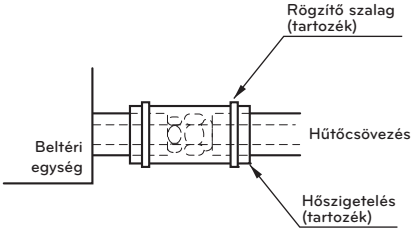


- A szükséges hőszigetelő anyag...Adiabatikus üveggyapot, 10 – 20 mm vastag.
- Ragasszon üveggyapotot minden légkondicionálóra, amely a mennyezeten működik.

A kábelezés csatlakoztatása


A kültéri egység bekötésének megfelelően egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlőkártya csatlakozóihoz.



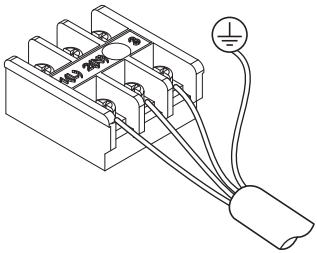

⚠ VIGYÁZAT

- A beltéri és kültéri egységet összekötő kábelnek teljesítenie kell következő előírásokat (gumiszigetelés, HAR- vagy SAA- tanúsított H05RN-F típus).

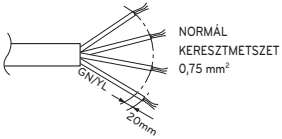

- Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártótól vagy a hivatalos szakszerviztől beszerezhető speciális kábellel vagy szerelvénnyel szabad kicserélni.


A hálózati kábelezés biztonsági előírásai

A hálózati csatlakozóblokkra csatlakoztatáshoz használjon hengeres sajtolható kábelvégeket.




Ha ilyen nincs, tartsa be a következő előírásokat.
- A hálózati csatlakozóblokkra ne csatlakoztasson eltérő átmérőjű kábelvégeket.
  (A hálózati kábelezés meglazulása rendellenes melegedést okozhat.)
- Azonos vastagságú kábelvégek csatlakoztatását a következő ábra szerint végezze.

Mindkét oldalra azonos vastagságú vezetéket csatlakoztasson.

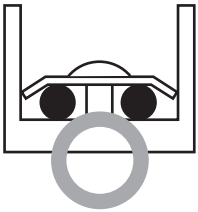

Két vezetéket ne csatlakoztasson egy oldalra.

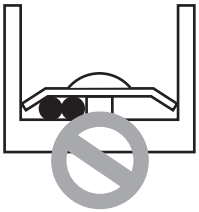

Két vezetéket ne csatlakoztasson egy oldalra.



- A kábelezéshez használja a megadott hálózati kábelt és szilárdan csatlakoztassa, majd gondoskodjon arról, hogy a csatlakozóblokkot ne érhesse külső nyomás.
- A csatlakozóblokk csavarjainak meghúzásához a megfelelő csavarhúzót használja. A kelleténél kisebb fejű csavarhúzó megrongálhatja a csavarfejet és lehetetlenné teheti a megfelelő meghúzást.
- A csatlakozóblokk túlhúzás esetén eltörhet.

TESZTÜZEM

A TESZTÜZEM ÓVINTÉZKEDÉSEI

- A tápfeszültségnek a névleges érték minimum 90%-ának kell lennie.
  Egyébként a készüléket nem szabad használni.

⚠ VIGYÁZAT

- A tesztüzemet hűtés üzemmódban kell végezni, még fűtési szezonban is. Ha először fűtés üzemmódot használ, a kompresszor meghibásodhat. Ezért erre ügyelni kell.
- A tesztüzemnek legalább 5 percig hibamentesen kell lefolynia.
  (A tesztüzem 18 perc múlva automatikusan kikapcsolódik.)

- A tesztüzem bármelyik gomb megnyomásával leáll.

A telepítés befejezése után ellenőrizze a következőket

A munka befejezése után jegyezze fel a tesztüzem során mért adatokat és tárolja el.

A mérendő értékek a szobahőmérséklet, a kültéri hőmérséklet, a beszívott levegő hőmérséklete, a kimeneti levegő hőmérséklete, sebessége, mennyisége, a feszültség, az áram, rezgés és zaj, üzemi nyomás, csövek hőmérséklete, kompresszor nyomása.

A működéssel és megjelenéssel kapcsolatban ellenőrizze a következőket.

- Jó a levegőkeringés?
- Az elvezetés akadálytalan?
- A hőszigetelés teljes
  (hűtő- és elvezető csövezés)?
- Szivárog valahol a hűtőfolyadék?
- A távvezérlő kapcsolója működik?
- Van hibás kábelezés?
- Van a csatlakozósávokon meglazult csavar ?

  M4.....118N.cm{12kgf.cm}
  M5.....196N.cm{20kgf.cm}
  M6.....245N.cm{25kgf.cm}
  M8.....588N.cm{60kgf.cm}

A tápellátás csatlakoztatása


Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt a független tápellátásra.
- Kismegszakító szükséges.

Tizenöt percig vagy tovább működtesse a készüléket.

A teljesítmény kiértékelése

Mérje meg a bemeneti és a kimeneti levegő hőmérsékletét.

Ellenőrizze, hogy a bemeneti és kimeneti levegő hőmérséklete közti különbség nagyobb mint 8 °C (hűtés) vagy fordítva (fűtés).

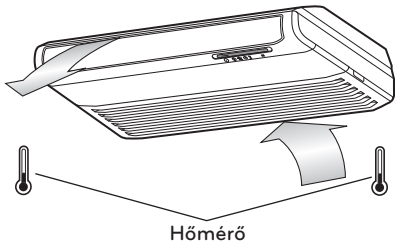

⚠ VIGYÁZAT

A fenti feltételek teljesítése után a következőképpen készítse elő a kábelezést:

- A légkondicionálót mindig külön, saját hálózati áramkörről táplálja. Az elektromos kábelezés áramköri rajzát lásd a vezérlődoboz fedelének belsején található címkén.
- A tápellátás és az egység közé iktasson be kismegszakítót.
- Az elektromos szerelvénydobozban a kábeleket rögzítő csavarok az egység szállítása közben keletkező rezgés hatására meglazulhatnak. Ellenőrizze, hogy ezek szorosan meg legyenek húzva. (Ha meglazultak, a kábelek kiéghetnek.)
- A hálózati tápfeszültség adatai.
- Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett névleges feszültség legalább 90%-a.
- Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság megfelel a tápellátási előírásban megadott értékeknek. (Különösen ügyeljen a kábelhossz és –vastagság összefüggésére.)
- Nedves vagy párás helyen mindig alkalmazzon ÉV-relét.
- A feszültségcsökkenés a következő hibákat okozhatja.
  - A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, biztosító leoldása, a túlterhelésvédelmi eszköz működésének zavara.
  - A kompresszor nem kap megfelelő indítóteljesítményt.
- Ha az alábbiak szerint kazetta-típusú és más típusú beltéri egységek kombinációját alkalmazza, akkor csak egy, a beltéri egységben található távvezérlőt használjon.

ÁTADÁS


A kezelési kézikönyv használatával tanítsa meg a felhasználónak az üzemeltetési és karbantartási eljárásokat (levegőszűrő tisztítása, hőmérséklet szabályozása stb.).

ÜZEMBE HELYEZÉSI ELŐÍRÁSOK

Telepítési beállítás – a telepítési beállítások megnyitása

⚠ VIGYÁZAT

A telepítési beállítás a távvezérlő funkcióinak részletes beállítása.
Ha ezek a beállítások helytelenek, a készülék meghibásodhat, személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet. A beállításokat szakképzett szerelőnek kel elvégeznie, ezek felhasználó általi módosításáért kizárólag a felhasználó a felelős.
Ilyenkor ingyenes szerviz nem vehető igénybe.

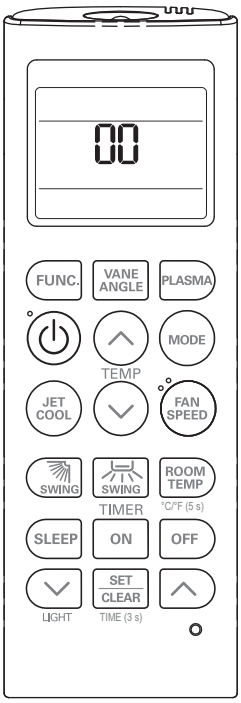

1. A FAN SPEED gombot nyomva tartva nyomja meg a RESET gombot.
2. A TEMPERATURE SETTING gombbal állítsa be a funkció kódját és a kívánt értéket (lásd a beállítási kódtáblázatot).
3. Nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot a beltéri egység felé.
4. A távvezérlőt állítsa vissza a normál üzemmódra.

Lásd a beállítási kódtáblázatot a következő oldalon.

Telepítési beállítás – beállítási kódtáblázat

Beállítási kódtáblázat

Szám	Funkció	Funkciókód	Beállítási érték	Távvezérlő LCD-je
0	Mód felülírása	**0**	0 : Beállítás masterként	00
			1 : Beállítás slave-ként	01
1	Mennyezet magasságának kiválasztása	**1**	1 : Standard	11
			2 : Alacsony	12
			3 : Magas	13
			4 : Szuper magas	14
2	Csoportvezérlés	**2**	0 : Beállítás masterként	20
			1 : Beállítás slave-ként	21
			2 : Master / slave ellenőrzése	22
	Segédfűtés	**2**	3 : Segédfűtés beállítása	23
			4 : Segédfűtés kikapcsolása	24
			5 : Segédfűtés szerelésének ellenőrzése	25

Mód felülírása

Ez a funkció csak a nem automatikus átkapcsolású H/P típus esetén használható.

Mennyezet magasságának kiválasztása

A vezetékes távvezérlőre csatlakozó beltéri egység a távvezérlő beállítása szerint működik.

Csoportvezérlés


A funkció csak a csoportvezérlésre vonatkozik. Kérjük, nem csoportvezérlés esetén ne állítsa be ezt a funkciót.

A csoportvezérlés beállítása után kapcsolja ki a tápfeszültséget, majd 1 perc múlva kapcsolja vissza.

Segédfűtés

Ez csak azokra a típusokra érvényes, amelyeken be van kapcsolva a segédfűtés funkció.

Telepítési beállítás - központi vezérlő címének beállítása

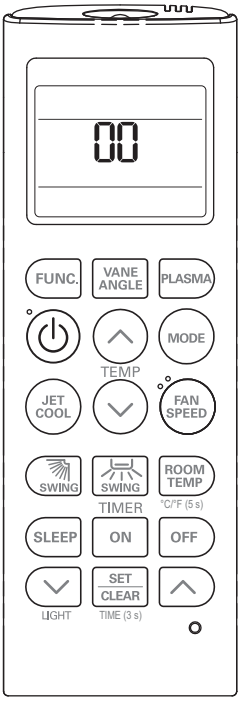

1. Egyidejűleg nyomja meg a MODE és a RESET gombot.
2. A hőmérséklet-beállító gombbal állítsa be a beltéri egység címét.
   • A beállítási tartomány: 00 ~ FF
3. A cím beállítása után nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot a beltéri egység felé.
4. A beltéri egység a beállított címet mutatja, ami azt jelenti, hogy a címbeállítás befejeződött.
   • A cím kijelzésének ideje és módja a beltéri egység típusától függ.
5. A távvezérlőt állítsa vissza a normál üzemmódra.

Telepítési beállítás - központi vezérlő címének ellenőrzése

1. Egyidejűleg nyomja meg a PLASMA és a RESET gombot.
2. Nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot a beltéri egység felé, ezután a beltéri egység kijelzője a beállított címet mutatja.
   • A cím kijelzésének ideje és módja a beltéri egység típusától függ.
3. A távvezérlőt állítsa vissza a normál üzemmódra.


LG
Life's Good