

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

SMART HI-FI аудио жүйесімен саундбар


Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін <http://www.lg.com> сайтына кіріп, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.

ҮЛГІ
SL10Y




MFL71139746
1902_Rev01

www.lg.com
Авторлық құқық © 2019 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.

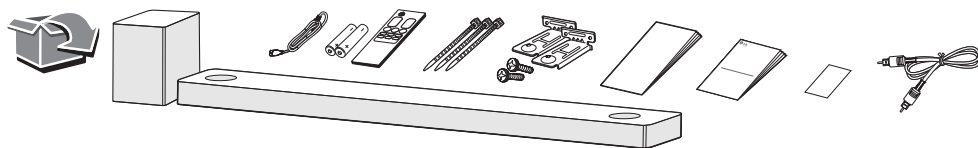


Алдыңғы панель



- ⏻ (Күту режимі) ····· Құрылғыны қосуға (ON) немесе өшіруге (OFF) мүмкіндік береді.
- F (Функция) ·········· Функцияны таңдайды
- /+ (Дыбыс деңгейі) ····· Дыбыс деңгейін реттейді
- 📶 (Wi-Fi) ········ Wi-Fi функциясын таңдауға мүмкіндік береді.

Артқы панель

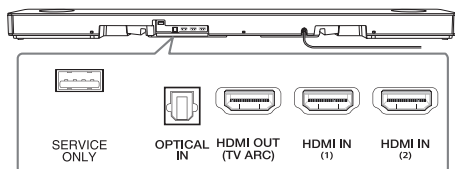

- USB (тек қызмет) ··· S/W коннектор жүктеп алу.
- OPTICAL IN** ····· Оптикалық құрылғыға қосу.
- HDMI OUT (TV ARC)** ·········· ТД-ға қосу.
- HDMI IN (1) / HDMI IN (2)** ··· Құрылғыны HDMI OUT көмегімен қосу.

Сабвуфер қосылымы

Сымсыз сабвуферді дыбыс панелінің жанына орналастырыңыз және төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Дыбыс панелінің қуат сымын және сымсыз сабвуферді розеткаға жалғаңыз.
- 2 Дыбыс тақтасын қосыңыз.
 - Дыбыс тақтасы және сабвуфер **автоматты** түрде қосылады. Сабвуфердің жасыл жарық диоды жанады.


Сабвуферді қолмен жалғау

Сабвуфер дыбыс шығармаса, қолмен жалғап көріңіз.

- 1 Сымсыз сабвуфердің артқы панелінде **Pairing**-ті басыңыз.
 - Сымсыз сабвуфердің артындағы жасыл LED жылдам жыпылықтайды. (Егер жасыл жарық диоды жыпылықтамаса, **Pairing** басып ұстап тұрыңыз.)
- 2 Дыбыс тақтасын қосыңыз.
 - Жұптастыру аяқталды. Сымсыз сабвуфердің артындағы жасыл LED жанады.



Сымсыз байланыс кедергісін тудырмау үшін дыбыс тақтасы мен сабвуферді құрылғылардан (мыс. сымсыз роутер, микротолқынды пеш, т.б.) кем дегенде 1 м қашықтықта ұстаңыз.

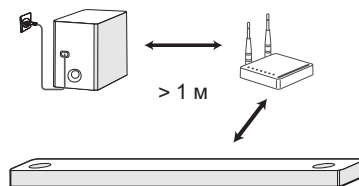


ТВ қосылу

Optical (А) немесе HDMI ARC (Б) пайдалану арқылыдыбыс панелі мен теледидарды жалғаңыз.


А Оптикалық қосылым

- Дыбыс панелін теледидарға оптикалық сымның көмегімен жалғаңыз.
- ТД параметрі мәзіріндегі [External Speaker (Optical)] опциясын орнатыңыз.

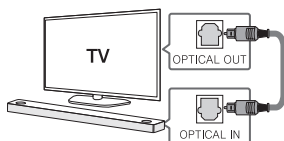

Б HDMI (ARC) қосылымы


- Дыбыс панелін теледидарға HDMI сымның көмегімен жалғаңыз.
- ТД параметрі мәзіріндегі [External Speaker (HDMI ARC)] опциясын орнатыңыз.

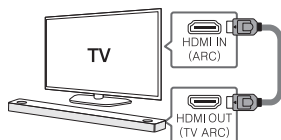

- Теледидарыңыз HDMI ARC пішімін қолдамаса, HDMI қосылымы қолжетімсіз.
- Құрал бір уақытта OPTICAL және ARC арқылы қосылған болса, ARC сигналы жоғары басымдыққа ие болады.


Қосымша құрылғы қосылымы

- Төмендегідей сыртқы құрылғыға жалғаңыз.

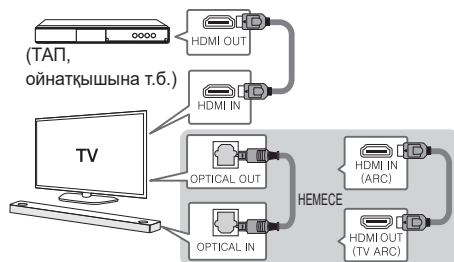

- Ғ батырмасын бірнеше рет басып, кіру сигналы көзін орнатыңыз.

Желі қосылымы

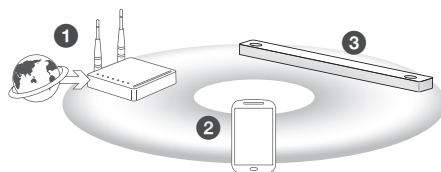

- Желі күйін тексеріңіз. Желіге жалғанған роутер орнатылуы керек.
- Смарт құрылғыны үйдегі желіге жалғаңыз.
- Дыбыс панелін қуат көзіне жалғаңыз.



Барлық құрылғылар бір роутерге қосылуы керек.

1-қадам. “Google Home” қолданбасын орнату

Google Home қолданбасын Google Play немесе App Store ішінен жүктеп алыңыз.

2-қадам. Қолданбамен Wi-Fi байланысын орнатыңыз

- Смарт құрылғыңызды үндеткіш үшін пайдаланатын Wi-Fi желісіне қосыңыз.



iOS құрылғылары жағдайында, ол смарт құрылғыңыздағы **Bluetooth** параметрі қосылуы тиіс.

- “Google Home” қолданбасын іске қосыңыз.
- Қолданбадағы Wi-Fi байланысы үшін қадамдарды орындаңыз.
 - Үндеткіш Wi-Fi желісіне дұрыс қосылған кезде, дисплей терезесінде “CONNECTED (ҚОСЫЛДЫ)” хабары дыбыспен пайда болады.



- Wi-Fi желісіне қосылған кезде, бұл қолданба Google есептік жазбасын жасауды сұрайды. Бұл қолданбаны пайдалану үшін сізге Google есептік жазбасы қажет.
- “Google Home” қолданбасы Google тарапынан қамтамасыз етіледі. Ол Google саясатын өзгерту арқылы түзетілуі мүмкін.

Bluetooth байланысы

1-қадам. Wi-Fi желісіне қосылу

Үндеткіштің Wi-Fi желісіне “Google Home” қолданбасын пайдалану арқылы қосылғанына көз жеткізіңіз.



Bluetooth функциясы Wi-Fi желісіне қосылудан бұрын енжар болды.


2-қадам. Өзгерту функциясы

Bluetooth функциясын **F** түймесін қайта-қайта басу арқылы таңдаңыз.


3-қадам. Үндеткіш атыңызды табыңыз және таңдаңыз

Смарт құрылғыңыздың құрылғы тізіміндегі “Google Home” қолданбасында орнатылған үндеткіш атын таңдаңыз. **Bluetooth** функциясына сәтті қосылған кезде, дисплей терезесінде “PAIRED” хабары пайда болады.

Қашықтан басқару пульті

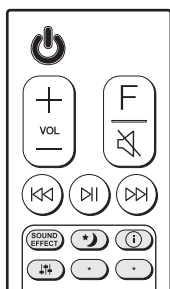

Батареяны ауыстыру

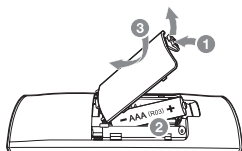

SOUND EFFECT: Дыбыстық әсер режимін таңдайды.

- **Теледидарды ҚБ пульті: SOUND EFFECT** батырмасын басып ұстап тұрыңыз, содан кейін теледидар ҚБ пультіні қолдану үшін оны қайта басыңыз.

☾: Түнгі режимді қосады немесе сөндіреді.

ⓘ: Файлдың, кіріс көзін, қосылған **Bluetooth** құрылғысының атын немесе қолданба атын көрсетеді.

- **Автоматты қосу / сөндіру:** ⓘ басып ұстап тұрыңыз және тағы бір рет басыңыз.

🔊: Әр динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

- **Көлемді дыбыс:** 🔊 ұзақ уақыт басып, оны қайта басыңыз.

* : Бұл батырма қолжетімсіз.

Қосымша

LG Wi-Fi Speaker қолданбасын жүктеп алыңыз

LG Wi-Fi Speaker көмегімен үндеткіш параметрлерін және реттеуге және үндеткішті басқаруға болады. “LG Wi-Fi Speaker” қолданбасын App Store немесе Google Play Store ішінен жүктеп алыңыз.

Қосымша ақпарат

Сипаттама

Қуат талаптары	Басты белгіні қараңыз.
Қуаттың тұтынылуы	Басты белгіні қараңыз. Желідегі күту режимі: 5,5 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Өлшемдер (Е x Б x Қ)	Шамамен 1443,0 мм x 63,0 мм x 146,0 мм
Зорайтқыш (жалпы RMS шығыс қуаты)	570 Вт RMS

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Артқы динамиктер дайын

Көлемді дыбысқа дайын, Артқы динамиктер жиынтығы бөлек сатылады. (SPK8-S)

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 3 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы коды алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, көпілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы коды ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнімді соңғы рет жібергеннен кейін үш жыл ішінде жарамды болады. Ұсыныс осы ақпаратты алған әр тұлға үшін жарамды болып келеді.

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме



Осы құжат арқылы LG Electronics компаниясы SMART HI-FI аудио жүйесімен саундбар радиожабдық түрі 2014/53/EU директивасының талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.

