



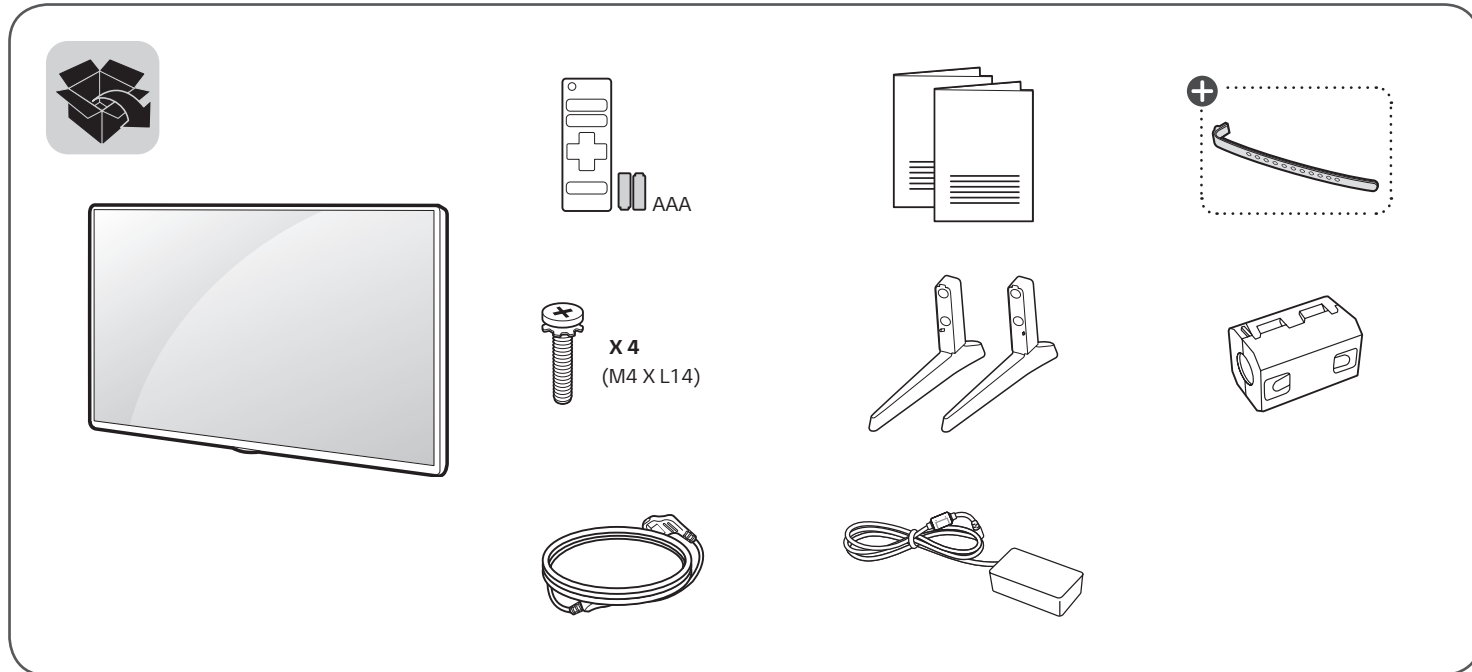



	English	•Read Safety and Reference. •For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.	Magyar	•Lásd: Biztonsági óvintézkedések. •A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
	Deutsch	•Bitte lesen Sie Sicherheitshinweise und Referenzen! •Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.	Polski	•Przeczytaj Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe. •Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
	Français	•Lire le document Sécurité et référence •Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électrique.	Česky	•Přečtěte si část Bezpečnost a reference. •Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku připevněném k výrobku.
	Italiano	•Consultare la sezione Sicurezza e informazioni di riferimento. •Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare l'etichetta applicata sul prodotto.	Slovenčina	•Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy. •Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
	Español	•Leer Seguridad y Referencias. •Para obtener información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.	Română	•Citiți Siguranță și referințe. •Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.
	Português	•Consulte o manual de Segurança e Referência. •No que respeita à fonte de alimentação e ao consumo de energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.	Български	•Прочетете Безопасност и справки. •Направете справка с етикета на продукта за електрозахранването и консумацията на енергия.
	Nederlands	•Lees Veiligheid en referentie goed door. •Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.	Eesti	•Lugege jaotist Ohutus ja viited. •Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
	Ελληνικά	•Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά. •Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.	Lietuvių k.	•Perskaitykite Saugumas ir nuorodos. •Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas rasite etiketėje ant gaminio.
	Slovenščina	•Preberite Varnostne informacije in napotki. •Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na nalepki izdelka.	Latviešu	•Izlasiet Drošībai un uzzīņai. •Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
	Hrvatski	•Pročitajte Sigurnost i reference. •Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.	Srpski	•Pročitajte Bezbednost i informacije. •Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
	Shqip	•Lexo Siguria dhe referencat. •Për ushqimin me energji dhe konsumin e energjisë, shih etiketën e ngjitur në produkt.	Norsk	•Les Sikkerhet og referanse. •Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
	Bosanski	•Pročitajte Sigurnost i upućivanje. •Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.	Dansk	•Læs Sikkerhed og Reference. •Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
	Македонски	•Прочитајте во Безбедносни информации и референтни материјали. •За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја етикетата која е прикачена на производот.	Suomi	•Lue Turvatoimet ja viittaukset. •Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen kiinnitettyssä tarrassa.
	Svenska	•Läs Säkerhet och referens. •För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.	العربية	• قراءة الأمان والمراجع. • لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

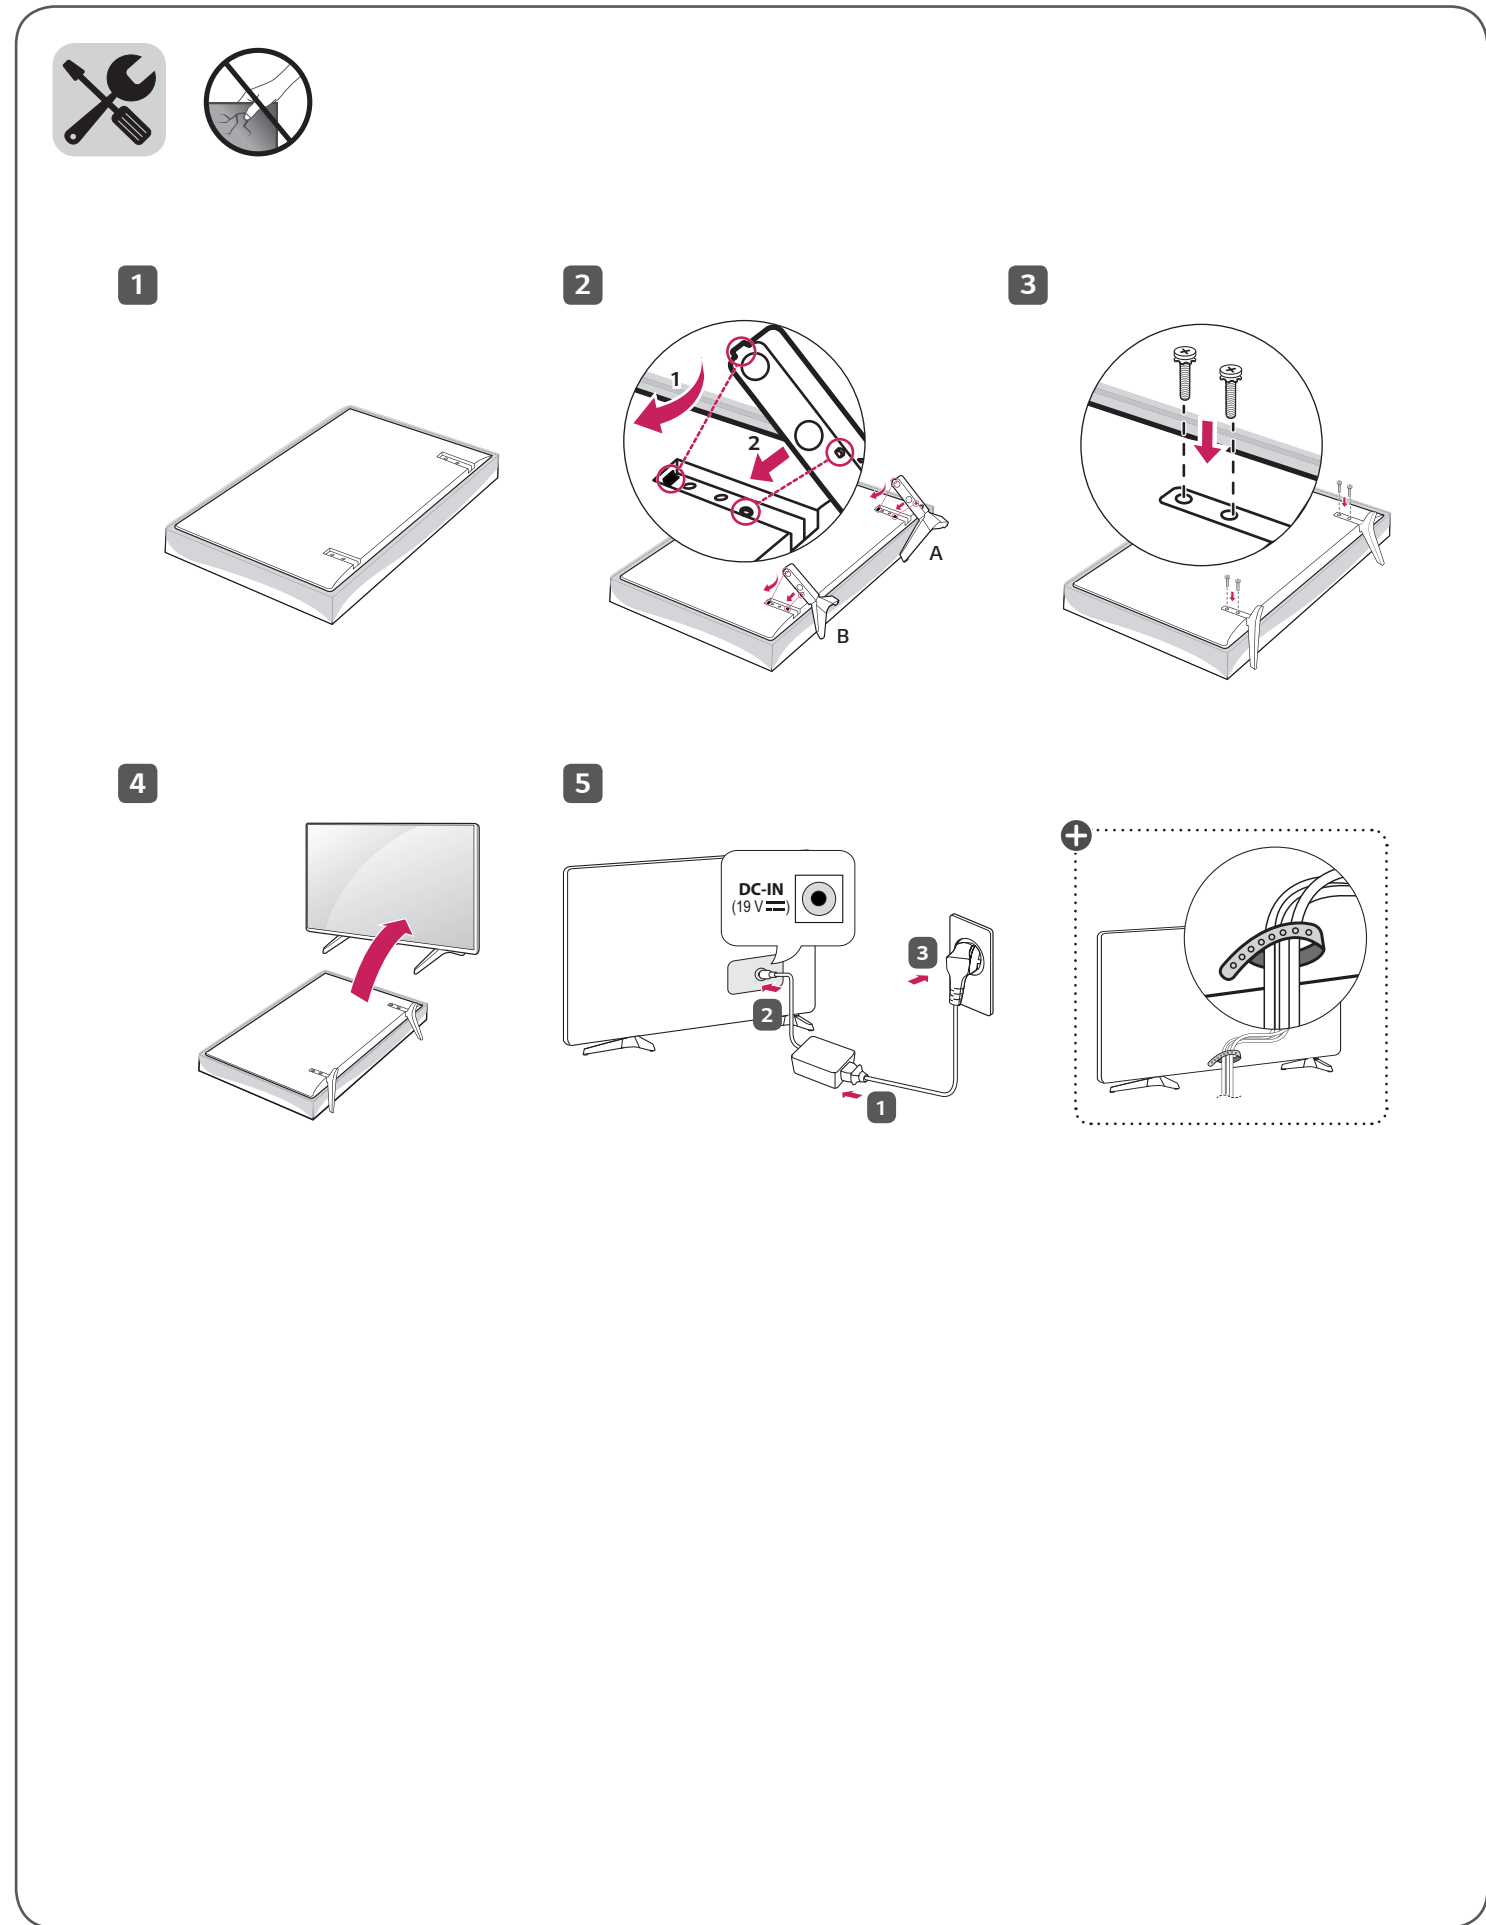

+ : Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcție de model / В зависимости от модели / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhängigt af modellen / Mallin mukaan / حسب الطراز




ANTENNA /
CABLE IN

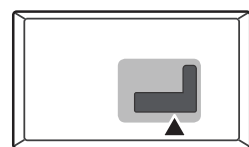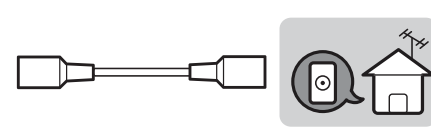

Satellite IN




PCMCIA CARD SLOT

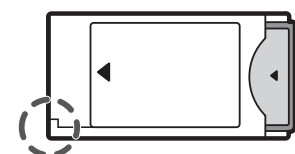



HDMI IN





USB IN




COMPONENT IN

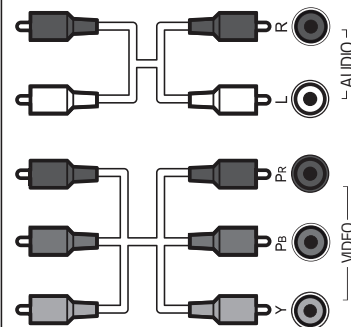






AV IN

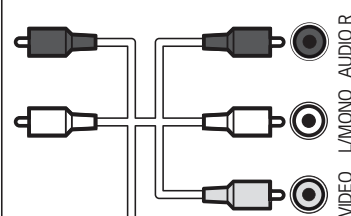

LAN



OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

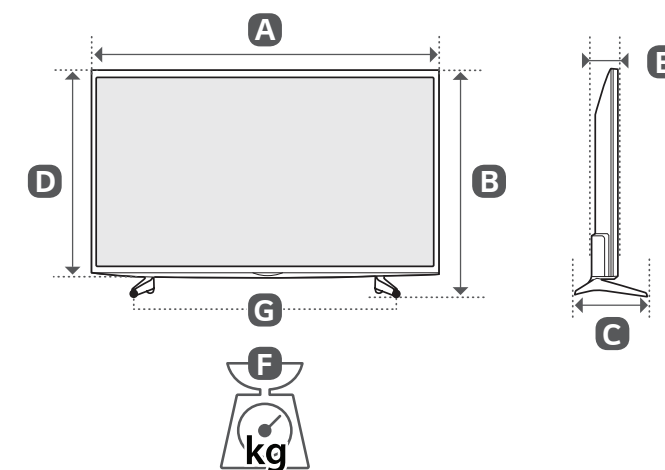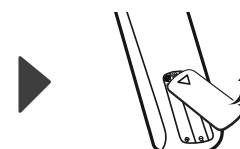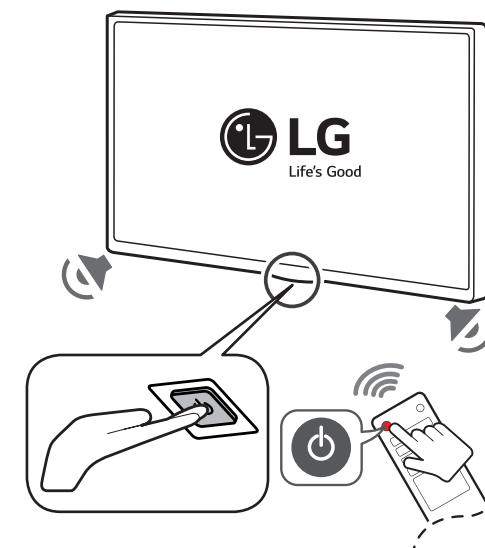

	A	B	C	D	E	F	F-G
	(mm)					(kg)	
43LK5100PLA 43LK5100PLB	976	628	217.9	583	81.5	8.1	7.8
Power requirement			19 V $\pm$ 2.7 A				
49LK5100PLA 49LK5100PLB	1108	702	217.9	657	81.5	10.9	10.6
Power requirement			19 V $\pm$ 3.2 A				



KASUTUSJUHEND

Ohutus ja viited

LED TV*

* LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani.

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT,
ÄRGE AVAGE



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÕRÕRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.

 Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektrilöögi oht.

 Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS: TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.

- TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAID VÕI MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

• Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse:

- Hoidke toodet eemal otsesest päikesevalgusest.
- Suure niiskusega ruumi, nagu vannituba
- Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed.
- Kõõgilauale või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru kätte või sellele võib tilkuda õli.
- Vihma või tuule kätte.
- Vältige tilkade või pritsmete seadmele sattumist ning ärge asetage seadme peale (nt seadme kohal olevatele riulitele) vedelikuga täidetud anumaid nagu vaasid, tassid jne.
- Ärge asetage tuleohtlike esemete, nt bensiini ega küünlade lähedale; vältige teleri vahetut kokkupuudet kliimaseadmega.
- Ärge paigaldage äärmiselt tolmusesse keskkonda.

Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/ plahvatusse või tootel võivad esineda torked või kahjustused.

• Ventilatsioon

- Paigaldage teler piisava ventilatsiooniga ruumi. Ärge paigaldage suletud alale, nt raamatriiulile.
- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
- Ärge katke vooluvõrku ühendatud seadet riide ega muu materjaliga.

- Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast teleri pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.
- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
- Ärge teiseladage telerit, kui selle toitejuhe on ühendatud.
- Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
- Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake teleri väljalülitamiseks toitejuhtmet.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupesasse, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

• Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine

- Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras olema lihtsasti ligipäätav.
- Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.

• Välisantenni maandus (võib riigiti erineda):

- Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste elektrivalgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn võiks selliste elektriliinide või ahelatega kokku puutuda, kuna see võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

Pingelainete ja koguneva staatilise laengu vastu kaitse tagamiseks peab antennisüsteem olema maandatud.

Ameerika Ühendriikide riikliku elektrokodeksi (National Electrical Code, NEC) jaotises 810 esitatakse andmed masti ja tugistruktuuri nõuetekohase maandamise, antenni tühjaks laadimise seadme ühendusjuhtme maanduse, maandusjuhtide suuruse, antenni tühjaks laadimise seadme asukoha, maanduselektroodide ühendamise ja maanduselektroodile esitatavate nõuete kohta.

Antenni maandus kooskõlas riikliku elektrikoodeksiga ANSI/NFPA 70


- **Maandus** (erandiks on mittemaandatud seadmed)
 - Teleri maandusega kolmeharuline vahelduvvoolu pistik tuleb ühendada maandusega kolmeharulise vahelduvvoolu pistikupessa. Võimaliku elektrilöögi esinemise vältimiseks ühendage kindlasti maandusjuhe.
- Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.
- Veenduge, et telerit ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks korralikult ühendatud; vastasel korral võivad pistik ja pistikupesa kahjustada saada ning halvimal juhul võib tekkida tulekahju.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava elektrilöögi.
- **Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.**
 - Toode on kahjustatud.
 - Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või teler) satub vett või muid aineid.
 - Tunnete, et telerist eraldub suitsu või muid lõhnu
 - Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.

Isegi kui teleri kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jääb vahelduvvoolu toiteallikas seadmega ühendatuks, kui seda ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kasutage teleri lähedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt elektrilist putukatõrjevahendit). See võib põhjustada tõrkeid toote toimimisel.
- Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme kasutusluba.
- Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
- Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

- Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks tuleb adapterit ettevaatlikult käsitada. Löök võib adapterit kahjustada.
- Tulekahju või elektrilöögi esinemisohu vähendamiseks ärge puudutage telerit märgade kätega. Kui toitepistikut harud on niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja pühkige tolm ära.
- **Patareid**
 - Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatuses väljaspool.
 - Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida eemale liigsest kuumusest.
- **Teisaldamine**
 - Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema teleri kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge vajutage jõuga teleri esipaneelile. Vastasel juhul võib toode kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
- Hoidke pakendis olev niiskussvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel tootesse ega selle ekraani peale kukkuda.
- Ärge vajutage ekraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt küüne, pliatsi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib ekraani kahjustada.
- **Puhastamine**
 - Puhastamiseks ühendage toitepistik lahti ja pühkige seda õrnalt pehme/kuiva lapiga. Ärge piserdage vett ega muid vedelikke otse teleri peale. Ärge kasutage kunagi klaasipuhastusvahendeid, õhuvärskendajaid, putukatõrjevahendeid, määrdeaineid, vahasid (autode jaoks või tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale, vedeldeid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või toodet kahjustada.

Ettevalmistamine

- Kui teler lülitatakse pärast tehastest tarnimist esmakordselt sisse, võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja tootemudelist erineda.
- Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
- Seade peab olema ühendatud elektripistikusse, mis on lihtsasti ligipääsetav. Nende tootemudelite puhul, millel ei ole sisse-/väljalülitamise nuppu, tuleb seadme väljalülitamiseks toitejuhe lahti ühendada.
- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pessa, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.




* $A \leq 10 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
- Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel. (Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid)
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kaabel (3 m või lühem)
 - High-Speed HDMI[®]/TM-kaabel Ethernetiga (3 m või lühem)
- Ferriitsüdamiku kasutamine (Sõltub mudelist)
 - Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks toitejuhtmes kasutage ferriitsüdamikku. Kerige toitejuhe üks kord ümber ferriitsüdamiku.

[Seina pool]

[Teleri pool]

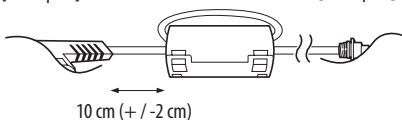


Müüakse eraldi

Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega.

Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta. (Sõltub mudelist)

Seinakinnitustoend

Kasutage kruvisid ja seinakinnitust, mis vastavad VESA standardile. Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.

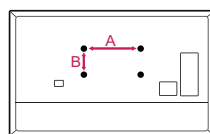

Mudel	32/43LK51*	49LK51*
VESA (A x B) (mm)	200 x 200	300 x 300
Standardkruvi	M6	M6
Kruvide arv	4	4
Seinakinnitustoend	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240


Teleri tõstmine ja transportimine

Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.

- Soovitame telerit transportida müügi komplekti kuulunud korbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist eemale suunatud olema.



- Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealt.

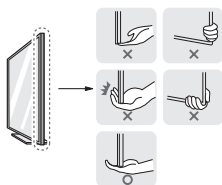

- Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
- Telerit transportides hoidke sellest nagu joonisel näidatud.




- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
- Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.
- Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvaid nuppe mitte kahjustada.



- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Ärge teiseks telerit juhtme hoidikust kinni hoides, vastasel juhul võib see puruneda ning võite end vigastada ja telerit kahjustada.
- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan statiivi telerit külge monteerimisel pehmenud lauale või tasasele pinnale.

Lauale paigaldamine

- 1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.
 - Õige ventileerimise tagamiseks jätke sein ja seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune vahe.

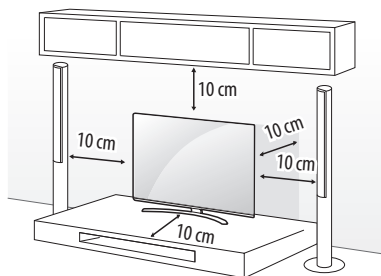


(Sõltub mudelist)

- 2 Ühendage toitekaabel sein pistikupessa.



- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviasadele võõraineid (õli, määrdeained jne). (See võib toodet kahjustada.)
- Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Ohutuse ja toote pika kasutuse tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tarvikuid.
- Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Veenduge, et kruvid on sisestatud õigesti ja korralikult kinni keeratud. (Kui need ei ole piisavalt kõvasti kinnitatud, võib teler pärast paigaldamist ettepoole kalduda.) Ärge rakendage kruvide keeramisel liigset jõudu ega keerake kruvisid üle; vastasel korral võivad kruvid kahjustada saada ja neid ei saa korralikult kinni keerata.

Teleri seinale paigaldamine

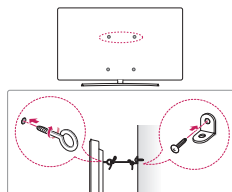


(Sõltub mudelist)

- 1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri kronstein ja poldid.
 - Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
- 2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge. Sobitage seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
- 3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nõõriga. Hoidke nõõr tasase pinnaga horisontaalselt.
 - Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
 - Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.

Seinale paigaldamine

Ühendage valikulist seinakinnitust teleri tagaküljele ja tahke seinale pörandaga risti. Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga. LG soovib lasta seinakinnitustoendi seinale paigaldada kvalifitseeritud spetsialistile. Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini. LG seinakinnitusklambrit ühendatud kaablitega on lihtne nihutada. Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud selliselt, et välisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi. Enne seinakinnitusklambrite paigaldamist soovime kõik kaableid ühendada.

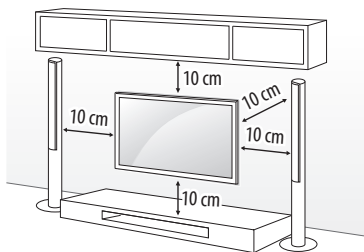


(Sõltub mudelist)



- Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi kinnitamise toimingus vastupidises järjestuses.
- Lugege kruvide ja seinakinnitustoendi kohta lisateavet osast Lisavarustus.
- Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele küljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.
- Teleri seinale paigaldamisel veenduge, et teleri toitejuhe ega signaalkaabel ei ripuks teleri taga.
- Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või õliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukkumist.

- Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel soovitage katta ava kleepribaga, et statiivi avasse ei satuks tolmu ega putukaid. (Sõltub mudelist)

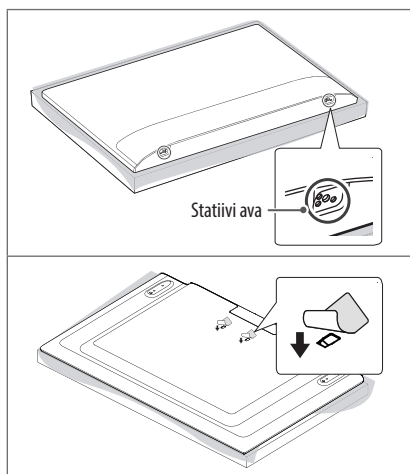

Ühendused

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet välisseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

Antenn/kaabel

Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75 Ω).

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaali jaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaalivõimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake antenn õigesse suunda.
- Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.

Satelliidiantenn

Ühendage teler satelliidiantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil (75 Ω). (Sõltub mudelist)

Üldise liidese moodul (CI-moodul)

Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis. (Sõltub mudelist)

- Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
- Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud, võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.

Muud ühendused

Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi kaabel ei ole kaasas.

HDMI

- Toetatud HDMI audiovorming (Sõltub mudelist):
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

Adapter

(Sõltub mudelist)



- Veenduge, et te ühendate teleri alalisvooluadapteriga enne, kui ühendate teleri pistiku seinapistikupeassa.

Välisseadmed

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmaked, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.

- Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
- Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorras sõltumatult.
- Kui kasutate telesaate salvestamiseks Blu-ray-/DVD-salvestit või kassett-videomagnetofoni, veenduge, et ühendaksite telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või kassett-videomagnetofoni abil. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
- Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
- Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
- Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri, kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige heledust ja kontrasti menüüs PILT, kuni jääte kvaliteediga rahule.
- Kõik eraldusvõime sätteid ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.
- Juhtmega kohtvõrku ühendades on soovitatav kasutada KAT 7 kaablit. (Ainult LAN-pordi olemasolu korral.)

RS-232C kaugseadistamine

RS-232C välise juhtseadme seadistamise kohta teabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com. Laadige juhend alla ja lugege seda. (Sõltub mudelist)




- Välisseadmete ühendamisel ärge laske tootel ümber kukkuda. Vastasel juhul võite toodet kahjustada või end vigastada.
- Välisseadmete, nagu mängukonsoolide ühendamisel veenduge, et ühenduskaablid on piisavalt pikad. Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi põhjustada.

EESTI

Nupu kasutamine

Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada. (Sõltub mudelist)

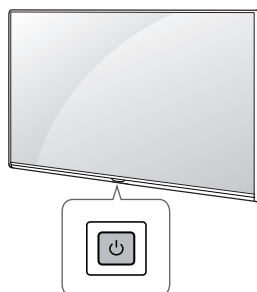

Põhifunktsioonid



Toide Sisse (Vajutage)
Toide Välja (Vajutage ja hoidke all)
Menüü juhtimine (Vajutage¹)
Menüü valik (Vajutage ja hoidke all²)

- 1 Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu korra.
- 2 Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada Menüü juhtfunktsioonid.

Menüü kohandamine

Kui teler on sisse lülitatud, vajutage üks kord nuppu. Saate Menüü elemente nupuga reguleerida.


	Lülitab teleri välja.
	Vahetab sisendallikat.
	Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
	Reguleerib helitugevust.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nappudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.

Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades ⊕ ja ⊖ otsad pange kokku vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patarei kate. Patareide eemaldamiseks sooritage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.

Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.

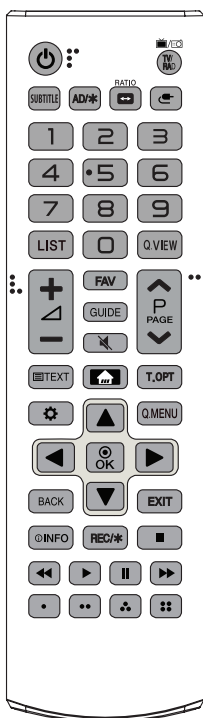

(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

⏻ (TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.

TV/RAD Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.

SUBTITLE Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.

AD/* Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse. (Sõltub mudelist)

RATIO Kujutise suuruse muutmine.

(SISEND) Vahetab sisendallikat.

Numbrinupud Kasutage numbrite sisestamiseks.

- Nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü

Kiirpääs.

LIST Salvestatud programme loendi kuvamine.

Q.VIEW Naaseb viimati vaadatud programmi.

+/- Reguleerib helitugevust.

FAV Lemmikprogramme loendi avamine.

GUIDE Kuvab telekava.

VAIGISTA Vaigistab heli.

- Nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü

Ligipääsetavus.

^P v Salvestatud programme või kanalite sirvimine.

^PAGE v Liigub eelmisele või järgmisele kuvale.

Teleteksti klahvid () **TEXT, T.OPT** Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.

(KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.

(Seadistused) Avab seadete menüü.

Q.MENU Avab kiirmenüü.

Noolenupud (üles/allas/vasakule/paremale) Menüüdes või valikutes sirvimiseks.

OK Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.

BACK Eelmisele tasemele naasmine.

EXIT Ekraani tühjendamine ja TV-režiimile naasmine.

INFO Kuvab valitud programmi teabe.

REC/* Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist. (Ainult Time Machine^{Ready} valmidusega mudelil) (Sõltub mudelist)

Juhtnupud (, , , ,) Kontrollib meediumi sisu.

, , , Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.



- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Nii võivad patareid üle kuumeneda ja lekkida.
- Suutmatus aku polaarsust õigesti sobitada võib põhjustada aku plahvatust või lekkimist, mis võib omakorda põhjustada tulekahju, isikukahju või keskkonda saastata.
- Seadmes kasutatakse akusid. Teie kogukonnas võivad kehtida eeskirjad, mille kohaselt tuleb keskkonnakaalutlustest lähtuvalt täita akude kõrvaldamisel teatud nõudeid. Võtke ühendust kohaliku asutusega, et saada teavet jäätmekäitluse või ringlussevõtu kohta.
- Seadmes olevad patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nt päikesepaiste, tulekahju vms.

Seadistused

Kanali automaatne seadistamine

⚙️ (Seadistused) → Kanalid → Automaatne häälestus

Häälestab kanalid automaatselt.

- Kui sisend ei ole õigesti ühendatud, ei pruugi kanalite registreerimine õnnestuda.
- **Automaatne häälestus** leiab ainult hetkel edastatavaid kanaleid.
- Kui **Süsteemilukk** on sisse lülitatud, siis kuvatakse parooli nõudev hüpikaken.

Pildirežiimi valimine

⚙️ (Seadistused) → Pilt → Pildirežiimi seaded → Pildirežiim

Valib programmi vaatamiskeskkonnale optimeeritud pildirežiimi.

- **Elav** : Suurendab kontrasti, heledust ja teravust, et kuvada elavamaid kujutisi.
- **Standardne** : Kuvab kujutised kontrasti, heleduse ja teravuse standardtasemel.
- **Eco / APS** : [Sõltub mudelist]
Energiasäästu funktsioon muudab energia tarbimise vähendamiseks teleri seadeid.
- **Film / Mäng** : Kuvab optimaalse pildi filmi, mängu ja foto (liikumatu pilt) jaoks.
- **Sport** : [Sõltub mudelist]
Optimeerib videokujutist kiire ja dünaamilise tegevuse esitamiseks, tõstes selleks esile põhivärve, nagu näiteks valge, rohuheline või taevasinine.
-  **Ekspert1 / Ekspert2** : Menüü pildikvaliteedi reguleerimiseks, mis võimaldab ekspertidel ja asjaarmastajatel telerit parima kvaliteediga vaadata. Tegemist on reguleerimismenüüga, mis on mõeldud ISF-sertifitseeritud pildi häälestuseksperptidele. (ISF logo võib kasutada vaid ISF-sertifikaadiga teleritel.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
- Sõltuvalt sisendsignaalist võib saadaolevate pildirežiimide vahemik erineda.
-  Ekspert režiim on pildi häälestajatele spetsiaalse kujutise abil pildi juhtimiseks ja peenhäälestamiseks. Tavaliste kujutiste korral ei ole efektid väga dramaatilised.
- ISF-funktsiooni saab kasutada ainult mõne mudeli puhul.
- Valiku **Pildirežiim** muutmisel võivad valikute  **Energiasääst** ja **Ekraaniheledus Vastavalt Pildiliikumisele** seaded muutuda ning see võib mõjutada ka elektritarbimist.

Pildirežiimi peenhäälestus

⚙️ (Seadistused) → Pilt → Pildirežiimi seaded

See funktsioon võimaldab teil valitud pildirežiimis üksikasjalikke muudatusi teha.

- **Taustavalgustus** : Juhib ekraani heledust taustavalgustuse reguleerimise läbi. Mida lähemal väärtus 100-le on, seda heledam ekraan on.
- **Kontrastsus** : Reguleerib pildi heledate ja tumedate alade kontrasti. Mida lähemal väärtus 100-le on, seda suurem on kontrast.
- **Heledus** : Reguleerib ekraani üldist heledust. Mida lähemal väärtus 100-le on, seda heledam ekraan on.
- **Teravus** : Reguleerib kujutise teravust. Mida lähemal väärtus 50-le on, seda teravam ja selgem kujutis on.
- **Värv** : Võtab ekraanil kuvatavatel värvidel toone maha või lisab neile toone juurde. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda sügavam on värv.
- **Varjund** : Reguleerib värvitasakaalu ekraanil kuvatava punase ja rohelse värvi vahel. Mida lähemal on väärtus valikule Punane 50, seda rohkem punast värvi kasutatakse. Mida lähemal on väärtus valikule Roheline 50, seda rohkem rohelist värvi kasutatakse.
- **Värvi temp.** : Reguleerib värvitemperatuuri väärtuse vahemikus külm kuni soe.
- Sisendsignaalist või muudest pildiseadetest sõltuvalt võib üksikasjalike elementide reguleerimisvahemik erineda.

Erijuhtnupu seadistamine

⚙️ (Seadistused) → Pilt → Pildirežiimi seaded → Täpsemad juhtseadised / Eksperti juhtseadised

Kalibreerib ekraani iga pildirežiimi tarvis või reguleerib pildi seaded konkreetse ekraani tarvis.

- **Dünaamiline kontrastsus** : Reguleerib kontrastsuse optimaalsele tasemele vastavalt kujutise heledusele.
- **Dünaamiline värv** : Reguleerib värve, et pilt ekraanil loomulikes värvides kuvada.
- **Eelistatud värv** : Reguleerib naha, rohu ja taeva värvi vastavalt isiklikele eelistustele.
- **Gamma** : Seadistab gradatsioonikõvera vastavalt pildi väljundsignaalile sisendsignaali suhtes.
- **Värvigamma** : Valib väljendatava värvivahemiku.
- **Värvifilter** : Filtreerib RGB-värvide konkreetset värvispektrit, et küllastust ja värvitooni õigesti peenhäälestada.
- **Valge tasakaal** : Reguleerib ekraani üldist tooni.

- **Värvihaldussüsteem** : Süsteem, mida eksperdid kasutavad värvi testmallile kohandamiseks. Nad saavad valida kuue värvipiirkonna vahel (punane / roheline / sinine / tsüaansinine / magenta / kollane) ilma, et see teisi värve mõjutaks. Tavakujutiste puhul ei pruugi reguleerimisel olla märgatavaid värvimuutusi.
- Sisendsignaalist või muudest pildiseadetest sõltuvalt võib üksikasjalike elementide reguleerimisvahemik erineda.

Täiendavate pildisuvandite määramine

⚙️ (Seadistused) → Pilt → Pildirežiimi seaded → Pildivalikud

Reguleerib pildi üksikasjalikke seadeid.

- **Müravaigistus** : Vähendab pildi müra.
- **MPEG müravähendus** : Vähendab digitaalpildisignaali loomisel genereeritud müra.
- **Must tase** : Reguleerib ekraani heledust ja kontrastsust, et sobida sisendpildi musta tasemega, kasutades ekraani musta taset.
- **Tõeline kino** : Optimeerib ekraani filmide vaatamiseks.
- **Ekraaniheledus Vastavalt Pildiliikumisele** : Reguleerib automaatselt heledust ja vähendab silmade väsimise vähendamiseks kujutiste hägusust.
- Sisendsignaalist või muudest pildiseadetest sõltuvalt võib üksikasjalike elementide reguleerimisvahemik erineda.

Pildi seadete lähtestamine

⚙️ (Seadistused) → Pilt → Pildirežiimi seaded → Pildi lähtestamine

Lähtestab kasutaja poolt kohandatava pildi seadistuse. Kõik pildirežiimid lähtestatakse. Valige pildirežiim, mille soovite lähtestada.

Energiasäästu funktsiooni kasutamine

⚙️ (Seadistused) → Pilt → ⚙️ Energiasääst

Reguleerib elektrenergia säästmiseks ekraani heledust.

- **Automaatne** : [Sõltub mudelist]
Teleri küljes olev andur tuvastab ruumi valgustatust ja reguleerib ekraani heledust automaatselt.
- **Väljas** : Lülitab ⚙️ Energiasääst välja.
- **Minimaalne / Keskmine / Maksimaalne** : Rakendab ⚙️ Energiasääst urežiimi eelseadistusi.
- **Ekraan väljas** : Ekraan lülitub välja ja esitatakse ainult heli. Ekraani uuesti sisse lülitamiseks vajutage suvalist nuppu kaugjuhtimispuldil (v.a toitenupp).
- Valikust ⚙️ Energiasääst (Automaatne / Maksimaalne) olenevalt ei pruugi valik **Taustavalgustus** olla reguleeritav. Sellisel juhul liikuge valikuni ⚙️ (Seadistused) → Pilt → ⚙️ Energiasääst ja seadistage olekuks **Väljas** või **Minimaalne**.

Funktsiooni Silmadele mugav režiim kasutamine

⚙️ (Seadistused) → Pilt → Täiendavad seaded → Silmadele mugav režiim

Kui seadistate selle valiku sisselülitatud olekusse, reguleeritakse silmade kurnamise vältimiseks värvi temperatuuri automaatselt.

- **Sees** : Reguleerib kuva värvi temperatuuri automaatselt.
- **Väljas** : Lülitab funktsiooni **Silmadele mugav režiim** välja.

Helirežiimi valimine

⚙️ (Seadistused) → Heli → Helirežiimi seaded → Helirežiim

Reguleerib teleri heli optimaalsele tasemele vastavalt valitud helirežiimile ja vaadatavale meediale.

- **Standardne** : Optimeerib heli kõikide sisu tüüpide jaoks.
- **Selge hääl** : Võimendab telerist väljastatava hääle selgust.
- **Muusika** : [Sõltub mudelist] Optimeerib heli muusika jaoks.
- **Film** : Optimeerib heli filmide jaoks.
- **Sport** : [Sõltub mudelist] Optimeerib heli spordi puhul.
- **Mäng** : Optimeerib heli mängu mängimiseks.

Audio tasakaalu kohandamine

⚙️ (Seadistused) → Heli → Helirežiimi seaded → Tasakaal

Saate reguleerida vasaku ja parema kõlari heli.

Funktsiooni Heliefekt kasutamine

⚙️ (Seadistused) → Heli → Helirežiimi seaded

Kasutajad saavad valida erinevaid heliefekte.

- **Virtual Surround** : Nautige virtuaalse mitmekanalilise stereoheli efektiga sügavate helide kombinatsiooni.
- **Ekvalaiser** : Soovitud heli seadistamiseks saate reguleerida ekvalaiserit.
- **Lähtesta** : Saate heliefekti seaded lähtestada.
- Seda saab kasutada ainult juhul, kui valikuks **Helirežiim** on seadistatud **Standardne**.

TV-kõlari kasutamine

⚙️ (Seadistused) → Heli → Heliväljund → Teleri sisekõlar

[Sõltub mudelist]

Heli mängivad televiiori kõlarid.

Välise kõlari kasutamine

⚙️ (Seadistused) → Heli → Heliväljund → Heliväljund (Optiline)

[Sõltub mudelist]

Heli väljub optilise pordiga ühendatud kõlari kaudu.

- Simplink-i toetatakse.

Teleri sisekõlari + Heliväljund (optiline) kasutamine

⚙️ (Seadistused) → Heli → Heliväljund → Teleri sisekõlar + heliväljund (Optiline)

[Sõltub mudelist]

Heli esitatakse samaaegselt läbi teleri sisseehitatud kõlarite ja optilise digitaalse heliväljundi porti ühendatud heliseadme kaudu.

LG-audioseadme ühendamiseks ja kasutamiseks

⚙️ (Seadistused) → Heli → Heliväljund → LG Heli sünkroonimine (Optiline)

[Sõltub mudelist]

Ühendage  logoga LG-audioseade optilise digitaalse audioväljundi porti. LG-audioseadme abil saate nautida rikkalikku heli.

Digitaalne heliväljund kasutamine

⚙️ (Seadistused) → Heli → Heliväljund → Teleri sisekõlar + heliväljund (Optiline) → Digitaalne heliväljund

[Sõltub mudelist]

Seadistab Digitaalne heliväljund.

Element	Helisisend	Digitaalne audioväljund
Automaatne	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Kõik	PCM

- Toetatud DTV audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Audio ja video sünkroonimine

⚙️ (Seadistused) → Heli → AV sünkroonimise reguleerimine

[Sõltub mudelist]

Sünkroonib video ja audio otse, kui need ei kattu. Kui määrate suvandi

AV sünkroonimise reguleerimine olekuks Sees, saate ekraanipildi jaoks kohandada heliväljundit (TV-kõlarid või Väline kõlar).

- Valides **Bypass**, edastatakse välisest seadmetest helisignaali ilma heli viivitusega. Heli võidakse esitada enne videot, kuna teleril kulub videosisendi töötlemiseks aega.

SIMPLINKi kasutamine

[Sõltub mudelist]

Funktsioon SIMPLINK võimaldab mugavalt juhtida ja hallata erinevaid multimeediaseadmeid oma teleri kaugjuhtimispuldiga menüü SIMPLINK kaudu.

- 1 Ühendage HDMI-kaabli abil teleri **HDMI IN** -terminal ja SIMPLINKiga juhitava seadme HDMI-väljundport.

- [Sõltub mudelist]

SIMPLINK-funktsiooniga kodukinode puhul tuleb HDMI-terminalid ühendada ülalkirjeldatud viisil. Lisaks tuleb teleri optiline digitaalne audioväljund optilise kaabli abil ühendada SIMPLINK-seadme optilise digitaalse audiosisendiga.

- 2 Valige ⚙️ (Seadistused) → Üldine → SIMPLINK.

Ilmub menüüaken SIMPLINK.

- 3 Seadistage aknas SIMPLINK Setting funktsioon SIMPLINK > Sees.

- 4 Konfigureerige suvandi **Automaatne toite sünkroonimine** seadete olekuks kas Sees või Väljas.

- Samuti saate seadistada valiku SIMPLINK osas  (**KODU**) → **Sisendid** → **SIMPLINK**. Valige menüüaknas SIMPLINK seade, mida soovite juhtida.
- See funktsioon töötab ainult SIMPLINKi logoga seadmete puhul.
- Funktsiooni SIMPLINK kasutamiseks on vaja kiiret HDMI® kaablit (kaabli peab olema funktsiooni CEC (Consumer Electronics Control, olmeelektronika juhtimine) kasutamise võimalus). Kiiretel HDMI® kaablitel on seadmetevaheliseks andmevahetuseks 13. viik.
- Kui valite teise sisendi, siis SIMPLINK-seade peatub.
- Kui kasutate samal ajal mõne teise tootja HDMI-CEC-funktsiooniga seadet, ei pruugi SIMPLINK-seade õigesti töötada.
- [Sõltub mudelist]

Kui valite või esitate kodukino funktsiooniga seadme meediat, siis ühendatakse automaatselt **HT-kõlar (Kõlar)**.

HT-kõlar (Kõlar) funktsiooni kasutamiseks tuleb seadmed kindlasti ühendada optilise kaabliga (müüakse eraldi).

SIMPLINK-funktsiooni kirjeldus

- **Otse-esitamine** : Esitab multimeediaseadet kohe teleris.
- **Seadmete juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga** : Juhib multimeediaseadet teleri kaugjuhtimispuldiga.
- **Toide väljas** : Kui seadistate valiku **Automaatne toite sünkroonimine** olekuks Sees SIMPLINKi seadete alt ja lülitate teleri välja, lülitatakse välja ka teleriga SIMPLINKi vahendused ühendatud seadmed.
- **Toide sees** : Kui valiku **Automaatne toite sünkroonimine** olekuks on seadistatud Sees SIMPLINKi seadete alt, lülitatakse SIMPLINKiga ühendatud seadme sisselülitamisel ka teler sisse. (Käitumine võib olenevalt ühendatud seadmest erineda.)
- **Kõlar** : [Sõltub mudelist]
Saate valida, kas kasutatakse kodukino või teleri kõlareid.

Parooli määramine

⚙️ (Seadistused) → Turvalisus → Parooli seadistamine

Saate määrata või muuta teleri parooli.

- Algne parool on '0000'.
- Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool '0000', vaid '1234'.
- Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa parooliks määrata '0000'.

Tagasi valikusse Taasta algseaded

⚙️ (Seadistused) → Üldine → Taasta algseaded

Kogu salvestatud info kustutatakse ja teleri seadistus lähtestatakse. Teler lülitub välja ja uuesti sisse, misjärel on kõik seaded lähtestatud.

- Kui valitud on **Süsteemilukk**, siis kuvatakse hüüpikaken, milles palutakse sisestada parool.
- Lähtestamise ajal ei tohi toidet välja lülitada.

USB-seadme eemaldamine

Valige ühendatud USB valikus  (**KODU**) → **Sisendid** ja valige nuppu **Eemalda**, et USB-mäluseade lahti ühendada.

Kui kuvatakse teade, et USB-seade on eemaldatud, võite seadme teleri küljest lahti ühendada.

- Kui USB-seadme eemaldamine on valitud, ei saa USB-seadmelt enam andmeid lugeda. Eemaldage USB-mäluseade ja ühendage uuesti.

USB-mäluseadme kasutamine – hoiatus

- Kui USB-mäluseadmel on sisseehitatud tuvastusprogramm või eraldi draiver, siis ei pruugi seade töötada.
- Mõned USB-mäluseadmed võivad mitte töötada või töötada valesti.
- Kasutage ainult Windows FAT32- või NTFS-failisüsteemiga vormindatud USB-mäluseadmeid.
- USB-välis-HDD-de puhul on soovitatav kasutada ainult selliseid, mille nimipinge on vähem kui 5 V ja nimivool vähem kui 500 mA.
- Soovitatav on kasutada maksimaalselt 32 GB mahuga USB-mälupulki ja maksimaalselt 2 TB mahuga USB-HDD-sid.
- Kui USB-HDD-l on voolusäästmisfunktsioon ja selline seade ei tööta korralikult, siis lülitage toide välja ja uuesti sisse. Lisateavet leiate USB-HDD kasutusjuhendist.
- Võimalik on USB-mäluseadmele salvestatud andmete kahjustumine, seetõttu tuleks olulistest failidest kindlasti varukoopiaid teha. Andmete säilitamise eest vastutab kasutaja ja tootja ei ole vastutav andmete kaotsimineku eest.

Minu meediat toetav fail

- Maksimaalne andmeülekande kiirus: 20 Mbps (megabitti sekundis)
- Toetatud välise subtiitrite vormingud: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)

Toetatud videovormingud

- Maksimaalne : 1920 x 1080 @ 30p (ainult Motion JPEG 640 x 480 @ 30p)

Laiend	Kodek	
.asf, .wmv	Video	MPEG-4 osa2, Xvid, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1)
	Audio	WMA Standardne, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
.avi	Video	MPEG-2, MPEG-4 osa2, Xvid, H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 kiht I, MPEG-1 kiht II, Dolby Digital, MPEG-1 kiht III (MP3), DTS ¹
.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
	Audio	MPEG-1 kiht I, MPEG-1 kiht II, MPEG-1 kiht III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC, DTS ¹
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 kiht I, MPEG-1 kiht II, DVD-LPCM
.mp4, .m4v, .mov	Video	MPEG-2, MPEG-4 osa2, Xvid, H.264/AVC
	Audio	AAC, MPEG-1 kiht III (MP3), DTS ¹
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4 osa2, Xvid, H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 kiht III (MP3), LPCM, DTS ¹
motion JPEG	Video	MJPEG
	Audio	LPCM, ADPCM
.mpg, .mpeg, .mpe	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 kiht I, MPEG-1 kiht II, Dolby Digital, LPCM
.dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MP2
.flv	Video	Sorenson H.263, H.264/AVC
	Audio	MP3, AAC, HE-AAC
.3gp	Video	H.264/AVC, MPEG-4 osa2
	Audio	AAC, AMR(NB/WB)

Toetatud audiovormingud

Failiformaat	Element	Info
MP3	Bitikiirus	32 kbps ~ 320 kbps
	Näidissagedus	16 kHz - 48 kHz
	Tugi	MPEG-1, MPEG-2, kiht2, kiht3
AAC	Bitikiirus	Vaba vorming
	Näidissagedus	8 kHz - 48 kHz
	Tugi	ADIF, ADTS
M4A	Bitikiirus	Vaba vorming
	Näidissagedus	8 kHz - 48 kHz
	Tugi	MPEG-4
WAV	Bitikiirus	64 kbps ~ 1,5 Mbps
	Näidissagedus	8 kHz - 48 kHz
	Tugi	LPCM
WMA	Bitisügavus	8 bitti / 16 bitti / 24 bitti
	Bitikiirus	128 kbps ~ 320 kbps
	Näidissagedus	8 kHz - 48 kHz
WMA 10 Pro	Tugi	WMA7, WMA8, WMA9 Standardne
	Bitikiirus	~ 768 Kbps
	Kanal/ Näidissagedus	M0 : kuni 2 @ 48 kHz (V.a LBR-režiim), M1 : kuni 5.1 @ 48 kHz, M2 : kuni 5.1 @ 96 kHz
OGG	Tugi	WMA 10 Pro
	Bitikiirus	Vaba vorming
	Näidissagedus	8 kHz - 48 kHz
	Tugi	OGG Vorbis

¹ Sõltub mudelist

Toetatud fotovormingud

Failiformaat	Element	Eraldusvõime
jpeg, jpg, jpe	Kasutatav faili tüüp	SOF0: Äärejoon SOF1: Laiendusjärjestus SOF2: Progressiivne
	Foto suurus	Minimaalne: 64 (L) X 64 (K) Maksimaalne (tavaline) : 15360 (L) X 8640 (K) Maksimaalne (progressiivne tüüp): 1920 (L) X 1440 (K)
BMP	Foto suurus	Minimaalne: 64 (L) X 64 (K) Maksimaalne : 9600 (L) X 6400 (K)
PNG	Kasutatav faili tüüp	Ülerealaotusega, Täiskaadriga
	Foto suurus	Minimaalne: 64 (L) X 64 (K) Maksimaalne (Ülerealaotusega) : 1200 (L) X 800 (K) Maksimaalne (Täiskaadriga) : 9600 (L) X 6400 (K)

* BMP- ja PNG-formaadis failide esitamine võib JPEG-formaadis failide esitamisest aeglasem olla.

Internetipõhise kasutusjuhendi vaatamine

Üksikasjaliku kasutajajuhendi hankimiseks külastage veebilehte www.lg.com.

Törkeotsing

Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.

- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
- Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
- Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (⊕ ja ⊕, ⊖ ja ⊖).

Puudub pilt ja heli.

- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
- Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
- Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.

Teler lülitub ootamatult välja.

- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
- Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on seadistamise ajal aktiveeritud.
- Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.

Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.

- Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
- Ühendage HDMI-kaabel uuesti.
- Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.

Ebatavaline kuva

- Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel tegemist olla mõningase "värelusega". See on tavaline, seadmega on kõik korras.
- See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid piksleid. Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi punkte (punased, sinised või rohelised) suurusega 1 ppm. See ei märgi tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust. Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.
- Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil erinevaid heledusi ja värve.
See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike.
- Liikumatu kujutise pikaajaline kuvamine võib põhjustada püsikujutise tekkimist. Vältige fikseeritud kujutise pikaajalist kuvamist teleri ekraanil.

Loodud heli

- Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju muudavad.
- Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See erineb sõltuvalt tootest. See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.

Tehnilised andmed

(Olenevalt riigist)

Leviedastuse tehniline kirjeldus				
	Digitaalteler			Analoogtelevisioon
Televisioonisüsteem	DVB-S/S2 ¹ DVB-T/T2 ¹ DVB-C			PAL/SECAM B/G, D/K, I SECAM L
Kanali katvus (Riba)	DVB-S/S2 ¹	DVB-C	DVB-T/T2 ¹	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S-riba II : 230 ~ 300 MHz S-riba III : 300 ~ 470 MHz	
Salvestatavate programmide maksimumarv	6000	2000		
Välisantenni näivtakistus	75 Ω			
Standardse liidese moodul (L x K x S)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

1 Ainult DVB-T2/C/S2 toega mudelid

Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	
32LK51*	43/49LK51*
Tootja : Lien Chang Mudel : LCAP45 Tootja : APD Mudel : DA-48G19 Tootja : Chicony Mudel : A16-048N2A	Tootja : Lien Chang Mudel : LCAP40 Tootja : APD Mudel : DA-65F19 Tootja : Chicony Mudel : A16-065N4A
Sisend : Vahelduvvool (AC) 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Väljund : Alalisvool (DC) 19 V --- 2,53 A	Sisend : Vahelduvvool (AC) 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Väljund : Alalisvool (DC) 19 V --- 3,42 A

EESTI

Keskkonnatingimused	
Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus	Alla 80 %
Hoiundamistemperatuur	-20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoiundamisel	Alla 85 %

HDMI-DTV toega režiim

Eraldusvõime	Horisontaalne sagedus (kHz)	Vertikaalne sagedus (Hz)
640 x 480	31,46	59,94
	31,50	60,00
720 x 480	31,47	59,94
	31,50	60,00
720 x 576	31,25	50,00
1 280 x 720	37,50	50,00
	45,00	60,00
	44,96	59,94
1 920 x 1 080	28,12	50,00
	33,75	60,00
	33,72	59,94
	56,25	50,00
	67,50	60,00
	67,43	59,94
	27,00	24,00
	26,97	23,97
	33,75	30,00
	33,71	29,97

Komponentpordi ühendusteave

Teleri komponentpordid	Y	P _B	P _R
------------------------	---	----------------	----------------

DVD-mängija videoväljundpordid	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signaal	Komponent
480i / 576i	0
480p / 576p	0
720p / 1 080i	0
1 080p	0 (50 Hz / 60 Hz ainult)

HDMI-PC toega režiim

Kasutage arvutirežiimi puhul porti HDMI IN 1

Eraldusvõime	Horisontaalne sagedus (kHz)	Vertikaalne sagedus (Hz)
640 x 350	31,46	70,09
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1 024 x 768	48,36	60,00
1 152 x 864	54,34	60,05
1 360 x 768	47,71	60,01
1 280 x 1 024 ¹	63,98	60,02
1 920 x 1 080 ¹	67,50	60,00

1 Välja arvatud 32LK51*

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

Litsentsid

Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

KASUTUSJUHEND

VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.

KLAHVI KOODID

- Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

Kood (Hexa)	Funktsioon	Märkus	Kood (Hexa)	Funktsioon	Märkus
00	CH + (Kanal +), PR + (Programm +)	Kaugjuhtimispuldi nupp	53	Loend	Kaugjuhtimispuldi nupp
01	CH - (Kanal -), PR - (Programm -)	Kaugjuhtimispuldi nupp	5B	Exit (Välju)	Kaugjuhtimispuldi nupp
02	Volume + (Helitugevus +)	Kaugjuhtimispuldi nupp	60	PIP(AD)	Kaugjuhtimispuldi nupp
03	Volume - (Helitugevus -)	Kaugjuhtimispuldi nupp	61	Sinine	Kaugjuhtimispuldi nupp
06	> (Nooleklahv/Parem)	Kaugjuhtimispuldi nupp	63	Yellow (Kollane)	Kaugjuhtimispuldi nupp
07	< (Nooleklahv/Vasak)	Kaugjuhtimispuldi nupp	71	Green (Roheline)	Kaugjuhtimispuldi nupp
08	Power (Toide)	Kaugjuhtimispuldi nupp	72	Red (Punane)	Kaugjuhtimispuldi nupp
09	Mute (Hääletu)	Kaugjuhtimispuldi nupp	79	Ratio / Aspect Ratio (Kuvasuhe)	Kaugjuhtimispuldi nupp
0B	Sisend	Kaugjuhtimispuldi nupp	91	AU (Helikirjeldus)	Kaugjuhtimispuldi nupp
0E	SLEEP	Kaugjuhtimispuldi nupp	7A	Kasutusjuhend	Kaugjuhtimispuldi nupp
0F	TV, TV/RAD (TELER, TELER/RAADIO)	Kaugjuhtimispuldi nupp	7C	Smart / Home (Smart/ Kodu)	Kaugjuhtimispuldi nupp
10 - 19	* Numbriklahvid 0–9	Kaugjuhtimispuldi nupp	7E	SIMPLINK	Kaugjuhtimispuldi nupp
1A	Q.View / Flashback (Q.View / Tagasivaade)	Kaugjuhtimispuldi nupp	8E	▶▶ (Edasikerimine)	Kaugjuhtimispuldi nupp
1E	FAV (Lemmikkanal)	Kaugjuhtimispuldi nupp	8F	◀◀ (Tagasikerimine)	Kaugjuhtimispuldi nupp
20	Text (Teletext) (Tekst (Teletekst))	Kaugjuhtimispuldi nupp	AA	Info	Kaugjuhtimispuldi nupp
21	T. Opt (Teletext Option) (Teleteksti suvand)	Kaugjuhtimispuldi nupp	AB	Telekava	Kaugjuhtimispuldi nupp
28	Return (BACK) (Tagasi)	Kaugjuhtimispuldi nupp	B0	▶ (Play) (Esita)	Kaugjuhtimispuldi nupp
30	AV (Heli/Video) režiim	Kaugjuhtimispuldi nupp	B1	■ (Stop / File List) (Peata / Failide loend)	Kaugjuhtimispuldi nupp
39	Caption/Subtitle (Subtiitrid)	Kaugjuhtimispuldi nupp	BA	(Hangumine/aeglane esitamine/paus)	Kaugjuhtimispuldi nupp
40	Λ (Nooleklahv / kursor üles)	Kaugjuhtimispuldi nupp	BB	Jalgpall	Kaugjuhtimispuldi nupp
41	V (Nooleklahv / Kursor alla)	Kaugjuhtimispuldi nupp	BD	● (REC) (Salvestamine)	Kaugjuhtimispuldi nupp
42	My Apps (Minu rakendused)	Kaugjuhtimispuldi nupp	DC	3D	Kaugjuhtimispuldi nupp
43	Menu / Settings (Menüü/Seaded)	Kaugjuhtimispuldi nupp	99	AutoConfig	Kaugjuhtimispuldi nupp
44	OK/Enter (Sisesta)	Kaugjuhtimispuldi nupp	9F	App / * (Rakendused)	Kaugjuhtimispuldi nupp
45	Q.Menu (Kiirmenüü)	Kaugjuhtimispuldi nupp	9B	TV/PC	Kaugjuhtimispuldi nupp
4C	List (Loend), - (ATSC Only) (ainult ATSC)	Kaugjuhtimispuldi nupp			

* Klahvi koodi 4C (0x4C) saab kasutada ATSC/ISDB-mudelitel, mis kasutavad kanali põhiarvu/lisaarvu. (Lõuna-Korea, Jaapani, Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika, v.a Columbia mudelid)

VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.


Ühendage jadamuunduriga ühendatud USB/RS-232C välise juhtseadmega (nt arvuti või AV-juhtsüsteem) ja juhtige teleri funktsioone väliselt.

Märkus: teleri juhtimisporidi tüüp võib erinevate mudelite puhul olla erinev.

- * Pidage meeles, et kõik mudelid ei toeta seda ühendustüüpi.
- * Kaabel ei ole kaasas.

Jadamuunduriga ühendatud USB koos USB-kaabliga

USB-tüüpi

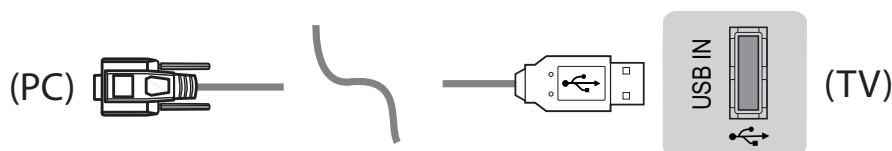

- LG teler toetab PL2303 kiibipõhise (tarnija ID: 0x0557, toote ID: 0x2008) USB ühendamist jadamuunduriga, mida LG ei valmista ega tarni.
- Seda saab osta arvutikauplustest, kus müüakse IT-professionaalidele mõeldud tarvikuid.

RS-232C koos RS232C kaabliga

DE9-tüüpi (D-Sub 9 viiguga)


- Ostke arvuti ja teleri ühendamiseks kasutusjuhendis nimetatud RS-232C (DE9, D-Sub 9 viiguga haardkontakt-haardkontakti tüüpi) kaabel.




Ühendusliides võib teie telerist erineda.

Telefoni pistiku tüüp


- Tuleb osta arvuti ja teleri ühendamiseks vajalik, antud kasutusjuhendis nimetatud RS-232 kaabli telefoni pistik.
- * Teiste mudelite puhul ühendage USB-porti.
- * Ühendusliides võib teie telerist erineda.

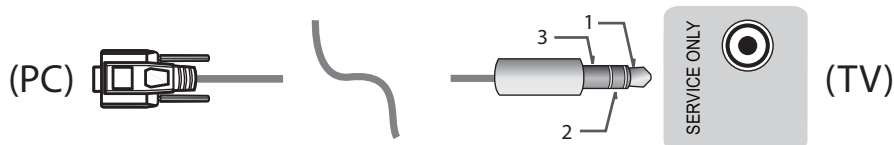

- või

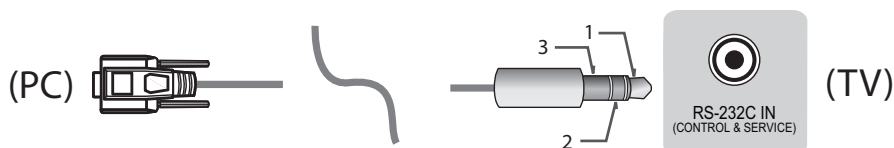


Klienditugi

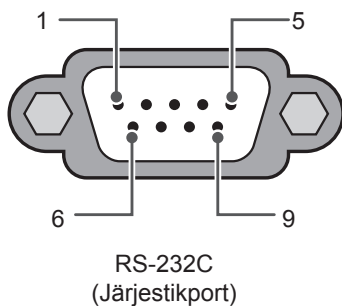

Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid

3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)

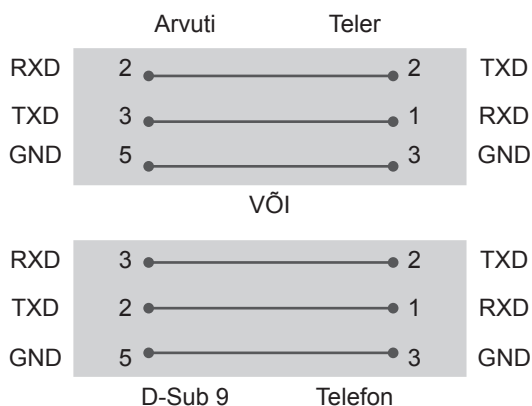

Set ID

ID-numbri määramise kohta vt „Reaalandmete teisendamine” lk 6.

1. Vajutage **SEADED**, et avada põhimenüüd.
2. Liikuge nooleklahvidega valikule (***Üldine** → **Sellest telerist** või **VALIK**) ja vajutage **OK**.
3. Liikuge nooleklahvidega valikule **Määra ID** ja vajutage **OK**.
4. Sirvige vasakule või paremale, määrake ID-seadistusnumber ja valige **SULGE**. Reguleerimise vahemik on 1 kuni 99.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **VÄLJU**.
*(Sõltuvalt mudelist)

Sideparameetrid

- Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
- Andmepikkus: 8 bitti
- Paarsus: puudub
- Stopp-bitt: 1. bitt
- Sidekood: ASCII-kood
- Kasutage rist(pöörd-)kaablit.

Käskude loend

(sõltub mudelist)

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (kuueteistkümnendsüsteem)		COMMAND1	COMMAND2	DATA (kuueteistkümnendsüsteem)
01. Toide*	k	a	00 kuni 01	15. Tasakaal	k	t	00 kuni 64
02. Kuvasuhe	k	c	(lk 7)	16. Värv Temperatuur	x	u	00 kuni 64
03. Ekraanisummutus	k	d	(lk 7)	17. ISM- meetod (ainult plasmaterid)	j	p	(lk 8)
04. Helitugevuse vaigistamine	k	e	00 kuni 01	18. Ekvalaiser	j	v	(lk 8)
05. Helitugevuse juhtimine	k	f	00 kuni 64	19. Energiasääst	j	q	00 kuni 05
06. Kontrast	k	g	00 kuni 64	20. Kanali kasutamine	m	a	(lk 9)
07. Heledus	k	h	00 kuni 64	21. Kanal (Programm) Lisa/ kustuta(Jäta vahele)	m	b	00 kuni 01
08. Värv	k	i	00 kuni 64	22. Klahv	m	c	Klahvi koodid
09. Varjund	k	j	00 kuni 64	23. Tagantvalgustuse juhtimine, juhtpaneeli valgus	m	g	00 kuni 64
10. Teravus	k	k	00 kuni 32	24. Sisendi valimine (põhi-)	x	b	(lk 11)
11. Ekraanikuva valik	k	l	00 kuni 01	25. 3D (ainult 3D-mudelid)	x	t	(lk 11)
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim	k	m	00 kuni 01	26. Täiustatud 3D (ainult 3D-mudelid)	x	v	(lk 11)
13. Kõrged toonid	k	r	00 kuni 64	27. Auto Configure (Automaate konfigureerimine)	j	u	(lk 12)
14. Bass	k	s	00 kuni 64				

* Märkus: Meediumi esitamise või salvestamise ajal ei teostata ühtegi käsklust peale sisse- ja väljalülitamise (ka) ja klahvi (mc) ning neid käsitletakse NG-na.
Kaabliga RS232C saab teler edastada „ka-käsku” nii sisse- kui ka väljalülitatud olekus.
Kasutades USB-jadamuunduris kaablit, saab käsku kasutada ainult sisselülitatud teleriga.

Edastus-/vastuvõtu protokoll

Edastus

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : esimene käsk teleri juhtimiseks. (j, k, m või x)

[Command 2] : teine käsk teleri juhtimiseks.

[Set ID] : saate reguleerida väärtust [Set ID] soovitud monitori ID-numbri kuvamiseks suvandimenüüs.

Teleri reguleerimise vahemik on 1 kuni 99. Kui väärtuseks [Set ID] on valitud „0”, saab juhtida kõiki ühendatud üksuseid.

* [Set ID] esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastus- ja vastuvõtu protokollis kuueteistkümnendarvuna (0x00 – 0x63).

[DATA] : käsundmete edastamiseks (kuueteistkümnendarv). Käsu oleku lugemiseks edastatakse FF-andmed.

[Cr] : Tagasijooks – ASCII kood „0x0D”

[] : Tühik – ASCII-kood „0x20”

Kinnitamine

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Normaalse andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.

Vea kinnitamine

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Ebanormaalse andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab teler selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).

Data 00: lubamatu kood

Reaalandmete teisendamine (Kuueteistkümnendarv → Kümnendarv)

* Kui sisestate [data] kuueteistkümnendarvuna, tutvuge järgmise teisendustabeliga.

* Kanali häälendamise (ma) käsk kasutab kanalinumbri valimiseks kuueteistkümnendarvu kahebaidilist väärtust ([andmeid]).

00 : samm 0	32 : samm 50 (Set ID 50)	FE : samm 254
01 : samm 1 (Set ID 1)	33 : samm 51 (Set ID 51)	FF : samm 255
...	...	...
A : samm 10 (Set ID 10)	63 : samm 99 (Set ID 99)	01 00 : samm 256
...	...	...
F : samm 15 (Set ID 15)	C7 : samm 199	27 0E : samm 9998
10 : samm 16 (Seadista ID 16)	C8 : samm 200	27 0F : samm 9999
...	...	...

* Käsud võivad mudelist ja signaalist olenevalt erinevalt toimida.

01. Toide (käsklus: k a)

- Teleri toite olekusse *On (sees) või Off (väljas) lülitamine.

Ülekanne[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Toide väljas 01 : *Toide sees

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Näitab, et teleri toite olekuna kas On (sees) või
*Off (väljas).

Ülekanne[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab „FF” andmeid selle vormingu alusel, esitab kinnitus tagasiside iga funktsiooni oleku kohta.

02. Kuvasuhe (Command: k c)
(Main Picture Size) (Põhipildi suurus)

- ▶ Ekraanivormingu reguleerimine. (Peamine pildivorming)
Samuti saate häälestada ekraani vormingut, kasutades kuvasuhet menüüs Q.MENU (KIIRMENÜÜ) või menüüs PICTURE.

Ülekanne[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : Tavaline ekraan	07 : 14:9
(4:3)	(Euroopa, Kolumbia, Lähis-
02 : Lai ekraan	Ida, Aasia (v.a Lõuna-Korea ja
(16:9)	Jaapan)
04 : Suur	09 : * Skaneerimine
05 : Suur 2	0B : Täisekraan
(Ladina-Ameerika,	(Euroopa, Kolumbia,
v.a Columbia)	Lähis-Ida, Aasia (v.a
06 : Määr	Lõuna-Korea ja Jaapan)
programm	10 kuni 1F : Kino suu 1
alusel/	kuni 16
alupärane	

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Arvutisiseendi kasutamisel valige kuvasuhe 16:9 või 4:3.

* DTV-/HDMI-/komponentrežiimis (kõrglahutusega) saab kasutada ainult valikut Skannimine.

* Täisekraani režiim võib mudelist olenevalt erinevalt toimida ja see on digiteleviseiooni (DTV) puhul täielikult, analoogteleviseiooni (ATV) ja AV puhul osaliselt toetatud.

03. Screen Mute (Ekraanisummutus) (Command: k d)

- Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.

Ülekanne[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Ekraanisummutus väljas (pilt sees)
 Videosummutus väljas
 01 : Ekraanisummutus sees (pilt väljas)
 10 : Videosummutus sees

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Kui videosummutus on sees, kuvatakse ekraanikuva (OSD). Kui ekraanisummutus on sees, siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.

04. Volume Mute (Helitugevuse vaigistamine)
(Command: k e)

- Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi nupu MUTE abil.

Ülekanne[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : helitugevuse vaigistamine sees (helitugevus väljas)
01 : helitugevuse vaigistamine väljas (helitugevus sees)

Ack [e] [Set ID] [OK/NG] [Data] [x]

05. Volume Control (Helitugevuse reguleerimine)

- Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kauqjuhtimispuhdi helitugevusnuppude abil.

Ülekanne[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Command: k q)

- Ekraani kontrastsuse reguleerimine.
Ekraani kontrastsuse reguleerimine. Kontrastsust
saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Heledus (Command: k h)

- Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Color/Colour (Värv) (Command: k i)

- Ekraani värvi reguleerimine.
Värve saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Varjund (Command: k j)

- Ekraani varjundi reguleerimine.
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data Red (Punane) : 00 kuni Green (Roheline) : 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Teravus (Command: k k)

- Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Ekraanikuva valik) (Command: k l)

- Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine
kaugjuhtimise korral.

Ülekanne [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : OSD off 01 : OSD on (Ekraanikuva
(Ekraanikuva sees)
väljalülitamine)

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Kaugjuhtimispuhli lukustusrežiim (käsklus : k m)

- Monitori ja kaugjuhtimispuhli esipaneeli
juhtnuppude lukustamine.

Ülekanne [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Lock off 01 : Lock on
(Lukustusrežiim (Lukustusrežiim sees)
väljalülitamine)

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta
kaugjuhtimispuhli.
Kui toide lülitatakse välja või sisse, vabastatakse
välise juhtseadme lukustus (20–30 sekundit pärast
välja või sisse lülitamist).

- * Ooterežiimis (DC on väljalülitustaimer või
käskude „ka“, „mc“ poolt välja lülitatud) ning kui
klaviatuurilukku on sees, ei lülitu teler toiteklahvi ega
klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel sisse.

13. Kõrged toonid (käsklus: k r)

- Kõrgete toonide reguleerimine.
Saate seadistada ka menüüs HELI.

Ülekanne [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Olenevalt mudelist)

14. Bass (käsklus: k s)

- Bassi reguleerimine.
Saate seadistada ka menüüs HELI.

Ülekanne [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Olenevalt mudelist)

15. Helitasakaal (käsklus : k t)

- Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu reguleerimine. Helitasakaalu saate
reguleerida ka menüüs HELI.

Ülekanne [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Color (Colour) Temperature (Värvitemperatuur)
(Command: x u)

- Värvitemperatuuri reguleerimine.
Värvitemperatuuri seadeid saate reguleerida ka
menüüs PICTURE.

Ülekanne [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. ISM-meetod (Command: j p) (ainult
plasmateleerid)

- ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate
reguleerida ka menüüs VALIK.

Ülekanne [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 02: Orbiter (Süstik)

08: Normal (Tavaline)


20: Color (Colour) Wash (Värvipesu)

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Ekvalaiser (Käsk j v)

- Seadistage komplekti ekvalaiserit.

Ülekanne [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

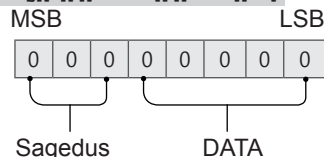

7	6	5	Sagedus	4	3	2	1	0	Samm
0	0	0	1. riba	0	0	0	0	0	0 (kümnen-darv)
0	0	1	2. riba	0	0	0	0	1	1 (kümnen-darv)
0	1	0	3. riba	...	...	...	...	...	...
0	1	1	4. riba	1	0	0	1	1	19 (küm-nendarv)

1	0	0	5. riba	1	0	1	0	0	20 (küm- nendarv)
---	---	---	---------	---	---	---	---	---	----------------------

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* See sõltub mudelist ja seda saab reguleerida, kui helirežiimiks on EQ reguleeritav väärtus.

19. Energiasääst (Command: j q)

- Teleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

DATA

- 00 : Off (Väljas)
- 01 : Minimaalne
- 02 : Keskmine
- 03 : Maksimaalne
- 04 : Automaatne (LCD TV / LED TV puhul) / Intelligentne sensor (PDP TV puhul)
- 05 : Ekraan väljas

* (sõltub mudelist)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Tune Command (Häälestuskäsk) (Command: m a)

- * See käsk võib mudelist ja signalist olenevalt erinevalt toimida.
- Euroopa, Lähis-Ida, Colombia, Aasia (v.a Lõuna-Korea ja Jaapani) mudel
- Valige kanal järgnevale reaalarvule.

Ülekanne [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][Cr]

* Maapealne analoogtelevision / kaabeltelevision

[Data 00][Data 01] Channel Data (Kanali andmed)
Data 00 : High byte channel data (Kõrge baidiarvuga kanali andmed)
Data 01 : Low byte channel data (Madala baidiarvuga kanali andmed)
- 00 00 ~ 00 C7 (Kümnendarv: 0 ~ 199)

Data 02 : Sisendallikas (analoog)
- 00 : Maapealne television (Analoogtelevision)
- 80 : Kaabel-TV (Kaabeltelevision)

* Maapealne digitaaltelevision / kaabeltelevision / satelliittelevision

[Data 00][Data 01]: Channel Data (Kanali andmed)
Data 00 : High Channel data (Kõrge kanali andmed)
Data 01 : Low Channel data (Madala kanali andmed)
- 00 00 ~ 27 0F (Kümnendarv: 0 ~ 9999)

Data 02 : Sisendallikas (digitaalne)
- 10 : Maapealne television (Digitaaltelevision (DTV))
- 20 : Maapealne raadioside (Raadio)
- 40 : Satelliittelevision (Standardlahutusega television)
- 50 : Satelliitraadio (S-Radio)
- 90 : Kaabel-TV (Kaabel-digitaaltelevision (CADTV))
- a0 : Kaabel-Raadio (CA-Radio)

* Häälestuskäsu näited:

1. Häälestage maapealsele analoogtelevisionile (PAL) Kanal 10.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 10 = 00 0a
Data 02 = Maapealne analoogtelevision = 00
Result (Tulemus) = **ma 00 00 0a 00**

2. Häälestage maapealsele digitaaltelevisionile (DVB-T) Kanal 01.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1 = 00 01
Data 02 = Maapealne digitaaltelevision = 10
Result (Tulemus) = **ma 00 00 01 10**

3. Häälestage satelliittelevisionile (DVB-S) Kanal 1000.
Set ID = Kõik = 00
Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1000 = 03 E8
Data 02 = Digitaalne satelliittelevision = 40
Result (Tulemus) = **ma 00 03 E8 40**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- Lõuna-Korea, Põhja-/Ladina-Ameerika, v.a Kolumbia mudel
- Kanali häälestamiseks järgmisele reaalarvule/ põhiarvule/lisaarvule.

Ülekanne [m][a][][0][][Data00][][Data01]
[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

Digitaalkanalitel on reaalarv, põhiarv ja lisaarv. Reaalarvuks on digitaalkanali tegelik number, põhiarvuks on number, milleks kanal tuleb teisendada ning lisaarvuks alamkanal. Kuna ATSC-tuuner teisendab kanali numbri automaatselt põhi-/lisaarvuks, ei ole käsu digitaalkanalile edastamisel reaalarvu vaja.

* Maapealne analoogtelevision / kaabeltelevision

Data 00 : Physical Channel Number (Kanali reaalarv)
- Maapealne television (Analoogtelevision (ATV)) : 02~45 (Kümnendarv: 2 ~ 69)
- Kaabel-TV (Kaabeltelevision (CATV)) : 01, 0E~7D (Kümnendarv : 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Kanali põhiarv/lisaarv
Data 01 & 02: xx (Ei oma tähtsust)
Data 03 & 04: xx (Ei oma tähtsust)
Data 05: sisendallikas (Analoog)
- 00 : Maapealne television (Analoogtelevision)
- 01 : Kaabel-TV (Kaabeltelevision)

* Maapealne digitaaltelevision / kaabeltelevision

Data 00 : xx (Ei oma tähtsust)
[Data 01][Data 02]: Kanali põhiarv
Data 01 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 02 : Madala baidiarvuga kanali andmed
- 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Kanali lisaarv
Data 03 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
Data 04 : Madala baidiarvuga kanali andmed

Data 05 : Sisendallikas (digitaalne)
- 02 : Maapealne television (digitaaltelevision (DTV)) – Kasutage kanali reaalarvu
- 06 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevision)

- (CADTV) – Kasutage kanali reaalarvu
- 22 : Maapealne televisioon (digitaaltelevisioon (DTV) – Ärge kasutage kanali reaalarvu
 - 26 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon (CADTV) - Ärge kasutage kanali reaalarvu
 - 46 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon (CADTV) – Kasutage ainult kanali põhjarvu (ühenumbriline kanal)

Põhi- ja lisaarvu puhul on saadaval kaks baiti, kuid tavaliselt kasutatakse ainult madalat baidiarvu (kõrge baidiarv on 0).

* Häältestuskäsu näited:

1. Häältestage analoog-kaabelkanalile (NTSC) 35.

Set ID = Kõik = 00
 Data 00 = Kanali andmed on 35 = 23
 Data 01 & 02 = Põhiarv puudub = 00 00
 Data 03 & 04 = Põhiarv puudub = 00 00
 Data 05 = Analoo-kaabeltelevisioon = 01
 Total (Kokku) = **ma 00 23 00 00 00 01**

2. Häältestage maapealsele digitaalkanalile (ATSC) 30-3.

Set ID = Kõik = 00
 Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00
 Data 01 & 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E
 Data 03 & 04 = Lisaarv 3 = 00 03
 Data 05 = Maapeale digitaaltelevisioon = 22
 Total (Kokku) = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Jaapani mudel

- Kanali häältestamiseks järgmisele reaalarvule / põhjarvule / lisaarvule.

Ülekanne [m][a][][0][][Data00][][Data01]

[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* Maapeale digitaaltelevisioon / satelliittelevisioon

Data 00: xx (Ei oma tähtsust)

[Data 01][Data 02]: Kanali põhjarv

Data 01: Kõrge baidiarvuga kanali andmed

Data 02: Madala baidiarvuga kanali andmed

- 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Kanali lisaarv / harukanali arv
 (Ei oma satelliittelevisiooni puhul tähtsust)

Data 03: Kõrge baidiarvuga kanali andmed

Data 04: Madala baidiarvuga kanali andmed

Data 05: Sisendallikas (Digitaaltelevisioon / Jaapanis satelliittelevisioon)

- 02 : Terrestrial TV (DTV) (Maapealne televisioon (Digitaaltelevisioon (DTV))

- 07 : BS (Ringhäälingu-satelliiditeenus)

- 08 : CS1 (Sidesatelliit 1)

- 09 : CS2 (Sidesatelliit 2)

* Häältestuskäsu näited:

1 Häältestage maapealsele digitaalkanalile (ISDB-T) 17–1.

Set ID = Kõik = 00
 Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00
 Data 01 & 02 = Põhiarv on 17 = 00 1E
 Data 03 & 04 = Kanali lisaarv / harukanali arv 1 = 00 01
 Data 05 = Maapealne digitaaltelevisioon = 02)

Total(Kokku) = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. Häältestage BS (ISDB-BS) kanalile 30.

Set ID = Kõik = 00

Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00

Data 01 & 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Ei oma tähtsust = 00 00

Data 05 = Digital (Andmed 05 = Digitaalne) BS TV = 07

Total(Kokku) = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* See funktsioon on erinevatel mudelitel erinev.

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

21. Channel(Programme) Add/Del(Skip)

(Command: m b) (Kanal (Programm) Lisa / kustuta (Jäta vahele) (Käsk: m b))

- Valitud kanali(programmi) järgmisel korral vahele jätmine.

Ülekanne [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB) 01: lisamine
 (Andmed 00: kustuta (ATSC, ISDB) / Jäta vahele (DVB))

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Salvestatud kanali oleku seadistamine väärtusele del (ATSC, ISDB)/skip(DVB) (kustuda (ATSC, ISDB) / jäta vahele (DVB)) või oleku lisamine.

22. Key (Klahv) (Command: m c)

- Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.

Ülekanne [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data Klahvi kood - lk 2.

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Tagavalguse haldus (käsklus: m g)

• LCD-TELER / LED-TELER

- Tagantvalgustuse juhtimine.

Ülekanne [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Juhtpaneeli valgus (käsklus: m g)

• Plasmateleeri puhul

- Paneeli valguse juhtimine.

Ülekanne [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Sisendi valimine (Käsk: x b) (Põhipildi sisend)

► Põhipildi sisendallika valimine.

Ülekanne [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

DATA

00 : DTV 01 : CADTV
02 : Satelliittelevisioon 10 : ATV
DTV (Analoogtelevisioon)
ISDB-BS (Jaapan)
03 : ISDB-CS1 (Jaapan)
04 : ISDB-CS2 (Jaapan)
11 : CATV

(Kaabeltelevisioon)

20 : AV või AV1 21 : AV2
40 : Component1 41 : Component2
60 : RGB
90 : HDMI1 91 : HDMI2
92 : HDMI3 93 : HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* See funktsioon sõltub mudelist ja signaalist.

25. 3D(Command: x t) (ainult 3D-mudelid) (sõltub mudelist)

► 3D-režiimi muutmiseks telerites.

Ülekanne [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (Olenevalt mudelist)

Data Structure (Struktuur)

[Data 00] 00 : 3D On (Sees)
01 : 3D Off (Väljas)
02 : 3D 2D-ks
03 : 2D 3D-ks
[Data 01] 00 : Top and Bottom (Üla- ja alaesisitus)
01 : Side by Side (Kõrvuti)
02 : Check Board (Muster)
03 : Frame Sequential (Järjestikkaader)
04 : Column interleaving (Veeruvahetus)
05 : Row interleaving (reavahetus)
[Data 02] 00 : Right to Left (Paremalt vasakule)
01 : Left to Right (Vasakult paremale)
[Data 03] 3D Effect(3D Depth) (3D-effekt
(3D-sügavus)): Min : 00 - Max : 14
(*edastus kuueteistkümnendkoodiga)

* [data 02], [Data 03] funktsioonid sõltuvad mudelist ja signaalist.

* Kui [Data 00] on 00 (3D sees), ei oma [Data 03] tähendust.

* Kui [Data 00] on 01 (3D väljas) või 02 (3D-lt 2D-le), ei oma [Data 01], [Data 02] ja [Data 03] tähendust.

* Kui [Data 00] on 03 (2D-lt 3D-le), ei oma [Data 01] ja [Data 02] tähendust.

* Kui [Data 00] on 00 (3D Sees) või 03 (2D-lt 3D-le), toimib [Data 03] ainult juhul, kui 3D-režiim (Žanr) on manuaalne

* Kõik 3D-malli valikud ([Data 01]) ei pruugi edastus- / videosignaalist tulenevalt olla kasutatavad.

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
00	O	O	O
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	O	O

X: Ei oma tähtsust

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]

[Data03][x]

[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

26. Laiendatud 3D (Käsk: x v) (ainult 3D-mudelid) (sõltub mudelist)

► 3D-režiimi muutmiseks telerites.

Ülekanne [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D-valik

00 : 3D-pildi korrektuur
01 : 3D-sügavus (3D-režiim on käsitsi kasutatav)
02 : 3D Viewpoint (3D-vaatepunkt)
06 : 3D-värvikorrektuur
07 : 3D-heli suumimine
08 : Tavapildivaade
09 : 3D-režiim (Žanr)

[Data 01] Igal [Data 00] poolt määratud 3D-valikul on oma vahemik.

1) Kui [Data 00] on 00
00 : Paremalt vasakule
01 : Vasakult paremale

2) Kui [Data 00] on 01, 02
Data Min: 0 - Max: 14 (*edastus kuueteistkümnendkoodiga)

Andmeväärtuste vahemik (0–20) teisendab vaatepunkti vahemikku (-10 kuni +10) automaatselt (olenevalt mudelist)

* See valik töötab ainult juhul, kui 3D-režiim (Žanr) on manuaalne.

3) Kui [Data 00] on 06, 07
00 : Väljas
01 : Sees

4) Kui [Data 00] on 08
00 : 3D-lt 2D-le teisendatud 2D-videolt naastakse 3D-videole
01 : 3D-video muutmise 2D-videoks, v.a. video 2D-lt 3D-le

* Teisendustingimuste sobimatuse korral käsitletakse käsku NG-na.

5) Kui [Data 00] on 09

00 : Standard 01 : Sport
02 : Kino 03 : Ekstreemne
04 : Manual (Manuaalne) 05 : Automaatne

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]

[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Automaate konfigureerimine)

(Command: j u)

(Sõltuvalt mudelist)

- Pildi asendi automaatselt reguleerimiseks ja pildi värisemise automaatselt vähendamiseks. Toimib ainult RGB-režiimis (PC).

Ülekanne [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : Automaatse konfigureerimise käivitamine

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]