

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
LED LCD Монітор
(LED Монітор*)

***Монітори LG LED — це РК-монітори зі світлодіодною підсвіткою.**

Перш ніж використовувати виріб, уважно прочитайте ці правила техніки безпеки.

29WK600
34WK650
34BK650

ЗМІСТ

3 ЛІЦЕНЗІЯ

4 ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

- 4 Компоненти виробу
- 5 Підтримувані драйвери і програмне забезпечення
- 6 Частини та кнопки
 - 6 - Як користуватися кнопкою джойстика
- 7 Вхідні роз'єми
- 8 Перенесення та піднімання монітора
- 9 Встановлення монітора
 - 9 - Кріплення підставки
- 10 Встановлення монітора
 - 10 - Кріплення підставки
 - 11 - Використовуючи тримач кабелю
 - 12 - Встановлення монітора на столі
 - 13 - Регулювання кута нахилу
 - 14 - Регулювання висоти підставки
 - 15 - Використання кріплення Kensington
 - 16 - Встановлення пластини для настінного кріплення
 - 16 - Кріплення на стіні

18 КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ

- 18 Під'єднання до комп'ютера
 - 18 - З'єднання HDMI
 - 18 - З'єднання DisplayPort
- 19 Під'єднання аудіовідеопристроїв
 - 19 - З'єднання HDMI
- 19 Під'єднання до зовнішніх пристроїв
 - 19 - Під'єднання навушників

20 НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА

- 20 Увімкнення головного меню
 - 20 - Функції головного меню
- 21 Налаштування користувача
 - 21 - Параметри меню

26 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

28 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 28 29WK600
- 29 34WK650
- 30 34BK650
- 31 Режим заводської підтримки (Preset Mode, PC)
- 31 HDMI / DP Параметри (PC)
- 31 HDMI Параметри (відео)
- 31 Індикатор живлення

ЛІЦЕНЗІЯ

У різних моделях використано різні ліцензії. Докладніше про ліцензії читайте на сайті www.lg.com.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.



MaxxAudio й інші торгові марки MAXX – це звичайні та/або зареєстровані торгові марки компанії Waves Audio Ltd.

Наступна інформація поширюється лише на монітори, що реалізуються на європейському ринку та відповідають вимогам Директиви ErP:

* Цей монітор налаштований на автоматичне вимкнення через 4 години після активації дисплею у разі, якщо протягом зазначеного часу користувач не вчиняв жодних дій із дисплеєм.

* Для деактивації цього налаштування оберіть варіант «Off» (Вимк.) в меню налаштувань функції «Automatic Standby» (Автоматичний режим очікування).

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Компоненти виробу

Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться до місцевого постачальника, у якого ви придбали виріб. Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу та аксесуарів.



Компакт-диск / карта



Кабель живлення

(В залежності від країни)



AC-DC адаптер

або




AC-DC адаптер

(В залежності від країни)



Кабель DisplayPort

(у деяких країнах цей кабель не постачається в комплекті з виробом)




Кабель HDMI

(у деяких країнах цей кабель не постачається в комплекті з виробом)

29WK600



Підставка



Основа підставки



Кришка отвору для гвинтів



2 гвинти

34WK650

34BK650



Підставка



Основа підставки



Тримач кабелю

⚠ УВАГА

- Для гарантії безпеки та належного функціонування виробу використовуйте лише оригінальні компоненти.
- Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, спричинені використанням не-ліцензійних виробів.
- Рекомендуємо використовувати компоненти з комплекту.
- Якщо використовуються універсальні кабелі, не сертифіковані компанією LG, зображення може бути відсутнє або відображатися з перешкодами.

! ПРИМІТКА

- Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятися від дійсного вигляду аксесуарів.
- Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження у зв'язку із вдосконаленням виробу.
- Щоб придбати додаткове приладдя, відвідайте магазин електротехніки або інтернет-магазин чи зверніться до продавця, у якого ви придбали виріб.

Підтримувані драйвери і програмне забезпечення

Ви можете завантажити та встановити останню версію з веб-сайту LGE (www.lg.com).


Драйвери і програмне забезпечення	Важливість встановлення	29WK600/34WK650/34BK650
Драйвер монітора	Рекомендовано	○
OnScreen Control	Рекомендовано	○
Dual Controller	На вибір	○

Частини та кнопки

29WK600

34WK650

34BK650

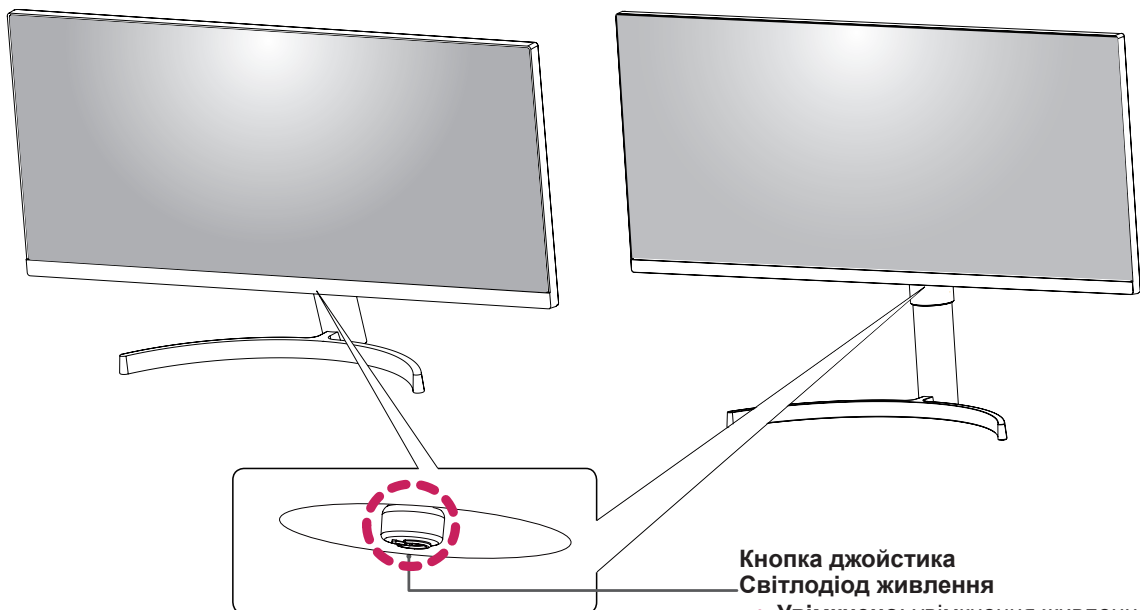

Кнопка джойстика
Світлодіод живлення

- **Увімкнено:** увімкнення живлення
- **Вимкнено:** вимкнення живлення

Як користуватися кнопкою джойстика

Для управління функціями натискайте кнопку джойстика або натискайте кнопку джойстика ліворуч/праворуч.

Базові функції

		Увімкнення живлення	Щоб увімкнути монітор, натисніть кнопку джойстика пальцем один раз.
		Вимкнення живлення	Щоб вимкнути монітор, натисніть і утримуйте кнопку джойстика пальцем.
		Регулювання гучності	Для регулювання гучності натискайте кнопку джойстика ліворуч/праворуч.




ПРИМІТКА

- Кнопка джойстика розташована внизу монітора.



Вхідні роз'єми

29WK600

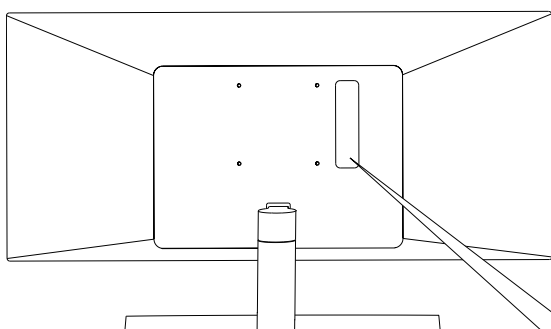

34WK650


34BK650

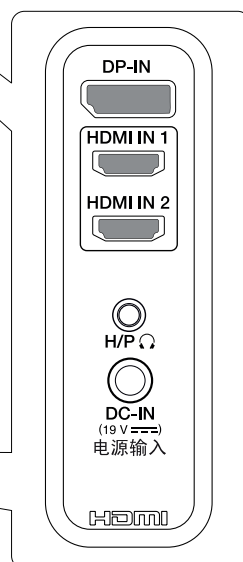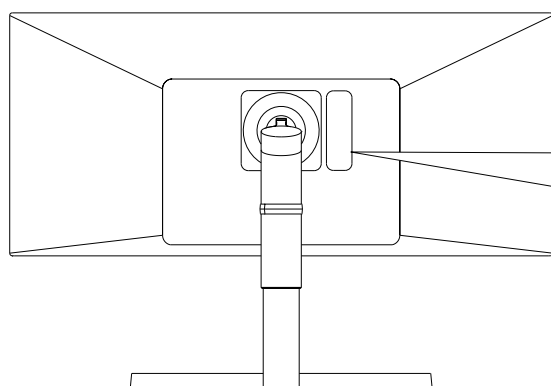

Перенесення та піднімання монітора

Переносячи або піднімаючи монітор, дотримуйтесь цих вказівок, щоб запобігти появі подряпин чи пошкодженню монітора та гарантувати безпечне транспортування незалежно від форми та розміру монітора.

- Радимо транспортувати монітор в його оригінальній коробці та пакувальному матеріалі.
- Перш ніж переносити чи піднімати монітор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Надійно тримайте монітор за рамку внизу та вгорі. Не тримайтеся за екран.

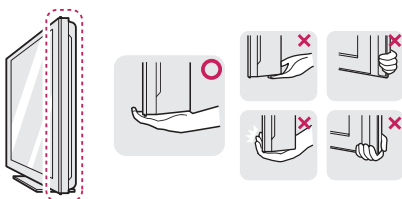

- Тримайте монітор екраном від себе, щоб не подряпати екран.



- Переносячи монітор, оберігайте його від сильних струсів та вібрацій.
- Переносячи монітор, тримайте його вертикально, не повертайте його на бік і не нахилийте.

⚠ УВАГА


- Наскільки це можливо, намагайтеся не торкатися екрана монітора. Це може призвести до пошкодження екрана або окремих пікселів, що формують зображення.

29WK600




34WK650

34BK650

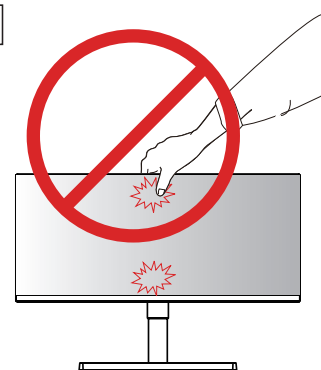

- Якщо використовувати монітор без підставки, кнопка джойстика може заважати його стійкому розташуванню, через що монітор може впасти і пошкодитися або травмувати користувача. Окрім цього, кнопка джойстика може некоректно працювати в такій ситуації.

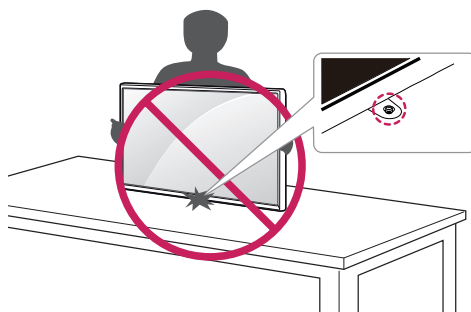


Встановлення монітора

Кріплення підставки

29WK600


1

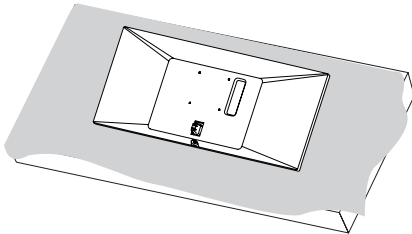

УВАГА


- Щоб захистити екран від подряпин, кладіть його на м'яку тканину.

2

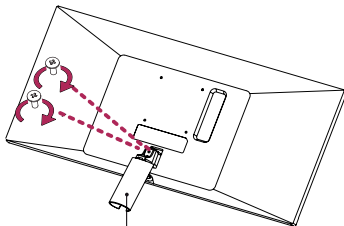

Підставка

3

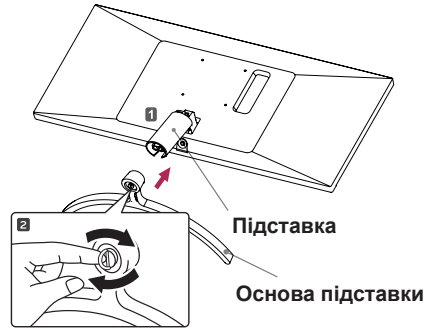


Підставка

Основа підставки

4

Кришка отвору для гвинтів

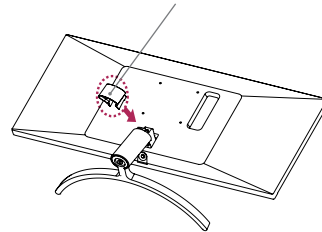

УВАГА

Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не підпадають під дію гарантії.



УВАГА

Будте обережні – падіння пристрою може спричинити травмування ніг.



ПРИМІТКА

- Щоб розібрати підставку, потрібно виконати процедуру її збирання у зворотному порядку.


Встановлення монітора

Кріплення підставки

34WK650

34BK650


1

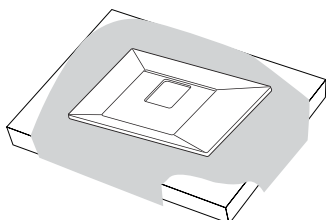


УВАГА

- Щоб захистити екран від подряпин, кладіть його на м'яку тканину.


2

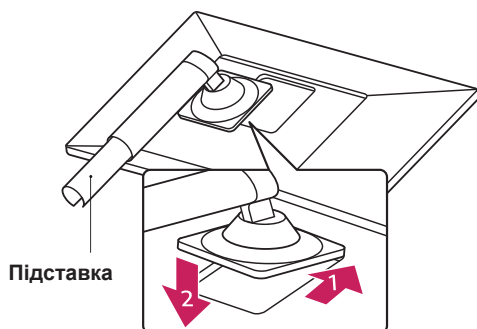

3

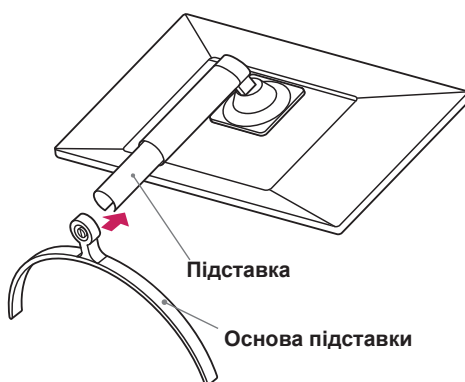


4

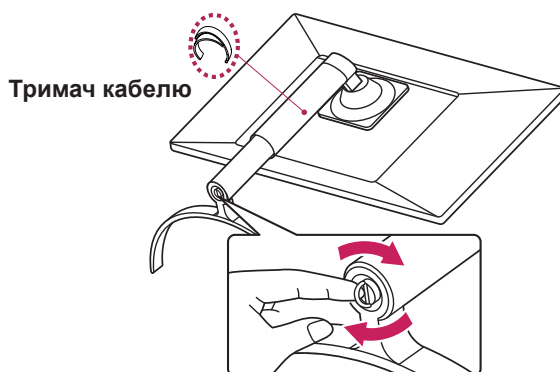

ПРИМІТКА

- Натисніть опору так, щоб кнопка піднялася догори.

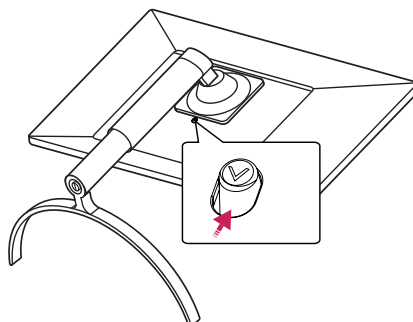

**УВАГА**

- Зображення в цьому документі стосуються типових операцій, а тому можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу.
- Не носіть монітор догори низом, тримаючи лише за основу підставки. Унаслідок цього монітор може випасти з підставки та завдати тілесних ушкоджень.
- Піднімаючи або переносячи монітор, не торкайтеся екрана. Застосовуючи силу до екрана монітора, можна його пошкодити.
- Не застосовуйте сторонні речовини (мастила, змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити виріб).
- Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не підпадають під дію гарантії.
- На відміну від загального методу покриття форми хвилі у зовнішній частині застосовуються для додавання в сировину мерехтливого матеріалу. При цьому відсутні відшарування, має високу міцність. Виріб можна впевнено використовувати, так як будь-які питання при використанні відсутні.

**ПРИМІТКА**


- Щоб розібрати підставку, потрібно виконати процедуру її збирання у зворотному порядку.

Використовуючи тримач кабелю

Упорядкуйте кабелі за допомогою тримача, як показано на зображенні.

34WK650

34BK650

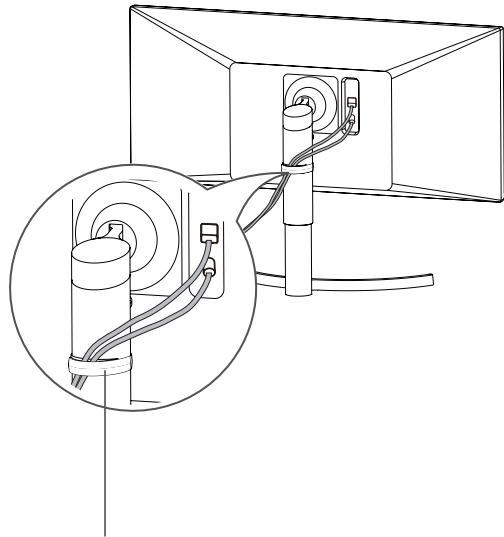
**Тримач кабелю**

Встановлення монітора на столі

- 1 Підніміть монітор і встановіть його на столі у вертикальному положенні.


Залиште відстань до стіни не менше **100 мм** для забезпечення належної вентиляції.

29WK600

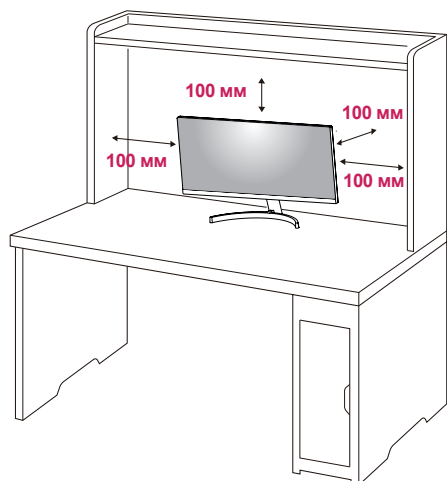


34WK650

34BK650

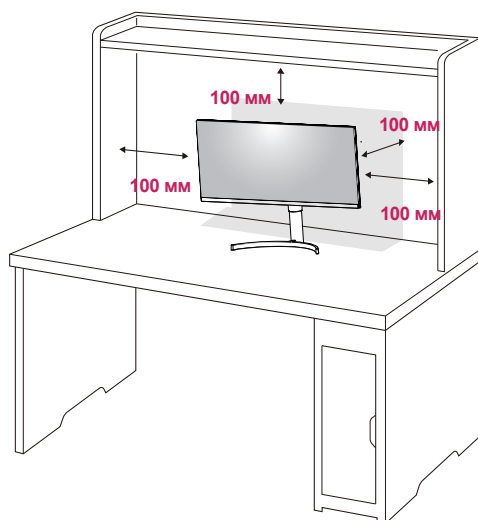


- 2 Під'єднайте шнур живлення до монітора, після чого вставте штепсельну вилку до розетки електромережі.

29WK600

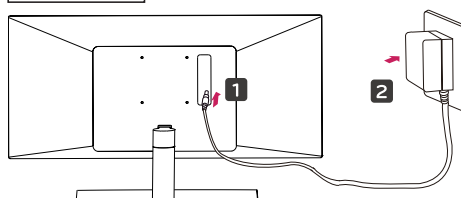


або

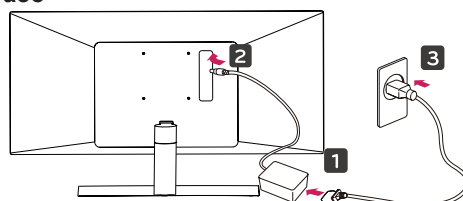


34WK650

34BK650

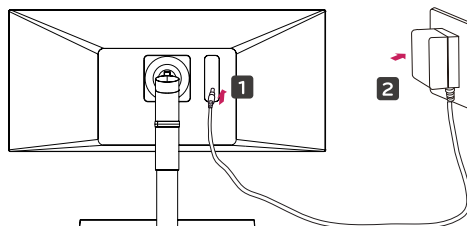

або

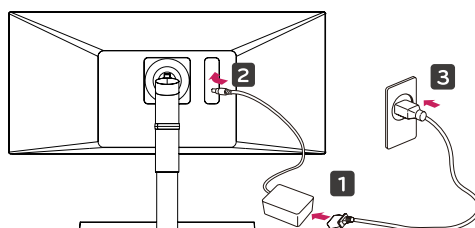


- 3 Натисніть кнопку джойстика внизу монітора, щоб увімкнути монітор.



УВАГА

- Перед тим як переносити або встановлювати монітор, від'єднуйте кабель живлення. Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.

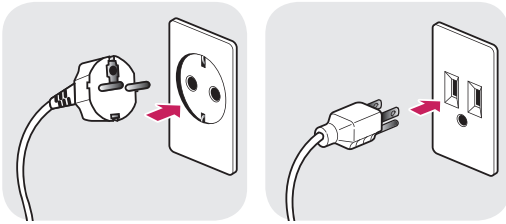Застереження щодо підключення кабелю живлення


100-240 V ~

- Використовуйте лише кабель живлення, який постачається в комплекті з виробом, і під'єднайте його до заземленої електричної розетки.
- Якщо у вас виникне потреба замінити кабель живлення, зверніться до місцевого дилера або найближчого магазину роздрібної торгівлі.

Регулювання кута нахилу


- 1 Встановіть монітор на підставці вертикально.
- 2 Відрегулюйте кут екрану. Для комфортного перегляду кут екрану можна регулювати вперед або назад.

29WK600

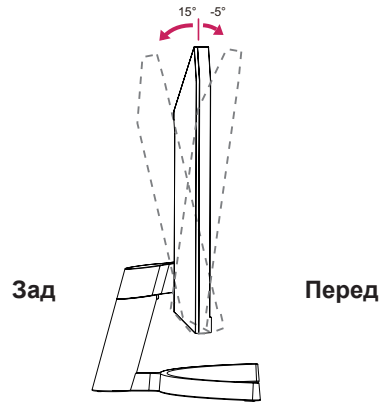

34WK650


34BK650

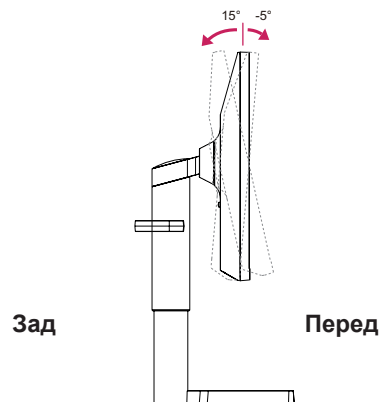

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Щоб не притиснути пальці під час регулювання нахилу екрана, не тримайте монітор за нижню частину рамки, як зображено на малюнку нижче.

29WK600

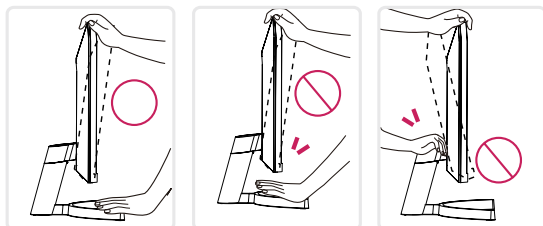


34WK650

34BK650

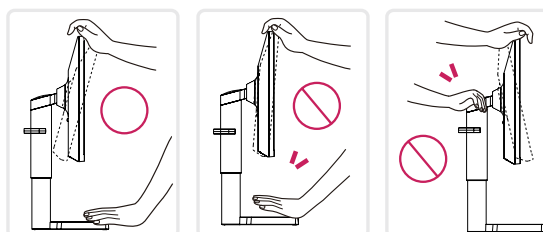

- Регулюючи кут нахилу монітора, не торкайтеся екрана та не тисніть на нього.

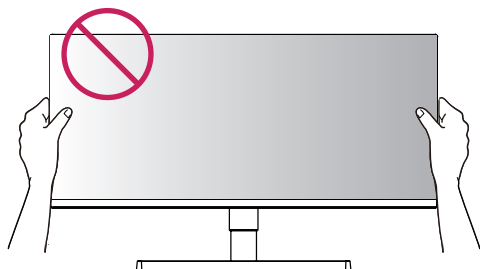


Регулювання висоти підставки

34WK650


34BK650

- Підтримуючи монітор обома руками, відрегулюйте висоту.

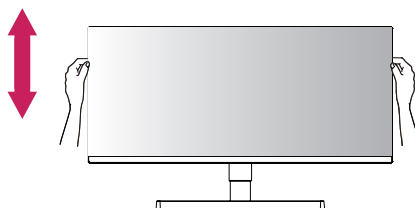

- Максимальна висота розташування монітора на підставці становить **110,0 мм**.


110,0 мм

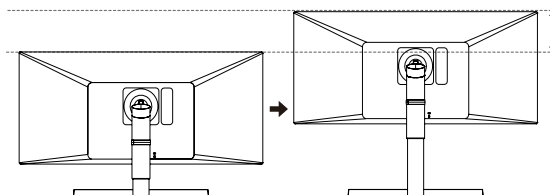

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

34WK650

34BK650

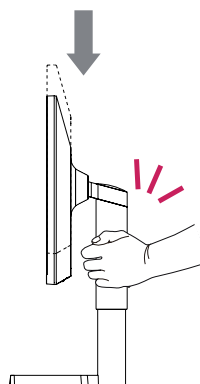

- Регулюючи висоту екрана, не кладіть руку на кронштейн підставки, щоб не травмувати пальці.


Використання кріплення Kensington

Роз'єм для під'єднання системи безпеки Kensington розташовано на задній панелі монітора.

Докладніше про встановлення та використання читайте в посібнику користувача замка Kensington або на веб-сторінці <http://www.kensington.com>.


За допомогою кабелю системи безпеки Kensington прикріпіть монітор до столу.

29WK600

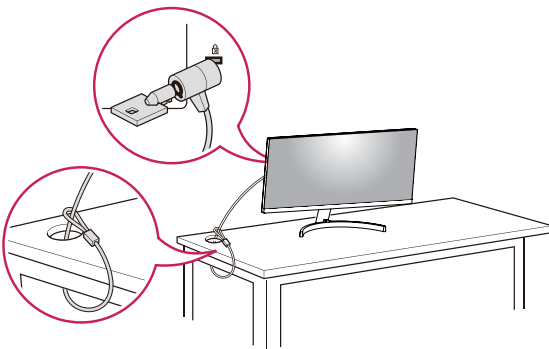

34WK650

34BK650

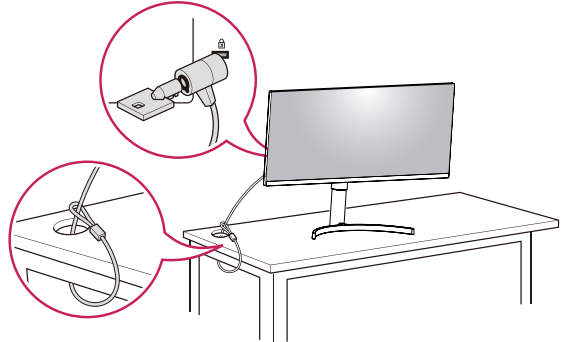

! ПРИМІТКА


- Використовувати замок Kensington не обов'язково. Додаткове приладдя можна придбати в будь-якому місцевому магазині електротехніки.

! ПРИМІТКА

34WK650

34BK650

- Праву та ліву сторони верхньої частини монітора можна злегка повернути вверх або вниз (на 3°) з метою регулювання горизонтального положення монітора.

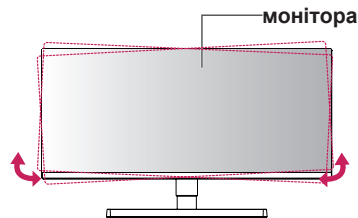

Встановлення пластини для настінного кріплення

Із цим монітором можна використовувати стандартні пластини для настінного кріплення або сумісні пристосування.


- 1 Покладіть монітор екраном донизу. Щоб захистити екран від подряпин, кладіть його на м'яку тканину.
- 2 Покладіть пластину для настінного кріплення на монітор, вирівнявши її з отворами для.
- 3 Зафіксуйте пластину на моніторі чотирма гвинтами за допомогою викрутки.

ПРИМІТКА

- Пластина для настінного кріплення продається окремо.
- Докладніше про встановлення монітора на настінному кронштейні читайте в посібнику зі встановлення пластини для настінного кріплення.
- Будьте обережні: не застосовуйте надмірної сили, кріплячи пластину до монітора, оскільки це може призвести до пошкодження екрана.

Кріплення на стіні

Для забезпечення належної вентиляції встановлюйте монітор на відстані не менше 100 мм від стін і залиште вільними по 100 мм з усіх боків. Докладні відомості щодо встановлення можна отримати за місцем придбання монітора. Встановлюйте регульований настінний кронштейн відповідно до інструкції, що до нього додається.

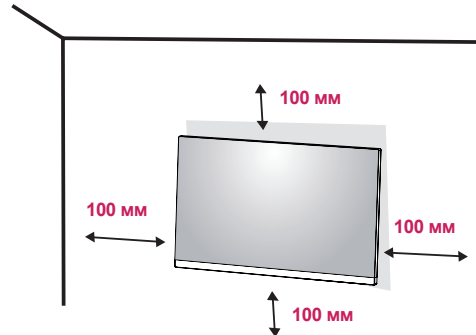

Щоб встановити монітор на стіні, закріпіть настінний кронштейн (продається окремо) на задній панелі корпусу монітора. Щоб монітор не впав, надійно фіксуйте настінний кронштейн.

- 1 Використання гвинта більшої довжини, ніж передбачено стандартом, може призвести до внутрішнього пошкодження монітора.
- 2 Використання гвинту неналежної специфікації може призвести до пошкодження пристрою або його падіння зі стіни. LG не несе відповідальності за спричинену таким чином шкоду.

29WK600

Настінне кріплення (A x B)	100 x 100
Стандартний гвинт	M4 x L10
Кількість гвинтів	4
Пластина для настінного кріплення (продається окремо)	LSW149


34WK650

34BK650

Настінне кріплення (A x B)	100 x 100
Стандартний гвинт	M4 x L10
Кількість гвинтів	4
Пластина для настінного кріплення (продається окремо)	LSW149


- Настінне кріплення (A x B)

29WK600

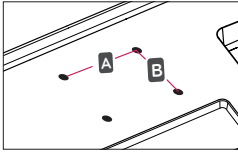

34WK650

34BK650

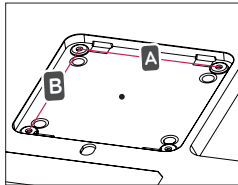**УВАГА**

- Перед перенесенням чи кріпленням монітора від'єднуйте кабель живлення від електромережі, щоб запобігти ураженню струмом.
- Монітор, встановлений на стелі чи похилій стіні, може впасти і призвести до травмування користувача. Використовуйте оригінальні настінні кронштейни LG. За додатковою консультацією звертайтеся в місцеві магазини роздрібної торгівлі або до кваліфікованого спеціаліста.
- Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не підпадають під дію гарантії.
- Використовуйте настінний кронштейн і гвинти, які відповідають стандарту VESA.
- На пошкодження, спричинені застосуванням невідповідних компонентів, гарантія не поширюється.
- Довжина гвинта від зовнішньої поверхні задньої кришки повинна, бути не більше 8мм.

**ПРИМІТКА**

- Використовуйте гвинти, визначені стандартом VESA.
- Настінний кронштейн постачається разом із посібником користувача та всіма необхідними деталями.
- Настінний кронштейн продається окремо. Додаткове приладдя можна придбати в місцевих магазинах роздрібної торгівлі.
- Довжина гвинтів може бути різною залежно від кронштейна. Використовуйте гвинти належної довжини.
- Докладніше читайте в посібнику користувача настінного кронштейна.

КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ

Під'єднання до комп'ютера


- Цей монітор підтримує функцію "Plug and Play".

*Plug and Play: функція, яка дає змогу під'єднувати пристрій до комп'ютера без виконання будь-яких налаштувань чи встановлення драйверів.

З'єднання HDMI

Призначене для передавання цифрових відео- та аудіосигналів із ПК та аудіовідеопристроїв на монітор. Під'єднання ПК або аудіовідеопристрою до монітора через кабель HDMI слід здійснювати, як показано на малюнку нижче.

Натисніть кнопку меню і виберіть потрібний вхідний сигнал у відповідному меню.

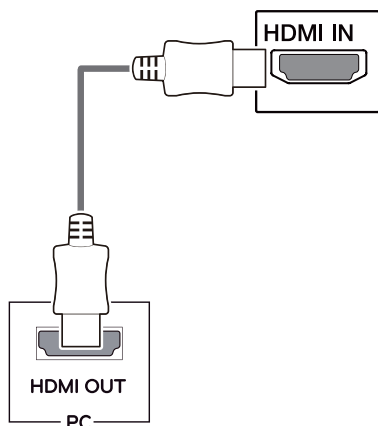


! ПРИМІТКА

- У разі використання ПК з інтерфейсом HDMI можуть виникати проблеми з сумісністю.
- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI. Нехтування цією вимогою може призвести до помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
- Рекомендовані типи кабелів HDMI
 - Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
 - Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з підтримкою Ethernet

З'єднання DisplayPort

Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіо-сигнали з ПК на монітор. Під'єднання ПК до монітора через кабель DisplayPort слід здійснювати, як показано на малюнку нижче.

Натисніть кнопку меню і виберіть потрібний вхідний сигнал у відповідному меню.

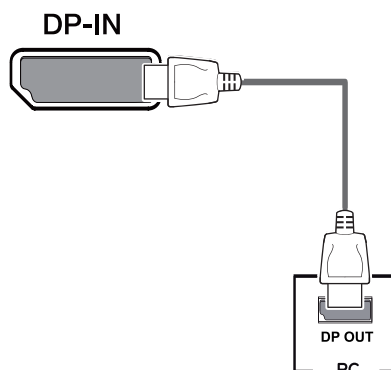

! ПРИМІТКА


- Залежно від версії інтерфейсу DP на ПК відео або звук можуть не відтворюватися.
- Якщо використовуються універсальні кабелі, не сертифіковані компанією LG, зображення може бути відсутнє або відображатися з перешкодами.

Під'єднання аудіовідеопристроїв

З'єднання HDMI

Призначене для передавання цифрових відео- та аудіосигналів із ПК та аудіовідеопристроїв на монітор. Під'єднання ПК або аудіовідеопристрою до монітора через кабель HDMI слід здійснювати, як показано на малюнку нижче.

Натисніть кнопку меню і виберіть потрібний вхідний сигнал у відповідному меню.

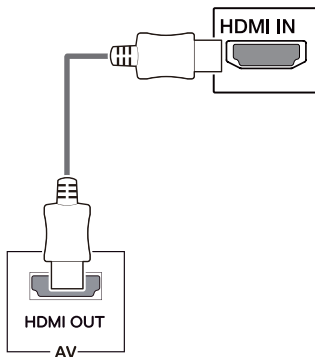


! ПРИМІТКА

- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI. Нехтування цією вимогою може призвести до помилок з'єднання або може не відобразитися зображення.
- Рекомендовані типи кабелів HDMI
 - Високошвидкісний кабель HDMI®/TM
 - Високошвидкісний кабель HDMI®/TM з підтримкою Ethernet

Під'єднання до зовнішніх пристроїв

Під'єднання навушників

Під'єднайте периферійне обладнання до монітора через роз'єм для навушників. Виконуйте з'єднання, як показано на малюнку нижче.

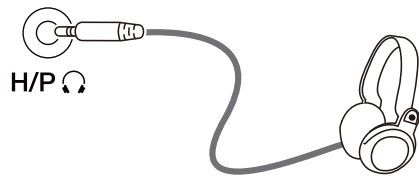


(продається окремо)

! ПРИМІТКА

- Периферійне обладнання продається окремо.
- Якщо використовуються навушники кутового типу, це може спричинити проблеми з підключенням до монітора іншого зовнішнього обладнання. Тому рекомендовано використовувати навушники прямого типу.



Кутовий тип

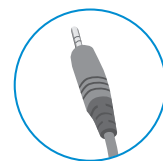

Прямий тип

- Залежно від налаштувань звуку на ПК та периферійному обладнанні деякі функції навушників та динаміка можуть бути недоступними.

НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА

Увімкнення головного меню

- 1 Натисніть кнопку джойстика вниз монітора.
- 2 Щоб встановити параметри, натискайте кнопку джойстика вгору/вниз (▲/▼) або ліворуч/праворуч (◀/▶).
- 3 Натисніть кнопку джойстика ще раз, щоб вийти з головного меню.



Кнопка	Стан меню		Опис
	Головне меню вимкнено		Увімкнення головного меню.
	Головне меню увімкнено		Вихід із головного меню. (Утримуйте кнопку, щоб вимкнути монітор: таким чином монітор можна вимкнути у будь-який час, зокрема коли увімкнено екранне меню)
	◀	Головне меню вимкнено	Регулювання рівня гучності монітора.
		Головне меню увімкнено	Вхід у функцію Вхід .
	▶	Головне меню вимкнено	Регулювання рівня гучності монітора.
		Головне меню увімкнено	Вибір функцій Налаштування .
	▲	Головне меню вимкнено	Відтворення інформації щодо поточного режиму вводу.
		Головне меню увімкнено	Вимкнення монітора.
	▼	Головне меню вимкнено	Відтворення інформації щодо поточного режиму вводу.
		Головне меню увімкнено	Введення властивостей Гра .

Функції головного меню



Головне меню	Опис
Налаштування	Налаштування параметрів екрана.
Гра	Тип Зображення можливо змінити на ігровий.
Вхід	Налаштування режиму вводу.
Вимкнення живлення	Вимкнення монітора.
Вийти	Вихід із головного меню.

Налаштування користувача

Параметри меню

- 1 Для перегляду меню налаштування натисніть клавішу керування в нижній частині монітора, а потім перейдіть до **Налаштування**.
- 2 Налаштуйте параметри, натискаючи кнопку джойстика вгору/вниз/ліворуч/праворуч.
- 3 Для повернення до попередніх налаштування або інших позицій налаштування натисніть клавішу ◀ або (⏮).
- 4 Для виходу в меню налаштування натискайте на ◀ до виходу.



Швидке налаштування



Вхід



Зображення



Звук



Налаштування



УВАГА

- Екранне меню монітора може дещо відрізнятись від зображеного у цьому посібнику.

Нижче подано пояснення для кожного параметра.

Налаштування > Швидке налаштування	Опис	
Яскравість	Налаштування контрастності кольору та яскравості зображення.	
Контрастність		
Гучність	Регулювання рівня гучності.  ПРИМІТКА • Параметри Вимк Звук / Ввімкнути звук можна налаштувати натисненням кнопки джойстика у напрямку ▼ у меню Гучність .	
Темп-ра кольору	Персональний	Користувач може коригувати цей параметр у червоному, зеленому або синьому відтінку.
	Теплий	кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
	Середній	кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.
	Холодний	кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.
MaxxAudio	Увімк	MaxxAudio® від Waves, лауреата технічної нагороди GRAMMY®, є набором аудіоінструментів студійної якості, що забезпечують неперевершену якість звучання.
	Вимк	Деактивація функції MaxxAudio.

Налаштування > Вхід	Опис	
Список введення	Вибір режиму вхідного сигналу.	
Співвідношення сторін	Налаштування формату зображення.	
	Повна ширина	Відтворення відео в широкоекранному режимі незалежно від вхідного відеосигналу.
	Оригінальн.	Відтворення відео відповідно до формату вхідного відеосигналу.
	Кіно 1	Збільшення зображення до формату 21:9 (у режимі 1080p).
	Кіно 2	Збільшення зображення до формату 21:9 разом із темною ділянкою внизу для субтитрів (у режимі 1080p).
	 ПРИМІТКА • В режимі FreeSync немає опцій Кіно 1 , Кіно 2 . (перейдіть до Зображення → Регулювання режиму Гра → FreeSync , щоб перевести FreeSync в режим Увімк або Вимк)	

Тип Зображення при сигналі SDR (не-HDR).

Налаштування > Зображення	Опис	
Тип Зображення	Персональний	Користувач може налаштувати кожен елемент. Можна відрегулювати колірний режим головного меню.
	Читач	Оптимізує параметри екрану для перегляду документів. Підвищити яскравість екрану можна в меню налаштування.
	Фото	Оптимізація зображення для відображення фотографій.
	Кіно	Оптимізація зображення для перегляду відео.
	HDR Ефект	Оптимізація екрану під розширений динамічний діапазон.
	Кольорова сліпота	Цей режим призначений для користувачів, що страждають на дальтонізм, та дозволяє їм легко розрізняти червоний та зелений кольори.
	FPS Гра 1	У даному режимі налаштування приладу оптимізуються під параметри ігор FPS.
	FPS Гра 2	У даному режимі значення Стабілізатору чорного вище, ніж в FPS Гра 1. Режим підходить для ігор FPS з дуже темним фоном.
	Гра RTS	У даному режимі налаштування приладу оптимізуються під параметри Гра RTS.
	Персональний (Гра)	У даному режимі користувач може налаштовувати різні елементи, включаючи ігрові опції.
 ПРИМІТКА Зміна режиму відтворення зображення може призвести до мерехтіння екрану або негативно впливати на роздільну здатність монітора ПК.		

Тип Зображення при сигналі HDR.

Налаштування > Зображення	Опис	
Тип Зображення	HDR Яскравий	Оптимізація екрану під режим яскравої кольорової гами HDR.
	HDR Стандартний	Оптимізація екрану під HDR.
	HDR Гра	Оптимізація екрану під ігровий режим HDR.
	HDR Кіно	Оптимізація екрану під відеорежим HDR.
	 ПРИМІТКА - HDR-контент може не функціонувати належним чином залежно від налаштувань Windows10. Перевірте налаштування HDR Увімк/Вимк у вашій операційній системі. - Якщо функція HDR активована, якість відтворення тексту чи зображення на екрані залежить від характеристик графічної карти. - Якщо функція HDR активована, при зміні джерела вхідного сигналу монітора або переводі пристрою у режим Увімк/Вимк можливе мерехтіння або викривлення зображення на екрані, спричинене робочими характеристиками графічної карти.	

Регулювання зображення	Яскравість	Регулювання яскравості екрану.	
	Контрастність	Регулювання контрасту екрану	
	Чіткість	Регулювання чіткості зображення.	
	SUPER RESOLUTION+	Високий	Якість зображення оптимізується для відображення кристалево чистих зображень. Ця функція ефективна під час відтворення високоякісного відео або ігор.
		Середній	Якість зображення оптимізується для комфортного перегляду зображення в діапазоні між високим та низьким режимами. Цей режим ефективний для відео в форматі UCC або SD.
		Низький	Якість зображення оптимізується для перегляду більш гладких та природних зображень. Цей режим ефективний під час перегляду малодинамічних відео або нерухомих зображень.
		Вимк	Дану опцію слід використовувати для перегляду відео та зображень у щоденному режимі. В цьому режимі функції SUPER RESOLUTION+ відключені.
		 ПРИМІТКА Оскільки ця функція призначена для підвищення різкості зображень з низькою роздільною здатністю, використовувати її для відображення звичайного тексту або піктограм на робочому столі не рекомендується – це може призвести до надмірного підвищення різкості.	
	Рівень чорного	Налаштування рівня зміщення (лише для HDMI).	
		Зміщення: орієнтир для відеосигналу – найтемніший колір, який може відобразити монітор.	
		Високий	Збереження поточного коефіцієнта контрасту екрана.
		Низький	Зниження рівнів чорного та підвищення рівнів білого порівняно з поточним рівнем контрастності зображення.
	DFC	Увімк	Автоматичне налаштування яскравості відповідно до зображення.
		Вимк	Вимкнення функції DFC.
Регулювання режиму Гра	Час Відгуку	Налаштування часу реагування зображення відповідно до швидкості екрана. За звичайних умов рекомендовано використовувати значення Швидко . Якщо зображення містить об'єкти, які швидко рухаються, рекомендовано використовувати значення Швидше . Якщо встановити значення Швидше , можуть виникати залишкові зображення.	
		Швидше	Встановлює для часу відповіді значення "Швидше".
		Швидко	Встановлює для часу відповіді значення "Швидко".
		Звичайно	Встановлює для часу відповіді значення "Звичайно".
		Вимк	Встановлює для часу відповіді значення "Вимк".

Регулювання режиму Гра	FreeSync	Ця опція забезпечує ідеальне та природне зображення на екрані завдяки синхронізації вертикальної частоти вхідного сигналу із аналогічним параметром вихідного сигналу.	
		 УВАГА • Інтерфейс, що підтримується: DisplayPort, HDMI. • Графічна карта, що підтримується: потрібна графічна карта із підтримкою FreeSync від AMD. • Версія, що підтримується: обов'язково оновіть драйвер графічної карти. • Додаткову інформацію та детальні вимоги можна дізнатися на веб-сайті AMD http://www.amd.com/FreeSync	
		Увімк	Функція FreeSync увімкнена.
		Вимк	Функція FreeSync вимкнена.
	Стабілізатор чорного	Ви можете контролювати чорний контраст, щоб мати кращу видимість при темних сценах. Збільшення значення стабілізатора чорного дає можливість зробити яскравішою область нижнього рівня сірого на екрані. (На темному екрані гри можна легко розрізнати об'єкти.) Зменшення значення параметра стабілізатора чорного зменшує яскравість області з низьким рівнем сірого та підвищує динамічну контрастність екрана.	
Регулювання кольору	Гамма	Режим 1, Режим 2, Режим 3	Що вище значення гамми, то темніше зображення. І що нижче значення гамми, то світліше зображення.
		Режим 4	Якщо коригувати налаштування гами не потрібно, оберіть Режим 4.
		Персональний	Користувач може коригувати цей параметр у червоному, зеленому або синьому відтінку.
	Темп-ра кольору	Теплий	кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
		Середній	кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.
		Холодний	кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.
	Червоний	Можна встановити власні налаштування кольору зображення, вибравши червоний, зелений або синій кольори.	
	Зелений		
	Синій		
	Шість Кольорів	Можливість індивідуального налаштування колірності шляхом регулювання насиченості шести кольорів (Червоний, Зелений, Синій, Блакитний, Пурпурний, Жовтий) і збереження встановлених налаштувань.	
		Відтінок	Регулювання відтінку зображення.
		Насиченість	Регулювання насиченості кольорів. Що нижче значення, то менш насиченими та яскравішими будуть кольори. Що вище значення, то насиченішими та темнішими вони ставатимуть.
Скинути налашт. Картинки	Ви хочете скинути налаштування зображення?		
	Ні	Відмінити	
	Так	Завод. уст-ки	

Налаштування > Звук	Опис	
Гучність	Регулювання гучності навушників або динаміка.	
MaxxAudio	Увімк	MaxxAudio® від Waves, лауреата технічної нагороди GRAMMY®, є набором аудіоінструментів студійної якості, що забезпечують неперевершену якість звучання.
	Вимк	Деактивація функції MaxxAudio.

Налаштування > Налаштування	Опис	
Мова	Вибір мови екранного меню.	
SMART ENERGY SAVING	Високий	Заощадження електроенергії шляхом використання високого рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.
	Низький	Заощадження електроенергії шляхом використання низького рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.
	Вимк	Вимкнення SMART ENERGY SAVING-режиму.
Світлодіод живлення	Увімк	Індикатор живлення вмикатиметься.
	Вимк	Індикатор живлення вимкнено.
Таймер сну	Ця функція автоматично вимикає монітор, якщо зображення на екрані не змінюється протягом визначеного часу. Можна встановити таймер для функції автоматичного вимкнення (ВИМК., 4 Год., 6 Год. і 8 Год.).	
Режим сумісності з HDMI	Функція Режим сумісності з HDMI дозволяє розпізнавати застаріле обладнання, яке не підтримує HDMI 2.0.	
	Увімк	Активация Режим сумісності з HDMI . (HDMI версія 1.4)
	Вимк	Деактивация Режим сумісності з HDMI . (HDMI версія 2.0)
	 ПРИМІТКА • Якщо підключений пристрій не підтримує Режим сумісності з HDMI, екран або звук можуть не працювати належним чином. • Якщо Режим сумісності з HDMI активіовано, функція HDR не підтримується. • Деякі графічні карти попередніх поколінь не підтримують HDMI 2.0, але користувач може обрати опцію HDMI 2.0 на контрольній панелі у вікні. Це може призвести до неналежного відтворення зображення на екрані.	
DisplayPort 1.2	Увімкнення або вимкнення з'єднання DisplayPort 1.2.	
	 ПРИМІТКА • Обов'язково увімкніть або вимкніть цю функцію відповідно до версії DisplayPort, що підтримується графічною картою. Вимкніть функцію, якщо графічна карта не підтримує з'єднання DisplayPort 1.2.	
Зуммер	Ця функція дозволяє налаштувати звук, що генерує Зуммер при увімкненні монітора.	
	Увімк	Увімкнення функції Зуммер .
	Вимк	Вимкнення функції Зуммер .
Заблокувати екранне меню	Ця функція деактивує можливість конфігурації та налаштування меню.	
	Увімк	Активация Заблокувати екранне меню .
	Вимк	Деактивация Заблокувати екранне меню .
	 ПРИМІТКА • Всі функції, крім Яскравість, Контрастність, Гучність, Вхід, Заблокувати екранне меню та Інформація, деактивовані.	
Інформація	На дисплеї відобразиться наступна інформація: Модель, Серійний номер, Загал. час под. Живлення, Розділ. здатність.	
Завод. уст-ки	Скинути налаштування?	
	Ні	Скасування вибору.
	Так	Відновлення заводських налаштувань.

 ПРИМІТКА

- Значення даних енергозбереження можуть відрізнятися залежно від панелі та її виробника.
- Якщо для параметра **SMART ENERGY SAVING** вибрано значення **Високий** або **Низький**, яскравість монітора стає нижче або вище відповідно.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Відсутнє зображення на екрані.	
Перевірте, чи під'єднано кабель живлення.	Перевірте, чи кабель живлення належним чином під'єднано до електромережі.
Чи увімкнено індикатор живлення?	Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином, і натисніть кнопку живлення.
Чи увімкнено живлення та чи світиться індикатор живлення білим?	Перевірте, чи активне вибране джерело вхідного сигналу (Налаштування > Вхід > Список введення).
Чи блимає індикатор живлення?	- Якщо монітор перебуває в режимі енергозбереження, порухайте мишею або натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі, щоб увімкнути дисплей. - Перевірте, чи комп'ютер увімкнено.
Перевірте, чи на екрані відображається повідомлення OUT OF RANGE (ПОЗА ДІАПАЗОНОМ) .	Це повідомлення відображається, якщо сигнал ПК (відеокарти) є поза межами діапазону можливих значень горизонтальної або вертикальної частоти монітора. Щоб налаштувати відповідну частоту, дивіться розділ "Технічні характеристики" у цьому посібнику.
Перевірте, чи відображається повідомлення No Signal (Немає сигналу) .	Це повідомлення відображається, якщо кабель передачі сигналу, який з'єднує комп'ютер і монітор, відсутній або від'єднаний. Перевірте кабель і під'єднайте його ще раз.
Відображається повідомлення OSD Locked (Екранне меню заблоковано).	
Перевірте, чи у разі натиснення кнопки Menu (Меню) окремі функції не є доступними.	Екранне меню заблоковано. Виберіть Налаштування > Налаштування і встановіть для пункту Блокування екранного меню значення Вимк..
На екрані присутнє залишкове зображення.	
Перевірте, чи наявне залишкове зображення після вимкнення монітора.	- Тривале відтворення статичного зображення на екрані може пошкодити екран, спричинивши появу залишкового зображення. - Щоб продовжити тривалість роботи монітора, використовуйте екранну заставку.
Зображення на екрані тремтить / зображення, які відображаються на екрані, залишають тіні.	
Перевірте, чи вибрано відповідну роздільну здатність.	Якщо роздільна здатність становить HDMI 1080i 60/50 Гц (черезрядкова розгортка), екран може блимати. Змініть роздільну здатність на 1080P або рекомендовану роздільну здатність.



ПРИМІТКА

- Вертикальна частота:** для відтворення зображення екран оновлюється десятки разів за секунду за принципом флуоресцентної лампи. Кількість оновлень екрана за секунду називається вертикальною частотою або частотою оновлення і вимірюється в Герцах.
- Горизонтальна частота:** відрізок часу, необхідний для відтворення одного горизонтального рядка зображення, називається горизонтальним циклом. Якщо 1 розділено горизонтальним інтервалом, результат – кількість горизонтальних рядків, які відображаються за секунду. Це співвідношення називається горизонтальною частотою і вимірюється в кілоГерцах.
- LED можна активувати в OSD-меню налаштування.
Налаштування – Налаштування – Світлодіод живлення – Увімк

**ПРИМІТКА**

- Переконайтеся, що роздільна здатність або частота графічної карти знаходяться у рамках допустимого монітором діапазону та встановить рекомендоване (оптимальне) значення роздільної здатності в меню Control Panel (Панель управління) > Display (Дисплей) > settings (налаштування).
- Невстановлення рекомендованого (оптимального) значення роздільної здатності графічної карти може призвести до розмитого відображення тексту на екрані, тьмяності, усіченню меж або перекосу зображення на екрані.
- Методи налаштування можуть відрізнятися залежно від моделі комп'ютера або версії операційної системи. Деякі параметри роздільної здатності можуть бути недоступні в залежності від експлуатаційних характеристик графічної карти. У такому разі необхідно звернутись за допомогою до виробника комп'ютера або графічної карти.
- Деякі моделі графічних карт не підтримують роздільну здатність 2560 × 1080. У разі неможливості відтворення зображення з такими показниками роздільної здатності необхідно звернутись за допомогою до виробника графічної карти.

Кольори зображення не відтворюються належним чином.

Перевірте, чи бракує певних кольорів (16-колірна система).	• Налаштуйте щонайменше 24-бітну глибину кольорів (реалістичне відтворення кольорів). У системі Windows перейдіть до екрана "Панель керування" > "Дисплей" > "Налаштування" > "Якість кольору".
Перевірте, чи стійкі кольори і зображення не чорно-біле.	• Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель передачі сигналу. Повторно під'єднайте кабель або ще раз вставте відеокарту ПК.
На екрані відображаються цятки?	• Під час користування монітором на екрані можуть з'являтися цятки (червоні, зелені, сині, білі та чорні). Це звичне явище для рідкокристалічних дисплеїв. Це не вважається неполадкою в роботі монітора.

На екрані відображається повідомлення "Монітор не розпізнано; виявлено монітор Plug&Play (VESA DDC)"?

Чи встановлено драйвер дисплея?	• Обов'язково встановіть драйвер дисплея з нашого веб-сайту: http://www.lg.com. • Перевірте, чи відеокарта підтримує функцію Plug&Play.
---------------------------------	--

Відсутній звук в динаміках або навушниках, підключених до відповідного порту комп'ютера.

Звук відсутній при відтворенні зображення з використанням вхідного сигналу DisplayPort або HDMI?	• Збільшіть рівень гучності за допомогою відповідної кнопки на моніторі. • Налаштуйте аудіовихід ПК на використовуваний монітор. В ОС Microsoft Windows перейдіть до Control Panel (Панель управління) > Hardware and Sound (Обладнання та звук) > Sound (Звук) > встановіть монітор в якості приладу за промовчанням.
--	--

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

29WK600

РК екран	Тип	TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю Рідкокристалічний дисплей
	Крок пікселя	0,2628 мм x 0,2628 мм
Роздільна здатність	Максимальна роздільна здатність	2560 × 1080 із частотою 75 Гц
	Рекомендована роздільна здатність	2560 × 1080 із частотою 60 Гц
Відеосигнал	Горизонтальна частота	30 - 90 кГц
	Вертикальна частота	56 - 75 Гц
Вхідні роз'єми	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Живлення	19 В --- 3,3 А Або 19 В --- 2,4 А Або 19 В --- 2,0 А	
Типове споживання енергії	Робочий режим: 32 Вт Тур. (Умови випуску з виробництва)* Режим очікування ≤ 0,5 Вт ** Вимкнено: ≤ 0,3 Вт	
Адаптер змінного/постійного струму	Типу DA-65G19 (виробник Asian Power Devices Inc.) або Типу LCAP39 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Вихід: 19 В --- 3,42 А	
	Типу DA-48F19 (виробник Asian Power Devices Inc.) Вихід: 19 В --- 2,53 А	
	Типу ADS-45SN-19-3 19040G (виробник Asian Power Devices Inc.) або Типу LCAP21C (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) або Типу LCAP26B-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) або Типу LCAP26B-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Вихід: 19 В --- 2,1 А	
Умови зовнішнього середовища	Умови експлуатації	Температура: від 0°C до 40°C; вологість: < 80%
	Умови зберігання	Температура: від -20°C до 60°C; вологість: < 85%
Розміри	Розмір монітора (ширина x висота x глибина)	
	Разом із підставкою	698,1 мм x 410,9 мм x 209,4 мм
	Без підставки	698,1 мм x 317,5 мм x 76,9 мм
Маса (без пакування)	Разом із підставкою	5,2 кг
	Без підставки	4,7 кг

Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.

Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.

* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).

** Монітор перейде в Сплячий Режим через пару хвилин (максимум 5 хвилин).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

34WK650

ПК екран	Тип	TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю Рідкокристалічний дисплей
	Крок пікселя	0,312 мм x 0,310 мм
Роздільна здатність	Максимальна роздільна здатність	2560 × 1080 із частотою 75 Гц
	Рекомендована роздільна здатність	2560 × 1080 із частотою 60 Гц
Відеосигнал	Горизонтальна частота	30 - 90 кГц
	Вертикальна частота	56 - 75 Гц
Вхідні роз'єми	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Живлення	19 В --- 3,3 А або 19 В --- 2,4 А або 19 В --- 2,0 А	
Типове споживання енергії	Робочий режим: 42 Вт Тур. (Умови випуску з виробництва)* Режим очікування ≤ 0,5 Вт ** Вимкнено: ≤ 0,3 Вт	
Адаптер змінного/постійного струму	Типу DA-65G19 (виробник Asian Power Devices Inc.) або Типу LCAP39 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Вихід: 19 В --- 3,42 А	
	Типу DA-48F19 (виробник Asian Power Devices Inc.) sau Типу ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) sau Типу ADS-48FSK-19 19048EPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) sau Типу ADS-48FSK-19 19048EPK-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) Вихід: 19 В --- 2,53 А	
	Типу ADS-45SN-19-3 19040G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) sau Типу LCAP21C (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) sau Типу LCAP26B-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) sau Типу LCAP26B-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Вихід: 19 В --- 2,1 А	
Умови зовнішнього середовища	Умови експлуатації	Температура: від 0°C до 40°C; вологість: < 80%
	Умови зберігання	Температура: від -20°C до 60°C; вологість: < 85%
Розміри	Розмір монітора (ширина x висота x глибина)	
	Разом із підставкою	825,6 мм x 570,7 мм x 230,0 мм
	Без підставки	825,6 мм x 369,8 мм x 51,2 мм
Маса (без пакування)	Разом із підставкою	7,6 кг
	Без підставки	5,9 кг

Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.

Рівень споживання електроенергії може відрізнитися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.

* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).

** Монітор перейде в Сплячий Режим через пару хвилин (максимум 5 хвилин).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

34BK650

РК екран	Тип	TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю Рідкокристалічний дисплей
	Крок пікселя	0,312 мм x 0,310 мм
Роздільна здатність	Максимальна роздільна здатність	2560 × 1080 із частотою 75 Гц
	Рекомендована роздільна здатність	2560 × 1080 із частотою 60 Гц
Відеосигнал	Горизонтальна частота	30 - 90 кГц
	Вертикальна частота	56 - 75 Гц
Вхідні роз'єми	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT	
Живлення	19 В --- 3,3 А або 19 В --- 2,4 А або 19 В --- 2,0 А	
Типове споживання енергії	Робочий режим: 23 Вт Тур. (Стандарт ENERGY STAR®)* Режим очікування ≤ 0,5 Вт ** Вимкнено: ≤ 0,3 Вт	
Адаптер змінного/постійного струму	Типу DA-65G19 (виробник Asian Power Devices Inc.) або Типу LCAP39 (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Вихід: 19 В --- 3,42 А	
	Типу DA-48F19 (виробник Asian Power Devices Inc.) sau Типу ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) sau Типу ADS-48FSK-19 19048EPG-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) sau Типу ADS-48FSK-19 19048EPK-1 (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) Вихід: 19 В --- 2,53 А	
	Типу ADS-45SN-19-3 19040G (виробник SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) sau Типу LCAP21C (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) sau Типу LCAP26B-E (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) sau Типу LCAP26B-A (виробник LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Вихід: 19 В --- 2,1 А	
Умови зовнішнього середовища	Умови експлуатації	Температура: від 0°C до 40°C; вологість: < 80%
	Умови зберігання	Температура: від -20°C до 60°C; вологість: < 85%
Розміри	Розмір монітора (ширина x висота x глибина)	
	Разом із підставкою	825,6 мм x 570,7 мм x 230,0 мм
	Без підставки	825,6 мм x 369,8 мм x 51,2 мм
Маса (без пакування)	Разом із підставкою	7,6 кг
	Без підставки	5,9 кг

Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.

Рівень споживання електроенергії може відрізнитися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.

* Енергоспоживання в режимі Ввімк. вимірюється із використанням стандарту тестування ENERGY STAR®.

** Монітор перейде в Сплячий Режим через пару хвилин (максимум 5 хвилин).

Режим заводської підтримки (Preset Mode, PC)

HDMI / DP Параметри (PC)

роздільна здатність (HDMI / DP)	Частота горизонтальної розгортки (кГц)	Вертикальна частота (оновлення) (Гц)	Полярність (Г/В)	Нотатки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	

HDMI Параметри (відео)

Режим заводських налаштувань (режим попередньо заданих налаштувань)	Частота горизонтальної розгортки (кГц)	Вертикальна частота (оновлення) (Гц)	Нотатки
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

Індикатор живлення

Режим	Колір світлодіода
Режим увімкнення	Білий (Протягом кількох секунд)
Режим очікування	Вимкнено
Режим вимкнення	Вимкнено



Для отримання вихідного коду за GPL, LGPL, MPL та іншими ліцензіями на відкрите програмне забезпечення, наявними у даному продукті, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com>. Окрім загрузки вихідного коду, за вказаним посиланням користувач має можливість ознайомитися з умовами усіх відповідних ліцензій, заявами про відмову від гарантійних зобов'язань та попередженнями про авторські права. LG Electronics також може надати відкриті вихідні коди на компакт-диск за додаткову плату, яка покриває розходи на виготовлення подібного дистрибутива (включаючи вартість носія та доставку користувачу). Заявку на отримання дистрибутива слід направляти за адресою електронної пошти opensource@lge.com. Дана пропозиція дійсна на протязі трьох (3) років з моменту придбання продукту.

Модель і серійний номер продукту розташовані на задньому боці та на одному з бокових сторін продукту. Запишіть їх нижче на той випадок, якщо вам коли-небудь знадобиться технічне обслуговування.

МОДЕЛЬ _____

СЕРІЙНИЙ № _____

(Лише для 34BK650)



This Product qualifies for ENERGY STAR®. Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.