LG
Life's Good

KULLANICI KILAVUZU

MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MODEL
CK43 (CKS43F)

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MFL70382771

www.lg.com

Telif Hakkı © 2018 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

1807_Rev02

Güvenlik Bilgileri

DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ KAPAĞI AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.



DİKKAT: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır.
Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dâhil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınız tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Dikkat: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
7 Çalabilir dosya Gereklilikleri
7 – Müzik dosyası gereği
7 – Uyumlu USB Cihazları
7 – USB cihaz gereksinimleri
8 Uzaktan kumanda
10 Ön Panel
12 Arka Panel

2 Bağlantı

14 Hoparlörlerin bağlantısı
14 – Hoparlörleri üniteye bağlama
15 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
15 – AUX IN Bağlantısı
16 – USB Bağlantısı

3 Çalıştırma

17 Basit İşlemler
17 – CD/USB İşlemleri
17 – Otomatik Oynatma
18 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
19 – Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme
19 – AUTO DJ
20 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
20 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
23 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
23 – “Music Flow Bluetooth” Uygulaması Hakkında
23 – Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.
25 – “Music Flow Bluetooth” Uygulaması ile Bluetooth’u etkinleştirin.
26 Ses ayarı
26 – Ses modunun ayarlanması

27 İleri Seviye İşlemler
27 – USB'ye kayıt
29 – JUKE BOX Kayıttan Oynatma
30 Diğer İşlemler
30 – Sesi geçici olarak kapatın
30 – DEMO
30 – Sürdür durdur
30 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
30 – Dimmer (Işık kısıcı)
31 – Otomatik Güç Kapalı
31 – AUTO POWER Açık
32 – Otomatik fonksiyon değiştirme
33 Saatin ayarlanması
33 – Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması
34 LG Sound Sync
35 WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

4 Sorun giderme

36 Sorun giderme
36 – Genel

5 Ekler

38 Genel özellikler
39 Hoparlörlerin özellikleri
39 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
40 Bakım
40 – Disk ile ilgili bilgiler
40 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

AUTO DJ

Kusursuz bir pleybek için bir şarkının sonunu, başka bir şarkının başlangıcı ile harmanlar.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 23.

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir.

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2,000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.
- CD-ROM dosya formatı : ISO 9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi ile uyumlu CD oluşturma olanağı sunan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.
- DTS desteklenmemektedir. DTS ses formatında ses duyulmaz.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2,000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

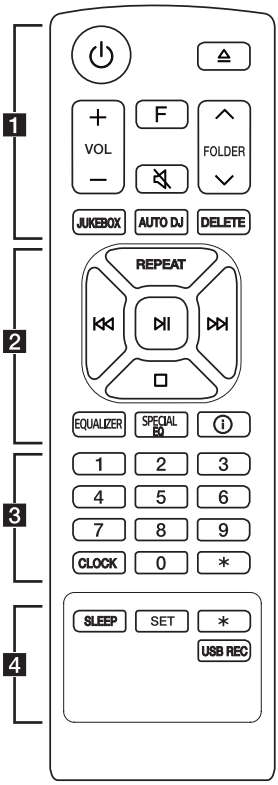

Bataryanın değiştirilmesi

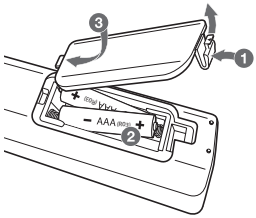

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ uyacak şekilde doğru olarak takın.

1

(Bekleme) **:** Güç açar veya kapatır.

⏏ (Aç/Kapat) : Disk tepsisini açar ve kapatır.

VOL (Ses) **+/- :** Hoparlör seviyesini ayarlar.

F (İşlev) : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX Girişi	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

(Sessiz)**:** Sesi kapatır.

FOLDER Λ/V :

MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/ USB çalındığında, **FOLDER Λ/V** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

JUKEBOX:

- JUKE BOX modunu seçer. (Sayfa 29)
- JUKE BOX listesi yapar.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Sayfa 19)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB). (Sayfa 19)
- JUKE BOX listesindeki bir şarkıyı siler.

2

REPEAT : Parçalarınızı/dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

⏮ / ⏭ (Atla/Ara) **:**

- Geriye ya da ileriye atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏯ (Oynat/Durakla) **:**

Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

☐ (Durdur) **:**

- Oynatmayı durdurur.
- DELETE fonksiyonunu iptal eder.

EQUALIZER : Ses izlenimlerini seçer.

SPECIAL EQ : Özel ekolayzeri seçer.

ⓘ (Bilgi) **:**

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- BT READY bölümünde ünitenin **Bluetooth** cihaz adını görür.
- **Bluetooth** modunda bağlı olan tüm **Bluetooth** cihazlarının isimlerini görür.
- WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı durumunda, ANA birimde ve KÖLE birimin Cihaz adı görünürken, KÖLE birimde ANA birimin Cihaz adı görünür.

3

0 - 9 sayısal düğmeler : Numaralı parçaları veya dosyaları seçer.

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.

✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

4

SLEEP : Sistemin belirtilen zamanda otomatik olarak kapatılmasını ayarlar.
(Işık Kısıcı : Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya kararacaktır.)


SET : Ayarı teyit eder.

✱ : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

USB REC :

- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydı durdurmak için 3 saniye boyunca basılı tutun.

Ön Panel

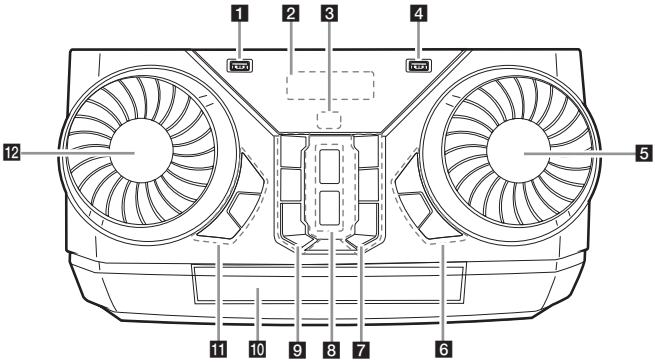

1 USB 1 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

2 Görüntü penceresi

3 (Uzaktan kumanda sensör)

4 USB 2 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

5 **MASTER VOL.** (Ses)
Hoparlör sesini ayarlar.

6 **BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**)
BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçmek için basın.

USB REC / DEMO
- USB'ye kayıt yapar.
- Kaydetmeyi bırakmak için 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Güç kapama durumunda **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız, DEMO modu açılır.

WIRELESS LINK
- WIRELESS PARTY LINK modunda MAIN veya OTHER'i seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

7 **F** (İşlev)
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı/ Fonksiyon	Görüntü
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
AUX Girişi	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV

(Atlama/Arama)
- İleri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

(Açık/Kapalı)
Disk tepsisini açar veya kapatır.

8 AUTO DJ
AUTO DJ modunu seçer.

⏯ (Yürütme/Durdurma)
Çalma işlemini başlatır veya durdurur.

9 ⏻ (Bekleme)
Güç açar veya kapatır.

⏮ (Atlama/Arama)
- Geri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

☐ (Durdurma)
Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

10 Disk Tepsisi


11 SPECIAL EQ
Özel ekolayzeri seçer.

SEARCH
Seçim kipinde klasör ve dosyaya taşır.

OK
Bir dosya ararken bir klasör seçer.

12 EQUALIZER / SEARCH
- Ses izlenimlerini seçer.
- Bir dosya ya da klasör arar.

Arka Panel

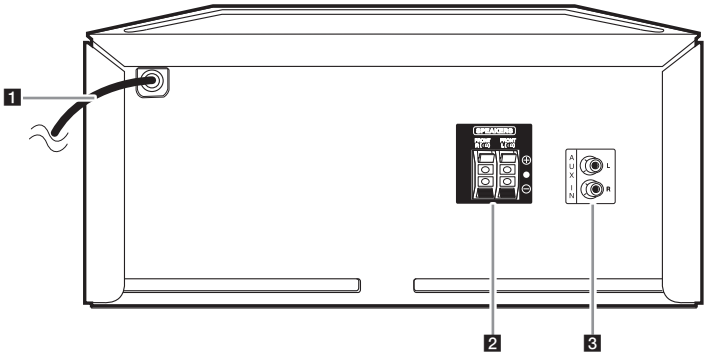

1 Güç kablosu

2 **SPEAKERS** terminaller

3 **AUX IN** (L/R)
Yardımcı bir cihaz bağlayın.

Üniteyi kullanmak için kullanışlı işlevler


İşlev	Açıklama	Yapmak İçin	Bunu Yapın
BT Kilidi Açık/ Kapalı (Sayfa 22)	Yalnızca BT (**Bluetooth**) ve LG TV işlevlerinde bir **Bluetooth** cihazı bağlamanıza imkan verir. Bu işlevin ilk ayarı kapalı olarak ayarlanmıştır.	AÇIK	BT (**Bluetooth**) işlevinde 5 saniye boyunca ⏯ düğmesine basılı tutun.
		KAPALI	BT (**Bluetooth**) işlevinde 5 saniye boyunca ⏯ düğmesine basılı tutun.
Otomatik Güç Açık (Sayfa 31)	Girdi sinyalleriyle ünitenin otomatik olarak açılmasına imkan verir. BT (**Bluetooth**) veya LG TV	AÇIK	Ünite üzerinde 5 saniye boyunca ⏻ düğmesine basılı tutarak üniteyi kapatın.
		KAPALI	Ünite üzerinde 5 saniye boyunca ⏻ düğmesine basılı tutarak üniteyi kapatın.

Hoparlörlerin bağlantısı

Hoparlörleri üniteye bağlama

Kabloyu üniteye bağlamak amacıyla ünitedeki bağlantı terminallerini açmak için her bir parmak pedine bastırın. Teli yerleştirin ve parmak pedini bırakın.

Her telin siyahını, - (eksi) işaretli terminallere ve diğer ucunu, + (artı) işaretli terminallere bağlayın.

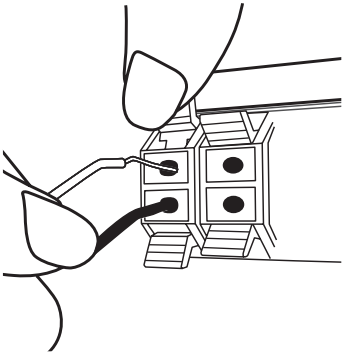

Dikkat


- Hoparlörleri üniteye bağlarken, hoparlörün kablo ve fişini doğru hoparlör konektörüne bağladığınızdan emin olun.
- Sakat, çocuk ve hamilelerin üniteden çıkacak ani sesten sarsılmamaları için müzik çalmadan önce ses düzeyini kontrol edin.
- Üniteyi alanı sınırlı mekanlarda kullanmayın. Duyu kaybına neden olabilir. Geniş alanlı mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.
- Çocukların, *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesneyi sokmadıklarından emin olun. * Hoparlör kanalı: Hoparlör kabininde bol miktarda bas sesi için bir delik (ekte)
- Yalnızca bu ünite ile verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlör kullanılması arızaya neden olabilir.
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını **AUX IN** (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

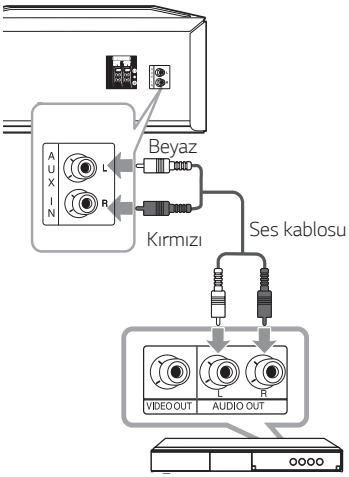

DVD, Blu-ray oynatıcı vb.


Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Harici cihazınızı, ünitenin **AUX IN** bağlantı yerine bağlayın.
2. ⏻ tuşuna basarak gücü açın.
3. AUX işlevini seçmek için **F** düğmesine basın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

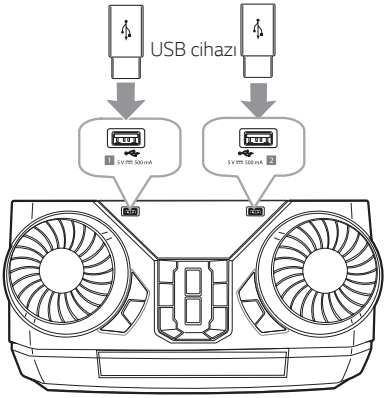

Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Değişik bir işlev/mod seçin veya ☐ tuşuna art arda iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. ⏏ düğmesine basarak diski yerleştirin.
   Veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. **F** tuşuna basarak CD veya USB fonksiyonunu seçin.

Bunun	İçin
Durdur	☐ düğmesine basın.
Yeniden çalma	⏯ düğmesine basın.
Duraklat	Çalarken ⏯ düğmesine basın.
Bir parça/ dosya içerisindeki bölümü aramak için	Kayıttan oynatma esnasında ⏮ / ⏭ düğmesini basılı tutun ve dinlemek istediğiniz yerde bırakın.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0** ile **9** arasındaki sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	- Durdurma konumunda, ⏮ / ⏭ düğmesine basın ve sonraki/önceki parçaya/dosyaya gidin. - Oynatma esnasında, (1) ⏮ / ⏭ düğmelerini kullanarak: ⏭ düğmesine basarak sonraki parçaya/dosyaya gidin. Oynatma başladıktan sonra 3 saniye dolmadan, ⏮ düğmesine basarak önceki parçaya/dosyaya gidebilirsiniz. Oynatma başladıktan 3 saniye sonra ⏮ düğmesine basarak geçerli parçanın/dosyanın başına dönebilirsiniz. (2) **SEARCH** ögesini kullanarak: Parçayı/dosyayı oynatmak için **EQUALIZER / SEARCH** veya ⏮ / ⏭ düğmelerini çevirin veya ⏯ düğmesine basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT** düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın.

Not

- Tekrar/Rastgele kayıttan oynatma aşağıdaki gibi çalışır.

Ekran Üzerinde	Açıklama
OFF	Şarkıları sırasıyla çalar ve kayıttan oynatmayı durdurur.
ONE	Aynı şarkıyı art arda çalar.
FOLDER	Bir klasördeki şarkıları art arda çalar. (AUDIO CD Hariç)
ALL	Tüm şarkıları art arda çalar.
SHUFFLE	Bütün şarkıları bir kere karışık çalar ve kayıttan oynatmayı durdurur.

- JUKE BOX listesini oynattığınızda, yalnızca ONE ve ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- 5 dakika açık kalan tepsi otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma

- AUDIO/MP3/WMA CD', disk sürücüsü açıldıktan ve kapandıktan sonra otomatik olarak oynatılır.
- Disk tepsisindeki disk yokken bile disk tepsisi açılıp kapanırsa ünite otomatik olarak CD fonksiyonuna geçer.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. İstenen dosya gözükene kadar **SEARCH** tuşuna basın ve **EQUALIZER / SEARCH** Ya da ⏮ / ⏭ butonunu döndürün. Eğer **SEARCH** tuşuna tekrar basarsanız ayrıca bir klasör de arayabilirsiniz.
2. Seçili dosyayı oynatmak için **OK** veya ⏯ tuşuna basın. Bir klasör aradığınız zaman klasör içindeki bir dosyayı seçmek için **OK** tuşuna basın ve ardından tekrar ⏯ veya **OK** tuşuna basın. Seçilen dosya oynatılır.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar uzaktan kumanda üzerinde **FOLDER** ∧ / ∨ Ya da ⏮ / ⏭ düğmesine tekrar tekrar basın.
2. Çalmak için ⏯ tuşuna basın. Klasörün ilk dosyası oynatılacaktır.

Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

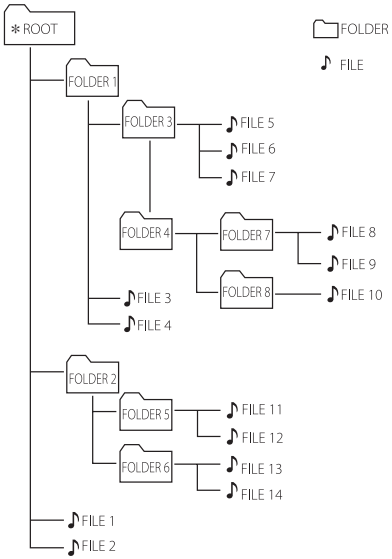

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur, ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.

*ROOT : Bilgisayar, CD/USB'nin "ROOT" olduğunu algıladığında, gördüğünüz ilk ekrandır.

Bir dosyayı/klasörü veya formatı silme

USB'nizdeki bir dosyayı, klasörü silebilir veya USB'yi biçimlendirebilirsiniz.

1. **F** tuşuna basarak USB fonksiyonunu seçin.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** düğmesine art arda bastığınızda ekran aşağıdaki şekilde değişir.

   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekran Üzerinde	Açıklama
DEL FILE	Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
DEL DIR	Silmek istediğiniz klasörü seçin.
FORMAT	USB cihazını biçimlendirmek için seçin.

   Mevcut moddan çıkmak istiyorsanız, ☐ düğmesine basın.

3. Dosyayı/klasörü veya biçimi silmek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **DELETE** tuşuna basılı tutun.

Dikkat

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

AUTO DJ

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

AUTO DJ düğmesine arka arkaya basın, ekran aşağıdaki gibi değişir.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Mod	Açıklama
OFF	-
SHUFFLE	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
SEQUENTIAL	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

Not

- Cihaz AUTO DJ konumundayken bir parça/dosyada bir bölüm aramak, tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- Eğer AUTO DJ modundayken ☐ düğmesini kullanarak diğer işlevlere geçerseniz veya müziği durdurursanız, AUTO DJ devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- JUKE BOX listesi çalınırken sadece SEQUENTIAL seçilir.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde **Bluetooth**'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir. Kullanılabilen.

- Kullanılabilir Cihazlar. Akıllı telefon, MP3, Notebook vb.
- Versiyon: 4.0
- Kodek: SBC, AAC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Üniteyi devreye alın.

Not

Bluetooth bağlantı kilidi etkinleştirildiğinde, BT fonksiyonunda **Bluetooth** işlevini arayabilirsiniz.

2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG CK43 (XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:**08** gibi bir **Bluetooth** adresine sahipse, **Bluetooth** cihazınızda "LG CK43 (08)" ibaresini görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Yalnızca **Bluetooth** fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 **Bluetooth** cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu telefon eşleşme bağlantısı sadece Android cihazlarda desteklenir. (Çoklu telefon eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Örn: Dongle vs.) çoklu telefon eşleşmesini desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir. Ardından, ekran penceresinde "BT" görünür.

Not

- Diğer cihazların çoklu telefon eşleşmesi için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, "_" görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.
   Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth** teknolojisi kullanırken, ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
  Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda, **Bluetooth** cihazınızı bu üniteye bağlamanız gerekir.
- Bu ünite **Bluetooth** modundayken 3 **Bluetooth** cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Not

- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle **Bluetooth** cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- **Bluetooth** bağlantısı kesilince, **Bluetooth** cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir **Bluetooth** cihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY" ibaresi görünür.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi **Bluetooth** cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Eğer **Bluetooth** cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.
- **Bluetooth** fonksiyonunu diğerleriyle değiştirdiğinizde **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlantısında, oynattığınız yalnızca bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını tutar. **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz, ancak ses çıkışını kullanamazsınız.
- **Bluetooth** işlevine girerken, bu ünite otomatik olarak en son bağlanan veya en son kayıttan oynatılan **Bluetooth** cihazına bağlanır. (Çoklu eşleşme bağlantısı, bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)

Bağlı durumdaki Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlı durumdaki **Bluetooth** cihazını bu ünite ile kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, durdur, atla.

Not

- Bu işlev yalnızca Android OS ve iOS ile kullanılabilir.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak bu işlev desteklenmeyebilir veya farklı şekilde çalışabilir.

Bluetooth bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu işlevi açmak için, BT (**Bluetooth**) işlevinde ⏯ düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. "ON-BT LOCK" mesajı göründüğünde **Bluetooth** bağlantısını sınırlayabilirsiniz.

Bu işlevi kapatmak için BT (**Bluetooth**) işlevinde ⏯ düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. "OFF-BT LOCK" mesajı görüntülenir.

Not

Bluetooth bağlantı kilidini Açık olarak ayarlasanız bile, bu ünite Otomatik Güç işlevi ile açılır. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması bu ünitede yalnızca Android OS ile kullanılabilir.
- Uygulamanın son sürümünün kullanılması önerilir.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması Hakkında

“Music Flow Bluetooth” uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

İşte size “Music Flow Bluetooth” uygulamasının pek çok özelliğinden sadece bir kaçı.

Çoklu Müzik kutusu : 3 adet **Bluetooth** telefona kadar aynı anda bağlandığınız zaman eğlenceniz üçe katlanır. Üç telefonun hepsinden müzik çalın ve tüm telefonlardan isteğinize göre bir çalma listesi oluşturun.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza “Music Flow Bluetooth” Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.

2. Kurulum için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- **Bluetooth** cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak **Bluetooth** uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- **Bluetooth** cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması ile Bluetooth’u etkinleştirin.

“Music Flow Bluetooth” uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. “Music Flow Bluetooth” uygulamasını açmak için ana ekranda “Music Flow Bluetooth” uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. Kullanım konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] ve [Help] menüsüne tıklayın.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur.
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- **Bluetooth** cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya **Bluetooth** cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, **Bluetooth** cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, **Bluetooth** cihazındaki **Bluetooth** ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla önayarlı surround ses alanlarına sahiptir. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzer için görüntülenen ögeler şekiller farklı olabilir.

EQUALIZER kullanarak istediğiniz ses modunu seçebilirsiniz.

Ekranda	Açıklama
BASS (BASS BLAST) veya BASS+ (BASS BLAST+)	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM ekolayzerini keyifle kullanabilirsiniz.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Uzaktan kumanda veya ünite üzerinde **SPECIAL EQ** seçeneğini kullanarak istenilen bir ses modu seçebilirsiniz.

Ekranda	Bölge	Açıklama
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latin Amerika	Her bir bölgede tercih edilen müzik türü için optimize edilmiş ekolayzer.
ARABIC	Orta Doğu	
DANGDUT	Endonezya	
AFRO	Afrika	
INDIA	Hindistan	

Not

- Ses konumuna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Ünite üzerinde **BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**) düğmesine basarak , BASS (BASS BLAST) veya BASS+ (BASS BLAST+) efektini doğrudan seçebilirsiniz.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz.
(CD, USB1, AUX)

1. USB aygıtın üniteye bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz fonksiyonu seçmek için **F** tuşuna basın.
3. Ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** veya uzaktan kumandadaki **USB REC** tuşlarına basarak kaydı başlatın.

Fonksiyon	Durum	Sonuç
CD, USB	Oynat/ Duraklat	Durana kadar kaydedildi
	Sürdür durdur (Sayfa 30)	En son şarkı kaydedildi
	Tam durdur	Tüm şarkılar kaydedildi Aşağıdaki durumda, kapsam sınırlıdır. - Dosya araması sonrasında (Sayfa 18), indekslenmiş bir şarkı kaydedildi - Klasör araması sonrasında (Sayfa 18), Klasördeki tüm şarkılar kaydedildi - Deki programlanmış listeden sonra (Sayfa 29) Programlanmış listenin tüm şarkıları hızlı kaydedildi
AUX	-	Durana kadar kaydedildi

- Hem USB1'i, hem USB2'yi bağlarsanız, kaydetmek istediğiniz USB 1 veya USB 2 ekranda yanıp söndüğünde, uzaktan kumanda üzerinde **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Kaydı durdurmak için

Kaydı durdurmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünitede üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun. Aksi takdirde kayıt devam eder.

Kayıt işlemine ara verme

CD/USB oynatma veya duraklatma veya harici ses kaynağı kaydı sırasında, kayıt duraklatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın. Tekrar basarak kaydı yeniden başlatabilirsiniz.

Kayıt bit hızını seçmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** veya ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşunu 3 saniye basılı tutun.
2. Bit hızı seçmek için ⏮/⏭ düğmelerine basın.
3. Ayarlamayı bitirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **USB REC** tuşuna veya ünitenin üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

Not

- Kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (Durma durumunda MP3/WMA dosyalarını kaydetmek dışında.)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB kaydının çalışmaması durumunda, ekran penceresinde "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NOT SUPPORT" ya da "FILE MAX" gibi mesajlar görüntülenir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.

Not

- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyası olması durumunda, dosya kaydı durabilir.
- Oynatma sırasında kayıt yaparken, şimdi çalınan ses çıktısı kaydedilir.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/WMA
Oynatma veya duraklatma durumu CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Oynatma veya duraklatma durumu FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
Diğer durum CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	Diğer durum FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Diğer kaynak*	
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	

* : AUX ve benzeri.

JUKE BOX Kayıttan Oynatma

JUKE BOX işlevi bir disk veya USB cihazındaki gözde parça/dosyalarınızdan bir çalma listesi oluşturmanıza imkan verir.
100'e kadar parça/dosyalık bir çalma listesi girilebilir.

Bir JUKE BOX listesi hazırlamak

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Uzaktan kumandadaki ⏮ / ⏭ düğmesine basarak bir parça/dosya seçin.
3. Parçayı/dosyayı kaydetmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun.
4. Diğer parçaları/dosyaları depolamak için 2. ve 3. adımları tekrar edin.
   (JUKE BOX program numarasını seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER** ∧/∨ düğmesine basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada bir kez daha **JUKEBOX** tuşuna basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi yaptıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ tuşuna basın.

Not

JUKE BOX listesini yaparken veya değiştirirken, REPEATmodu kapalıdır.

JUKE BOX'un keyfini çıkarmak

Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX/MEMORY** düğmesine bir kez basın. "ON - JUKE BOX" yazısı ekran penceresinde görülür.

JUKE BOX listesini çalmak için uzaktan kumandada ⏯ düğmesine basın.

İptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine bir kez basın.

"OFF - JUKE BOX" yazısı ekran penceresinde görülür.

JUKE BOX listesini düzenlemek

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun. (Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX**düğmesine bastığınızda çalma durdurulur.)
2. Düzenlenecek bir parça/dosya seçmek için uzaktan kumandada **FOLDER** ∧ / ∨ düğmesine basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏮ / ⏭ düğmesine basın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **JUKEBOX** düğmesine basın.
5. Diğer parçaları/dosyaları saklamak için 2. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Uzaktan kumandada bir kez daha **JUKEBOX** düğmesine basın.

JUKE BOX listesini çalmak için listeyi düzenledikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki ⏯ düğmesine basın.

JUKE BOX listesini silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Düzenleme moduna girmek için uzaktan kumandada **JUKEBOX** düğmesine basılı tutun.

   Ya da

   Düzenleme moduna girmek için JUKE BOX çalınırken uzaktan kumada üzerindeki **DELETE** düğmesine basın.
2. Uzaktan kumandada arka arkaya **FOLDER** ∧ / ∨ düğmesine basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken uzaktan kumanda üzerindeki **DELETE** düğmesine basın.

Not

- JUKE BOX listesi yoksa, uzaktan kumandadaki **JUKEBOX** düğmesine bastığınızda ekranda "NO PROG" yazısı görünür.
- JUKE BOX aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Farklı bir işleve geçmek.
  - Ünite açmak ve kapamak.
  - Kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basmak.
  - Ünitedeki **SEARCH** ve **EQUALIZER / SEARCH** düğmelerini kullanarak dosya oynatmak.
- JUKE BOX listesi aşağıdaki durumda silinir.
  - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

Bunu iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna tekrar basın veya ses düzeyini değiştirin.

DEMO

Güç altında değilken ünitede bir defa **USB REC / DEMO** düğmesine basın. Ünite çalışacak ve görüntüleme ekranındaki fonksiyonlardan her birini görüntüleyecektir.

DEMO fonksiyonunu iptal etmek için ünite üzerindeki **USB REC / DEMO** tuşuna bir defa basın.

Not

DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
- 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Sürdür durdur

Diske veya USB'ye bağlı olarak ünite ☐ düğmesine bastığınız noktayı kaydeder. ☐ düğmesine iki kez basarsanız ünite durdurulan noktayı siler.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

10 ila 180 dakika arasındaki gecikme süresini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna art arda basın. Geciktirme süresinden sonra ünite kapanır.

Uyku işlevini iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine "OFF" yazısı görüntülenene kadar basın.

Not

- Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz. Kalan süreyi kontrol etmek veya değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** tuşuna basın.
- Kalan zamanı veya "DIMMER" seçeneğini görüntülerken, kalan zamanı düzenleyebilirsiniz.

Dimmer (Işık kısıcı)

Uzaktan kumanda üzerinde bir kez **SLEEP** tuşuna basın. Ekran penceresi yarı yarıya koyulaştırılacaktır.

İptal etmek için "OFF" görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki **SLEEP** düğmesine arka arkaya basın.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 15 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.
Otomatik kapanma işlevi, WIRELESS PARTY LINK bağlantısı durumunda sadece MAIN ünitesine uygulanır. OTHER ünitesi söz konusu olduğunda, otomatik kapanma OTHER ve MAIN ünitelerinin bağlantısını kestikten sonra mümkün olur.

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. LG TV veya **Bluetooth**.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Ünitenizden sesi duyabilirsiniz.

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Ünite üzerindeki ⏻ düğmesini her seferinde 5 saniye basılı tutarak bu üniteyi kapattığınızda, AUTO POWER işlevini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Ekran Üzerinde	Açıklama
ON-AUTO POWER	AUTO POWER işlevi açık.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER işlevi kapalı.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat **Bluetooth** fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı **Bluetooth** cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin **Bluetooth** fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya **Bluetooth** fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve ardından uygun işlevi otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman **Bluetooth** fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV fonksiyonuna geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.
   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için uzaktan kumanda üzerindeki **SET** tuşuna basın.
5. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak saati seçin.
6. Uzaktan kumada üzerindeki **SET** tuşuna basın.
7. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak dakika seçin.
8. Uzaktan kumada üzerindeki **SET** tuşuna basın.

Saatin “Music Flow Bluetooth” Uygulaması üzerinden ayarlanması

“Music Flow Bluetooth” uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Sayfa 23 - 24)

Bluetooth bağlantısının “Music Flow Bluetooth” uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler. Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. ⏻ tuşuna basarak üniteyi açın.
2. LG TV fonksiyonu seçilene kadar **F** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   Görüntü penceresinde 3 saniye için "PAIRED" ibaresi görünür ve ardından TV ve ünite normal olarak bağlandıysa görüntü penceresinde "LG TV" ibaresi görünür.


Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur. (TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.)
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync. kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - Birim kapatılır.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Parazit veya bir mesafeden kaynaklanan kablosuz bağlantısının kopması.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- Cihazı, ⏻ tuşuna basarak doğrudan durdurduysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilecektir. Bu işlevi yeniden kullanmak için televizyonu ve cihazı yeniden bağlayın.
- TV ve bu ünite LG Sound Sync ile bağlandıkları zaman ses seviyesi yükselebilir. TV ses seviyesini düşürün ve ardından bu ünite ile bağlayın.
- LG Sound Sync ile bağlı LG TV'yi açtığınızda veya LG TV fonksiyonunu girdiğinizde ünite, işlevi, LG TV'ye otomatik olarak geçirir.
- TV Ses çıkışını TV sürümüne bağlı olarak manüel ayarlamalısınız.
- Bu ünite ve TV LG Sound Sync ile bağlandığında TV ses düzeyini kontrol etmek isterseniz, bu ünite TV'nin ses düzeyi ile eşitlenmesi nedeniyle ses düzeyini artırabilir.

WIRELESS PARTY LINK Bağlantısı

Ⓐ (MAIN) biriminin çıkış sesi Ⓑ (OTHER) birimine genişletilebilir.
WIRELESS PARTY LINK'ı destekleyen birim ile uyumludur.

Uyumlu ürünler arasında kablosuz olarak ses genişletmeyle ilgili işlevin adı WIRELESS PARTY LINK olarak değiştirildi.

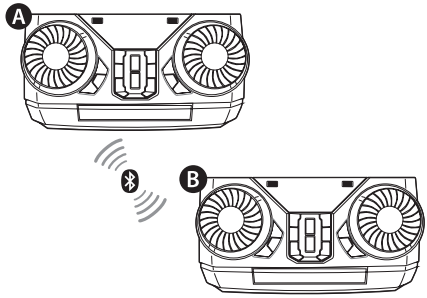

1. Ünitenin Üzerinde **WIRELESS LINK**'e basın. Ekran penceresinde PARTY LINK MODE SELECT belirir.
2. MAIN veya OTHER seçimini yapmak için ünitedeki **WIRELESS LINK**'e basınız.
   - Ⓐ birimi : MAIN'yı seçer.
   - Ⓑ birimi : OTHER'yi seçer.

   İki birim birbirine bağlanmaya çalışır.
3. Bu üniteler birbirlerini başarılı bir şekilde bağlandıklarında her ünitede bağlanan cihazların her birinin adı görünür.

Not

- Eğer LG Sound Sync kullanıyorsanız, bu fonksiyon kullanılabilir değildir. LG TV fonksiyonunu bağlarsanız, ekran penceresinde "NOT SUPPORT" görünür.
- WIRELESS PARTY LINK bağlantısı koptuğunda, OTHER birimi BT(**Bluetooth**) fonksiyonuna dönüşür.
- Bağlantı koptuğunda, ekran penceresinde "FAILED" görünür.
- Sessiz fonksiyonu birbiriyle senkronizedir.
- Üniteyi kapattığınızda veya ünite üzerinde **WIRELESS LINK** tuşuna bastığınızda WIRELESS PARTY LINK kopar.
- MAIN birim ve OTHER birimin sesleri oynatma durumu veya kaynağa bağlı olarak değişik olabilir.
- **Bluetooth**'a bağlanırken aşağıdaki bilgileri kontrol edin.
  - MAIN birime yalnızca bir **Bluetooth** cihazı bağlayabilirsiniz. **Bluetooth** cihazını OTHER birime bağlayamazsınız.
  - WIRELESS PARTY LINK yalnızca Android cihazlarda desteklenir. (WIRELESS PARTY LINK bağlantısı, bağlı cihaz özelliklerine ya da İşletim Sistemine gore desteklenmeyebilir.)
  - Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazları (Ör.Dongle vb.) WIRELESS PARTY LINK bağlantısını desteklemez.
  - WIRELESS PARTY LINK bağlandığında, **Bluetooth** bağlantısı kaydetme veya silme durumunda kullanılabilir değildir.
    - Bağlı **Bluetooth** cihazını çalarken WIRELESS PARTY LINK'e bağlanırsanız, telefonun özelliğine bağlı olarak yeniden bağlanır.
- Mevcut ürünlerde MASTER (Birincil) / SLAVE (İkincil) için MAIN / OTHER görüntülenebilir.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimin ve bağlanan harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basarak seçilen işlevi kontrol edin. • Hoparlörlerin doğru bağlandığını kontrol edin. Hoparlör kabloları doğru olarak bağlanmış.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. (Sayfa 40) • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Sorun	Sebep & Çözüm
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).
Ölçüler (G x Y x D)	Yakl. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Çalıştırma ısısı	5°C den 35°C'ye
Çalışma nem oranı	%60

Girdiler	
Analog ses girişi (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω, RCA jak (Sol, Sağ)

Sistem	
Frekans Yanıtı	100 - 20.000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB'den fazla
Dinamik sınır	75 dB'den fazla
Bara Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Yükseltici (RMS Çıkış gücü)	
Toplam çıkış	300 W RMS
Ön	150 W RMS X 2 (4 kHz'de 1 Ω, %30 THD)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörlerin özellikleri

Ön hoparlör	
Tip	2 Yönlü 2 Hoparlör
Empedans	4 Ω
Nominal Giriş Gücü	150 W RMS
Azami Giriş Gücü	300 W RMS
Net Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 201 mm x 306 mm x 216 mm

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth®** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi güçlü çözücüler ile piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik spreyleri kullanmayın.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.


LG
Life's Good