



Skanna QR-koden
för att se manualen.



BRUKSANVISNING

TORKTUMLARE



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SVENSKA

RHX7009T**



MFL71983239
Rev.06_081325

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. All Rights Reserved

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING 5

Säkerhetsanvisningar 5

VARNING 6

Teknisk säkerhet 6

Maximal kapacitet 7

Installation 8

Drift 9

Underhåll 10

Bortskaffande 10

SKYDDA MILJÖN

Miljömässiga och ekonomiska tips 11

Energiförbrukning 11

Bortskaffning av den gamla produkten 12

Avfallshantering av förpackningsmaterialet 12

Denna torktumlare innehåller kylmedelsgaser 12

DRIFT

Kontrollpanel 13

Kontrollpanelsfunktioner 13

Grundläggande drift 16

Använda apparaten 16

Förbereda plaggen 19

Att kontrollera plaggen före inlastning 19

Sortera plaggen 19

Kontrollera tvättrådsetiketten 20

Programtabell 21

Torkprogram 21

Valbara torkningsalternativ 26

Extra alternativ och funktioner 28

Anpassning av torkprogram 28

Använda extra alternativ 28

Använda olika inställningar	30
Använda torkställ	31
Automatisk kondensorrengöring.....	33

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ	34
Applikationsfunktioner för LG ThinQ.....	34
Installation av LG ThinQ-appen och anslutning av en LG-apparat.....	35
Aktivera nätverksanslutning.....	36
Fjärrstyrning av apparaten	36
Inaktivera nätverksanslutning.....	37
Radioutrustningsspecifikationer	37
Effekt av nätverksaktivering på strömförbrukning.....	37
Försäkran om överensstämmelse.....	37
Smart Diagnosis	39
Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem.....	39
Använda akustisk diagnos för att diagnostisera problem.....	39

UNDERHÅLL

Rengöring efter varje torkning	40
Rengöring av luddfiltren	40
Tömma vattenbehållaren.....	42
Ventilation inuti trumman.....	43
Periodvis rengöring av apparaten	44
Torka av fuktgivaren.....	44
Använda funktionen för trumrengöring	44
Använda funktionen för kondensatorrengöring	45
Rengöring av kondensorn	46

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service	48
Felmeddelande.....	48
Drift	49
Prestanda	50
Lukter.....	54
Wi-Fi	54
Kundtjänst och service	55

INSTALLATION

Krav på installationsplats	56
Installationsplats.....	56

Ventilation	57
Omgivande temperatur	57
Elanslutning	57
Nivellering av apparaten	58
Kontrollera nivellering	58
Justera och nivellera apparaten	58
Vända dörren	58
Staplingsinstruktioner	61
Staplingskit.....	61
Installeringsförfarandet	61
Installera avloppsslangen (tillval).....	62

BILAGA

Namn på delar och tillbehör	64
Vy framifrån	64
Tillgängliga tillbehör	65
Tekniska data	66
Förbrukningsdata.....	66
Anmärkning för testinstitut	67
Specifikationer	68
Ytterligare information	69
Information om LED-belysning	69
Information om programvara med öppen källkod	69
Namn och adress för LG Electronics EU-importör	69

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetsriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten. Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" resp. "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsanvisningar



Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.



VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.



FÖRSIKTIGHET

Detta indikerar att risk för lätta personskador eller skador på apparaten föreligger om anvisningarna inte följs.

VARNING

VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland.

Teknisk säkerhet



VARNING - För att undvika brand Brandrisk och brandfarligt material

- Hålla alla ventilationsöppningar i apparatens inhägnad eller inbyggda struktur fria från hinder. Om detta inte följs kan det resultera i en brand.
- Denna apparat innehåller kylmedlet R290, som är miljövänligt men lättantänt. Säkerställ att kylledningen inte skadas och håll öppna lågor och tändningskällor borta från apparaten.
- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa personer erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.
- Torka inte otvättade artiklar i denna apparat.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna för respektive produkter.
- Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
- Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.

- Apparaten får inte användas om rengöring skett med industrikemikalier.
- Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i apparaten.
- Drink inte kondensvatten. Om så sker föreligger risk för livsmedelsburna sjukdomar.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, någon av dess servicetekniker eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Luddfiltren måste rengöras ofta.
- Ludd får inte tillåtas att samlas runt apparaten.
- Spreja inte torra tvättmedel direkt på produkten och använd inte produkten för att torka kläder behandlade med torra tvättmedel.
- Torka inte kläder som är fläckade med oljor. Oljefläckar (inklusive matoljor) på kläder kan inte tas bort helt även efter tvätt med vatten.
- Produkten får inte få sin strömförsörjning genom en extern kopplingsenhet, exempelvis en timer, eller anslutas till en krets som normalt sett slås på och av med ett verktyg.
- Töm apparaten på kläder omedelbart när torktumlingen är klar eller när strömmen stängs av vid torktumling. Det kan leda till brand om torktumlade kläder lämnas kvar obevakade i apparaten. Ta ut kläderna direkt efter torktumling och häng eller lägg dem utspridda för att svalna.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

Maximal kapacitet

- Maxkapaciteten för att kläderna ska torka i vissa program är **9 kg (Torkning)**.

VARNING

- Den rekommenderade maximala kapaciteten för varje torkprogram kan variera. För att få bra torra resultat, se **Programtabell** i **DRIFT** kapitel för mer information.

Installation

- Se till att apparaten är korrekt installerad, jordad och att den justeras av kvalificerad servicepersonal enligt installationsanvisningarna.
- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara apparaten utomhus, eller något vid annat område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Koppla inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med en adapter.
- Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, gummade artiklar och kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.
- Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
- Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen.

- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

Drift

- Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten. Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.
- Du får varken reparera eller byta ut någon del av apparaten själv. Alla reparationer och all service måste utföras av kvalificerad personal, såvida det inte specifikt rekommenderas i denna användarhandbok. Använd endast delar godkända av fabriken.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Placera inte husdjur eller andra djur i apparaten.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Lägg inte in, tvätta eller torka artiklar som har rengjorts med, tvättats i, blötts i eller fläckats med antändliga eller explosiva ämnen (exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel, fotogen, vegetabilisk olja, matlagingsolja). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.

VARNING

- Tryck inte ner apparatens lucka när den är öppen.
- Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensen, bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.
- Om avloppsslangen eller inloppsslangen fryser under vintern ska du tina upp den innan du använder apparaten.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.

Underhåll

- Ta bort eventuell fukt eller damm från nätkontakten innan du ansluter den till ett uttag.
- Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar inte ut apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten med ett stadigt grepp och dra den rakt från eluttaget.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.

Bortskaffande

- Koppla ur och klipp av strömkabeln innan kassering av en gammal apparat för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

Energiförbrukning

- Apparaten presterar bäst vid en rumstemperatur på 23 °C.
- En hög atmosfärisk temperatur och ett litet rum kan både öka torktiden samt energiförbrukningen.
- Att fylla med tvätt upp till den kapacitet som tillverkaren anger för respektive program kommer bidra till att spara energi.
- Lägg inte genomdränkta kläder i apparaten. Det kommer att förorsaka en längre torktid och högre energiförbrukning. Se till att kläderna centrifugeras ordentligt innan du lägger i dem.
- Om kläderna inte centrifugeras med hög hastighet under tvättningen kommer energiförbrukningen och torkningstiderna att öka. Om stora lakan eller täcken rullas upp kanske de inte torkar jämnt på grund av ojämnt luftflöde. Då kan de behöva tas ut och sättas in i apparaten igen för att säkerställa korrekt torkning.
- Öppna luckan och kontrollera att luddfiltret är rent. Om filtret är fullt av ludd kommer torktiderna att vara längre än normalt.

Bortskaffning av den gamla produkten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras separat från hushållsavfallet och lämnas in till en av kommunen anvisad plats för återvinning.
- Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser, korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla produkt kan även innehålla återanvändningsbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas för att spara jordens resurser.
- Du kan ta din gamla produkt till butiken där du köpte den eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För att få den senaste informationen för ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling


Avfallshantering av förpackningsmaterialet

- Kassera förpackningsavfallet enligt materialåtervinningssymbolerna. Lägg förpackningsavfallet i avsedda behållare för att återvinna det.

Denna torktumlare innehåller kylmedelsgaser

R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermetiskt slutet.

Kontrollpanelsfunktioner

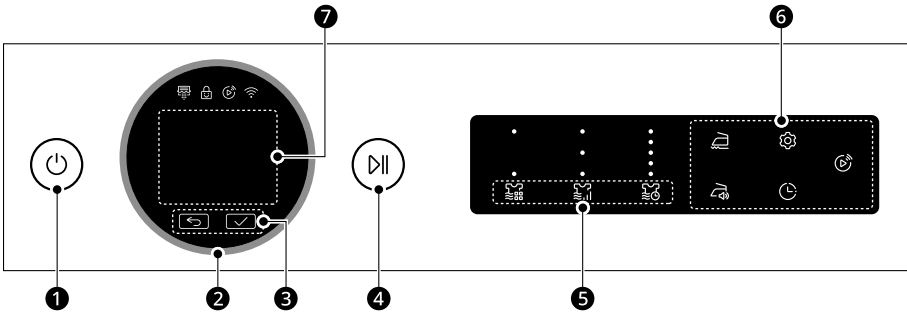


	Beskrivning
1	Knappen Ström På/Av - Tryck på knappen Ström för att sätta på och stänga av apparaten. - Tryck på knappen Ström för att stänga av funktionen Tidsfördröjning.
2	Programväljare - Vrid denna ratt för att välja önskat program eller alternativ. - När det önskade programmet har valts visas standardförinställningarna på displayen. Dessa inställningar kan justeras med knapparna Programmodifierare när som helst innan du startar programmet.
3	↶ och ✓ Knapparna - Tryck på knappen ↶ för att återgå till föregående display. - Tryck på knappen ✓ för att välja ett menyalternativ eller spara informationen.
4	Start/Paus Knapp - Tryck på Start/Paus-knappen för att starta eller pausa ett torkprogram. - När i paus stängs strömmen av säkerhetsskäl av automatiskt efter en viss tid.

Kontrollpanel

	Beskrivning
5	Knappar för att anpassa torkningsprogrammet Använd dessa knappar för att justera inställningarna för  Torkläge,  Torknivå eller  Torktid för det valda programmet. • De nuvarande inställningarna visas på skärmen. • Tryck på knappen för det alternativet för att välja andra inställningar.
6	Knappar för alternativ och extrafunktioner • Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet. Inte alla alternativ finns tillgängliga för samtliga program. • För att använda de extra funktionerna, tryck in på knappen. Tillhörande symbol tänds på displayen.  Skrynkelfri,  Meddelanden om fukt,  Tidsfördröjning,  Inställningar • För att använda denna funktion, se Extra alternativ och funktioner.  Fjärrstart • Med LG ThinQ-appen kan du använda en smarttelefon för att fjärrstyra din apparat. • För att använda denna funktion, se SMARTA FUNKTIONER.
7	Tid- och statusskärm • Skärmen anger inställningar, beräknad återstående tid, alternativ samt statusmeddelanden. När apparaten slås på kommer förvalda inställningar att lysa på skärmen.

Tid- och statusskärm

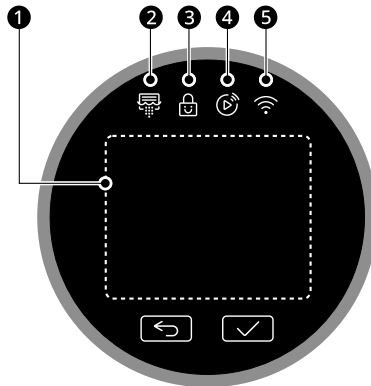

	Beskrivning
①	Statusdisplay På displayen visas inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden.
②	 blinkar när apparaten automatiskt rengör kondensorn.
③	 tänds när funktionen Barnlås är aktiverad.
④	 tänds när funktionen Fjärrstart är aktiverad.
⑤	 tänds när apparaten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk i hemmet.


Grundläggande drift

Använda apparaten

Öppna luckan mellan tvättar de första gångerna som du använder apparaten för se till att eventuella lukter från apparatens inre skingras.

Barn måste övervakas i syfte att se till att de inte klättrar in i trumman.

- 1 Se till att luddfiltret och vattenbehållaren är rena.

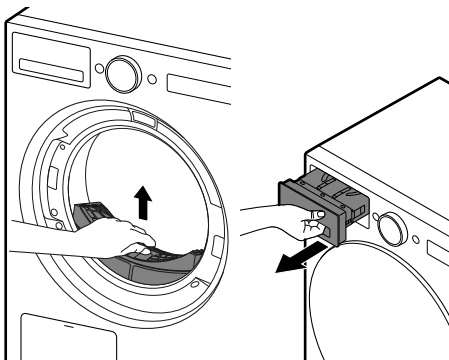

- Öppna luckan och kontrollera att luddfiltret är rent. Om filtret är fullt av ludd kommer torktiderna att vara längre än normalt.
- Dra ut vattenbehållaren och töm ut vattenkondensen. Om vattenbehållaren är full kan apparaten komma att stanna mitt under cykeln.

ANMÄRKNING


- I vissa fall kan LCD-fönstret komma att visa tomt vatten för att informera dig om att vattenbehållaren är full. Om detta sker, töm då vattenbehållaren.

- 2 Placera tvätten i trumman efter sortering, och stäng sedan luckan.
 - Tryck in tvätten djupt in i trumman så att den hålls borta från tätningen. Om tvätten fastnar mellan lucka och tätning kan de skadas i samband med torkning.
 - Tvätten bör sorteras efter textil typ och torrhetsgrad.
 - Samtliga eventuella snören och skärp på tvätten bör knytas ihop och fixeras ordentligt innan tvätten placeras i trumman.

- 3 Tryck på knappen **Ström** för att slå på apparaten.
 - Beroende på modell kan knappen **Ström** komma att tändas i syfte att indikera att apparaten är redo att börja torka.




- 4 Välj ett torkprogram genom att vrida programvalsredet.

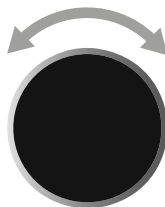

- 5 Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta torkprogrammet.



- Torka av med en fuktig trasa eller våtservett.

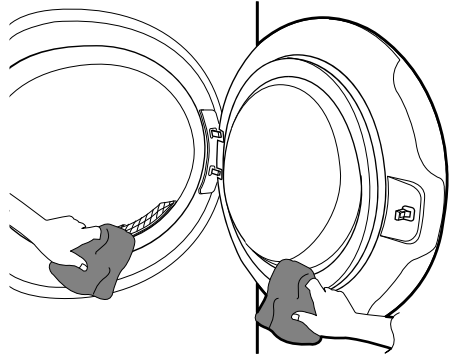

ANMÄRKNING

- Apparaten tvättar ludd som ansamlas på kondensatorns yta och använder automatiskt vatten som kondenserats från kläderna i samband med drift.
- Frekvensen för rengöring av kondensorn kan variera beroende på storlek och ursprunglig fuktmängd på kläderna.


- 6 Efter att torkprogrammet har avslutats, öppna luckan och ta ut tvätten.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig! Trummans insida kan vara het.

- 7 Rengör ludd runt dörrglaset, gummipackningen och filtret.

- 8 Rengör luddfiltret och töm vattenbehållaren.

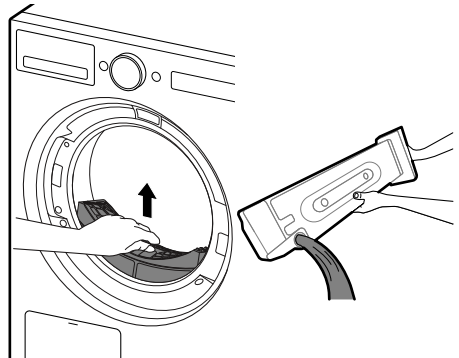

- 9 I syfte att minimera risken för luktbildning kan torktumlarens lucka om möjligt lämnas öppen eller på glänt under en kort tid, detta i syfte att ventileratrumman efter användning.

Grundläggande drift

VARNING

- Av säkerhetsskäl bör du aldrig låta barn eller djur klättra in i apparaten. Detta kan förorsaka person- och egendomsskador.
-

ANMÄRKNING

- Den sista delen av en torktumlarcykel sker utan värme (nedkylningscykel) för att tvätten ska få en temperatur som säkerställer att tvätten inte skadas.
 - En hög atmosfärisk temperatur och ett litet rum kan både öka torktiden samt energiförbrukningen.
-

ANMÄRKNING

- För bästa torkeffekt och mest effektiva energianvändning ska inte apparaten överbelastas.

Att kontrollera plaggen före inlastning

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Kontrollera att kläderna inte sitter fast mellan apparaten och luckan, annars kan kläderna skadas vid torkningen.
- Notera maximal laddningsstorlek i programtabellen för att få ut ett maximalt torkresultat från tillhörande torkprogram. Överbelastning ger ett bristfälligt torkresultat och förorsakar onödig veckbildning.
- Lasta inte in genomblöta kläder i apparaten. Det kommer att leda till en förlängd torkningstid och ökad energiförbrukning. Se till att kläderna centrifugerats ordentligt i tvättmaskinen innan du lastar in dem i torktumlaren.
- Tvätt med blandade material kan leda till att torkningstiden förlängs och att återstående tid som visas på displayen pausas under aktiv torkning tills den faktiska återstående tiden matchar tiden som visas.
- Se till att tömma samtliga fickor. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada såväl apparat som plagg.
- Avlägsna lösa skärp och stäng blixtlås, krokar och snören i syfte att se till att dessa inte fastnar i andra plagg.

Sortera plaggen

Kläder har sina egna tvättrådsetiketter, så det rekommenderas att torka enligt rekommenderade tvättskötselfrågor.

Sortera plaggen efter storlek och textiltyp och förbered sedan plaggen i enlighet med symbolerna på tvättrådsetiketterna.

Ylleplagg

- Torka ylleplagg med programmet **Ylle**. Var noga med att följa symbolerna på tvättrådsetiketterna först. Ylle kanske inte blir helt torrt från cykeln, så upprepa inte torkning. Dra ut ylleplagg till sin ursprungliga form och låt dem plantorka.

Vädda och stickade material

- Vissa vädda och stickade material kan krympa beroende på kvaliteten.

Strykfritt och Syntetiska material

- Överbelasta inte apparaten. Ta ur strykfria artiklar så fort som möjligt ur apparaten när den stannar för att undvika skrynkling.

Babykläder och nattlinnen

- Kontrollera alltid tvättrådsetiketterna.

Gummi och plast

- Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller gummi eller plast, såsom:

Förbereda plaggen

- förkläden, haklappar, stolklädsel
- Gardiner och bordsdukar
- Badmattor

Glasfiber

- Torka inte glasfiberartiklar i denna apparat. Glaspartiklar kan finnas kvar i apparaten och därefter plockas upp av dina kläder i senare cykler.

Symbol	Beskrivning
	Hänga på tork
	Dropptorka
	Plantorka
	I skuggan

Kontrollera tvättrådsetiketten

Symbolerna på tvättrådsetiketten anger dina kläders textilmaterial och hur de ska torkas.

Symbol	Beskrivning
	Torkning
	Torktumla
	Skontvätt / Rynkfri
	Skonsam/ömtålig
	Torktumla inte
	Torka inte
	Hög värme
	Medelvärme
	Låg värme
	Utan värme/luft

Torkprogram

Standardtorkningsprogram

Dessa program finns med i den ursprungliga programlistan.

Program	AI-torkning	Max. torkkapacitet	5 kg
Beskrivning	Detta program optimerar torktider och temperaturer genom att känna av tvättens egenskaper. - När egenskaperna hos det torra materialet upptäcks kan torktiden antingen öka eller minska. - Torkningsgraden kan variera beroende på tygets typ och tjocklek samt installationsmiljön. Vissa tyger kan kännas fuktiga när bomull och mjuka syntetmaterial blandas. - Använd Täcke-programmet för att torka ett täcke eller en filt.		
Torknivå	Standard : Skåptorrt	Inte justerbar	

Program	Bomull	Max. torkkapacitet	9 kg
Beskrivning	Använd för att torka alla vanliga föremål som bomull, linne, skjortor, jeans eller blandade laster, förutom känsliga tyger som ull eller siden.		
Torknivå	Standard : Skåptorrt	Tillgänglig: Alla	

Program	Eko 	Max. torkkapacitet	9 kg
Beskrivning	Använd för torkning med lägre energiförbrukning av vanliga plagg som bomull, linne, skjortor, jeans eller blandad tvätt, med undantag för känsliga tyger som ull eller siden.		
Torknivå	Standard : Skåptorrt	Tillgänglig: Alla	

Programtabell

Program	TurboDry	Max. torkkapacitet	5 kg
Beskrivning	Använd detta program för att torka lätta textilier som bomulls- och syntetblandningar och syntetmaterial.		
Torknivå	Standard : Skåptorrt	Inte justerbar	

Program	Blandmaterial	Max. torkkapacitet	4 kg
Beskrivning	Torkar blandade tyger samtidigt. • För olika typer av textilier utom speciella plagg (siden/fintvätt, sportkläder, mörka kläder, ylle, täcken/gardiner).		
Torknivå	Standard : Skåptorrt	Tillgänglig: Alla	

Program	Snabbtvätt 30	Max. torkkapacitet	1 kg
Beskrivning	Använd detta program för att torka upp till 3 artiklar av polyamid, akryl och polyester.		
Torknivå	Inte justerbar		

Program	Fintvätt	Max. torkkapacitet	1,5 kg
Beskrivning	Använd detta program för att torka finskjortor, blusar, nylon, underkläder eller genomskinliga kläder och spetskläder som lätt kan skadas.		
Torknivå	Inte justerbar		

Program	Strykfritt	Max. torkkapacitet	4 kg
Beskrivning	Torkar kläder som inte behöver strykas efter tvätten. • För polyamid, akryl, polyester.		
Torknivå	Standard : Skåptorrt	Tillgängligt : Skåptorrt, Strykning	

Programtabell

Program	Ylle	Max. torkkapacitet	1 kg
Beskrivning	Använd detta program för torkning av krympbar ull eller handtvätt som kräver fintvätt.		
Torknivå	Inte justerbar		

Program	Tidsinställd torkning	Max. torkkapacitet	-
Beskrivning	Använd detta program för att manuellt välja torktid från 20 till 180 minuter.		
Torktid	Standard: 20 min	Tillgängligt: 20–180 min	

Program	Sportkläder	Max. torkkapacitet	2 kg
Beskrivning	Använd det här programmet för att torka specialkläder som sport- och utomhuskläder.		
Torknivå	Inte justerbar		

Program	Allergivård	Max. torkkapacitet	4,5 kg
Beskrivning	Använd detta program för att hjälpa till att minska allergener som dammkvalster.		
Torknivå	Inte justerbar		

Program	Skötsel av trummor	Max. torkkapacitet	-
Beskrivning	Detta program förhindrar obehagliga lukter i trumman.		
Torknivå	Inte justerbar		

Icke-standardiserat torkprogram

Redigera listan över torkprogram med alternativet **Redigera cykellista** för att använda dessa program.

Programtabell

Program	Luft torkning	Max. torkkapacitet	-
Beskrivning	Torktummlaren torkar värmekänsliga föremål.		
Torktid	Standard: 60 min	Tillgängligt: 20–180 min	

Program	Super torr	Max. torkkapacitet	9 kg
Beskrivning	Torkar bomullstyger noggrant.		
Torknivå	Standard : Extra	Inte justerbar	

Program	Lätt strykning	Max. torkkapacitet	4 kg
Beskrivning	Lämnar kläderna lätt fuktiga för enkel strykning.		
Torknivå	Standard : Strykning	Inte justerbar	

Program	Regnigt	Max. torkkapacitet	4 kg
Beskrivning	Torkar fuktiga kläder.		
Torknivå	Inte justerbar		

Program	Handdukar	Max. torkkapacitet	4,5 kg
Beskrivning	Använd detta program för att torka handdukar.		
Torknivå	Inte justerbar		

Program	Täcke	Max. torkkapacitet	2,5 kg
Beskrivning	Använd detta program för torkning av filtar eller skrymmande föremål som kuddar, filtar, täcken, lakan eller sängkläder för husdjur.		
Torknivå	Inte justerbar		

Programtabell

Program	Uppfräschning av sängkläder	Max. torkkapacitet	3 kg
Beskrivning	Värmer och fluffar upp filter.		
Torknivå	Inte justerbar		

Program	Varmluft	Max. torkkapacitet	-
Beskrivning	Små föremål och fuktiga kläder som lämpar sig för värmestorkning.		
Torktid	Standard: 60 min	Tillgängligt: 20–180 min	

Program	Förebygger att det skrynklas	Max. torkkapacitet	9 kg
Beskrivning	Förebygger veck genom att tumla kläderna efter cykeln.		
Torknivå	Standard : Skåptorrt	Inte justerbar	

Program	Torkställning	Max. torkkapacitet	-
Beskrivning	Använd denna cykel när det är nödvändigt att torka kläder med hjälp av torkställningen, d.v.s. på en plan yta utan att tumla. Cykeln Torkställning kan användas för att torka ömtåliga kläder som tröjor.		
Torktid	Standard: 180 min	Tillgängligt: 20–180 min	

Program	Uppfräschning av dunjacka	Max. torkkapacitet	2 kg
Beskrivning	Hjälper till att fylla dunjackorna igen.		
Torknivå	Inte justerbar		

Programtabell

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om tvätten är mindre än 1 kg, använd programmet **Tidsinställd torkning**. Ylleartiklar bör torkas med hjälp av programmet **Ylle** och värmekänsliga material, inklusive silke och underkläder bör torkas med hjälp av programmet **Fintvätt**. Följ den rekommenderade tvättlasten när du väljer önskat program. Annars kan dina kläder skadas.

ANMÄRKNING

- Om apparaten installeras som inbyggd under, kan det leda till försämrad prestanda.
- Om tvätten ej slungas med hög hastighet i samband med tvättning kommer energiförbrukningen att öka och torktiden förlängas. Om stora lakan eller överkast rullas ihop kanske de inte torkar jämnt på grund av ett ojämnt luftflöde. De kan komma att behöva avlägsnas och läggas i igen mitt i programmet för att de ska torka ordentligt.

Valbara torkningsalternativ

*1 Detta alternativ är automatiskt insatt i programmet och kan inte väljas bort.

Program	Torkläge			Tidsfördröjning	Skrynkelfri
	Av	Effektivitet	Turbo		
AI-torkning			●	●	●
Bomull			●	●	●
Eko 		●	●	●	●
TurboDry			●	●	●
Blandmaterial		●	●	●	●
Snabbtvätt 30			●	●	●
Fintvätt		●		●	●

Programtabell

Program	Torkläge			Tidsfördröjning	Skrynkelfri
	Av	Effektivitet	Turbo		
Strykfritt		●	●	●	●
Ylle		●		●	●
Tidsinställd torkning			●	●	●
Sportkläder		●		●	●
Allergivård			●	●	●
Skötsel av trummor			●	●	
Luft torkning	●			●	●
Super torr			●	●	●
Lätt strykning		●		●	●
Regnigt			●	●	●
Handdukar			●	●	●
Täcke			●	●	●
Uppfräschning av sängkläder			●	●	●
Varmluft		●	●	●	●
Förebygger att det skrynklas			●	●	●*1
Torkställning		●		●	●
Uppfräschning av dunjacka			●	●	●

Extra alternativ och funktioner

Anpassning av torkprogram

Varje program har standardinställningar som väljs automatiskt. Du kan också anpassa inställningarna med hjälp av dessa knappar.

Torkläge

Ger dig alternativet att spara energi och tid.

- **Effektivitet:** Det här läget sparar energi men förlänger torktiden. Apparaten torkar kläderna med mindre energi vid låga temperaturer genom att komprimera kylmedlet till ett lägre tryck än i standardläget.
- **Turbo:** Det här läget sparar torktid men förbrukar mer energi. Apparaten torkar kläderna snabbt vid höga temperaturer genom att komprimera kylmedlet till ett högre tryck än i standardläget.

Torknivå

Låter dig välja hur hårt torkprogrammet ska torka.

- **Extra:** För tjocka och vadderade tyger
- **Skåptorrt:** För tyger som inte behöver strykas
- **Strykning:** För tyger som behöver strykas

Torktid

Använd detta program för att manuellt välja torktid från 20 till 180 minuter.

Följ dessa anvisningar för att anpassa ett torkprogram:

- 1 Förbered kläderna och lägg i dem i trumman.
- 2 Tryck in **Ström**-knappen.
- 3 Välj ett torkningsprogram
- 4 Anpassa torkprogrammet (**Torkläge**, **Torknivå**, och **Torktid**) vid behov.
- 5 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Använda extra alternativ

Du kan anpassa programmen genom att använda följande alternativ:

Skrynkelfri

Denna funktion låter dig förhindra att veck bildas när tvätten inte töms tillräckligt snabbt när torkprogrammet avslutats.

När detta alternativ är på visar en lampa att veckminskningsfunktionen är inställd, den tänds och maskinen körs upprepade gånger under 10 sekunder och pausar i 5 minuter. Alternativet stängs av automatiskt efter 2 timmar i slutet av torkprogrammet

För att stänga av funktionen, tryck på **Skrynkelfri**-knappen innan du startar torkprogrammet.

ANMÄRKNING

- När detta alternativ har aktiverats visas en symbol tills funktionen stängs av.
- När denna inställning har aktiverats fungerar bara knappen **Ström** när torkprogrammet har avslutats.
- När ett torkprogram körs, pausa det först för att aktivera funktionen.
- Stäng alltid av apparaten innan du plockar ut tvätten.

Meddelanden om fukt

När det här alternativet är valt signalerar apparaten när tvätten är ungefär 80 % torr. Detta gör att du kan ta ut lätta föremål som torkar snabbare eller föremål som du vill stryka eller hänga upp medan de fortfarande är lite fuktiga.

Tidsfördröjning

Låter dig skjuta upp avslutningstiden för torkprogrammet från 3 till 19 timmar.

1 Tryck in **Ström**-knappen.

2 Välj ett program.

3 Tryck på **Tidsfördröjning**-knappen för att schemalägga din tid.

(Om klockan t.ex. är 13.00 och du vill avsluta torkningen kl. 19.00 ställer du in den efter 6 timmar (7-1=6).)

- Vrid ratten för att välja önskad bokningstid och tryck på ✓-knappen.

- När bokningsfunktionen är inställd tänds **Tidsfördröjning**-knappen.

4 Tryck på **Start/Paus**-knappen för att starta det schemalagda torkningsprogrammet.

- Om du vill ändra **Tidsfördröjning** behöver du först pausa och sedan trycka på knappen **Tidsfördröjning**-knappen. När du har ändrat **Tidsfördröjning**-funktionen trycker du på ✓-knappen för att spara den och starta den igen.

ANMÄRKNING

- Bokningar kan göras var 30:e minut från 3 till 19 timmar, och bokningar görs inte för kortare tid än 3 timmar.
- Reservationstiden och den faktiska sluttiden kan variera beroende på torkmängden.
- Om du byter bana genom att vrida på manövratten efter att du har ställt in reservationsfunktionen, avbryts reservationsfunktionen.
- Om strömmen stängs av på grund av ett strömavbrott kommer bokningen att avbokas.
- **Tidsfördröjning**-funktionen gäller inte för **Skötsel av kondensor**-programmet.

Extra alternativ och funktioner

Använda olika inställningar

Inställningar

- 1 Tryck in  **Inställningar**-knappen.
- 2 Vrid ratten för att välja önskad inställning och tryck på ✓-knappen.
- 3 Vrid ratten för att välja eller ändra inställningen och tryck på ✓-knappen för att spara inställningen.
- 4 För att återgå till föregående skärm, tryck på knappen **Inställningar** igen eller tryck på knappen ↶.

ANMÄRKNING

- Om ingen åtgärd vidtas under flera minuter efter att du tryckt på **Inställningar**-knappen, återgår fönstret till föregående skärm.

Trumbelysning

Trumman är försedd med en vit LED-lampa som tänds när torktumlaren slås på. Denna lampa släcks automatiskt när dörren är stängd och cykeln startar.

- Tryck på **Trumbelysning**-knappen för att tända lampan manuellt.
- Trumbelysningen stängs av automatiskt efter 4 minuter.

Barnlås

Använd detta alternativ för att koppla bort kontrollerna. Denna funktion kan

förhindra att barn ändrar program eller använder torktumlaren.

- Tryck och håll in ✓-knappen i 3 sekunder för att låsa upp kontrollpanelen.

Redigera cykellista

Ändra listan med torkprogram efter önskemål.

- 1) Vrid ratten för att välja önskat torkprogram och tryck på knappen ✓ för att inkludera eller utesluta torkprogram.
 - Om ett torkprogram läggs till visas en bock vid det programmet.
 - Om ett torkprogram raderas visas ingen bock vid det programmet.
- 2) När du har valt program trycker du på knappen ↶ för att spara det.

ANMÄRKNING

- Vissa program kan inte raderas.
- Ordningen på cyklerna i listan kan ändras. På produkten använder du funktionen **Optimering av cykler** i menyn **Fler inställningar**. I applikationen **LG ThinQ** används funktionen **Cykloptimering**.

Fler inställningar

- 1 Tryck in  **Inställningar**-knappen.
- 2 Vrid ratten för att välja **Fler inställningar** och tryck på ✓-knappen.

3 Vrid ratten för att välja önskad inställning och tryck på ✓-knappen.

4 Vrid ratten för att välja eller ändra inställningen och tryck på ✓-knappen för att spara inställningen.

5 Tryck på ↶-knappen för att återgå till föregående skärm.

ANMÄRKNING

- Om ingen åtgärd vidtas under flera minuter efter att du tryckt på knappen **Fler inställningar**, återgår fönstret till föregående skärm.

Wi-Fi-anslutning

Används för att konfigurera Wi-Fi-anslutningen. När Wi-Fi är påslaget visas Wi-Fi-ikonen på displayen.

Optimering av cykler

När den här funktionen är aktiverad organiseras cykellistan och alternativen automatiskt baserat på dina användningsmönster.

- **På** är standardinställningen.
- Om du väljer **Av** behålls den aktuella listordningen.

Skötsel av kondensor

Använd denna funktion för att manuellt köra cykeln **Skötsel av kondensor**.

Ljud

Volymen på aviseringsljuden och knappljuden kan ställas in från tyst till mycket hög.

- Standardvolymen är **Mycket hög** och kan justeras.
 - Volym: **Av, Låg, Medel, Hög, Mycket hög**

Språk

Använd detta för att ändra språket som visas i fönstret.

Smart Diagnosis

Använd den här hjälpen för felsökning eller felfunktioner.

- Se avsnittet **Smart Diagnosis** för ytterligare detaljer.

Fabriksåterställning

Markera detta för att ta bort alla sparade data och initiera inställningar.

Använda torkställ

Torkställning

Detta program är utformat för att användas med tvätt som måste torkas på en plan yta utan torktumling, inklusive tröjor och känsliga tyger.

För att använda detta program behövs ett torkställ som placeras inuti apparaten. Räckets emballage ska tas bort innan torkningen börjar.


Extra alternativ och funktioner

ANMÄRKNING


- Vissa modeller säljs inte med samtliga tillgängliga tillbehör, och du kan därför komma att behöva köpa torkstället först om detta inte medföljde din modell. Vänligen kontakta LG Electronics kundinformation eller besök företagets webbplats på <http://www.lg.com> för att köpa.

1 Öppna luckan.

2 Sätt i torkställets krok i mitten av trumman.

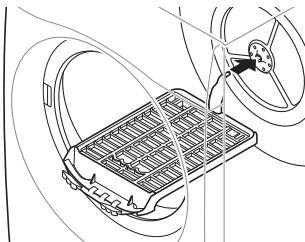


3 När du har slutfört fästningen i trummans mitthål fäster du stativet i tre filterhål på varje sida av filtret.

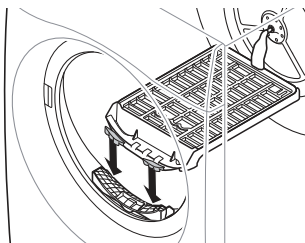


Titta noga på filterhålet och sätt in det. Om du trycker in stativet något

innanför trumman så kommer det att passa bättre.

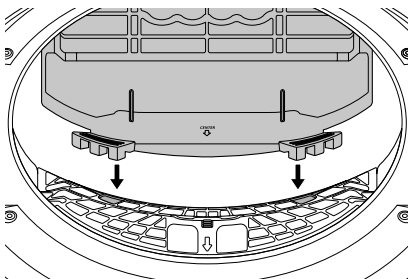

4 Placera våta föremål ovanpå stället. Se till att det finns utrymme runt föremålen så att luften kan cirkulera.

- Torkstället rör sig inte, men trumman roterar.

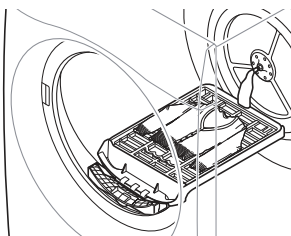

5 Stäng luckan.

6 Sätt på strömmen och välj **Torkställning**.

7 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

ANMÄRKNING

- Kontrollera luddfiltret och ta bort ludd som har samlats från föremål som har torkats på torkstället.

- Knappen för **Torktid** kan användas för att finjustera torkningstiden.
-

Automatisk kondensorrengöring

- Denna modell är utrustad med "Rengöring av automatisk kondensor". Den rengör kondensorn automatiskt ett visst antal gånger (ca 30 gånger). Om du ändå vill rengöra den kan du använda den manuella cykeln eller rengöra den själv. Läs mer på sidan om rengöring av kondensorn.

Applikationen LG ThinQ

Applikationen **LG ThinQ** låter dig kommunicera med apparaten genom en smartphone.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Fjärrstart

Fjärrstyr apparaten eller kontrollera hur mycket tid som återstår av cykeln från **LG ThinQ**-programmet.

ANMÄRKNING

- När fjärrkontrollfunktionen är aktiverad kan du starta en cykel från **LG ThinQ**-programmet. Om cykeln inte startas kommer apparaten att vänta med att starta cykeln tills apparaten stängs av på distans eller fjärrkontrollfunktionen inaktiveras.
- Om dörren öppnas avaktiveras fjärrkontrollfunktionen.

Smart Pairing (Smart parning)

Denna funktion väljer automatiskt det bästa programmet och de bästa inställningarna för torktummlaren utifrån användningsinformation om de senast använda tvättprogrammen.

ANMÄRKNING

- Både tvättmaskinen och torktummlaren måste vara anslutna till **LG ThinQ**-appen för att denna funktion ska kunna användas.

Smart Diagnosis

Den här funktionen tillhandahåller användbar information för felsökning

och lösningar av problem för enheten, baserat på användarmönster.

Pushnotifikation

När cykeln är klar eller om apparaten har problem får du ett push-meddelande.

Energiövervakning^{*1}

Den här funktionen håller reda på hur torktummlarens energiförbrukning påverkas av valda torkcykler och alternativ.

Inställningar

Tillåter dig att ställa in olika alternativ på apparaten och i applikationen.

^{*1} Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.


ANMÄRKNING

- I följande fall måste du uppdatera nätverksinformationen för varje apparat i **LG ThinQ** applikationen under **Enhetskort** → **Inställningar** → **Ändra nätverk**.
 - trådlösa routern har ändrats
 - trådlösa routers lösenord har ändrats
 - Internetleverantör har ändrats
- Denna information är aktuell vid tidpunkten för publicering. Applikationen kan modifieras för förbättring av produkten utan att användaren notifieras.

Installation av LG ThinQ-appen och anslutning av en LG-apparat

Modeller med QR-kod

Skanna QR-koden på produkten med kameran eller en QR-kodapp på din smartphone.

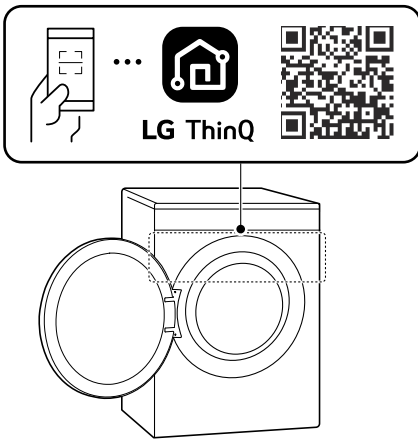

Modeller utan QR-kod

- 1 Sök efter och installera appen **LG ThinQ** från Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.
- 2 Kör appen **LG ThinQ** och logga in med ditt befintliga konto eller skapa ett nytt LG-konto.
- 3 Tryck på lägg till-knappen (+) i appen **LG ThinQ** för att ansluta din LG-apparat. Följ instruktionerna i appen för att slutföra processen.

ANMÄRKNING

- Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till LG-nätverket (inte ditt hemnätverk) under Wi-Fi-installationen. Lösenordet är de fyra sista tecknen i nätverksnamnet, upprepat två gånger, utan mellanslag. Om nätverksnamnet till exempel är LG_XXXX_8b92 anger du 8b928b92 som lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt och de sista fyra tecknen är unika för din apparat.
- För att verifiera Wi-Fi anslutningen, kontrollera att ikonen  på kontrollpanelen lyser.
- Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för den trådlösa router.
- **LG ThinQ** ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Om apparaten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi-repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internetleverantören.
- Den omgivande trådlösa miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.

Applikationen LG ThinQ

ANMÄRKNING

- Om apparaten inte kan anslutas på grund av problem med den trådlösa signalöverföringen drar du ut utrustningens kontakt och försöker på nytt efter några minuter.
- Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, stäng av brandväggen eller skapa ett undantag för den.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken)
- Smartphone-användargränssnittet (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och tillverkaren.
- Om routerns säkerhetsprotokoll är inställt på **WEP** kan nätverksinställningen misslyckas. Ändra säkerhetsprotokollet (**WPA2** rekommenderas) och anslut produkten på nytt.

Aktivera nätverksanslutning

- 1 Kör **LG ThinQ**-applikationen.
- 2 Välj och tryck på **Torktumlare** i applikationen.
- 3 Tryck på knappen **Ström** på kontrollpanelen.
- 4 Tryck in  **Inställningar**-knappen.

- 5 Vrid ratten för att välja **Fler inställningar** och tryck på ✓-knappen.
- 6 Vrid ratten för att välja **Wi-Fi-anslutning** och tryck på ✓-knappen.
- 7 Välj **På** och tryck på knappen ✓.
 - När **Wi-Fi** aktiveras visas **Wi-Fi**-symbolen i fönstret.

Fjärrstyrning av apparaten

Fjärrstart

Använd din smarttelefon för att fjärrstyra din apparat. Du kan även övervaka din programdrift för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av programmet.

Använda Remote Start:

- 1 Lägg tvätten i trumman och stäng dörren till torktumlaren.
- 2 Tryck in **Ström**-knappen.
- 3 Tryck in **Fjärrstart**-knappen.
- 4 Vrid ratten för att välja **På** och tryck på knappen ✓ för att aktivera fjärrkontrollfunktionen.
- 5 Starta ett program från appen **LG ThinQ** på din smarttelefon.

ANMÄRKNING

- När denna funktion är aktiverad kan du starta ett program från smarttelefon-appen **LG ThinQ**. Om programmet inte startas, kommer apparaten att vänta med att starta programmet tills det stängs av fjärrstyrt från appen eller denna funktion avaktiveras.
- Om luckan har öppnats, kan du inte fjärrstarta programmet.

Manuell inaktivering av fjärrstart

När denna funktion är aktiverad, trycker du på knappen **Fjärrstart** och väljer **Av** för att inaktivera den.

Inaktivera nätverksanslutning

- Tryck på knappen **Ström** på kontrollpanelen.
- Tryck in  **Inställningar**-knappen.
- Vrid ratten för att välja **Fler inställningar** och tryck på ✓-knappen.
- Vrid ratten för att välja **Wi-Fi-anslutning** och tryck på ✓-knappen.
- Vrid ratten för att välja knappen **Av** och tryck på ✓-knappen.

Radioutrustningsspecifikationer

Typ	Arbetsfrekvensområde	Uteffekt (Max.)
Trådlöst LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth *1		

*1 Denna funktion finns bara tillgänglig på vissa modeller.

Trådlös funktion S/W version : V 1.0

Med hänsyn till användaren bör denna apparat installeras och användas med ett avstånd på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Effekt av nätverksaktivering på strömförbrukning

Aktivering av nätverksanslutningen kan öka apparatens energiförbrukning.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed, uppger LG Electronics att radioutrustningstypen Torktumlare efterlever EU-direktiv 2014/53/EU. Hela texten om EU-direktivet gällande konformitet finns tillgänglig på följande internetadress:

Applikationen LG ThinQ

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Använd den här funktionen för att hjälpa dig att diagnostisera och lösa problem med din apparat.

ANMÄRKNING

- Av skäl som inte kan tillskrivas försumlighet av LGE kanske inte tjänsten fungerar på grund av externa faktorer t.ex., men inte begränsat till, Wi-Fi-tillgänglighet, Wi-Fi-frånkoppling, lokal appbutikspolicy eller att appen inte är tillgänglig.
- Funktionen kan ändras utan föregående meddelande och kan ha en annan form beroende på var du befinner dig.

Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem

Om det uppstår problem med din apparat med Wi-Fi kan den överföra felsökningsdata till en smartphone med applikationen **LG ThinQ**.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna i applikationen **LG ThinQ**.

Använda akustisk diagnos för att diagnostisera problem

Följ instruktionerna nedan för att använda den hörbara diagnosmetoden.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna för akustisk diagnos i applikationen **LG ThinQ**.

1 Tryck på knappen **Ström** för att starta apparaten.


2 Tryck in **Inställningar**-knappen.

3 Vrid ratten för att välja **Fler inställningar** och tryck på ✓-knappen.

4 Vrid ratten för att välja **Smart Diagnosis** och tryck på ✓-knappen.

5 Placera munstycket på din smartphone nära **Ström**-knappen och tryck på ✓-knappen.

- Håll smarttelefonens mikrofon mot **Ström**-knappen tills dataöverföringen har slutförts.

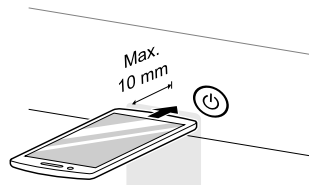

6 När dataöverföringen är klar stängs apparaten av.

ANMÄRKNING

- För bästa resultat, flytta inte smartphonen när tonerna överförs.

Rengöring efter varje torkning

⚠ VARNING

- Dra ut elkontakten innan apparaten rengörs. Om du inte drar ur kontakten kan det orsaka elektriska stötar.

Rengöring av luddfiltren


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rengör luddfiltren på rätt sätt i enlighet med följande instruktioner. Om detta inte görs kanske luddet som samlas på värmeväxlaren inte kan rensas bort ordentligt.
- När ludd faller in i filterinloppet kan det orsaka mindre effektiv torkprestanda och öka torktiden.

ANMÄRKNING

- Ta ut all tvätt ur apparaten innan du drar ut luddfiltren.
- Sätt tillbaka luddfiltren då du rengjort dem. Apparaten kan inte användas om luddfiltren inte är på plats.
- vid rengöring av filtren ska luddet kastas i soporna och inte spolas ner i avloppet. Detta för att undvika

spridning av mikroplaster i det använda vattensystemet.

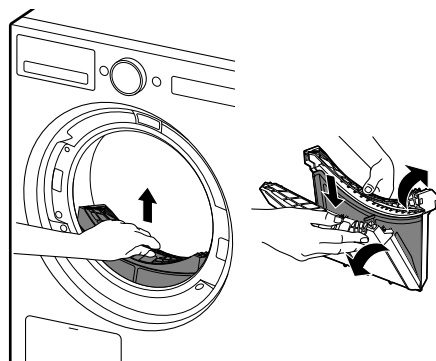

Innerfilter

- Rengör alltid det inre filtret före och efter användning.

Ytterfilter


- Rengör ytterfiltret efter 10 torkningar eller när ludd har samlats i ytterfiltret.

Rengör det inre filtret

- 1 Dra ut det inre filtret från det yttre filtret och öppna sedan det inre filtret.


Rengöring efter varje torkning

- Öppna filtret genom att vika upp det i pilarnas riktning.

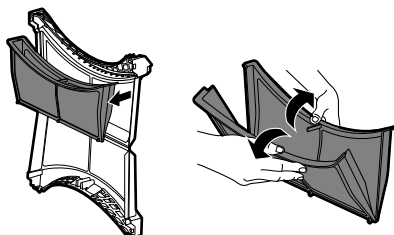


Rengör det yttre filtret

- 1 Ta bort stora luddklumpar för hand och använd sedan en dammsugare för att ta bort resterande ludd.

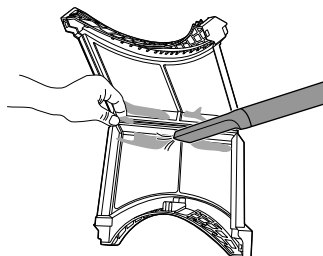

- 2 Ta bort stora luddklumpar för hand och använd sedan en dammsugare för att ta bort resterande ludd.

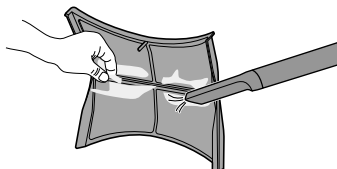

- Undvik att använda för mycket kraft för att inte skada filtret.
- Torka filtret helt och hållet om det är fuktigt. Om du inte gör det kan lukter uppstå i apparaten.
- Släng ludd i soporna.

- Undvik att använda för mycket kraft för att inte skada filtret.
- Torka filtret helt och hållet om det är fuktigt. Om du inte gör det kan lukter uppstå i apparaten.
- Släng ludd i soporna.


ANMÄRKNING

- Se till att filtrets sida har stängts ordentligt. Om du inte gör det kan detta föranleda att eventuella luddansamlingar på filtret kan tränga in i apparaten och försämra torkprestandan.


- 3 Sätt i det inre filtret i det yttre filtret.

Rengöring efter varje torkning

- 2 Sätt in innerfiltret i yttre filtret och stäng yttre filtret.

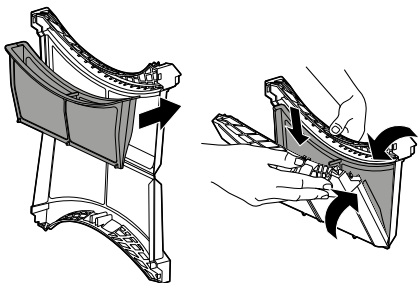

- 3 Sätt tillbaka luddfiltret i torktummlaren.

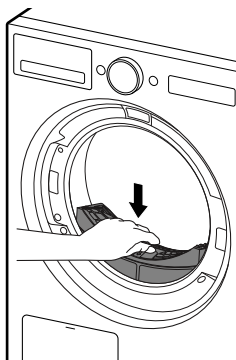

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Lasta inte in eller ta ut några kläder när luddfiltret inte är på plats. Kläderna kan falla in i filterinloppet och orsaka felaktig funktion hos apparaten.

Töm vattenbehållaren efter varje användning. Om du inte gör detta kommer det att påverka torkeffekten.

ANMÄRKNING

- I vissa fall kan LCD-fönstret komma att visa tomt vatten för att informera dig om att vattenbehållaren är full. Om detta sker, töm då vattenbehållaren.
- Om apparaten inte har en extra avloppsslang ansluten ska vattenbehållaren tömmas. När kondensvattnet dräneras ut direkt genom den extra avloppsslangen behöver vattenbehållaren inte tömmas.

- 1 Dra ut vattenbehållaren.

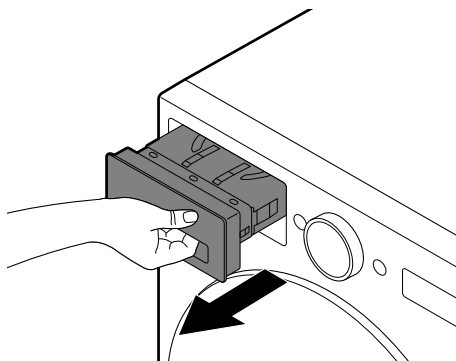


Tömma vattenbehållaren

Kondenserat vatten samlas upp i vattenbehållaren.

Rengöring efter varje torkning

- 2** Töm vattenbehållaren i handfatet.

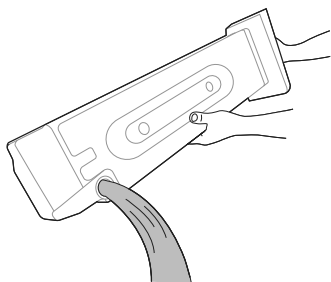

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Drick samt återanvänd inte det kondenserade vattnet. Detta kan förorsaka hälsoproblem för såväl människa som djur.
-

- 3** Sätt tillbaka behållaren in i apparaten.
- Tryck in vattenbehållaren helt och hållet i apparaten tills det sitter på plats.

- 4** Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Ventilation inuti trumman

För att förhindra lukt, lämna luckan något öppen för att hjälpa till att lufta trumman efter användning.

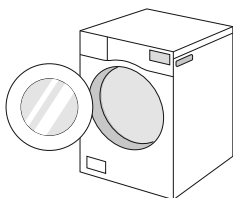


Periodvis rengöring av apparaten

Torka av fuktgivaren

Denna enhet känner av tvättens fukthalt under drift, vilket innebär att den måste rengöras **en gång var sjätte månad** för att ta bort eventuell ansamling av kalkavlagringar på givarens yta.

Torka av givarna inne i trumman.

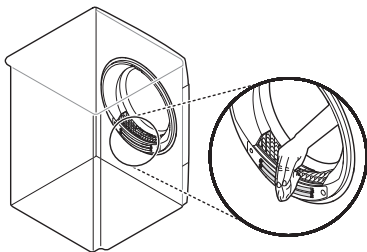

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Torka inte av fuktgivaren med slipande material. Rengör alltid givaren med en torr, grov svamp i akrylfiber.

Använda funktionen för trumrengöring

I takt med att apparaten används kan mindre behagliga dofter komma att uppstå i apparaten som får din tvätt att lukta efter torkning. Genom att använda denna rengöringsfunktion **en gång i månaden (eller efter torkning 30 gånger)** kan du minska dessa obehagliga dofter i apparaten.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Avlägsna all tvätt från apparaten.

- 1 Dra ut vattenbehållaren, töm ut vattenkondensen och sätt tillbaka vattenbehållaren i apparaten.
- 2 Slå på apparaten.
- 3 Tryck in **Skötsel av trummor-**knappen.
- 4 Tryck in **Start/Paus**-knappen.
 - Denna funktion pågår i cirka tre timmar-
- 5 Töm vattenbehållaren när funktionen har avslutats.

ANMÄRKNING

- Om avloppsslangen (tillval) har installerats behöver du inte tömma vattenbehållaren.


- 6 Öppna torktumlarens lucka i syfte att förse apparaten med tillräcklig luftcirkulation för att avlägsna eventuella kvarvarande dofter.

⚠ VARNING

- Av säkerhetsskäl bör du aldrig låta barn eller djur klättra in i apparaten. Detta kan förorsaka person- och egendomsskador.

Använda funktionen för kondensatorrengöring


Apparaten tvättar ludd som ansamlas på kondensatorns yta och använder automatiskt vatten som kondenserats från kläderna under drift. Att använda denna rengöringsfunktion **en gång i månaden (eller efter 30 torkningar)** hjälper till att tvätta luddet.

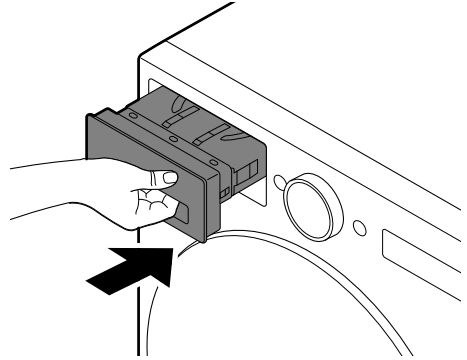

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Avlägsna all tvätt från apparaten.

- 1 Dra ut och töm vattenbehållaren.
- 2 Häll långsamt i 1 liter rent vatten i vattenbehållarutrymmets inlopp. Sätt sedan tillbaka den tomma vattenbehållare i utrymmet.
 - Häll inte i vattnet för fort då det då kan rinna över.
 - Om du häller mer än 1,0 liter vatten i insatsen kommer vattnet att rinna tillbaka ut.

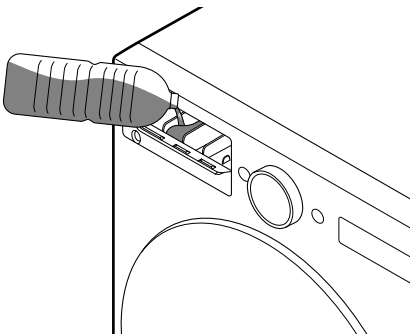

- 3 Slå på apparaten.
- 4 Tryck och håll nere knappen **Skötsel av kondensor** i tre sekunder.
- 5 Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta kondensatorrengöringen.
 - Kondensatorrengöringen pågår i 1 timme.
- 6 Töm vattenbehållaren efter avslutad rengöring.

ANMÄRKNING

- Om avloppsslangen (tillval) har installerats behöver du inte tömma vattenbehållaren.

- 7 Öppna torktumlarens lucka för att förse apparaten med tillräcklig luftcirkulation i syfte att låta trumman torka bättre efter avslutad rengöring.

Periodvis rengöring av apparaten

⚠ VARNING


- Av säkerhetsskäl bör du aldrig låta barn eller djur klättra in i apparaten. Detta kan förorsaka person- och egendomsskador.

Rengöring av kondensorn

Den här modellen är utrustad med "Rengöring av automatisk kondensor". Men om du vill rengöra kan du göra det. Följ instruktionerna nedan.

⚠ FÖRSIKTIGHET


- För att undvika fysiska skador och brännskador får du inte röra vid eller rengöra kondensorn med bara händerna.
- Var försiktig så att du inte skadar lamellerna när du rengör kondensorn.

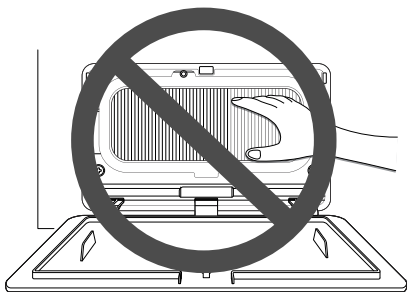


ANMÄRKNING

- Om torkresultatet försämras, öppna kondensorlocket för att kontrollera om det finns främmande ämnen.


- 1 Tryck på den övre delen av åtkomstpanelen ① för att öppna den.

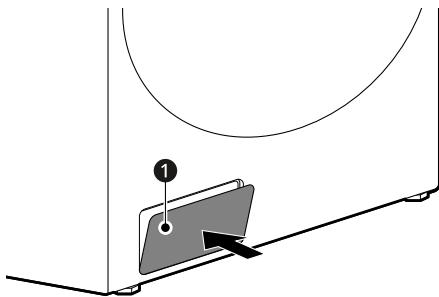

- 2 Vrid låsen ② för att lossa kondensorlocket och dra i locket för att ta bort det.

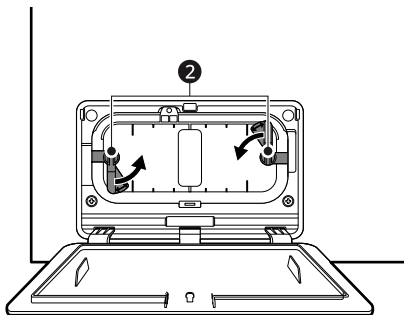


- 3 Rengör kondensorn från damm med en dammsugare eller en mjuk borste.

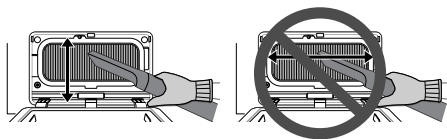


Periodvis rengöring av apparaten

- 4 Montera locket med hålet nedan.

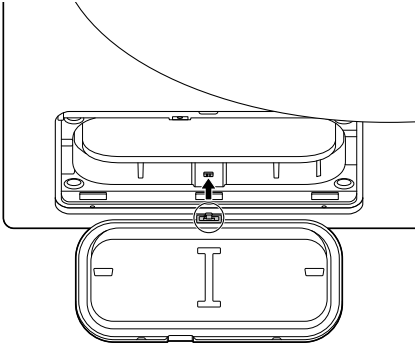

- 5 Sätt tillbaka och återmontera kondensorlocket helt och hållet.

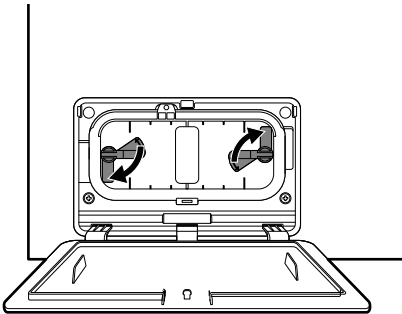

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om kondensorlocket inte är helt återmonterat kommer produkten inte att fungera korrekt och kan läcka.

- 6 Stäng åtkomstpanelen.

Innan du tillkallar service

Fel och felfunktion kan uppstå när du använder apparaten. Följande tabeller innehåller möjliga orsaker och åtgärder för att avhjälpa ett felmeddelande eller felfunktion. Läs tabellerna nedan noggrant för att spara tid och pengar innan du ringer LG Electronics servicecenter.

Apparaten är försedd med ett automatiskt felövervakningssystem som identifierar och diagnostiserar problem på ett tidigt stadium. Om apparaten inte fungerar korrekt eller inte alls, kontrollera följande innan du kontaktar LG Electronics servicecenter.

Felmeddelande

Indikation	Orsak & Åtgärd
Fel i temperatursensor	Temperaturgivaren fungerar inte. • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Inga dränering	Avloppspumpmotorn fungerar inte. • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Dörren är öppen	Luckan har öppnats medan maskinen är i drift eller apparaten drivs utan att luckan har stängts ordentligt. • Stäng luckan helt. • Om felet inte avhjälps, kontakta ett servicecenter.
Fel på trummans temperatur	Motorn har plötsligt stannat. • Kontrollera om mängden tvätt överstiger den högsta tillåtna laddningskapaciteten. • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Kompressorfel	Kompressorn har plötsligt stannat. • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Fel på trummans temperatur	Temperaturen inuti trumman har plötsligt stigit. • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
Spänningsavvikelse	Matningsspänningen är inte korrekt. • Dra ut elkontakten. Om felet återkommer kontakta ett servicecenter.
Serviceskyddsfel	Apparaten används utan det inre serviceskyddet. • Öppna det yttre serviceskyddet och montera ihop det inre serviceskyddet.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Återinstallera filtret.	Luddfiltret sitter inte i apparaten. Sätt i luddfiltret.

Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten startar inte.	Strömkabeln är inte korrekt ansluten. Se till att kontakten är ordentligt ansluten till ett jordat uttag som matchar apparatens märkplåt.
	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott har inträffat. Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det korrigeras av en behörig elektriker.
Apparaten värms inte upp.	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott har inträffat. Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det korrigeras av en behörig elektriker.
Vatten läcker.	Vattenbehållarens slang eller avloppsslangen (tillval) är inte korrekt ansluten. Anslut vattenbehållarens slang eller avloppsslangen (tillval) korrekt.
	Luckan stängs medan tvätt eller främmande föremål fastnar i luckan. Kontrollera om tvätt eller främmande föremål har fastnat i luckan innan du använder apparaten. Om vatten läcker kontinuerligt, kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.

Innan du tillkallar service

Indikation	Orsak & Åtgärd
Maskinen arbetar och pausar av sig själv efter torkprogrammet.	Det är så här Skrynkelfri-alternativet fungerar. • Se till att Skrynkelfri-alternativet har ställts in. Funktionen är designad för att förebygga veck som uppstår när tvättmaskinen inte töms omedelbart efter torkprogrammet. När funktionen ställts in körs apparaten i 10 sekunder och pausas i 5 minuter. Funktionen går i upp till 2 timmar.

Prestanda

Indikation	Orsak & Åtgärd
Kläderna tar för lång tid att torka.	Tvätten har inte sorterats korrekt. • Separera tunga föremål från lätta föremål. Större och tyngre föremål tar längre tid att torka. Lätta föremål i en tvätt med tunga föremål kan lura givaren eftersom lätta föremål torkar snabbare.
	Stor belastning med tunga tyger. • Tung tyger tar längre tid att torka eftersom de tenderar att behålla mer fukt. För att minska och behålla mer konsekventa torktider för stora och tunga tyger, separera dessa föremål i mindre laster av en konsekvent storlek.
	Apparatens kontrollelement är inte korrekt inställda. • Använd rätt kontrollinställningar för den typ av tvätt som du torkar. Viss tvätt kan kräva en justering av torrhetsnivåinställningen för korrekt torkning.
	Luddfiltret måste rengöras. • Apparaten visar ett meddelande om filterrengöring före och efter cykeln. "Rengör filtret för att starta cykeln", "Rengör inner- och ytterfilter för att starta cykeln" • Ta bort ludd från luddfiltret före varje cykel. Med luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Med viss tvätt som producerar stora mängder av ludd, till exempel nya badlakan, kan det vara nödvändigt att pausa cykeln och rengöra filtret under cykeln.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Kläderna tar för lång tid att torka.	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott har inträffat. Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska det korrigeras av en behörig elektriker.
	Apparaten är överbelastad. Dela upp extra stora tvättar i mindre tvättar för bättre torkprestanda och effektivitet.
	Apparaten är underbelastad. Om du torkar en mycket liten tvätt, lägg till några extra föremål för att säkerställa korrekt tumlingsverkan. Om tvätten är mycket liten och du använder programmet Sensor Dry (Givartorrt) kan den elektroniska styrningen inte riktigt känna av tvättens torrhetsgrad och kan stängas av för tidigt. Använd Timed Drying (Tidsinställd torkning) torkprogram eller lägg till några extra våta kläder till tvätten.
Torktiden är inte konsekvent.	Värmeinställningar, tvättmängd eller fukten på kläderna är inte konsekvent. Torktiden för en tvätt kommer att variera beroende på vilken typ av värme som används (el), tvättens storlek, typ av tyger, klädernas våthetsgrad och luddfilter. Även en obalanserad tvättbelastning i apparaten kan orsaka dålig centrifugering, vilket resulterar i blötare kläder som tar längre tid att torka.
Fett eller smutsfläckar finns kvar på kläderna.	Sköljmedlet används felaktigt. När du tvättar tvätt som ska torkas i apparaten, använd då korrekt mängd sköljmedel som rekommenderas av sköljmedlets tillverkare.
	Rena och smutsiga kläder torkas tillsammans. Använd endast apparaten till rena föremål. Smuts från smutsiga kläder kan överföra till rena kläder i samma eller senare tvättar.

Innan du tillkallar service

Indikation	Orsak & Åtgärd
Fett eller smutsfläckar finns kvar på kläderna.	Kläder var inte ordentligt rengjorda eller sköljda innan de placeras i apparaten. • Fläckar på torkade kläder kan vara fläckar som inte togs bort under tvättprocessen. Se till att kläderna är helt rengjorda eller sköljda enligt instruktionerna för din tvättmaskin och ditt tvättmedel. Vissa svåra fläckar kan kräva förbehandling före tvätt.
Kläderna är skrynkliga.	Kläderna har torkat för länge (övertorkade). • Övertorkning av en tvätt kan leda till skrynkliga kläder. Prova en kortare torktid.
	Kläderna har lämnats kvar i maskinen för länge efter att cykeln har avslutats. • Använd alternativet Skrynkelfri.
Kläderna krymper.	Anvisningarna för klädvård har inte följts. • För att undvika att kläderna krymper, rådfråga och följ alltid anvisningarna för textilvård. Vissa tyger kommer naturligt att krympa vid tvätt. Andra tyger kan tvättas men krymper när de torkas i apparaten. Använd en inställning med låg eller ingen värme.
Ludd finns kvar på kläderna.	Luddfiltret har inte rengjorts korrekt. • Ta bort ludd från luddfiltret efter varje cykel. Med luddet borttaget, håll luddfiltret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Om det ser smutsigt ut, följ rengöringsanvisningarna. Med viss tvätt som producerar höga halter av ludd kan det vara nödvändigt att rengöra luddfiltret under cykeln.
	Tvätten har inte sorterats korrekt. • Vissa tyger är luddproducerande (t.ex. en luddig vit handduk) och bör torkas separat från kläder som är luddåtdragare (t.ex. ett par svarta linnebyxor).
	Apparaten är överbelastad. • Dela upp extra stora tvättar i mindre omgångar för torkning.
	Näsdukar, papper, etc., har lämnats kvar i fickorna. • Kontrollera fickor noga före torkning av kläder.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Överskott av statisk elektricitet i kläderna efter torkning.	Kläderna har torkat för länge (övertorkade). Övertorkning av en omgång tvätt kan orsaka en ansamling av statisk elektricitet. Justera inställningarna och använd en kortare torktid eller använd programmet Sensor Dry (Givartorrt).
	Torka syntetmaterial, Strykfritt, eller syntetiska blandningar. Dessa tyger är naturligt mer benägna till statisk elektricitet. Prova att använda sköljmedel, eller använd kortare Timed Drying (Tidsinställd torkning).
Kläderna har fuktiga fläckar efter programmet Sensor Dry (Givartorrt).	Väldigt stor tvätt eller väldigt liten tvätt. Ett enda stort föremål som t.ex. en filt eller täcke. - Om föremål är alltför tätt packade eller för glest kan givaren få problem med att läsa av tvättens torrhetsnivå. Använd programmet Tidsinställd torkning (Tidsinställd torkning) för mycket små tvättar. - Stora, skrymmande föremål som t.ex. filter eller täcken kan ibland svepa in sig i en tät boll av tyg. De yttre lagren torkar och registreras på givarna, medan den inre kärnan förblir fuktig. Vid torkning av ett enda skrymmande föremål kan det hjälpa att pausa cykeln en eller två gånger och arrangera om föremålet för att veckla upp och avslöja eventuella fuktiga områden. - För att torka några få kvarvarande fuktiga föremål från en mycket stor omgång tvätt eller några fuktiga fläckar på ett stort föremål efter det att ett program Sensor Dry (Givartorrt) har slutförts, töm luddfiltret och ställ sedan in torkprogrammet Tidsinställd torkning (Tidsinställd torkning) för att avsluta torkningen av föremålen.

Innan du tillkallar service

Lukter

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten avger en lukt.	Använder du apparaten för första gången? Lukten förorsakas av gummidmaterial fäst vid apparatens insida. Denna lukt är gummits egen och försvinner automatiskt när apparaten har använts några gånger.
	Upplever du en lukt i samband med användning? - Överskrid inte tillverkarens rekommenderade mängd tvättmedel när du tvättar kläder. Överskott av tvättmedel kan ansamlas på/i kläder och orsaka lukt. - Kläder som lämnas kvar i tvättmaskinen eller torktummlaren efter avslutat program kan börja lukta. Ta ut kläderna så snart som möjligt. - Håll luddfiltren rena. Igensatta eller smutsiga luddfilter kan orsaka lukt. Låt luddfiltret torka helt efter rengöring innan du använder det. - Vid användning av en modell utan ventilation kan du lämna torktummlarens lucka öppen efter torkning, eller använda det magnetiska luckstoppet (på vissa modeller) för att hålla luckan lite på glänt. - Om lukten kommer från tvättmaskinen rengör du trumman enligt anvisningarna i produktmanualen. - Kör regelbundet cyklerna Trumvård och Kondensorvård enligt anvisningarna i avsnittet UNDERHÅLL.

Wi-Fi

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Lösenordet för är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till. Hitta Wi-Fi-nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din utrustning på LG ThinQ.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Mobil-data för din smartphone är påslagen. Stäng av din smartphones Mobil-data och registrera utrustningen med Wi-Fi-nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt. Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken)
	Routers frekvens är inte 2,4 GHz. Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att kontrollera routers frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routers tillverkare.
	Apparaten är för långt från routern. Om apparaten är för långt ifrån routern, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

Kundtjänst och service

Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter.

- För att hitta en LG Electronics-auktoriserad servicepersonal, besök vår webbplats på **www.lg.com** och följ instruktionerna som finns där.
- Självreparation rekommenderas inte eftersom det kan skada enheten ytterligare och upphäva garantin.
- Reservdelar som hänvisas till i förordning 2023/2533 finns tillgängliga under en minimilängd på 10 år.

Krav på installationsplats

Innan apparaten installeras, observera följande information för att säkerställa att apparaten installeras på rätt plats.

Installationsplats


⚠ VARNING

- Installera inte apparaten i närheten av en värmekälla. Apparats baksida måste vara väl ventilerad. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till problem.
- Apparaten är inte avsedd för bruk till sjöss eller för användning i mobila installationer, exempelvis husvagnar, flygplan o. dyl.
- Installera inte apparaten inbyggt. Den är inte avsedd för inbyggd användning.

ANMÄRKNING

- För bättre torkprestanda, håll apparats baksida på avstånd från väggen.
- Se till att apparats installationsplats uppfyller ett minimum av utrymmesvillkor.
- Installera apparaten på ett plant, hårt underlag. Tillåten lutning under apparaten är 1 grad.
- Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.
- Installera apparaten på en plats där servicetekniker enkelt kommer åt den i samband med fel.

- Installera ej apparaten nära värmealstrande apparater som exempelvis kylskåp, ugn eller spis o. dyl. Detta kan förorsaka låg torkprestanda och förlänga programmens varaktighet. Det kan även påverka kompressorns funktion negativt.
- Installera inte apparaten där det finns risk för frost eller damm. Apparaten kanske inte fungerar ordentligt eller kan skadas om kondenserat vatten i pumpen och avloppsslangen fryser.
- När apparaten är installerad ska de fyra fötterna justeras med hjälp en skiftnyckel för att se till att apparaten står stabilt och ett mellanrum på cirka 20 mm lämnas mellan apparats översida och undersidan på eventuell bänkskiva.

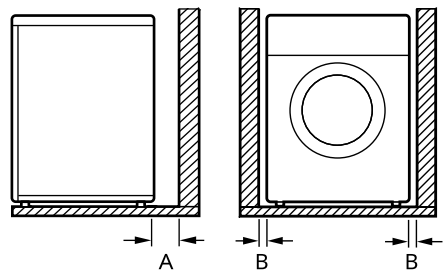

Index	Utrymme (mm)
A	100
B	20

Ventilation

- Alkov eller under bänk
 - Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.d.
- Cupboard (Skåpborrt)
 - Skåpsluckan måste ha 2 (gallerförsedda) öppningar, där var och en har ett minsta område på 387 cm^2 , som sitter 8 cm från luckans under- och överdel.

- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras nära ett uttag, så att kontakten är lättåtkomlig.
- Uttaget måste finnas inom 1,5 meter från apparaten.

ANMÄRKNING

- Dra alltid ur kontakten efter användning.
-

Omgivande temperatur

- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämrast vid temperaturer under fryspunkten.

ANMÄRKNING

- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.
 - Apparaten presterar bäst vid en rumstemperatur på $23 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
-

Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Anslut inte fler än en apparat till uttaget.

Nivellering av apparaten

Kontrollera nivellering

Att nivellera apparaten förhindrar onödigt buller och vibrationer. Kontrollera att apparaten står helt jämt efter installationen.

- Om apparaten gungar när du trycker den övre plattan diagonalt måste fötterna justeras om.


ANMÄRKNING

- Golv av timmer eller upphängda golv kan bidra till överdriven vibration och obalans. Förstärkning av trägolvet kan behöva övervägas för att stoppa eller minska uppkomst av överdrivet buller och vibrationer.
- Installera inte apparaten på ojämna ytor, ställ eller plintar då detta kan göra apparaten instabil och få den att välta, vilket kan förorsaka allvarliga skador och personskador.

Justera och nivellera apparaten

Om apparaten inte står helt jämt ska du justera fötterna tills apparaten inte längre gungar.

- Vrid de justerbara fötterna medsols för att höja eller motsols för att sänka från fram till bak, sida till sida och hörn till hörn.



Vända dörren

Du kan vända dörren utifrån dina behov.


⚠ VARNING

- Vänd inte på dörren när apparaten är staplad på en tvättmaskin.
- Före gångjärnets skruvar tas bort ska man använda ett hjälpstöd som håller uppe dörrens vikt. Dörren kan ramla i golvet, på grund av dörrens vikt.
- På grund av säkerhetskäl ska alltid två eller fler personer arbeta tillsammans när dörren vänds.

ANMÄRKNING

- Skruvarnas utseende varierar och skruvarna ska skruvas in olika beroende på positionen. Säkerställ att du har valt rätt skruvar före de spänns åt.

- 1 Öppna dörren och ta bort 2 skruvar på dörrens gångjärn ①. När skruvarna avlägsnats ska du försiktigt ta ner dörren från skåpet ② med framsidan riktad ner mot golvet.

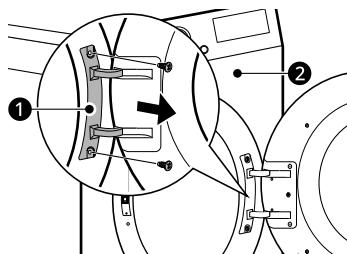


Nivellering av apparaten

⚠ VARNING

- Ta bort den lägre skruven först. Dörren kan ramla i golvet, och gå sönder, på grund av dörrens vikt.


- 2** Ta bort 7 skruvar på gångjärnet **3** från dörren.

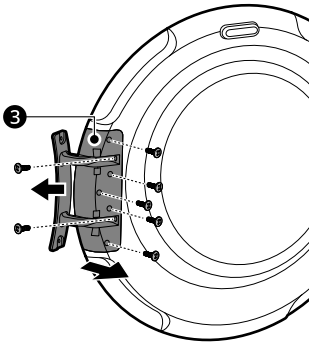

- Det finns 5 skruvar på framsidan och 2 skruvar på sidan.


- 3** Ta bort 3 skruvar från dörregelsmontering **4** som är fixerad mellan dörren och gångjärnsmonteringen och ta

därefter bort skruven som är fixerad på dörrkroken.

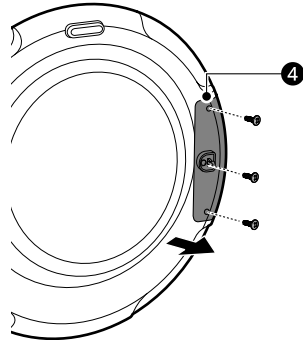

- 4** Byt ut gångjärnsmonteringen **3** och dörregelsmonteringen **4** och spänn sedan skruvarna i motsatt ordning.


- Spänn skruven i rätt position från steg 2 till 4.

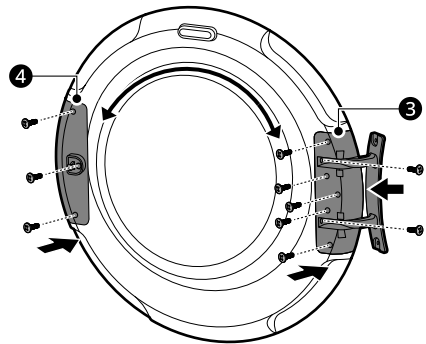


- 5** Ta bort dörrhaken **5** från apparatens ram genom att ta bort 2 skruvar och

Nivellering av apparaten


därefter sätta fast dem på motsvarande sida.

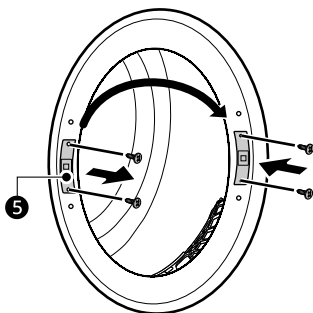


- 6** Ta bort de 2 dekorativa skruvarna från apparatens ram och sätt sedan fast dem på motsvarande sida.

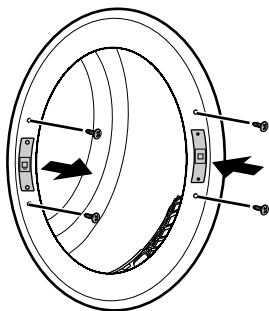

- 7** Sätt in dörren i de två skarvarna på motsatta sidor.

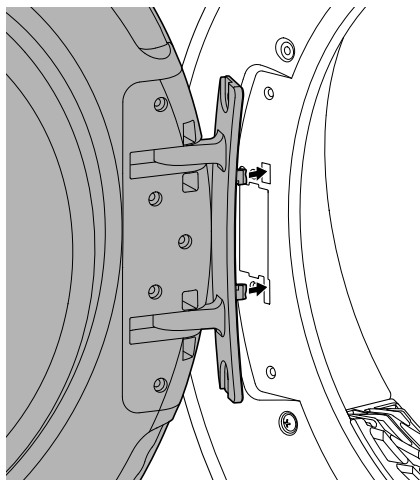

- 8** Montera dörren med skruvarna som togs bort i steg 1 och kontrollera sedan att dörren går att stänga korrekt.

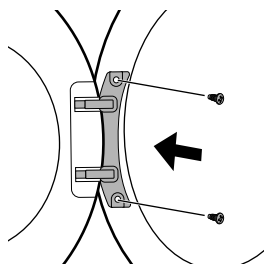

ANMÄRKNING

- Om du har vänt dörren, fäst klistermärket (MEZ68823002) som medföljer manualen på dörrglaset, där handtaget sitter.

Apparaten kan placeras ovanpå en frontmatad tvättmaskin från LG och fästas med ett staplingskit. Denna installation måste utföras av kvalificerad servicepersonal för att säkerställa att den har installerats korrekt.

Den kvalificerade personalen kommer att se till att du har rätt staplingskit för din frontmatade tvättmaskin från LG samt att den sitter ordentligt fast. Av dessa skäl är det mycket viktigt att installationen görs av en expert.


ANMÄRKNING

- Torkställningen av lådtype ingår inte i produkten och måste köpas separat. Kontakta LG Electronics kundinformationscenter eller besök LG:s webbplats på <http://www.lg.com> för att köpa.
- Stapling på tvättmaskinen LG SIGNATURE är **inte tillgängligt**.

Staplingskit

För att stapla denna apparat krävs ett LG-staplingskit.

detta kan leda till skada, personskada eller skada på egendom.

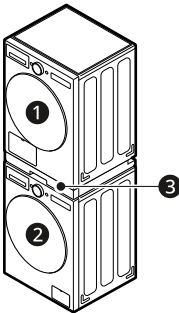

- ① Torktumlare
- ② Frontmatad tvättmaskin från LG
- ③ Staplingskit

Installeringsförfarandet

⚠ VARNING

- Av säkerhetsskäl bör installationen utföras av två eller flera kvalificerade servicetekniker.
- Apparats vikt samt installationens höjd gör installationen alltför riskabel för att utföras av bara en person.
- Felaktig installation kan orsaka allvarliga olyckor.
- Använd inte apparaten om den inte är korrekt staplad.


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Denna apparat får endast staplas ovanpå en frontmatad tvättmaskin från LG. Försök inte stapla apparaten på någon annan tvättmaskin eftersom

Staplingsinstruktioner

ANMÄRKNING

- Staplingssats ska vara riktad beroende av tvättmaskinens djup. (När du öppnar dörren eller tittar på tvättmaskinens sida kan du hitta tvättmaskinens måttinformation på etiketten.)

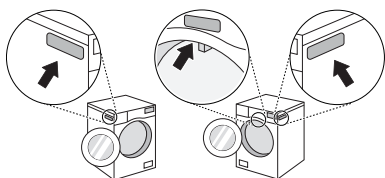


Installera avloppsslangen (tillval)


Normalt pumpas kondenserat vatten upp till vattenbehållaren där vattnet samlas upp tills det töms manuellt. Vattnet kan också tömmas ut direkt till ett huvudavlopp, i synnerhet när apparaten är staplad ovanpå en tvättmaskin. Med anslutande vinkelrör eller den T-formade delen på huvudavloppsslangen kan du enkelt ändra vattenvägen och omdirigera till dräneringsanläggningen enligt nedan:

- 1 Avskilj locket som förhindrar återflöde ❶ och vattenbehållarens

slang ❷ från anslutande vinkelrör eller den T-formade delen.

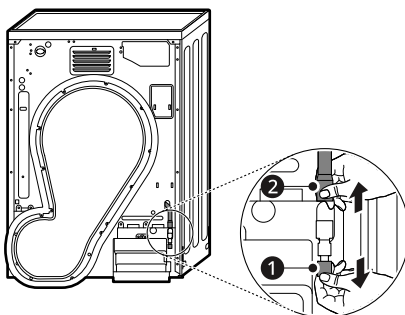


- 2 Sätt fast locket som förhindrar återflöde ❶ på anslutande vinkelrör eller den T-formade delen och anslut därefter avloppsslangen ❸ (tillval) på anslutande vinkelrör eller den T-formade delen.

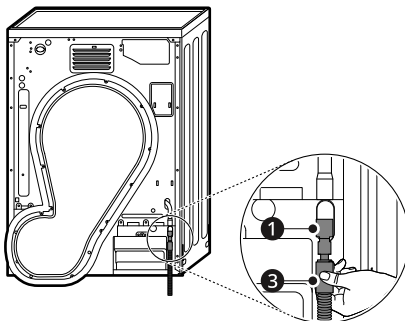

- 3 Avloppsslangen får inte placeras högre än 150 cm över golvet. I annat fall kan vattnet från apparaten tömmas långsamt eller inte alls.

- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för vattenskador på grund av läckage minskar.

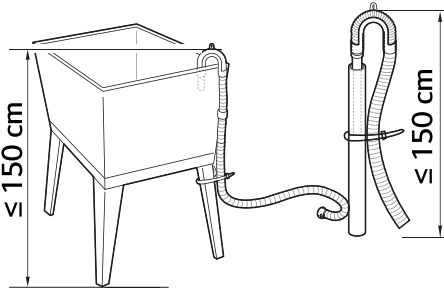


- Tryck inte in avloppsslangen i apparaten om den är för lång. Det kan leda till onormalt buller.
- Fäst avloppsslangen ordentligt med lämpliga fästband om den monteras i en tvätttho.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om tillvalsslangen är monterad på så sätt att den böjs eller får hål, kommer dräneringen inte att fungera korrekt.

Namn på delar och tillbehör


Vy framifrån

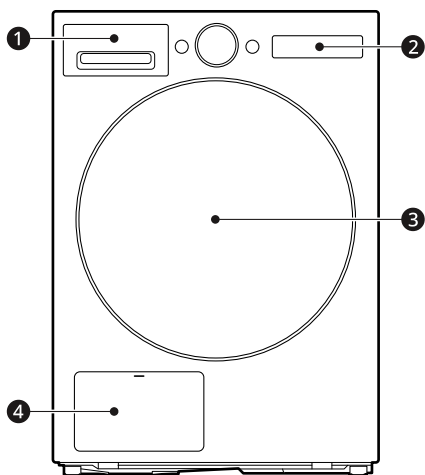


- ① Vattenbehållare
- ② Kontrollpanel
- ③ Lucka
- ④ Kondensorlock

Tillgängliga tillbehör


Kontakta LG Electronics kundinformationscenter eller besök LG:s webbplats på <http://www.lg.com> för att köpa.

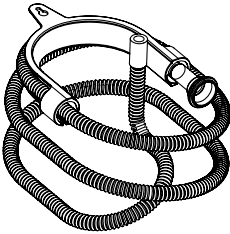


Avloppsslang för kondens

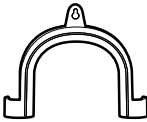


Vinkelfäste för att fästa avloppsslangen

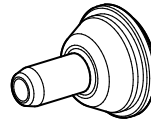

Hållare för avloppsslang



Torkställ



Staplingskit^{*1}

*1 Kan köpas separat.

ANMÄRKNING

- För att stapla denna apparat behöver du köpa ett separat staplingskit.

Tekniska data

Förbrukningsdata

Beskrivning av enheten

- kg:** Tvättlast (vikt av torr tvätt)

Inledande (%): Kvarvarande fukt i tvätten efter centrifugering

kWh: Energiförbrukning
- rpm (centrifugering vid):** Vald centrifugeringshastighet i tvättmaskin

t:mm: Programtid

dB: Ljudeffektnivån

Vanliga program

Program	kg	rpm (centrifugering vid)	Inledande (%)	t:mm	kWh
Fintvätt	1,5	800	45	1:45	0,50
Ylle	1	800	35	0:40	0,16
Bomull + Extra	9	1400	60	3:55	2,37
	4,5	1400	60	2:15	1,41
Bomull + Strykning	9	1400	60	3:35	1,20
	4,5	1400	60	2:10	0,65
Strykfritt + Skåptorrt	4	1400	40	1:10	0,56
Strykfritt + Strykning	4	1400	40	0:55	0,46

Standardprogram

Program	kg	t:mm	kWh	dB
Eko  + Skåptorrt ^{*1}	9	4:29	1,43	62
	4,5	2:40	0,76	-

*1 Testprogram baserat på 60 % fukthalt enligt förordning (EU) 2023/2534 för energimärkning, uppmätt enligt EN 61121

ANMÄRKNING

- Testresultaten beror på rumstemperatur, typ och mängd av belastning, kvarvarande fuktnivåer efter centrifugering, nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.
 - Testresultaten är baserade på programmets **Torkläge** standardinställningar.
 - Värdena för de vanliga programmen utöver standardprogrammen är endast vägledande.
 - Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, som ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energietiketten för referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer apparaten.
 - Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett, öppna dörren som ligger precis runt trumman.
 - För att hitta samma information i EPREL, besök <https://eprel.ec.europa.eu> och sök med modellnamnet.
-

Anmärkning för testinstitut

- En avloppsslang ska anslutas till apparaten för testet i enlighet med EN 61121 och direktiv 2023/2533. Om avloppsslangen inte är ansluten till apparaten ansluter du den genom att se **Installera avloppsslangen**.
- Ställ in programmet på **Eko**  + **Skåptorrt** + **Effektivitet** (Full och halv laddning) för att testa i enlighet med efterlevnad av EN61121 och direktiv 2023/2533.
- **Eko**  + **Skåptorrt** + **Effektivitet** är lämpligt för att torka våt bomullstvätt, och att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EN 61121 och direktiv 2023/2533.
- **Eko**  + **Skåptorrt** + **Effektivitet** är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
- Testresultaten är beroende av rumstemperatur, typ och mängd av belastning samt vattnets hårdhet, nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.


Tekniska data

Specifikationer

Asterisker innebär modellvarianten och kan varieras (0-9) eller (A-Z).

Modell	RHX7009T**
Strömförsörjning	220 - 240 V~, 50 Hz
Produktvikt	55 kg
Tillåten temperatur	5 - 35 °C

Dimensioner (mm)

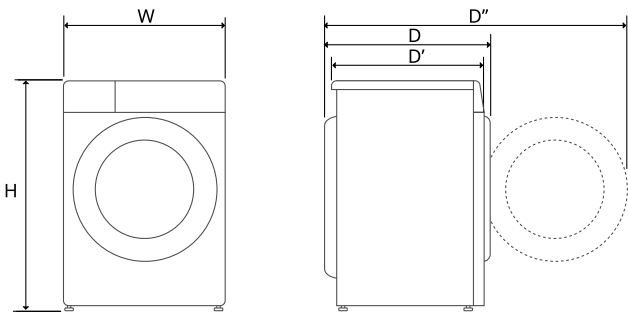

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Information om LED-belysning

Denna produkt innehåller ljuskällan energieffektivitetsklass G.


- LED-belysningen tänds och släcks automatiskt i något av följande fall:
 - när dörren öppnas eller stängs,
 - när man trycker på **Ström** och **Start/Paus** knappen.
- LED-belysningen är inte dimbar.
- LED-belysningen innehåller inte kvicksilver.
- Se www.lg.com/global/recycling.

ANMÄRKNING

- Denna funktion varierar avhängigt den inköpta modellen.

Om LED-belysningen inte fungerar

Stäng dörren och öppna den igen, eller tryck på **Ström** knappen. Om LED-belysningen inte tänds, kontakta LG Electronics kundinformationscenter. Försök inte avlägsna LED-belysningen.

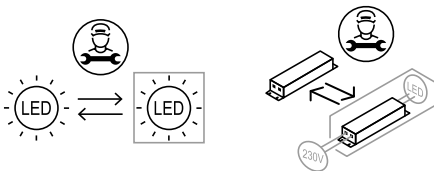

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Namn och adress för LG Electronics EU-importör

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

ANMÄRKNING

- Beroende på produkter eller modeller kan faktiska importörer vara begränsade till vissa dotterbolag. För EU-tillverkade enheter finns det ingen tillämplig EU-importör.

Anteckningar

Anteckningar

