



دليل المالك

نظام السماعات ذي القوة العالية

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز
RK7

www.lg.com

حقوق النشر والتاليف © لعام ٢٠١٩ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



MFL69941733

معلومات السلامة

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبع عن تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويب والفتحات الموجودة في الحبيرة تتضمن في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبع عن عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبع عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

ملحوظة: معلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.



تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
لا تفاجئ



تنبيه: لقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمتلازمة كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريف المنتج للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب ألا يتم تعريض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع آلة مواد ملموسة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثلاً: المنشآة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

يتم تزويذ هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختزنة.
كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز:

لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع ثروث البينة وجلب تهديد محتمل صحة لانسان وأو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بمقاطع التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر الليب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة الموصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار. لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحانط.

فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التفديد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالفة أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمية كهربائية أو شحوب حريق. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي أثار لائف أو بلي افصل الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثني أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحانط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	==
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	①
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	।
يشير إلى جهد خطير.	⚡

جدول المحتويات

العنوان	الصفحة	العنوان	الصفحة
١ بداء الاستخدام		٢ التوصيل	
معلومات السلامة	٢	وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)	١٤
سمات فريدة	٦	توصيل الأجهزة الاختبارية	١٤
شروط الملفات القابلة للتشغيل	٧	- توصيل AUX IN	١٤
- متطلبات ملف الموسيقى	٧	- اتصال AUX OUT	١٥
- الأجهزة المترافق مع USB	٧	- توصيل OPTICAL IN	١٧
- متطلبات جهاز USB	٧	LG Sound Sync	١٧
جهاز التحكم عن بعد	٨	- توصيل USB	١٩
اللوحة العلوية	١٠		
اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية	١١		
كيفية وضع الوحدة	١٢		
٣ عملية التشغيل			
العمليات الأساسية	٢٠		
USB - عمليات	٢٠		
- تحديد المجلد	٢١		
MP3/WMA - ملف	٢٢		
- حذف ملف / مجلد أو تنسيق	٢٢		
AUTO DJ -	٢٢		
استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية	٢٣		
- الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة	٢٣		
Bluetooth - التي تعمل بتقنية			
Music Flow Bluetooth - استخدام تطبيق	٢٦		
- نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"	٢٦		
"Music Flow Bluetooth" - قم بتنزيل تطبيق	٢٦		
على جهاز Bluetooth الخاص بك.			
Music - قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Flow Bluetooth"	٢٧		
		"Flow Bluetooth	
		- ضبط الصوت	٢٨
		- ضبط وضع الصوت	٢٨
		- ضبط USER EQ	٢٨
		العمليات المتقدمة	٢٩
		- تشغيل JUKE BOX	٢٩
		عمليات أخرى	٣٠
		- إيقاف الصوت مؤقتا	٣٠
		DEMO -	٣٠
		- التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)	٣٠
		- باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالتلفزيون	٣٠
		- استخدام الميكروفون	٣١

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٤٠
— عام	٤٠

٥ الملحق

المواصفات العامة	٤١
العلامات التجارية والتراخيص	٤٢
الصيانة	٤٣
— التعامل مع الوحدة	٤٣

— الإضاءة	٣٣
— إعداد مؤقت النوم	٣٤
— خافت الإضاءة	٣٤
— يقافز تشغيل تلقائي	٣٤
AUTO POWER	٣٥
— تشغيل الوظيفة تلقائيا	٣٦
ضبط الساعة	٣٧
Music Flow	٣٧
— ضبط الساعة من خلال تطبيق "Bluetooth	
WIRELESS PARTY LINK	٣٨
— توصيل	٣٨
DUAL	٣٨
— ضبط وضع	٣٨
MULTI	٣٨
— ضبط الوضع	٣٨

سمات فريدة

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth®.

بصري ية في

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

AUTO DJ

يمزج نهاية إحدى الأغاني مع بداية أغنية أخرى لضمان سلاسة التشغيل.

Music Flow Bluetooth

تطبيق Music Flow Bluetooth مصمم لنتمكنك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٦-٢٧)

LG Sound Sync

يمكنك في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم بعد الخاصة بـ LG الخاص بك والمتواافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

WIRELESS PARTY LINK (ارتباط الحفلة اللاسلكي)

يمكنك الاستمتاع بالصوت؛ وذلك من خلال استعمال سماعتين (الوضع DUAL)، أو استعمال سماعات متعددة (الوضع MULTI). يجب شراء نفس السماعات؛ وذلك حتى يمكنك الاستمتاع بـ WIRELESS PARTY LINK.

الأجهزة المتوافقة مع USB

- **مشغل MP3**: مشغل MP3 من نوع فلاش.
 - **محرك فلاش USB**:
 - **الأجهزة التي تدعم USB 2.0 أو USB 1.1**.
 - **وظيفة USB** الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
 - لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
 - وبالنسبة للأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
 - ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
 - إذا كنت تستخدم كابل تبديل USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
 - استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
 - (نظام ملف (16/32) FAT فقط هو المدعوم).
 - تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى ٢٠٠٠ ملف.
 - محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
 - لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
 - لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
 - بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

شروع الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف الموسيقى

موائمة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:

- التردد النموذجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
 - معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثانية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثانية (WMA)
 - الحد الأقصى للملفات : ٢,٠٠٠
 - الحد الأقصى للمجلدات : ٢٠٠
 - امتدادات الملفات : “mp3”/”.wma.”
 - هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.

جهاز التحكم عن بعد

..... ١

١) (استعداد) : يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.

ـ LIGHTING : يختار وضع الإضاءة.

ـ +/- (توصلاً وتسه) : يضبط مستوى صوت السماعات.

ـ F (الوظيفة) : لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

العرض	مصدر الدخل / الوظيفة
USB	USB
OPTICAL	ضوئي
LG OPT	مزامنة صوت LG (ضوئي)
AUX	الدخل
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسكي)

ـ لكتم الصوت () :

- لكتم الصوت.

- يتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. (صفحة ٣٢)

: FOLDER \wedge \vee

ـ يبحث عن مجلد لملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر FOLDER \wedge \vee لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.

: JUKEBOX

- لاختيار وضع JUKE BOX. (صفحة ٣١)


- حدد قائمة JUKE BOX.

ـ لاختيار وضع AUTO DJ. (صفحة ٢٣)

: DELETE (حذف)

- لحذف ملفات USB MP3/WMA فقط (صفحة ٢٢).

- لحذف أغنية من قائمة JUKE BOX.

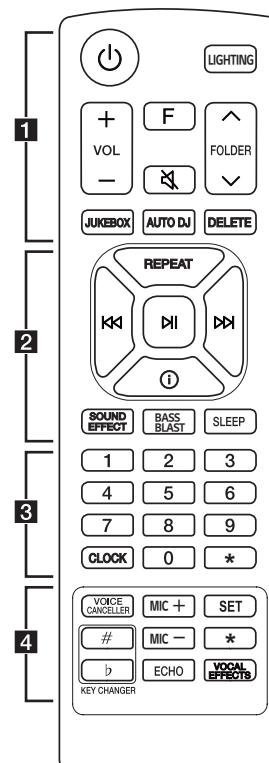

تثبيت البطارية




أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين $+$ و $-$ بشكل صحيح.

- | | |
|--|--|
| <p>••••• 3 •••••</p> <p>أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ : لاختيار المسارات أو الملفات المرقمة أو الأرقام المسبيقة الصيغة.</p> <p>••••• 4 •••••</p> <p>VOICE CANCELLER : يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر إدخال مختلفة.</p> <p>MIC +/- : يضبط مستوى صوت الميكروفون.</p> <p>SET # : يؤكد ضبط الإعداد.</p> <p>KEY CHANGER : تغيير المفتاح ليناسب نطاق الصوت.</p> <p>★ : هذا الزر غير متاح.</p> <p>ECHO : اختيار وضع ECHO.</p> <p>VOCAL EFFECTS : اختر وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.</p> | <p>••••• 2 •••••</p> <p>REPEAT : يستمع إلى ملفاتك بشكل متكرر أو عشوائي.</p> <p>KKI/DDI (تخطي / بحث) : للتخطي بسرعة للأمام أو الخلف.</p> <p>III (تشغيل / إيقاف مؤقت) : يشغل ويوفر التشغيل بشكل مؤقت.</p> <p>II (حدد استريو / أحادي) : (وضع الأفق فقط).</p> <p>① (معلومات) : عرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3 غالباً ما يكون مملاً بعلامة ID3. هذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.</p> <p>شاهد على الوحدة أسماء جميع الأجهزة التي تعمل بطريقة .BT READY Bluetooth.</p> <p>يظهر اسم جهاز Bluetooth الموجود بالوحدة على .BT READY.</p> <p>انظر اسم جميع أجهزة Bluetooth الموصولة ووضع Bluetooth.</p> <p>عندما يتم توصيل هذه الوحدات مع بعضها البعض بنجاح في WIRELESS PARTY LINK DUAL في الوضع DUAL ، فكل اسم من أسماء الأجهزة المتصلة سيظهر في كل وحدة.</p> <p>SOUND EFFECT : لاختيار المؤثرات الصوتية.</p> <p>(BASS BLAST+ BASS BLAST) : (أو BASS+ BASS) معاشرة.</p> <p>SLEEP : اضبط النظام لإيقاف التشغيل تلقائياً في وقت محدد.</p> <p>(الخلف) : سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).</p> |
|--|--|

اللوحة العلوية

١

الإيقاف المؤقت

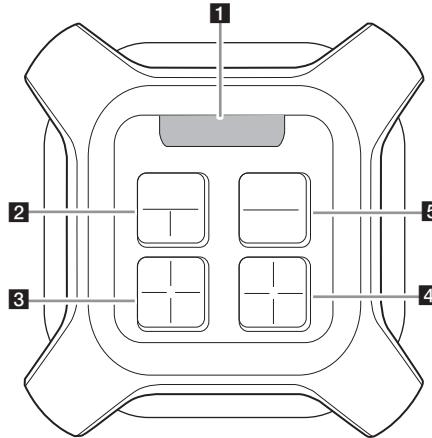

II (التشغيل/الإيقاف المؤقت)
يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتاً.

KK/DD (تخطي/بحث)
- للتخلص بسرعة للأمام أو الخلف.
- البحث عن مقطع داخل ملف.

AUTO DJ 4
.AUTO DJ
يحدد وضع الصوت.

USER EQ / DEMO

- لتحديد المؤثر الصوتي الذي قمت بإعداده.
- في حالة إيقاف التشغيل، إذاضغط على زر **USER EQ / DEMO**، ويعرض وضع عرض.

SOUND EFFECT / BASS BLAST
(**BASS BLAST+**)
- يختار تأثيرات الصوت.
- اضغط مع الاستمرار لاختيار مؤثر **BASS** (أو **BASS+**) مباشرةً.

LIGHTING

يحدد وضع المصباح.

5 **+/-(حجم الصوت)**
لضبط مستوى صوت السماعة.

1 نافذة العرض

2 (الاستعداد)
يشغل السماعة أو يوقف تشغيلها.

3 **DUAL**
 يصل سماعتين من أجل وضع **DUAL** في **WIRELESS** .**PARTY LINK**


4 **MULTI**
 يصل سماعات متعددة من أجل وضع **MULTI** في **WIRELESS PARTY LINK**

قد تقوم الوحدة بالتزامن بين الصوت والصورة في وضع **DUAL/MULTI**!

3 **F (الوظيفة)**
- يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.
- استمر في الضغط لتحديد **PARTY LINK** مع **AUX**.

مصدر الدخول / الوظيفة	العرض
USB	USB
OPTICAL	ضوئي
LG OPT	مزاومة صوت LG (ضوئي)
AUX	AUX الدخول
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسلكي)

اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

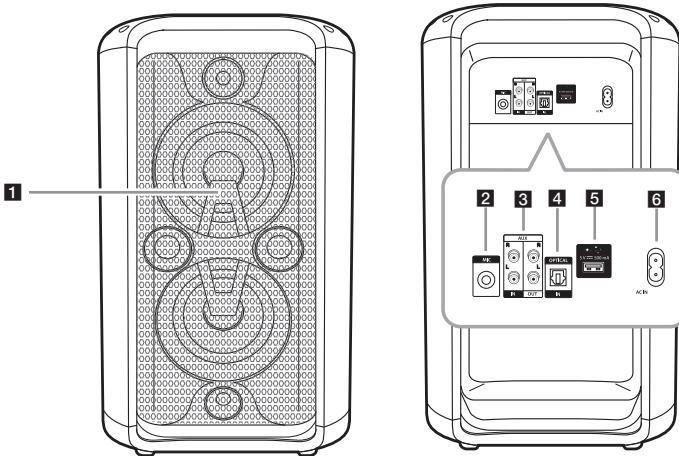


- 1 مقبس **MIC** (ميكروفون)
AUX IN / OUT (L/R) 2
OPTICAL IN 3
USB 4
AC IN 5
قبس 6

1 مستشعر جهاز التحكم عن بعد

كيفية وضع الوحدة

عمودي

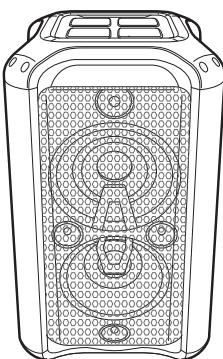


تحسين الصوت تلقائياً

يساعد على تحسين الصوت تلقائياً ليلائم أوضاع التثبيت (أفقياً أو عمودياً).


إذا تم تغيير أسلوب التثبيت (أفقي → رأسي أو رأسي → أفقي)، فإنه يشار إلى ذلك باستخدام الوضع "HORIZONTAL MODE" أو الوضع "VERTICAL MODE" في لوحة العرض.

أفقي

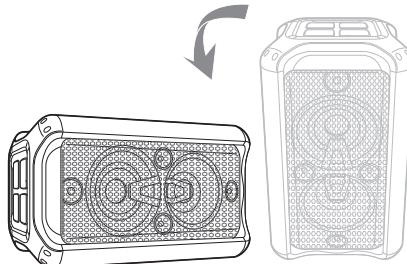

تنبيه

- لا تجلس على الوحدة أو تضغط عليها. وإنما ذلك قد يؤدي إلى حدوث عطل بها وقد يتسبب في التعرض للإصابة للأشخاص و / أو تلف الممتلكات.
- لا تضع الوحدة في وضع غير مستقر، وضع الوحدة على مسافة آمنة من متناول الأطفال.
- كن حذراً حتى لا تسقط الوحدة. وإنما ذلك قد يؤدي إلى حدوث عطل بها وقد يتسبب في التعرض للإصابة للأشخاص و / أو تلف الممتلكات.
- انتبه للقدم عندما تضع الوحدة في وضع أفقي.

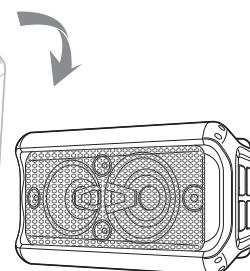


وظائف مفيدة لاستخدام الوحدة

الوظيفة	الوصف	الواجبات	ذكك
تشغيل/إيقاف التشغيل التلفزيون عن بعد (صفحة ٣٢)	ينتج لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد بالتفزيون حتى من قبل منتج الشركة الأخرى. تم ضبط الإعداد المبدئي لهذه الوظيفة إلى قيد التشغيل.	تشغيل إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار في الضغط على لا يوحدة التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان في الوظيفة البصرية.
تشغيل/إيقاف التشغيل قفل اللبلوتوث (صفحة ٢٥)	ينتج لك توصيل جهاز بلوتوث فقط على Bluetooth (Bluetooth) على وظائف LG TV. تم ضبط الإعداد الأولى لهذه الوظيفة على إيقاف التشغيل.	تشغيل إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على لـ BT لمدة ٥ ثوان في وظيفة (Bluetooth) BT.
تشغيل/إيقاف التشغيل التلفزياني (صفحة ٣٧)	ينتج للوحدة التشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق إشارات الإدخال: Bluetooth أو LG TV، بصري، أو التلفزيون.	تشغيل إيقاف التشغيل	قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على (.) بالوحدة لمدة ٥ ثوان.
تشغيل/إيقاف التشغيل التلفزيوني عن بعد (صفحة ٣٢)	ينتج لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد بالتفزيون حتى من قبل منتج الشركة الأخرى. تم ضبط الإعداد المبدئي لهذه الوظيفة إلى قيد التشغيل.	تشغيل إيقاف التشغيل	قم بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على (.) بالوحدة لمدة ٥ ثوان.

وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)

١. صل أحد طرفي سلك طاقة التيار المتردد (مضمن) بمقبس دخل التيار المتردد.

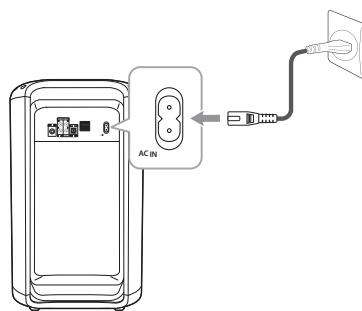

٢. صل الطرف الآخر بمقبس الحائط.


ملاحظة !
افصل سلك طاقة التيار المتردد من مقبس الحائط إذا كنت لم تكن ترغب في الاستخدام لمدة زمنية طويلة.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل AUX IN

وصل خرج الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو أو التلفزيون أو المشغل أو ما إلى ذلك) بموصل (L/R) (AUX IN).

إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر بالوحدة.

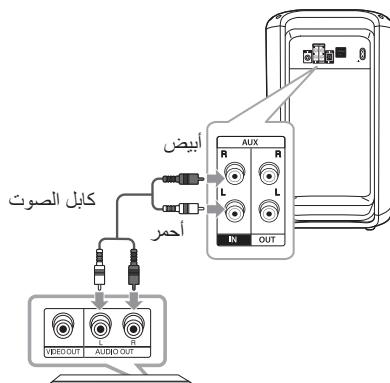

مشغل أقراص DVD، ومشغل أقراص البلو راي، وغيرهما

AUX مع PARTY LINK

يمكنك توصيل وحدتين من أجل تشغيل الموسيقى منهما معاً.

١. قم بتوصيل موصل **AUX OUT (L/R)** في وحدة ما **AUX IN** في الوحدة الأخرى باستخدام كابل الصوت.

٢. اضغط مع الاستمرار على **F** المتصل عبر **AUX OUT**. يظهر "ON - DELAY" في شاشة العرض وقد بالغ يظهر "DELAY" إلى وقت **DELAY** قريباً.

٣. اضغط على **KKI/IDI** لضبط إعداد التأخير. عندما يتم عرض "ON - DELAY" و "DELAY" في نافذة العرض، يمكنك ضبط وقت التأخير.


٤. اضغط على **F** لحفظ إعداد التأخير.

ملاحظة !


- ٠. هذه الوظيفة غير متأحة في وظيفة تلفاز LG.
- ٠. وقت التأخير المبدئي هو ٣٠ ميلي ثانية. إذا كنت ترغب في تغيير وقت التأخير، فاضغط على **KKI/IDI**. يمكن أن يختلف تأخير الجهاز المتصل. في حالة عدم مطابقة المزامنة الصوتية، فقم بضبط تأخير **AUX PARTY LINK** مع **AUX** لزامنة الصوت.
- ٠. وهي متأحة لضبط التأخير من ٠ ميلي ثانية إلى ٢٠٠ ميلي ثانية. لا تكون مزامنة سرعة الإيقاع متأحة اعتماداً على الأجزاء.
- ٠. يتم حفظ قيمة التأخير ويتم إيقاف تشغيل **AUX PARTY LINK** مع **AUX** عندما يتم إيقاف تشغيل الوحدة.
- ٠. يمكنك تعيين وضع **ON - DELAY / OFF** من خلال الضغط مع الاستمرار على الزر **F**.
- ٠. في حالة استخدام الميكروفون، لا يتم تطبيق إعداد التأخير.

AUX OUT اتصال

وصل دخل الجهاز المساعد بموصل **(L/R) AUX OUT**. إذا كان جهازك يحتوي على مدخل واحد فقط للصوت (أحادي)، فصله بمقبس الصوت الأيسر (الأبيض) بالوحدة.

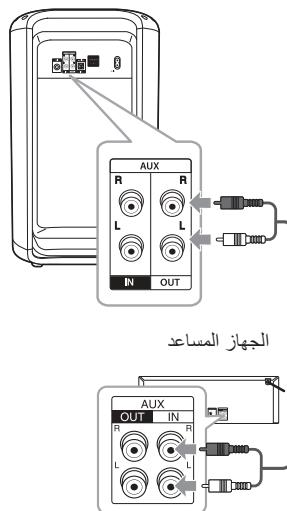

كابل الصوت

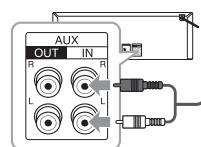

الجهاز المساعد

الاستماع إلى الموسيقى من خلال جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من الأجهزة الخارجية.

١. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل **AUX IN** في الوحدة.
٢. قم بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط على .
٣. اضغط على **F** لتحديد وظيفة **AUX**.
٤. قم بتشغيل الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

LG Sound Sync



يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync. وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكيد أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لـ LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت. ارجع إلى دليل تطبيقات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

مع الاتصال السلكي LG Sound Sync

١. صل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:

قائمة ضبط التلفاز ← [صوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [LG Sound Sync] ← [بصري]


٣. شغل الوحدة بالضغط على (١) من جهاز التحكم عن بعد.

٤. اختر مصدر إدخال OPTICAL واضغط بانتظام على زر F الموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة.

يمكنك رؤية رسالة "LG OPT" على شاشة العرض إذا تم التوصيل بشكل طبيعي بين الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

توصيل OPTICAL IN

١. اوصل مقبس مخرج بصري للأجهزة الخارجية مع مقبس .OPTICAL IN

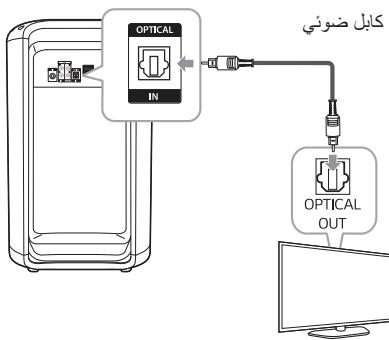

التلفزيون أو الجهاز الرقمي الخ.

٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة .OPTICAL

ملاحظة !

• قبل وصل الكابل البصري، تأكيد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.

• يمكنك الاستماع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة. ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة السماعات الخارجية من قوائم التلفاز (التعرف على التفاصيل، ارجع دليل مستخدم التلفاز الخاص بك).

• قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:

قائمة ضبط التلفاز ← [صوت] ← [خرج صوت] ← [سماعة خارجية (صوتي)]

• تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.

١ ملاحظة


- يمكنك أيضاً استخدام جهاز التحكم عن بعد لهذه الوحدة لتنشيل الوحدة بالضغط على (L).
- أثناء استخدام مزامنة الصوت ال جي LG Sound Sync إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد العائد للتلفزيون مرة أخرى، ستقوم الوحدة بإجراء التزامن مع التلفزيون. (وفقاً لمواصفات التلفزيون، فالحجم للصوت وكل الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون).
- إذا فشل الاتصال، تتحقق من توصيلات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync
 - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
 - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
 - فصل الكابل البصري.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
 - يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك.
 - إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
 - تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.
 - إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على (L) مباشرةً، سيتم قطع توصيل LG Sound Sync لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
 - يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. قم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
 - عند تشغيل LG TV المنفصل بـ LG Sound Sync أو إدخال وظيفة LG TV، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى تلقائياً LG TV.
 - يجب عليك تعين إخراج صوت التلفزيون يدوياً وذلك تبعاً لإصدار التلفزيون.
 - إذا كنت تتحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة صوت ال جي LG Sound Sync، يمكن أن تقوم هذه الوحدة برفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع التلفزيون.

٢ مع الاتصال السلكي LG Sound Sync

- تنشيل الوحدة بالضغط على (L).
 - اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.
 - قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:
 - قائمة ضبط التلفزيون
- ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] [Wireless] LG Sound Sync]
- تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثوان وبعد ذلك يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.

توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3.الخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

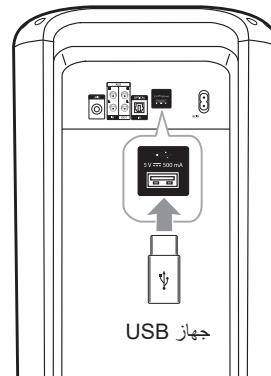

ملاحظة !

إزالة جهاز USB من الوحدة:

١. اختر وظيفة مختلفة / وضعًا مختلفًا.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

العمليات الأساسية

١! ملاحظة

- النکار / اعادة الخلط فان التشغيل يعمل على النحو التالي.

وصف	على الشاشة
تشغيل الأغاني حسب الترتيب ثم إيقاف التشغيل.	OFF
تشغيل نفس الأغنية مرارا وتكرارا.	ONE
تشغيل الأغاني في المجلد مرارا وتكرارا.	FOLDER
تشغيل جميع ملفات الصوت بصورة متكررة.	ALL
تشغيل كل الأغاني مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم قم بإيقاف التشغيل.	SHUFFLE
عند تشغيل قائمة JUKE BOX، ستتوفر ONE و ALL فقط.	
حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.	

عمليات USB


- قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB.
- اختر وظيفة USB من خلال الضغط على **F**.

القيام	بذلك
التشغيل	اضغط على PLAY .
إيقاف مؤقت	اضغط على PAUSE خلال التشغيل.
البحث عن قسم داخل ملف.	اضغط بشكل مستمر على KKK/LLL خلال التشغيل ثم اتركها عند النقطة التي تود الاستماع إليها.
اختيار ملف مباشرة	اضغط على الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.
التنطبي إلى الملف التالي / السابق	اضغط على KKK للذهاب إلى الملف التالي. للتشغيل خلال أقل من ٣ ثوان، اضغط على KK للانتقال إلى الملف السابق. للتشغيل بعد ٣ ثوان، اضغط على KK للانتقال إلى بداية الملف.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على REPEAT في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغير شاشة العرض.

تحديد المجلد MP3/WMA وملف

في الوحدة

١. اضغط على **FOLDER** \wedge / \vee بشكل متكرر حتى يظهر المجلد المطلوب.
٢. حدد الملف الذي تريده باستخدام **KK/LL**.
٣. اضغط على **▷** للتشغيل.

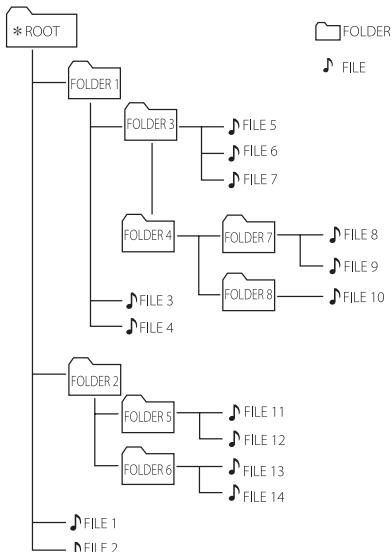

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد.
- ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:

ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
 FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5
 → FOLDER 6

- يتم تسجيل الملف من **▷** الملف رقم 1 حتى **▷** الملف رقم 14 واحداً تلو الآخر.
- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.
- الشاشة الأولى التي تظهر عندما يتعرف الكمبيوتر على القرص/USB: ***ROOT**

AUTO DJ

يمزج خيار نهاية Auto DJ إحدى الأغاني مع بداية أغنية أخرى لضمان سلاسة التشغيل.

يقوم بموازنة مستوى الصوت عبر الملفات للتشغيل دون انقطاع.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

الوصف	على الشاشة
-	OFF
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	SHUFFLE
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	SEQUENTIAL

ملاحظة

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث عن قسم في المسار/ الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى في وضع DJ AUTO, فسيتم تعطيل وضع AUTO DJ.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم تحديد SEQUENTIAL فحسب عند تشغيل قائمة JUKE BOX.

حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو تنسيق USB.

١. اختر وظيفة USB بالضغط على **F**.

٢. اضغط بتكرار على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

على الشاشة	وصف
DEL FILE	اختر الملف الذي ترغب بإلغائه.
DEL DIR	حدد المجلد الذي تزيد حجمه.
FORMAT	حدد لتنسيق جهاز USB.

إذا كنت تزيد الخروج من الوضع الحالي، فاضغط على **DELETE** بشكل متكرر إلى أن يظهر الخيار **FORMAT**، ثم اضغط على **FORMAT** مرة أخرى.

٣. لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

تنبيه

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...الخ).
- يوصي بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتفادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقاً لحالة مشغل USB. (فقد...الخ).

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**

الربط بين وحدتك وجهاز **Bluetooth**

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليس هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة.

ملاحظة !
عند تنشيط قفل اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة BT.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقرار. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم "LG RK7 (XX)".

ملاحظة !

- XX: تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08 **Bluetooth** على شاشة جهاز "LG RK7 (08)" الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود (0000) PIN عند الضرورة.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعاومة فقط في هواتف أندرويد. (قد لا تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعاومة على حسب مواصفات الهاتف المتنقل).
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للازالة/النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

استخدام تقنية **BLUETOOTH®** اللاسلكية

نبذة عن **Bluetooth**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال العاقد في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

- الإصدار : ٤، ٢
- الترميز: SBC, AAC, AptX, AptX HD

ملفات تعريف **Bluetooth**

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملخصات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقross) A2DP

! ملاحظة

- يمكن أن يتقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلاً، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مراعاة مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة قيد التشغيل لديك. يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة البلوتوث، تتصل هذه الوحدة تلقائياً بجهاز البلوتوث الذي يتم توصيله باخر أو يتم تشغيله. (قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل)

- عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **PAIRED** على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

! ملاحظة

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصل أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاخماً، ستظهر "—".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.

- لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

! ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth®**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** باقرابة ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ولكن يمكن لا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth®** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة **LAN** اللاسلكية.
 - إذا كان اتصال البلوتوث لا يعمل بشكل جيد، فجرب إقرانه مرة أخرى.
 - حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٢ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth** تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.
 - عند استخدام أجهزة **AptX HD** التي تدعم تقنية الترميز في وضعية إقران الهاتف المتعدد، يتم تحويل ترميز **AptX HD** إلى ما هو أقل من ترميز **AptX HD**.
 - عند اكتمال اتصال إقران الهاتف المتعدد، تقوم بعض الهواتف المحمولة (مثل الأجهزة التي تدعم **AptX HD**) بتشغيل الموسيقى بعد فترة توقف قصيرة.

للتحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث المتصل من خلال الوحدة؛ من خلال التشغيل والإيقاف المؤقت والخطي.

ملاحظة !

- يتوفّر نظام التشغيل iOS و Android OS لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز Bluetooth، أو قد تعمل بشكل مختلف.

تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK)

يمكنك تحديد اتصال Bluetooth فقط إلى (TV LG BT) وظيفة لمنع اتصال Bluetooth غير المقصود.

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على  في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقرّباً في وظيفة (BT) Bluetooth "ON-BT LOCK" يظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال Bluetooth. لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على  في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقرّباً في وظيفة (BT) Bluetooth "OFF-BT LOCK" يظهر.

ملاحظة !

حتى لو قمت بإعداد قفل توصيل بلوتوث إلى تشغيل، يتم تشغيل هذه الوحدة بواسطة وظيفة الطاقة التلقائية. قم بإيقاف تشغيل وظيفة الطاقة التلقائية لمنعها.

قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثمة طريقتان لتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

- ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



- اضغط على الأيقونة للتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع Google Android Market (Google Play)."Store)
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

ملاحظة !

- لا يتوافر سوى نظام Android OS لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "Music Flow" Bluetooth

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" إلىك مقدمة عن بعض من المميزات العديدة التي يتسم بها تطبيق "Music Flow Bluetooth".

صندوق الموسيقى المتعدد (Multi Juke box): يمكنك زيادة الترفيه ثلاثة أضعاف عند توصيل ما يصل إلى ٢ هواتف بلوتوث في وقت واحد. ويمكنك تشغيل الموسيقى من الهواتف الثلاثة وإنشاء قائمة تشغيل مخصصة من جميع الهواتف.

قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، واذهب إلى القائمة الرئيسية.
٢. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Help] و [Setting].

ملاحظة !

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي: - Ver : Android O/S ٤, ٣, ٢ (أو الإصدار الأحدث)
- إذا استخدتم تطبيق "Music Flow Bluetooth" في التوصيل، سترى هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" و جهاز التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" حسب جهاز **Bluetooth**.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" . وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتنشيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، يمكن أن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "Music Flow" ثم أعد حماولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow Bluetooth" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.

قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر Google Android Market" "(Google Play Store)

١. انقر على أيقونة " عبر Google Play Store)

٢. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.

٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "Music Flow Bluetooth" للبدء في تحميل تطبيق

٤. اضغط على الأيقونة للتنزيل.

٥. اضغط على الأيقونة للتحميل.

ملاحظة !

- تأكيد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكيد من أن جهاز **Bluetooth** يحتوي على "Google Android" .
- "Market (Google Play Store)

ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجيبر أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضل.

- اضغط على **USER EQ / DEMO** في الوحدة. يتم عرض ."USER EQ"
- اضغط على **USER EQ / DEMO** بالتتابع حتى تظهر الاعدادات المطلوبة في نافذة العرض.
- اضغط على + أو - لضبط القيمة في الوحدة.

ضبط الصوت

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبقة الضبط. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب فيه من خلال استخدام **(BASS BLAST+ أو BASS BLAST)** في وحدة التحكم **SOUND EFFECT / BASS BLAST** عن بعد أو **(BASS BLAST+)** في الوحدة.

الوصف	على الشاشة
يعزز قوة وجهورية الصوت.	(BASS BLAST) BASS أو BASS+ (BASS BLAST+)
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو الوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.	STANDARD

ملاحظة !

- قد لا يتم سماع الصوت أو سماع صوت منخفض، في بعض الساعات، تبعاً لوضع الصوت.
- من خلال الضغط على **BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**) في وحدة التحكم عن بعد أو الضغط مع الاستمرار على الزر **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**) في الوحدة، يمكنك تحديد التأثير **(BASS BLAST) BASS** أو **(BASS BLAST+) BASS+** بشكل مباشر.

العمليات المتقدمة

- JUKE BOX** تعديل
- اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
 - في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط.
 - اضغط على **FOLDER A/V** في وحدة التحكم عن بعد لأخيارات ملف لتحريره.
 - اضغط على **KKI/IDI** على وحدة التحكم عن بعد.
 - اضغط على **JUKEBOX** في وحدة التحكم عن بعد.
 - كرر الخطوتين الثانية والرابعة لتخزين ملفات أخرى.
 - اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة **JUKE BOX**، اضغط على **IDI** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد تعديل القائمة.

حذف قائمة **JUKE BOX**

لا يمكن حذف الوظيفة إلا في وضع التعديل.

- اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX** في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
- أو
- اضغط على **DELETE** على جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل **JUKE BOX** للدخول إلى وضع التحرير.
- حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على **DELETE** على وحدة التحكم عن بعد أثناء تحديد أغنية.

ملاحظة !

- إذا لم توجد قائمة **JUKE BOX**، تظهر عبارة **"NO PROG"** على نافذة العرض عند الضغط على زر **JUKEBOX** على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل **JUKE BOX** في الحالات التالية.
 - التحول إلى وظيفة مختلفة.
 - إيقاف تشغيل الوحدة وتتشغيلها مرة أخرى.
 - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
- يتم مسح قائمة **JUKE BOX** في الحالات التالية.
 - ق بزا لة جهاز **USB**.
 - حذف الملفات الموسيقية من جهاز **USB**.

تشغيل **JUKE BOX**

تمكك وظيفة **JUKE BOX** من عمل قائمة تشغيل من الملفات المفضلة لديك من جهاز **USB**.
يمكن إدخال قائمة تشغيل مكونة من 100 ملف.

إعداد قائمة **JUKE BOX**

- اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX** في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
 - في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط.
 - حدد ملفاً من خلال الضغط على **IDI/KKI** في وحدة التحكم عن بعد.
 - اضغط على **JUKEBOX** في وحدة التحكم عن بعد لحفظ الملف.
 - كرر الخطوتين الثانية والثالثة لتخزين ملفات أخرى.
 - يمكنك تعديل القائمة عن طريق الضغط على **FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم برنامج.
 - اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة **JUKE BOX** اضغط على **IDI** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد إعداد القائمة.

ملاحظة !

يتم إيقاف وضع التكرار **REPEAT** عند إنشاء أو تعديل قائمة **JUKE BOX**.

الاستماع بـ **JUKE BOX**

- اضغط **JUKEBOX** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. سيظهر **"ON - JUKE BOX"** على نافذة العرض.
- لتشغيل قائمة **JUKE BOX**، اضغط على **IDI** على جهاز التحكم عن بعد.
- لإلغائها، اضغط **JUKEBOX** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. فتظهر **"OFF"** في نافذة العرض.

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بـ تلفازك حتى لمنتجات أخرى من الشركة.

الوظائف القابلة للتحكم بها هي رفع / خفض الصوت وكتم الصوت.

اضغط مع الاستمرار في الضغط على **لـ** بجهاز التحكم عن بعد
لمدة ٣ ثوانٍ في وظيفة **OPTICAL** لتشغيل أو إيقاف تشغيل
هذه الوظيفة.

وصف	على الشاشة
جهاز التحكم عن بعد للتلذبزيون يعمل.	ON-TV REMOTE
جهاز التحكم عن بعد للتلذبزيون لا يعمل.	OFF-TV REMOTE

ملاحظة !

- ## • علامات تلفاز تجارية مدعمة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- تأكيد من أن مخرجات صوت تلفازك مضبوطة على [السماعة الخارجية].
 - بالإضافة إلى جهاز التحكم عن بعد، قد لا تعمل هذه الوظيفة جيداً.
 - لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بتلفزيون LG.
 - تعمل هذه الوظيفة في، زنقة OPTICAL فقط.

عملیات اخیری

يُقاف الصوت مؤقتاً

ضغط على **ل** في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت.
يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف،
وستظهر **MUTE** في نافذة العرض.

DEMO

في حالة إيقاف الطاقة، اضغط على **USER EQ / DEMO** في الوحدة مرة واحدة. سيتم تشغيل لوحة وعرض كل وظيفة من الوظائف مع صوت توضيحي في إقامة العرض، للاغاء وظيفة **DEMO**، اضغط على **USER EQ / DEMO** على الوحدة مرة أخرى.

ملاحظة !

- يمكن الاستمتاع بالوظائف الأخرى أثناء تشغيل **DEMO**، وسيتم إيقاف **DEMO** مؤقتاً.

- في حال عدم وجود أي إدخالات للمقاييس خلال ١٠ ثوان، سيتم تشغيل **DEMO** مرة أخرى تلقائياً.

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

جعل الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت ويمنع الزيادة لفاجئة في الصوت Dolby Digital فقط).

اضغط على **AI** في وظيفة **OPTICAL** لتشغيل أو ايقاف
تشغيل هذه الوظيفة

على الشاشة	وصف
ON-DRC	تم تشغيل وظيفة DRC.
OFF-DRC	تم إيقاف تشغيل وظيفة DRC.

ملاحظة !

عمل هذه الوظيفة في وظيفة OPTICAL فقط.

VOICE CANCELLER

(إلغاء الصوت)

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار "ON - VOICE CANCELLER" في نافذة العرض.

لإلغاء، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى.

قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة !

- تكون هذه الوظيفة متوافرة في وظيفة USB أو **Bluetooth BT**.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- تُستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر **mono**.
- ولتهيئته، قم بتبديل الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتعذر تبيين هذه الوظيفة بناءً على الأجهزة المتصلة.

استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس **MIC**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. قم بالغناء مع الرفاق.
- اضبط مستوى صوت الميكروفون من خلال الضغط على **MIC +/ -** في وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت **MIC** على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل **MIC** وقم بإزالة الميكروفون من مقبس **MIC**.
- إذا ضبطت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينتج صوت تشويش فقي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC +/ -** على الوحدة.
- إذا كان الصوت الخارج من الميكروفون مرتفعاً للغاية، فقد يكون مشوهاً. في هذه الحالة، اضغط على **MIC -** في جهاز التحكم عن بعد.
- يمكنك إعطاء تأثير الصدى للصوت الصادر من الميكروفون من خلال الضغط على **ECHO** في وحدة التحكم عن بعد.
- لا تعمل وظيفة **MIC** مع وظيفة **OPTICAL** أو **.LG OPT**.

VOCAL EFFECTS (المؤثرات الصوتية)

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك أن تستمتع بوظيفة الكاريوكى عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

VOCAL EFFECTS لاختيار وضع مختلف، اضغط على **VOCAL EFFECTS** بشكل متكرر في وحدة التحكم عن بعد عند ظهور وضع التأثيرات الصوتية في نافذة العرض.

BASS → SOPRANO → HELIUM →
ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN →
→ BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 →
→ HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 →
→ DUET MAN1 → DUET WOMAN1 →
BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 →
→ HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 →
DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا قمت بالضغط على **KEY CHANGER** أو **ECHO** في وحدة التحكم في وضع **VOCAL EFFECTS** للتأثيرات الصوتية **VOCAL EFFECTS**، بعد عمل النسخ الاحتياطي **VOCAL EFFECTS** وقف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** وقم بتشغيل وضع **ECHO** أو **KEY CHANGER**.
- لإيقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS**، اضغط مع الاستمرار على **VOCAL EFFECTS** في وحدة التحكم عن بعد.

KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)

يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والمفتاح الأصلي).

• لتنشيط المفاتيح واحداً تلو الآخر، اضغط على **KEY CHANGER (#)** في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر أثناء التشغيل.

• لإلغاء تنشيط المفاتيح واحداً تلو الآخر، اضغط على **KEY CHANGER (b)** في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر أثناء التشغيل.

ملاحظة !

- تكون هذه الوظيفة متأصلة في وظيفة USB أو BT (Bluetooth).
- ولتهيئة، قم بتنغير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتعدى تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

الإضاءة

- توفر هذه الوظيفة جو الحفلات عن طريق تشغيل الإضاءة بالوحدة.
- ل اختيار الوضع، اضغط على **LIGHTING** بشكل متكرر.
- في الوضع الطبيعي

PARTY → WATER → FOREST →
(MY STYLE) → OFF

- في وضع **WIRELESS PARTY LINK** أو **DUAL**

RHYTHM → PARTY → FIREWORK →
SPACE → WATER → FOREST →
CITYGLOW → (MY STYLE) → OFF

ملاحظة !

- تتوفر وظيفة الإضاءة في كل الوظائف.
- يحتفظ وضع الإضاءة بحالتها السابقة عندما تضغط للمرة الأولى على **LIGHTING**، اضغط مرة أخرى على هذا الزر لغير الأوضاع.
- إذا كنت ترغب في استخدام التطبيق "Music Flow Bluetooth".
- المصدر باستخدام التطبيق "Music Flow Bluetooth".
- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشره عند تشغيل **LIGHTING**.
- إذا كان سطوح الإضاءة تندباء، فقم بتشغيل أضواء الغرفة أو قم بليقاف تشغيل وضع **LIGHTING**.
- لإيقاف تشغيل LED، اضغط مع الاستمرار على **LIGHTING** لثلاث ثوان.

(صدى) ECHO

عندما تقوم بتشغيل الميكروفون الخاص بك في مقبس MIC، يمكنك إعطاء تأثير الصدى للصوت الصادر من الميكروفون من خلال الضغط على **ECHO** في وحدة التحكم عن بعد.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

- إذا ضغطت على زر **ECHO** وضع **ECHO** بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **ECHO** الحالي، فقم بليقاف تشغيل وضع **ECHO** وتشغيل **ECHO** لتشغيل نمط **ECHO**، اضغط على **ECHO** في وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى، بعد عمل النسخ الاحتياطي لتأثيرات **VOCAL EFFECTS** الحالية.

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ١٥ دقيقة.

وسيتم إيقاف تشغيل الوحدة ذاتياً أيضاً بعد ست ساعات في حال توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز آخر يستخدم المدخلات التنازليّة.

إعداد موقف النوم

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد تأخير الوقت ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد تأخير الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد ماراً وتكراراً حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة، اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد للتحقق أو للتغيير ضبط الوقت المتبقى.
- يمكنك تعديل الوقت المتبقى عند عرض الوقت المتبقى أو ".DIMMER"

خفت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستنخفض إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف

لإلغائها، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد ماراً وتكراراً حتى تظهر كلمة "OFF".

ملاحظة !

تنطفئ جميع مؤشرات LED عند تشغيل المعتم.

ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة **Bluetooth**.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة **Bluetooth** الاتصال بالوحدة باستمرار. ولذلك يوصي بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "Music Flow" **Bluetooth**، يتم تشغيل وظيفة **Bluetooth** في هذه الوحدة.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة **Bluetooth**، يتم تشغيل الوظيفة الملازمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط المسبق مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقعة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة **AUTO POWER**. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة **AUTO POWER** عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.

تشغيل AUTO POWER

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل: **Bluetooth** أو **TV** أو **LG TV** أو بصري.

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرّف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصل بجهاز **Bluetooth** الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة عن طريق الضغط () في الوحدة لمدة ٥ ثوان في كل مرة، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي **AUTO POWER**.

وصف	على الشاشة
تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER	ON-AUTO POWER
وقف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER	OFF-AUTO POWER

تغيير الوظيفة تلقائياً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل بصري، **LG TV** ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة تلقائياً.

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth**

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز **Bluetooth**.

عندما تأتي الإشارات الضوئية

عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام كابل ضوئي، فإن الوحدة ستقوم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة الضوئية. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

عندما تأتي إشارات تلفزيون ال جي **LG TV**

عندما تقوم بتشغيل تلفاز **LG** المتصل باستخدام تطبيق **LG Sound Sync**، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز **LG** و يمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة غير متأهبة لحذف.
- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة التي تم توصيلها في السابق.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال **Bluetooth** سيكون اتصال **Bluetooth** متوفّر في وظيفة **LG TV** و **Bluetooth** فقط.
- ينبعي انقطاع الإشارة لمدة ٥ ثوان ليتم تغيير الوظيفة الضوئية.
- **OPTICAL** LG OPT تغير كما هي وظيفة

ضبط الساعة


١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **KK//KK** في جهاز التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
٥. حدد الساعات بالضغط على **KK//KK** في جهاز التحكم عن بعد.
٦. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
٧. حدد الدقائق بالضغط على **KK//KK** في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط الساعة من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Android الخاص بك الجهاز. (صفحة ٢٧-٢٨)
سوف تتنزامن الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "Music Flow". "Bluetooth

MULTI ضبط الوضع

يمكنك الاستماع بالصوت باستخدام سماعات متعددة.
يجب شراء نفس السماعات؛ وذلك حتى يمكنك الاستماع بـ.
WIRELESS PARTY LINK
وهو متافق مع الوحدة التي تدعم
.WIRELESS PARTY LINK

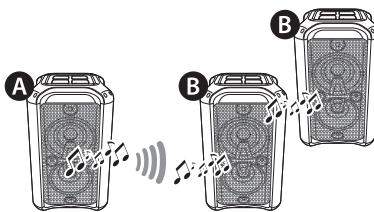


١. اضغط على **F** لتحديد وظيفة BT (Bluetooth).
٢. اضغط على **④MULTI** في الوحدة.
٣. يظهر الخيار "ROLE SELECT" في نافذة العرض.
٤. اضغط على **⑤MULTI** بشكل متكرر أو اضغط على **MAIN / OTHER** أو **KKI / DDI**.
- الوحدة **A**: لتحديد **MAIN**.
- الوحدة **B**: لتحديد **OTHER**.
٤. عندما تتصل هذه الوحدات بنجاح ببعضها البعض، تعرض السماعة "MAIN "BT READY" في حين تعرض السماعة "OTHER" OTHER".
٥. كرر الخطوتين الأولى والثانية وحد OTHER لإضافة السماعة التي تريدها.

ملاحظة !

- بعد إكمال الاتصال، إذا ضغطت على الزر **④MULTI**، يتم إلغاء الاتصال بوضع **MULTI** ثم يتم الدخول إلى الاتصال بوضع **DUAL**.
- يتم إلغاء مسح الوحدة **MAIN** عندما يتم الضغط على الزر **④MULTI** أثناء مسح الوحدة في **MAIN** في **MULTI** الوضع.
- يتم إلغاء الاتصال عند الضغط على الزر **④MULTI** أثناء الاتصال بوضع **OTHER** في **MULTI** الوضع.
- إذا كنت ترغب في استبعاد سماعة OTHER من مجموعة، قم بإيقاف تشغيلها أو قم بإيقاف تشغيل الوظيفة في سماعة OTHER الأخرى التي ترغب في استبعادها.

WIRELESS PARTY LINK توصيل

يمكنك الاستماع بالصوت باستخدام سماعتين.
يجب شراء نفس السماعات؛ وذلك حتى يمكنك الاستماع بـ.
WIRELESS PARTY LINK

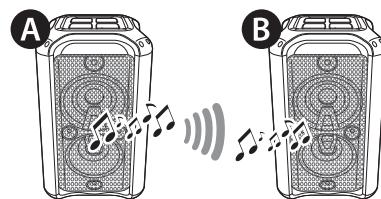

١. اضغط على **F** لتحديد وظيفة BT (Bluetooth).
٢. اضغط على **④DUAL** في الوحدة.
- يظهر الخيار "ROLE SELECT" في نافذة العرض.
٣. اضغط على **⑤DUAL** بشكل متكرر أو اضغط على **RIGHT / KKI** لتحديد LEFT أو **DI**.
- الوحدة **A**: لتحديد **LEFT**.
- الوحدة **B**: لتحديد **RIGHT**.
٤. عندما يتم توصيل هذه الوحدات بنجاح مع بعضها البعض، فإن اسم كل جهاز متصل يظهر في كل وحدة.

ملاحظة !

- بعد إكمال الاتصال، إذا ضغطت على الزر **④MULTI**، يتم إلغاء الاتصال بوضع **DUAL** ثم يتم الدخول إلى الاتصال بوضع **MULTI**.
- يتم إلغاء الاتصال عند الضغط على الزر **④DUAL** أثناء الاتصال بوضع **MULTI**.
- إذا ضغطت مع الاستمرار على الزر **④DUAL** في **RIGHT / LEFT** ووضع **DUAL**، يتم التبديل بين **RIGHT / LEFT**.

ملاحظة !

- افحص المعلومات التالية أثناء الاتصال بالبلوتوث.
- يمكنك توصيل جهاز واحد فقط بـ **WIRELESS PARTY LINK** بوحدة **MAIN**. لا يمكنك توصيل جهاز البلوتوث بوحدة **OTHER**.
- أجهزة البلوتوث القابلة للإزاله / الفصل (على سبيل المثال أجهزة الدونجول وما إلى ذلك) لن تدعم اتصال **WIRELESS PARTY LINK**.
- إذا قمت بتوصيل **LINK** بينما كنت تشغيل جهاز بلوتوث المتصل، قد يتم إعادة توصيله مرة أخرى، تبعاً لمواصفات الهاتف.
- لا يكون اتصال **WIRELESS PARTY LINK** مدعوماً إلا مع أجهزة **Android**.

ملاحظة !

- لا تعمل هذه الوظيفة إلا مع وظيفة **BT**.
- تحتاج مهلة انتهاء الوقت إلى ما يصل إلى دقيقة واحدة للاتصال بـ **WIRELESS PARTY LINK**.
- إذا فشل الاتصال، تظهر كلمة "FAILED" في نافذة العرض.
- يتم فصل اتصال **WIRELESS PARTY LINK** عندما تقوم بإيقاف تشغيل الوحدة.
- عندما يتم توصيل **WIRELESS PARTY LINK** بـ **AUX** لا يمكنك توصيل **PARTY LINK**.
- يمكنك استخدام الميكروفون في الوحدة **MAIN** والوحدة **OTHER** إلا أنه لا يتم إخراج الصوت إلا من الوحدة المتصلة.
- يمكن أن يكون صوت الوحدة **MAIN** والوحدة **OTHER** مختلفاً اعتماداً على حالة التشغيل أو مصدره.
- تتم مزامنة الوظائف في الوضعين **DUAL**، **MULTI**، كما يلي.

وضع	وظيفة
DUAL (المزامنة ثنائية الاتجاه مع (RIGHT LEFT)	إيقاف التشغيل
	مستوى الصوت
	كتم الصوت
	تشغيل / إيقاف مؤقت
	تخطي
	تأثير الصوتي
	الإضاءة
MULTI (المزامنة أحادية الاتجاه) مع (OHTER)	إيقاف التشغيل
	كتم الصوت
	الإضاءة

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى. افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. احفص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة. اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا). يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزيل كافة العوائق. البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهكلة. استبدلها ببطاريات جديدة.
يتغدر تشغيل LG Sound Sync.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync. احفص للتحقق من توصيل LG Sound Sync. تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.

المواصفات العامة

عام	متطلبات الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.	استهلاك الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.	البعدين (العرض × الارتفاع × العمق)
حوالي ٣٤٥ مم × ٦٥٠ مم × ٦٤٥ مم	٥ درجة منوية إلى ٣٥ درجة منوية
% ٦٠	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل

المدخلات	صوت رقمي في (OPTICAL IN)
١,٢ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هرتز ، ٤ ديسيل)، مقبس RCA (يسار ، يمين)	مدخل صوت تناطري (AUX IN)
٢,٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هرتز ، ٠ ديسيل)، مقبس RCA (يسار ، يمين)	مخرج الصوت التناطري (AUX OUT)
الحساسية ٢٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد ، ٦,٣ مللم المقبس	الميكروفون (MIC)

النظام	استدامة التردد
من ٨٠ إلى ٢٠٠٠٠ هرتز	نسبة التشوش إلى الإشارة
أكثر من ٧٥ ديسيل	النطاق الديناميكي
أكثر من ٨٠ ديسيل	دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير
مصدر طاقة الناقل (USB)	

مُضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS)	إجمالي المخرجات
RMS ٥٥٠ واط RMS ٢٧٥ واط × ٢ (٣ أوم على ١ كيلوهرتز، ٢٠ % THD)	الأمام

- يُخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

العلامات التجارية والتراخيص



علامة وشعارات **Bluetooth** هي ملكية خاصة لشركة **Bluetooth SIG** وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق **LG** للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكيهم المحترمين.



مصنع بموجب ترخيص من دولبي لابوراتوريز. إن دولبي، دولبي أوديو ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة دولب لابوراتوريز.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS للترخيص المحدود. تعد DTS، والرمز، وDTS والرمز معاً **Digital Surround** علامة تجارية مسجلة و/أو علامة تجارية لشركة DTS, Inc. بالولايات المتحدة الأمريكية و/أو الدول الأخرى. جميع الحقوق محفوظة لصالح © DTS, Inc.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بمنطق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قيومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طهارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب الماسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغّل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

