

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi System

SRPSKI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu. Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na <http://www.lg.com> i preuzmite uputstvo za vlasnike. Neki od sadržaja iz ovog priručnika mogu da se razlikuju u odnosu na vašu jedincu.


MODEL
CK43N




MFL72041315

www.lg.com

Autorska prava © 2025. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.




Prednja strana

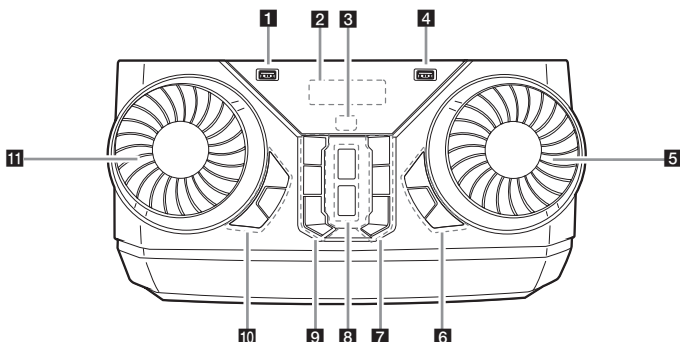


- 1** USB 1 Port
Možete puštati muziku putem USB uređaja.
- 2** Prozor displeja
- 3** (Senzor za daljinski upravljač)
- 4** USB 2 Port
Možete puštati muziku putem USB uređaja.
- 5** **MASTER VOL.** (Glasnoća)
Podešava jačinu zvuka na zvučnicima.
- 6** **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**)
Pritisnite da direktno izaberete BASS (ili BASS+) efekat.
USB REC / DEMO
- Snima na USB.
- Da zaustavite snimanje, pritisnite i držite 3 sekunde.
- U statusu isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se DEMO režim.
WIRELESS LINK
- Izaberite MAIN ili OTHER u WIRELESS PARTY LINK režimu.
- Omogućuje ili onemogućuje WIRELESS PARTY LINK režim.
- 7** (Funkcija)
Izbor funkcije i izvora za unos.
 (Preskoči/Traži)
- Preskače unapred.
- Traženje određenog dela datoteke.
- Biranje radio stanice.
 (Informacija)
- Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 datoteka obično dođe sa ID3 oznakom. Oznaka daje informacije o nazivu, izvođaču, albumu ili vremenu.
- Vidi naziv **Bluetooth** uređaja jedinice u režimu BT READY.
- Prikazuje nazive svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** režimu.
- Kada se uređaji uspešno povežu u režimu WIRELESS PARTY LINK, ime povezanog uređaja se pojavljuje na ekranu drugog uređaja.
- 8** **AUTO DJ**
Bira AUTO DJ režim.
 (Emituj/Pauziraj)
- Početak ili pauziranje reprodukcije.
- Biranje Stereo/Mono.
- 9** (Režim mirovanja)
Uključuje i isključuje struju.
 (Preskoči/Traži)
- Preskače unazad.
- Traženje određenog dela datoteke.
- Biranje radio stanice.
 (Stop) / RDS
- Zaustavlja reprodukciju ili opoziva funkciju DELETE.
- Sistem radio podataka
- 10** **SPECIAL EQ**
Biranje posebnog ekvilajzera.
SEARCH
Ide na folder i fajl u režimu za biranje.
OK
Bira se folder kada se pretražuje fajl.
- 11** **EQUALIZER / SEARCH**
- Bira zvučne impresije.
- Pretražuje direktorij ili datoteku.

Zadnja strana

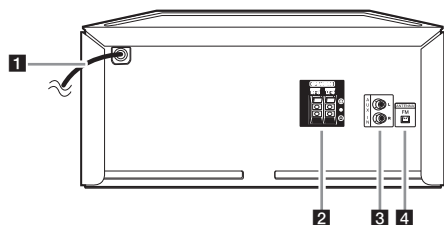

- 1** Kabl za napajanje
- 2** **SPEAKERS** terminali
- 3** **AUX IN (L/R)**
Priključite dodatni uređaj.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Povezivanje zvučnika

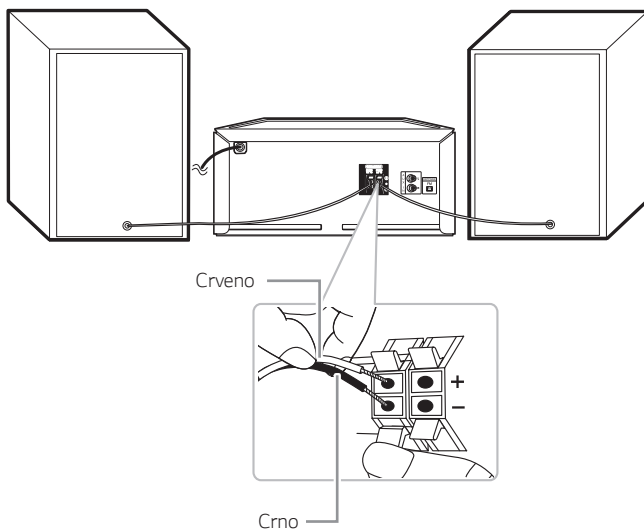

Aplikacija za upravljač



Skinite **LG XBOOM** aplikaciju na svoj uređaj.
(Samo android)

LG sinh. zvuka (Bežična)



Za više informacija, skinite onlajn priručnik za vlasnike. <http://www.lg.com>

Dodatne informacije

Specifikacije


Zahtevi u pogledu napajanja	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
	Mirovanje na mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Napajanje magistrale strujom (USB)	5 V  500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	300 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

Zamena baterija

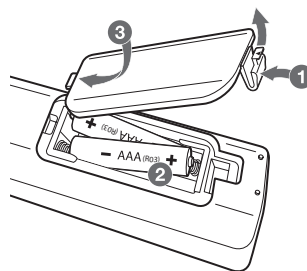

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme MINI HAJ-FAJ SISTEM u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm