

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

Sustav zvučnika velike snage

Molim Vas da prije upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitate korisnički priručnik i sačuvate ga za buduću upotrebu.

MODEL
FJ3



www.lg.com

Sigurnosne informacije



OPREZ

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA.
NE OTVARAJTE!



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKROV (ILI STRAŽNJI POKLOPAC). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na to da je unutar kućišta uređaja prisutan neizoliran opasan napon koji je dovoljno velik da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u priručnicima za uređaj.

UPOZORENJE: U CILJU SPRJEČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili prskanju) niti se na njega smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinom, kao što su vaze.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u ograničenom prostoru kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte upotrebljavati proizvode visokog napona u blizini ovog proizvoda (npr. električni muholovac). Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja, štiteći ga od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju zatvoriti stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.

OPREZ po pitanju kabela za napajanje

Utikač za napajanje je jedinica za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtjevima. Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, sprženi kabeli za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati elektrošok ili požar. Periodično ispitajte kabel Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkāčite ga, prekinite sa uporabom uređaja i zamijenite kabel određenim rezervnim djelom u ovlaštenom centru za servisiranje. Zaštite kabel za napajanje od fizičke ili mehaničke zlouporabe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice i na točku u kojoj kabel izlazi iz jedinice.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Siguran način uklanjanja baterija iz opreme: uklonite staru bateriju ili baterijski blok tako da obrnutim redoslijedom slijedite korake za njihovo umetanje. U cilju sprječavanja zagađenja okoliša i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo upotrebu lokalnih besplatnih sustava za odlaganje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi poput sunca, vatre i drugih izvora topline.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
□	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
I	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

⚠ Oprez

Otporan na prskanje (IPX4)

Ovaj je uređaj otporan na prskanje prema IPX4. IPX4 označava otpornost na prskanje vodom. Ovaj zvučnik je otporan na prskanje, ali može se oštetiti kada se koristi pod vodom.

- Ne koristiti pod vodom ili drugom tekućinom.
- Nemojte namjerno prskati vodu na uređaj.
- Kada uređaj ne koristite, dobro zatvorite poklopac priključka.
- Nemojte uređaj izlagati vodi dok se puni baterija.
- Ako je uređaj izložen vodi, obrišite ga mekanom suhom krpom.

Mjere opreza prilikom rukovanja baterijom

- Uređaj ima ugrađenu punjivu zatvorenu olovnu akumulatorsku bateriju. (12 V/7,0 Ah)
- Ne koristite bateriju u zatvorenoj prostoriji ili blizu vatre.
- Punite bateriju pod uvjetima koji su specificirani.
- Ako je pronađena korozija terminala, curenje ili deformacija u sadržaju baterije, nemojte ju koristiti.
- Ako sadržaj baterije iscuri, kada nastojite zaštititi oči ili odjeću, izvadite bateriju iz uređaja i pritom budite veoma oprezni kako ne bi inficirali oči ili kožu.
- Ako sadržaj baterije iscuri i tekućina dođe u dodir s kožom ili odjećom, odmah isperite mlazom čiste vode.
Ako tekućina štrcne u oči, odmah isperite oči s puno čiste vode i potražite savjet liječnika.
- Izbjegavajte miješati baterije koje se razlikuju po vrsti, proizvođaču i povijesti korištenja.
- Ne bacajte bateriju u vatru niti zagrijavajte bateriju.
- Nemojte skratiti terminal baterije.
- Ne pokušavajte rastaviti, preinačiti ili uništiti bateriju.
- Ne ostavljate bateriju u blizini djeteta.
- Baterija se može zamijeniti. Ako bateriju morate puniti sve češće, možda je vrijeme da je zamijenite. Bateriju treba servisirati LG Electronics centar za brigu o kupcima.
- Bateriju koja se nije koristila duže vrijeme napunite u potpunosti te isključite prekidač ON/OFF (OFF). Bateriju držite na hladnom i suhom mjestu.
- "Tijekom skladištenja baterije, napunite je barem jednom svaka tri mjeseca. Ako je baterija pohranjena na dugo razdoblje bez punjenja, vijek trajanja baterije može se skratiti."
- Istrošenu bateriju treba reciklirati ili odlagati odvojeno od komunalnog otpada.

Sadržaj

1 Početak rada

- 2 Sigurnosne informacije
- 3 – Mjere opreza prilikom rukovanja baterijom
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Zahtjevi za datoteke za reprodukciju
- 6 – Zahtjevi za glazbene datoteke
- 6 – Kompatibilni USB uređaji
- 6 – Zahtjevi USB uređaja
- 7 Gornja strana
- 8 Stražnja strana
- 9 Nosite uređaj
- 10 Priključak za napajanje
- 11 Punjenje baterije

2 Priključivanje

- 12 Priključivanje dodatne opreme
- 12 – Spajanje priključkom PORT IN.
- 12 – Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog playera
- 12 – Spajanje USB uređaja

3 Rad

- 13 Osnovne operacije
- 13 – Rad s USB uređajima
- 14 Upotreba bežične tehnologije BLUETOOTH®
- 14 – Slušanje glazbe pohranjene na Bluetooth uređaju
- 17 Radio operacije
- 17 – Slušanje radija
- 17 – Memoriranje radijskih postaja
- 17 – Brisanje svih spremljenih postaja
- 18 Namještanje zvuka
- 18 – Namještanje načina rada zvuka
- 18 Druge funkcije
- 18 – DEMO
- 19 – Upotreba mikrofona
- 21 – Automatsko isključivanje
- 22 – AUTO POWER uključeno
- 22 – Automatska promjena funkcije

4 Rješavanje problema

- 23 Rješavanje problema
- 23 – Općenito

5 Dodatak

- 24 Opće specifikacije
- 25 Održavanje
- 25 – Rukovanje uređajem
- 25 Zaštitni znakovi i licencije

1

2

3

4

5

Jedinstvene funkcije

Bluetooth®

Služi za slušanje glazbe pohranjene na **Bluetooth** uređaju.

Ulaz za prijenosni uređaj

Služi za slušanje glazbe pohranjene na vašem prijenosnom uređaju. (MP3, Notebook itd.)

Nosite uređaj

Uređaj ima kotačiće i ručku da biste ga jednostavno mogli premjestiti.

Zahtjevi za datoteke za reprodukciju

Zahtjevi za glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA datoteka s ovim uređajem ograničena je na sljedeći način.

- Frekvencija uzorkovanja: u granicama 32 – 48 kHz (MP3) i 32 – 48 kHz (WMA)
- Broj bitova u sekundi: u granicama 32 – 320 kb/s (MP3) i 40 – 192 kb/s (WMA)
- Maksimalni broj datoteka: 999
- Maksimalni broj mapa: 99
- Nastavci datoteka: „.mp3”/„.wma”
- Neke MP3/WMA datoteke neće biti moguće reproducirati, ovisno o vrsti ili formatu datoteke.


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 svirač: MP3 svirač s flash memorijom.
- USB flash pogon: uređaji koji podržavaju USB2,0 ili USB1,1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.

Zahtjevi USB uređaja

- Ovaj uređaj ne podržava uređaje za koje je potrebno dodatno instaliranje programa kad su spojeni na računalo.
- Ne izvlačite USB uređaj dok je u funkciji.
- Za USB velikog kapaciteta pretraga bi mogla potrajati i više od nekoliko minuta.
- Da biste spriječili gubitak podataka, sačuvajte sigurnosnu kopiju svih podataka.
- USB uređaj neće biti prepoznat ako upotrebljavate USB produžni kabel ili USB hub.
- Nije podržana upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržan je samo sustav datoteka FAT(16/32).)
- Ovaj uređaj prepoznaje najviše 999 datoteka.
- Nisu podržani vanjski tvrdi diskovi, SSD, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji s tvrdim diskom.
- USB priključak ovog uređaja ne može se spojiti na računalo. Ovaj uređaj ne može se upotrebljavati kao uređaj za pohranu podataka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim uređajem.

Gornja strana

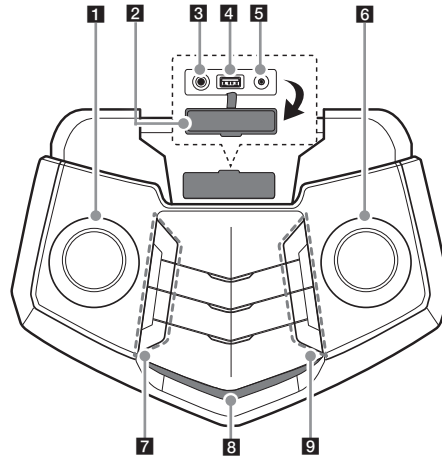

1

Početak rada

1 MIC VOL. ▼

Podešava razinu glasnoće mikrofona.

2 Poklopac utora



Napomena

Kada ne koristite jedinicu, dobro zatvorite utor.

3 MIC IN.

Povežite mikrofona.

4 USB port

Glazbene se datoteke mogu prikazati spajanjem USB uređaja.

5 PORT (Prijenosna) IN.

Povežite prijenosni uređaj.

6 ▼ MAIN VOL.

Podešava razinu glasnoće zvučnika.

7 ⏻ (Standby)

Uključuje ili isključuje uređaj

ECHO / DEMO

- Odabire način rada ECHO.

- U isključenom načinu rada, ako pritisnete ECHO / DEMO, prikazat će se DEMO način rada.

VOCAL EFFECTS

Odabire načine VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

Možete uživati u funkciji tijekom slušanja glazbe, smanjivanjem vokala, na različitim izvorima.

#/b (KEY CHANGER)

Mijenjanje notnog ključa tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.

8 Prozor zaslona

9 F (Funkcija)

Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

>|| (Emitiranje/Pauziranje)

Pokreće ili zaustavlja reprodukciju.

PRESET/REPEAT

- Odabire unaprijed memorirani broj radijskih postaja. /

- Pohranite radijsku postaju pritiskom i držanjem.

- Slušajte vašu datoteku uzastopno ili nasumično.

- Vidi imena svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** načinu.

SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Služi za odabir načina doživljaja zvuka.

- Pritisnite i držite za izravni odabir BASS efekta.


|<</>>|

- Služi za brzi prijelaz unatrag ili unaprijed. /

- Potražite odjeljak unutar datoteke pritiskom i držanjem.

- Odabir radio stanice.

Stražnja strana

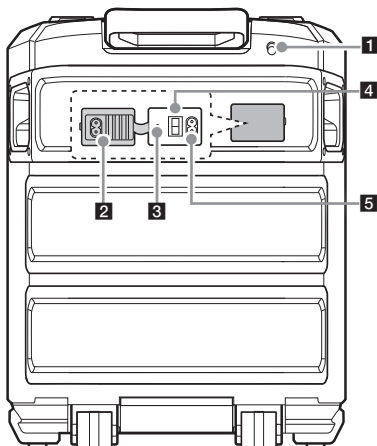

1 FM antena

2 Poklopac utora



Napomena

Kada ne koristite jedinicu, dobro zatvorite utor.

3 Pokazivač punjenja baterije

4 Prekidač za uključivanje/isključivanje

Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja.
(Baterija se može puniti čak i kad je uređaj isključen (OFF).)

5 Utičnica za izmjenični napon




Napomena

Prije korištenja u potpunosti napunite uređaj.


Nosite uređaj

Uređaj ima kotače i ručku za jednostavno pomicanje.

1. Pritisnite gumb za zaključavanje koji se nalazi na držalu uređaja.

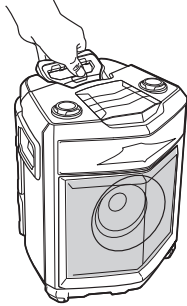

2. Povucite držalo.

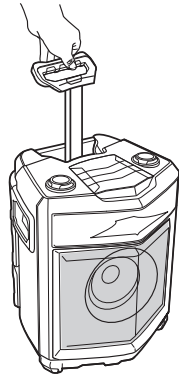

! Napomena

Da biste uvukli ručku, pritisnite tipku i pritisnite prema dolje.


! Opresz

- Ne tresite držalo prejako. Jer može dovesti do oštećenja uređaja.
- Ne vješajte teške stvari na držalo. Jer može dovesti do oštećenja uređaja.
- Ne vucite uređaj po neasfaltiranoj cesti ili stepenicama.
- Budite oprezni da ne ispustite uređaj kada ga nosite.
- Nosite uređaj, nakon toga odvojite spojene kable.
- Nemojte stajati ili sjediti na uređaju. Inače bi ovaj uređaj mogao pasti i uzrokovati ozljede.
- Ne postavljajte uređaj na nestabilan položaj i postavite uređaj na sigurnoj udaljenosti od djetetova dosega.
- Pazite da vam uređaj ne padne. Jer može doći do kvara i nanošenja tjelesne ozljede i/ili oštećenja imovine.
- Učvrstite držalo kada koristite uređaj.


Priključak za napajanje

Spojite ovaj uređaj na napajanje pomoću isporučenog AC mrežnog kabela.

1. Spojite isporučeni mrežni kabel na ovaj uređaj.
2. Priključite AC mrežni kabel u AC utičnicu.

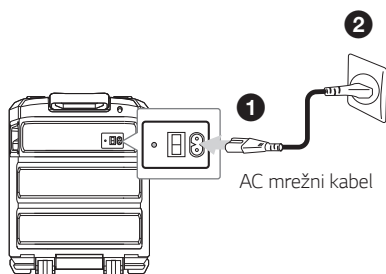

3. Uključite ON/OFF isključivanje (ON).

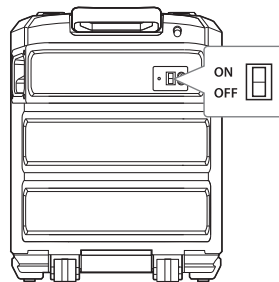

! Napomena

- Kada uključite ON/OFF isključivanje (ON), ovaj uređaj se uključuje čak i ako je isključen. Ako je razina napunjenosti baterije vrlo niska, ovaj uređaj se ne uključuje čak i ako uključite ON/OFF isključivanje (ON).
- Kad je razina napunjenosti baterije niska, uređaj često prikazuje LOW BATTERY. Ako razina napunjenosti postane još niža, uređaj se automatski isključuje.
- Prethodna postavka možda neće biti spremljena kada isključite prekidač ON/OFF (OFF).
- Prethodna postavka ne može se pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno zbog niske napunjenosti baterije.

Punjenje baterije

Ovaj uređaj ima ugrađenu bateriju.

- Spajanjem na izvor AC napajanja, baterija će se početi puniti.
- Ako je indikator baterije crvene boje, znači da se baterija puni.
- Ako je indikator baterije zelene boje, znači da je punjenje baterija završeno.
Za učinkoviti rad baterije preporuča se potpuno punjenje uređaja dok se zeleni LED indikator ne ugasi.
- Prije prvog korištenja uređaja ostavite bateriju da se puni otprilike 11 sati.



Napomena

- Vrijeme rada je približno 13 sati. (Temelji se na potpuno napunjenoj bateriji i neprekidnoj reprodukciji s 50 % razinom glasnoće.) Može se razlikovati ovisno o statusu baterije i uvjetima rada.
- Vrijeme punjenja može biti duže ako istovremeno slušate glazbu.
- Nakon pražnjenja bateriju potpuno napunite u preporučenom vremenu.

1

Početak rada


Priključivanje dodatne opreme

2

Priključivanje


Spajanje priključkom PORT IN.

Priključite izlaz (slušalicu ili izlaznu liniju) prijenosnog uređaja (MP3, PMP i dr.) na priključak **PORT IN.**

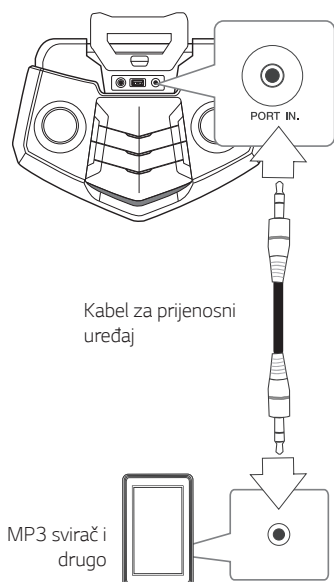

Spajanje USB uređaja

Spojite USB uređaj (ili MP3 svirač itd.) u USB priključak na uređaju.

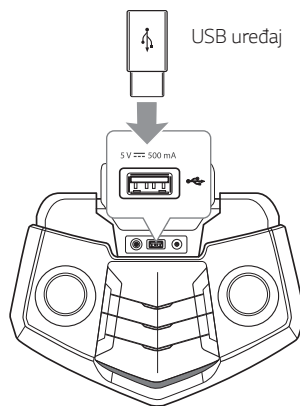

! Napomena

Uklanjanje USB uređaja iz svirača:

1. Odaberite drugačiju funkciju.
2. Izvadite USB uređaj iz svirača.

Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog playera

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera.

1. Priključite prijenosni svirač na priključak **PORT IN.** na uređaju.
2. Uključuje uređaj pritiskom na tipku .
3. Pritisnite **F** kako biste odabrali funkciju **PORTABLE**.
4. Uključite prijenosni player i započnite s reprodukcijom.

! Napomena

Kad povežete prijenosni uređaj na **PORT IN.** priključak, dolazi do automatskog prebacivanja na **PORTABLE** funkciju.

Osnovne operacije

Rad s USB uređajima

1. Spojite USB uređaj na USB port.
2. Odaberite USB funkciju pritiskom **F** na uređaju.

Za	Učinite
Reprodukcija	Pritisnite > na uređaju.
Pauza	Pritisnite > na uređaju tijekom reprodukcije
Potražite odljeka unutar datoteke	Pritisnite i držite <</>> na uređaju tijekom reprodukcije i otpustite na mjestu gdje želite slušati.
Preskakanje na sljedeću/ prethodnu datoteku	- U statusu pauze, Pritisnite <</>> na uređaju za prijelaz na sljedeću/prethodnu datoteku. - Tijekom reprodukcije, Pritisnite >> na uređaju za prijelaz na sljedeću datoteku. Nakon manje od 2 sekunde prikazivanja, pritisnite << na uređaju da biste se vratili na prethodnu datoteku. Nakon 3 sekunde prikazivanja, pritisnite << na uređaju da biste se vratili na početnu datoteku.
Ponavljana ili nasumična reprodukcija	Uzastopno pritisnite PRESET/ REPEAT na uređaju. OFF → ONE  → ALL  → SHUFFLE 

! Napomena

- Glazbu možete slušati od mjesta na kojem ste stali pri posljednjoj reprodukciji, čak i nakon ponovnog pokretanja uređaja ili prebacivanja s jedne funkcije na drugu.
- Točku povrata na početak moguće je poništiti u sljedećim situacijama.
 - Uklonite USB uređaj s uređaja.

3

Rad

Upotreba bežične tehnologije

BLUETOOTH®

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk mogu ometati smetnje povezane s drugim elektroničkim valom ili ako se **Bluetooth** priključili u drugoj sobi.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se. Mobilnim telefonom koji podržava **Bluetooth** bežičnu tehnologiju možete rukovati s pomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji: Mobilni telefon, MP3 svirač, prijenosno računalo.
- Verzija: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth profili

Za upotrebu **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile
Napredni audiodistribucijski profil)

Slušanje glazbe pohranjene na Bluetooth uređaju

Povezivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja

Prije početka postupka povezivanja provjerite je li na **Bluetooth** uređaju uključeno **Bluetooth** sučelje. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Kada se postupak povezivanja završi, više ga nije potrebno ponavljati.

1. Uključite uređaj.

! Napomena

Kada je aktivirana funkcija zaključanog **Bluetooth** povezivanja, možete potražiti **Bluetooth** uređaj u BT funkciji.

2. Upravljaite **Bluetooth** uređajem i obavite postupak povezivanja. Prilikom traženja glavnog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja na zaslonu **Bluetooth** uređaja može se, ovisno o njegovoj vrsti, pojaviti popis pronađenih uređaja. Vaš uređaj pojaviti će se pod imenom „LG FJ3(XX)“.

! Napomena

- XX označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako je **Bluetooth** adresa vašeg uređaja 9C:02:98:4A:F7:08, na svojem **Bluetooth** uređaju vidjet ćete natpis „LG FJ3(08)“.
- Način povezivanja može se razlikovati ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja. Unesite PIN kod (0000) ako je potrebno.
- Ovaj uređaj možete spojiti s do dva **Bluetooth** uređaja istovremeno primjenjujući opisanu metodu, ali uz odabranu **Bluetooth** funkciju
- Višestruko uparivanje podržavaju samo Android mobilni telefoni. (Višestruko uparivanje možda nije podržano ovisno o specifikacijama povezanog uređaja.)
- Odvojivi **Bluetooth** uređaji (npr. Dongle itd.) neće podržati vezu s višestrukim povezivanjem.

3. Kada je ovaj uređaj uspješno povezan s vašim **Bluetooth** uređajem, na zaslonu će se pojaviti tekst „PAIRED“ i ubrzo se promijeniti u naziv **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kada povežete druge uređaje za višestruko povezivanje, na zaslonu će se na nekoliko trenutaka prikazati tekst „PAIRED“.
- Ako ime uređaja nije dostupno, na zaslonu će se prikazati znak „-“.

4. Slušanje glazbe.

Za reproduciranje glazbe koja je pohranjena na vašem **Bluetooth** uređaju pogledajte korisnički priručnik **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth®** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja na što manjoj udaljenosti te održavati tu udaljenost. Međutim, ovaj pristup možda neće dobro raditi u sljedećim situacijama:
 - Ako postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja.
 - Ako postoji uređaj koji se koristi istom frekvencijom kao i **Bluetooth®** tehnologija, npr. medicinski uređaj, mikrovalna pećnica ili bežični LAN uređaj.
- Svoj **Bluetooth** uređaj morate ponovno povezati s ovim uređajem kada ga ponovno pokrenete.
- Čak i ako je ovaj uređaj povezan s najviše 2 **Bluetooth** uređaja u načinu rada **Bluetooth**, možete reproducirati i kontrolirati glazbu koristeći se samo jednim od povezanih uređaja.

Zaključavanje Bluetooth veze (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** vezu samo na funkciju BT (**Bluetooth**) da biste spriječili neželjeno **Bluetooth** povezivanje.

Za uključivanje ove funkcije, u funkciji BT (**Bluetooth**), pritisnite i držite oko 5 sekundi **>||** na uređaju.

Kada se pojavi „BT LOCK“, možete ograničiti **Bluetooth** vezu.

Za isključivanje ove funkcije, u funkciji BT (**Bluetooth**), pritisnite i držite oko 5 sekundi **>||** na uređaju.

Pojavljuje se „BT UNLOCK“

3
Rad

! Napomena

- Može doći do smetnji u zvuku ako u vezi postoji interferencija koju uzrokuju ostali električni uređaji.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećete moći služiti **Bluetooth** funkcijom.
- Uživajte u bežičnom sustavu koristeći se telefonom, MP3 sviračem, prijenosnim računalom i dr.
- Što je veća udaljenost između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja, to je kvaliteta zvuka lošija.
- **Bluetooth** veza isključit će se kada se isključi ovaj uređaj ili kada se **Bluetooth** uređaj previše udalji od ovog uređaja.
- Ako se **Bluetooth** veza prekine, ponovno povežite **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem.
- Ako **Bluetooth** uređaj nije spojen, na prozoru zaslona pojavljuje se tekst „READY“.
- Kada upotrebljavate funkciju **Bluetooth** prilagodite razinu glasnoće na **Bluetooth** uređaju.
- Prilikom ulaska u funkciju **Bluetooth**, ovaj uređaj se automatski spaja na zadnji spojeni **Bluetooth** uređaj.
(Automatsko spajanje možda nije podržano, ovisno o specifikacijama spojenog uređaja.)

Radio operacije

Razvucite FM antenu i podesite smjer i kut za bolji prijem.

Slušanje radija

1. Pritisnite **F** na uređaju dok se FM ne pokaže na pokazivaču.
Automatski je odabrana posljednja primljena postaja.
2. Automatsko traženje postaja:
Pritisnite i držite **|<</>>|** na uređaju otprilike dvije sekunde dok se indikator frekvencije ne počne mijenjati, a onda pustite gumb.
Pretraživanje se zaustavlja kad je pronađena postaja.

Ili

Ručno traženje postaja:
Uzastopno pritisnite **|<</>>|** na uređaju.

3. Podesite glasnoću okretanjem kotačića za glasnoću **▼MAIN VOL.** na uređaju.

Memoriranje radijskih postaja

U FM-u možete memorirati 10 postaja.

Prije traženja postaja obvezatno smanjite glasnoću.

1. Pritisnite **F** na uređaju dok se FM ne pokaže na pokazivaču.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom **|<</>>|** na uređaju.
3. Pritisnite i držite tipku **PRESET/REPEAT** na uređaju dulje od dvije sekunde. Programski broj će treperiti na pokazivaču.
4. Pritisnite **|<</>>|** na uređaju za odabir programskog broja koji želite.
5. Pritisnite **PRESET/REPEAT** na uređaju.
Postaja je pohranjena.
6. Ponovite korake od 2 do 5 za spremanje drugih postaja.
7. Za slušanje pohranjene postaje, pritisnite **PRESET/REPEAT** na uređaju.

Brisanje svih spremljenih postaja

1. Pritisnite i držite **PRESET/REPEAT** na uređaju pet sekundi.
Na zaslonu uređaja naizmjenično će zasvijetliti natpis "DEL" i "ALL"
- Ako nema spremljenih postaja, prikazat će se NONE.
2. Pritisnite tipku **PRESET/REPEAT** na uređaju da biste izbrisali sve spremljene radio postaje.

3

Rad

Namještanje zvuka

Namještanje načina rada zvuka

Sustav ima određeni broj unaprijed programiranih polja zvučnog okruženja. Prikazane stavke ekvilizatora mogu se razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

Možete odabrati željeni način zvuka koristeći **SOUND EFFECT/BASS BLAST** na uređaju.

Prikazano	Opis
BASS (BASS BLAST)	Pojačava visoke i duboke tonove te efekt surround zvuka.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program zvuku daje zanosan ugođaj, pružajući vam osjećaj da ste doista na koncertu rocka, popa, jazza ili klasične glazbe.
STANDARD	Možete uživati u optimiziranom zvuku.

! Napomena

Pritiskom i držanjem **SOUND EFFECT/BASS BLAST** na uređaju, izravno možete odabrati BASS (BASS BLAST).

Druge funkcije

DEMO

Kada je uređaj isključen, jednom pritisnete tipku **ECHO / DEMO** na uređaju. Uređaj će se uključiti i prikazati svaku od funkcija na zaslonu. Kako biste otkazali DEMO funkciju, još jednom pritisnete **ECHO / DEMO** na uređaju.

! Napomena

Možete uživati u ostalim funkcijama i kad je uključen način rada DEMO; DEMO će se u tom slučaju privremeno zaustaviti.

- Način rada DEMO automatski će se vratiti ako prođe deset sekundi bez ulaznog sadržaja.

3

Rad

Upotreba mikrofona

1. Priključite mikrofona u priključak MIC.
2. Reproducirajte glazbu koju želite.
3. Pjevajte uz pratnju.
Podesite glasnoću mikrofona okretanjem kotačića **MIC VOL.** ▼ u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru na uređaju.

! Napomena

- Ako mikrofona nije u upotrebi, postavite **MIC** na najmanju glasnoću ili isključite MIC i izvadite mikrofona iz priključka MIC.
- Ako je mikrofona postavljen preblizu zvučnika, može doći do mikrofonijske. U tom slučaju, odmaknite mikrofona od zvučnika ili smanjite razinu zvuka okretanjem kotačića **MIC VOL.** ▼ na minimum.
- Ako je zvuk koji dopire iz mikrofona jako glasan, može biti izobličen. U tom slučaju, okrenite kotačić **MIC VOL.** ▼ na minimum.
- Možete zvuku iz mikrofona dodati efekt jeke pritiskom na tipku **ECHO / DEMO**.

ECHO

Kada priključite mikrofona na MIC, možete zvuku iz mikrofona dodati efekt jeke pritiskom na **ECHO / DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Napomena

- Ako mikrofona nije spojen, na zaslonu se pojavljuje poruka "INSERT MIC".
- Ako pritisnete tipku **VOCAL EFFECTS** u načinu rada ECHO, poslije spremanja trenutnog načina rada ECHO, isključite način rada ECHO i upravljajte načinom rada VOCAL EFFECTS.
Ponovno pritisnite **ECHO / DEMO**, nakon spremanja trenutne značajke VOCAL EFFECTS te upravljajte načinom rada ECHO.

3

Rad

PODEŠAVANJE ZVUKA

U ovoj funkciji možete uživati kao u karaokama, samo smanjite glasnoću vokala u različitim izvorima.

Pritisnite **VOICE CANCELLER** i pojavit će se „ON” u prozoru zaslona.

Za prekid ponovno pritisnite funkciju **VOICE CANCELLER**.

Kvaliteta opcije **VOICE CANCELLER** može varirati ovisno o uvjetima snimanja glazbenih datoteka.

! Napomena

- Ova funkcija je dostupna preko USB ili BT (**Bluetooth**) funkcije.
- Ako funkcija nije dostupna, u prozoru zaslona pojavit će se „NOT SUPPORT”.
- Ova je funkcija dostupna samo kada je mikrofonski priključen.
- Ako mikrofonski nije povezan, u prozoru zaslona pomicat će se „INSERT MIC”.
- Nije dostupna za MONO izvor.
- Za inicijalizaciju promijenite funkciju ili isključite mikrofonski.
- Ova funkcija možda neće biti inicijalizirana što ovisi o statusu povezanih uređaja.

IZMJENJIVAČ NOTNOG KLJUČA

Notni ključ možete podesiti na 9 visina (4 visine više, 4 visine niže i izvorni ključ).

- Kako biste povisili notu jednu po jednu, uzastopno pritisnite **# (KEY CHANGER)** tijekom reprodukcije.
- Kako biste snizili notu jednu po jednu, uzastopno pritisnite **b (KEY CHANGER)** tijekom reprodukcije.

! Napomena

- Ova funkcija je dostupna preko USB ili BT (**Bluetooth**) funkcije.
- Ako mikrofonski nije povezan, u prozoru zaslona pomicat će se „INSERT MIC”.
- Za inicijalizaciju promijenite funkciju, isključite mikrofonski ili promijenite glazbu.
- Ova funkcija ne može se inicijalizirati ovisno o povezanim uređajima.
- Ako ta funkcija nije dostupna, na zaslonu će se pojaviti poruka „NOT SUPPORT”.

VOCAL EFFECTS (glasovni efekti)

Kada spojite vaš mikrofonski na MIC utor, možete uživati u funkciji karaoke promjenom glasa u različitim izvorima.

Za odabir različitih načina rada, uzastopno pritisnite **VOCAL EFFECTS** ili pritisnite **VOCAL EFFECTS**, a zatim okrenite kotačić **MAIN VOL.** ▼ na uređaju kad se na zaslonu pojavi način rada za efekte glasa.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
 DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
 WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
 ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2



Napomena

- Ako mikrofonski nije spojen, na zaslonu se pojavljuje poruka "INSERT MIC".
- Ako pritisnete **KEY CHANGER** ili **ECHO / DEMO** na uređaju u načinu rada VOCAL EFFECTS, poslije spremanja trenutnog načina rada VOCAL EFFECTS, isključite način rada VOCAL EFFECTS i upravljajte načinom rada KEY CHANGER ili ECHO.
- Kako biste isključili način rada VOCAL EFFECTS, pritisnite i držite **VOCAL EFFECTS**.

Automatsko isključivanje

Ovaj će se uređaj sam isključiti radi uštede električne energije u slučaju da glavni uređaj nije spojen na vanjski uređaj te se nije upotrebljavao 15 minuta. Uređaj će se također isključiti nakon šest sati ako je glavni uređaj spojen na drugi uređaj pomoću analognog priključka.

3

Rad

AUTO POWER uključeno

Ovaj uređaj automatski se uključuje prema ulaznom izvoru : **Bluetooth**

Ako pokušate povezati svoj **Bluetooth** uređaj, ovaj se uređaj uključuje i povezuje vaš **Bluetooth** uređaj. Možete reproducirati svoju glazbu.

! Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Ovisno o povezanom uređaju, ovaj se uređaj uključuje, ali **Bluetooth** funkcija možda neće biti spojena.
- Ako prekinete **Bluetooth** vezu s ovog uređaja, neki **Bluetooth** uređaji stalno će se pokušavati povezati na uređaj. Stoga se preporučuje da prekinete vezu prije isključivanja uređaja.
- Ako ste se već uparili s ovim uređajem, ulazni izvor može automatski upaliti ovaj uređaj kada je ugašen.
- Ako je ON/OFF prekidač na stražnjoj ploči na položaju OFF (OFF), AUTO POWER uključeno neće biti moguć.

Automatska promjena funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale poput Bluetooth signala ili povezanog prijenosnog uređaja, a zatim automatski mijenja odgovarajuću funkciju.

Kada pokušate povezati Bluetooth uređaj

Kada pokušate povezati **Bluetooth** uređaj na ovaj uređaj, odabrana je funkcija **Bluetooth**. Reproducirajte svoju glazbu na **Bluetooth** uređaju.

Kada je spojena PORT IN. veza

Kada priključite prijenosni uređaj na **PORT IN**. priključak, odabrana je **PORTABLE** funkcija. Reproducirajte svoju glazbu na prijenosnom uređaju.

! Napomena

- Ova funkcija samo radi s uređajima koji su prethodno spojeni.
- Ako je podešena funkcija zaključanog **Bluetooth** povezivanja, **Bluetooth** povezivanje bit će dostupno samo u **Bluetooth** funkciji.

Rješavanje problema

Općenito

Problem	Uzrok i rješenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	- Isključite napajanje ovog uređaja i spojenog vanjskog uređaja (Woofler, uređaj za reprodukciju DVD-a, pojačalo), a zatim ih ponovno uključite. - Isključite kabel napajanja ovog uređaja i spojeni vanjski uređaj (Woofler, uređaj za reprodukciju DVD-a, pojačalo), a zatim ih ponovno pokušajte spojiti. - Prethodna postavka možda neće biti spremljena kada se isključi napajanje uređaja. - Prekidač ON/OFF isključite (OFF) i uključite (ON).
Nema električnog napajanja.	- Baterija je prazna. Napunite bateriju. - Provjerite je li prekidač ON/OFF uključen (ON). - Nije upokopan kabel napajanja. Upokopajte kabel napajanja. - Provjerite ima li struje. Provjerite rade li drugi električni uređaji.
Nema zvuka.	Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite funkcijsku tipku i provjerite odabranu funkciju.
Radijska postaja ne može se pravilno ugoditi.	- Antena je loše postavljena. Podesite smjer i kut za bolji prijem. - Signal radijske postaje je slab. Ručno ugodite postaju. - Nema memoriranih postaja ili su memorirane postaje obrisane (prilikom skeniranja unaprijed memoriranih kanala). Memorirajte neke radijske stanice; vidi stranicu 17. za više informacija.

Opće specifikacije

Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Električna potrošnja	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Dimenzije (Š x V x D)	Cca. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka	5 % do 60 %
Otporan na prskanje	IPX4

Ulazi	
Ulaz za prijenosni uređaj (PORT. IN)	2,0 Vrms (3,5 mm stereo priključak) x 1
Mikrofon (MIC)	Osjetljivost 30 mV (1 kHz), 6,3 mm priključak x 1

Prijamnik	
FM opseg biranja	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Sustav	
Frekvencijski odgovor	40 do 20.000 Hz
Omjer signala i šuma	Više od 75 dB
Dinamički opseg	Više od 70 dB
Napajanje sabirnice (USB)	5 V  500 mA

Pojačalo (Ukupna RMS izlazna snaga)	
Ukupan izlaz	50 W (4 Ω pri 1 kHz, 10 % THD)

Baterija	
Vrsta baterija	12 V/7,0 Ah (Punjiva zatvorena olovna akumulatorska baterija)
Operativno vrijeme	Otprilike 13 sati. (Temelji se na potpuno napunjenoj bateriji i neprekidnoj reprodukciji s 50 % razinom glasnoće.) To može vrlo varirati ovisno o statusu baterije i operativnim uvjetima.
Vrijeme punjenja	Otprilike 11 sati. To može vrlo varirati ovisno o statusu baterije i operativnim uvjetima.

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljanja.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Čišćenje vanjskih površina

Ne upotrebljavajte zapaljive tekućine poput insekticida u spreju u blizini uređaja. Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu. Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja upotrebljavajte meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Zaštitni znakovi i licencije



Bluetooth® riječ, znak i logotipi vlasništvo su tvrtke **Bluetooth® SIG, Inc.**, a svaka primjena tih znakova u poslovanju LG Electronicsa obuhvaćena je licencom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

