



SIMPLE MANUAL / MANUEL SIMPLE

WIRELESS SOUND BAR
BARRE DE SON SANS FIL

S77S



COV37434405
2303_Rev01



www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
Copyright © 2023 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

Industry Canada Statement

[For having wireless function (WLAN, Bluetooth,...)]
This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

IC Radiation Exposure Statement

[For having wireless function (WLAN, Bluetooth,...)]
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna & your body.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

WARNING

[For product having the wireless function using 5 GHz frequency bands]

- i. the device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- ii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250–5350 MHz and 5470–5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;
- iii. for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725–5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits as appropriate; and
- iv. [for devices operating in the band 5250–5350 MHz having an e.i.r.p. greater than 200 mW] antenna type(s), antenna models(s), and worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in section 6.2.2.3 of RSS-247 shall be clearly indicated.

Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250–5350 MHz and 5650–5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avis d'Industrie Canada

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

[Pour les produits ayant la fonction sans fil utilisant des bandes de fréquences de 5 GHz]

- i. les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- ii. pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.re;
- iii. pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.re. spécifiée, selon le cas;
- iv. [pour des dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz ayant une p.i.re. de plus de 200 mW], les types d'antennes (s'il y en a plusieurs), les numéros de modèle de l'antenne et les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.re. applicable au masque d'élévation, énoncée à la CNR-247 section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués.

Les utilisateurs doivent également savoir que les radars de grande puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire les utilisateurs prioritaires) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et que ces radars peuvent causer des interférences avec les appareils LE-LAN et/ou les endommager.

ENGLISH

Specification

Power requirements

- Refer to the main label.

Power consumption

- Refer to the main label.

Dimensions (W x H x D): Approx. 890.0 mm x 61.5 mm x 126.0 mm (35.0 inch x 2.4 inch x 5.0 inch)
Bus Power Supply (USB): 5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 400 W RMS

FRANÇAIS

Caractéristiques

Puissance requise




- Reportez-vous à l'étiquette principale.

Consommation d'énergie

- Reportez-vous à l'étiquette principale.

Dimensions (L x H x P) : Environ 890 mm x 61,5 mm x 126 mm (35 po x 2,4 po x 5 po)
Alimentation bus (USB) : 5 V 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) : 400 W RMS



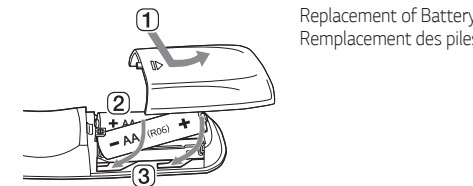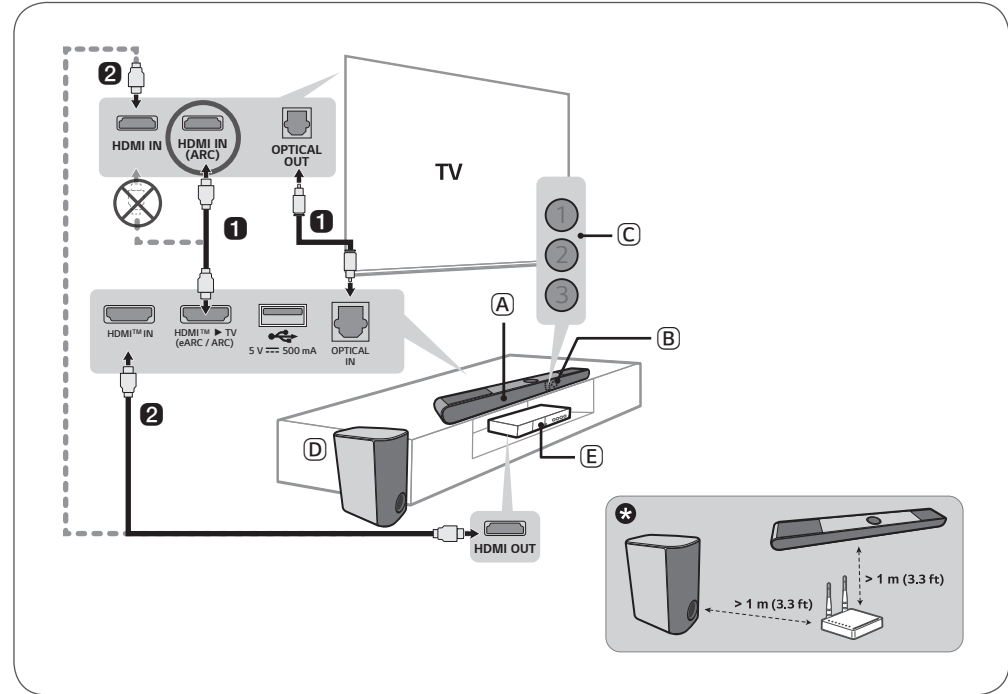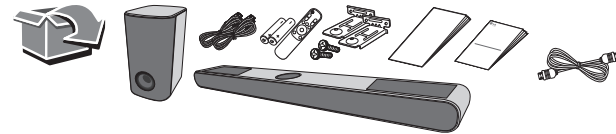

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENGLISH

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- A Sound bar
B Remote Control Receiver
C Status LED (1 2 3)
D Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.
E External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◐ : Blink					
Red blinking	White	Blue blinking	Blue	White	Purple
Power on Power off	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth ready	Bluetooth	HDMI IN	USB

1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.

2 If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar or to the TV via an HDMI cable.

1 If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the sound bar.

3 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LED on the wireless subwoofer will light up in green.

4 Using the product with your TV

1 Press the **Function** button repeatedly until LED1 lights up white. If you are using an external device that is connected to HDMI™ IN on the sound bar, press the **Function** button repeatedly until LED3 lights up white.

2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].

5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth

1 Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)

2 Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED2 blinks blue.

3 Find and select the sound bar on your smartphone. The product should appear as "LG S77S(XX)".

4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED2 lights up blue.

6 Connecting to the LG Sound Bar app

1 Find and install the **LG Sound Bar app** on Google Play or App Store from your smartphone.

2 You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].

!

If you see a red LED on the wireless subwoofer, it means that the sound bar is not connected to the subwoofer. If this is the case, connect them in the following order.

1 Press the **Power** button on the sound bar to turn it off.

2 Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer. Check if LED blinks green.

- If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.

3 Press the **Power** button on the sound bar to turn it on.

4 When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer.

* Keep the sound bar, the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m (3.3 ft) to prevent wireless interference.

• Some speaker may not playback audio due to the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Actual features, functionality, and other product specifications may differ and are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

FRANÇAIS

Installation et utilisation de l'appareil

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.
Pour consulter les instructions sur les fonctions avancées, accédez à <http://www.lg.com> ou balayez le code QR et téléchargez le manuel d'utilisation. Certaines parties de ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre appareil.



- A Barre de son
B Récepteur de télécommande
C Voyants à DEL de l'état (1 2 3)
D Caisson de basses sans fil : installez-le près de la barre de son.
E Périphérique externe - (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

○ : Activé / ● : Désactivé / ◐ : Clignotement					
Rouge clignotant	Blanc	Bleu clignotant	Bleu	Blanc	Violet
Sous tension Hors tension	OPTIQUE / HDMI ARC	Prêt pour connexion Bluetooth	Bluetooth	ENTRÉE HDMI	USB

1 Connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide d'un câble optique ou d'un câble HDMI.

2 Si vous utilisez un périphérique externe (p. ex. décodeur, lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), connectez-le à la barre de son ou au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

1 Si nécessaire, achetez des câbles HDMI, un câble optique ou un câble d'extension USB pour connecter la barre de son.

3 Branchez l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → barre de son. Mettez ensuite la barre de son sous tension. Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, les voyants à DEL du caisson de basses sans fil s'allument en vert.

4 Utilisation de l'appareil avec votre téléviseur

1 Appuyez sur le bouton **Fonction** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant à DEL 1 s'allume en blanc. Si vous utilisez un périphérique externe connecté à HDMI™ IN sur la barre de son, appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que le voyant à DEL 3 s'allume en blanc.

2 Dans les paramètres de votre téléviseur, réglez le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC], [Optique] ou [Haut-parleur externe].

5 Connexion de l'appareil à votre téléphone intelligent par Bluetooth

1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** sur votre téléphone intelligent et sélectionnez **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée > Activée)

2 Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth**. Après un moment, le voyant à DEL 2 clignote en bleu.

3 Recherchez et sélectionnez la barre de son sur votre téléphone intelligent. Le produit devrait s'afficher comme « LG S77S(XX) ».

4 Lorsque le produit est connecté à votre téléphone intelligent par **Bluetooth**, le voyant à DEL 2 s'allume en bleu.

6 Connexion à l'application LG Sound Bar

1 Trouvez et installez l'**application LG Sound Bar** dans Google Play ou l'App Store à partir de votre téléphone intelligent.

2 Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant son utilisation en sélectionnant [Aide] dans [Configuration].

!

Si vous voyez un voyant rouge sur le caisson de basses sans fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au caisson de basses. Si c'est le cas, connectez-les dans l'ordre suivant :

1 Appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la barre de son pour l'éteindre.

2 Appuyez sur le bouton **PAIRING** au dos du caisson de basses sans fil. Vérifiez si chaque voyant à DEL clignote en vert.

- Si vous voyez toujours un voyant à DEL rouge sur le caisson de basses sans fil, appuyez à nouveau sur le bouton à l'arrière du caisson de basses et maintenez-le enfoncé.

3 Appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la barre de son pour l'allumer.

4 Lorsque la connexion est établie, vous verrez un voyant à DEL vert sur le caisson de basses sans fil.

* Afin d'éviter les interférences des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) par rapport à l'appareil (p. ex. le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).

• Selon la source, certains haut-parleurs n'émettront aucun son. Sélectionnez le mode audio BASS BLAST (BASS BLAST+) pour activer tous les haut-parleurs.

- Les caractéristiques, les fonctionnalités et les autres données techniques réelles du produit peuvent varier et être modifiées sans préavis.
- Google Play est une marque de commerce de Google LLC.