



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

TV2724SV9V / TV2724SV9B / TV2725SV9J / TV2723SV9J / TV2723DV9B /
TV2723SV9B



MFL71938801

Rev.02_110624

www.lg.com

Copyright © 2022-2024 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ	9
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	11
การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า	12
การติดตั้งท่อระบาย.....	14
การปรับระดับเครื่องซักผ้า.....	15

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน	17
การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....	17
การใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาว	19
แผงควบคุม	21
ตารางโปรแกรม.....	23
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	30

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	33
การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ	36

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง	37
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ	37

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.....	41
-------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน



คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ผู้ใช้ไม่ควรเป็นผู้เยาว์ที่ปราศจากการควบคุมดูแล
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับบางรอบของการซักผ้าแห้งที่จะซักคือ:

TV2723SV9J / TV2723DV9B / TV2723SV9B	TV2724SV9V / TV2724SV9B	TV2725SV9J
23 กก	24 กก	25 กก

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าในเต้าจ่ายไฟแบบหลายช่องเกิด หรือสายไฟเคเบิลต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ชันและยึดท่อระบายที่ส่วนปลายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด

- ห้ามเชื่อมต่อน้ำร้อนกับรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว และให้เชื่อมต่อเพียงน้ำเย็นเท่านั้น

การใช้งาน

- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำมันขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องซักผ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงซักผ้าหยุดสนิท

- ในกรณีที่มีน้ำรั่วออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหลเนื่องจากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ เพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามสอดมือ เท้า หรือสิ่งของใด ๆ ใต้เครื่องในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- ในกรณีที่ไ้ทำการเปิดฝาในระหว่างการปั่นแล้วถึงซักยังไม่หยุดทำงานลงภายใน 10 วินาที ให้หยุดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีและติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณ หรือศูนย์บริการ LG Electronics
- อย่าใช้เตาเสียบ อุปกรณ์เดินสาย และสายไฟต่อขยายที่มีความจุไฟฟ้าต่ำกว่าความจุสูงสุดของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

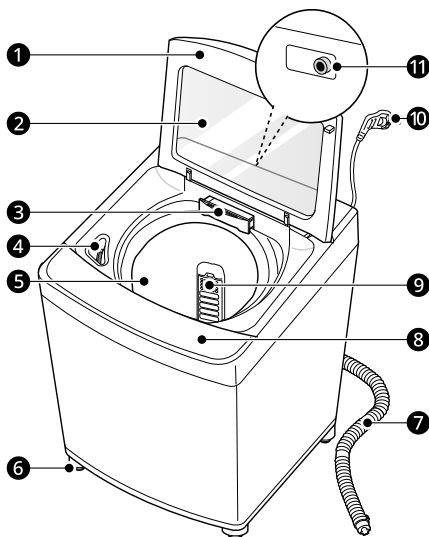

- ① ฝา
- ② กระฉกนิรภัย
- ③ ช่องใส่น้ำยาซักผ้า
- ④ ช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว
- ⑤ ถังซัก
- ⑥ ขาปรับระดับ
- ⑦ ท่อระบาย*¹
- ⑧ แผงควบคุม

⑨ ตัวกรองผ้าสาลี่*¹


⑩ สายไฟ

⑪ ฉายน้ำเย็น

*¹ คุณลักษณะเฉพาะนี้มีในบางรุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์เสริม

*¹ อุปกรณ์เสริมที่ให้นั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ



① ท่อจ่ายน้ำเย็น*¹

② ท่อระบาย*¹

③ สายรัด*¹


④ ฝาครอบกันหนู*¹

⑤ สกรูสำหรับฝาครอบกันหนู*¹

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	TV2724SV9V / TV2724SV9B / TV2725SV9J / TV2723SV9J / TV2723DV9B / TV2723SV9B
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	ประมาณ 59 กก.

ขนาด(มม.)

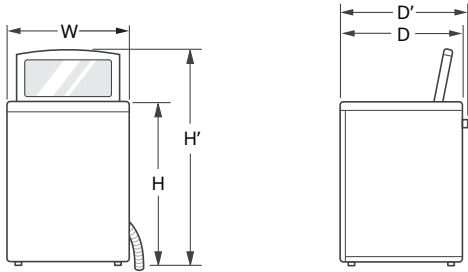

W	690	D	730	H	1070
D'	760	H'	1420		


ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การแกะวัสดุที่ใช้ในการขนส่ง

1 ยกเครื่องให้ออกจากฐานโฟม

- หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องชักผ้าออกจากฐานโฟม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ ❶ ติดออกมาจากฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องชักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานลังกระดาศ ❷ ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

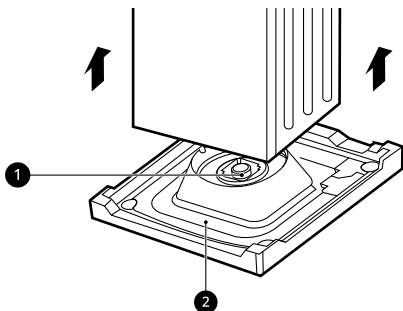


หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางอยู่บนฐานลังกระดาศ ❷ การวางเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้

2 ถอดแผ่นโฟมที่สอดอยู่ในถังชักออก

- เพื่อป้องกันความเสียหาย ห้ามถอดแผ่นโฟม ❸ ออกจากถังชัก จนกว่าจะตั้งเครื่องชักผ้าไว้ในตำแหน่งสุดท้าย

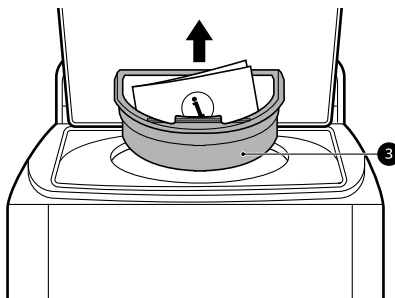


หมายเหตุ

- เมื่อถอดออกแล้ว ให้เก็บแผ่นโฟมที่สอดนั้นไว้เพื่อนำมาใช้ต่อในอนาคต ในกรณีที่ต้องย้ายเครื่องชักผ้า แผ่นโฟมนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งได้

3 ปลดสายไฟออก

- ปลดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องชักผ้า

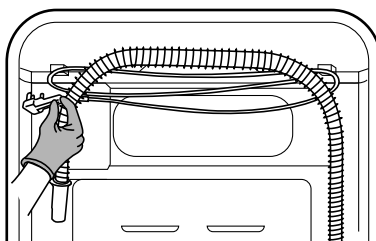


ตำแหน่งการติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องบนพื้นเรียบของวัสดุที่แข็ง ซึ่งแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักเครื่องแบบเต็มความจุ (อนุญาตให้มีความลาดชันภายใต้เครื่องที่: 1°)

12 การติดตั้ง

- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชั้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันฉนวนกันความร้อน (85 X 60 ซม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่าน ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเตาตั้งกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่อง ข้างเทคนิคบริการสามารถเข้าถึงตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- ระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างผนังควรเป็น **10 ซม.** สำหรับด้านหลัง และ **2 ซม.** สำหรับด้านขวาและซ้าย

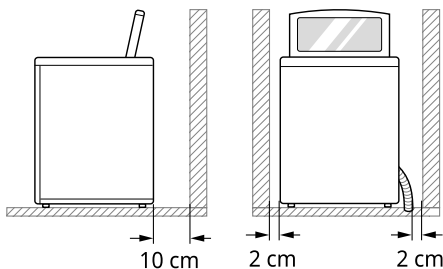

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนเท่านั้น และไม่ควรนำมาใช้กับบ้านเคลื่อนที่

หมายเหตุ

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิว ยกพื้น ฐานรอง หรือแผงที่ยกขึ้น เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรือแอดแดร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1.5 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่อง

⚠ คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องชักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องถิ่นทั้งหมด

การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า

ก่อนทำการต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้ตรวจสอบประเภทของข้อต่อท่อก่อน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับข้อต่อท่อนั้น ๆ


หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำจะต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa และ 800 kPa** (0.5 - 8.0 kgf / cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ห้ามขันท่อจ่ายน้ำเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับวาล์วจนแน่นเกินไป
- ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนท่อน้ำหากจำเป็น
- สายท่อน้ำที่มาด้วยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อสายท่อน้ำสีฟ้าเข้ากับก๊อกน้ำเย็น และสายท่อน้ำสีส้มเข้ากับก๊อกน้ำร้อน

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยาง ❶ สองตัวที่มาพร้อมกับท่อจ่ายน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำให้แน่นหนา แต่อย่ารัดแน่นจนเกินไป

- ห้ามใช้เครื่องมือกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อจ่ายน้ำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อจ่ายน้ำเข้าได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

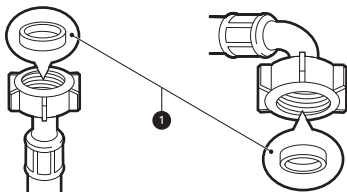


ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน ตัวต่อท่อเข้าเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

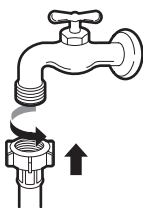


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีการเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ❶

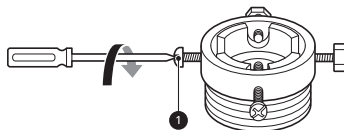


2 ถอดจานน้ำ ❷ หากก๊อกใหญ่เกินไปจะต่อกับอะแดปเตอร์

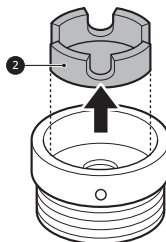

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ชันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

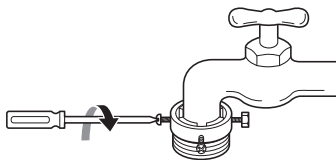


4 ดันท่อน้ำเข้า ❸ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

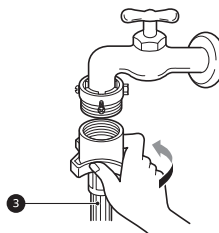


14 การติดตั้ง

การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

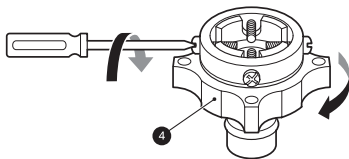


- 2 ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

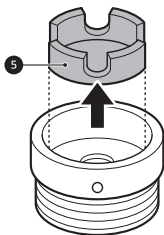

- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

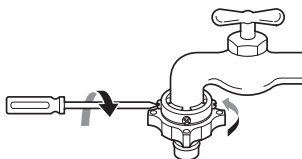

- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กั้กับที่

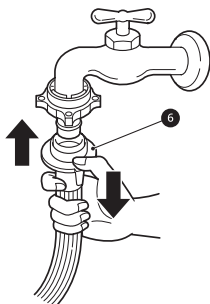


หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีเมนต์ และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อ น้ำ ปล่อยให้ไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

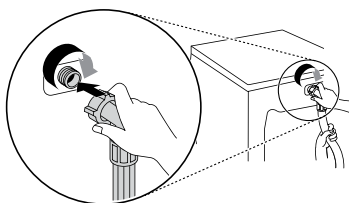

- สำหรับรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ห้ามเชื่อมต่อท่อเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อน ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

หมายเหตุ


- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบการรั่วและต่อท่อให้แน่น หรือประกอบการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หากจำเป็น

การติดตั้งท่อระบาย


ก่อนทำการเชื่อมต่อท่อระบาย กรุณาตรวจสอบรุ่นท่อระบายของคุณก่อน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับรุ่นนั้น ๆ

การติดตั้งท่อระบายน้ำในท่อระบาย น้ำบนพื้น

- 1 ดันปลายข้อต่อของท่อเข้ากับท่อระบายทางด้านหลัง
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

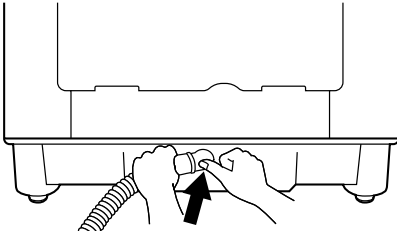


- 2 เปลี่ยนทิศทางของท่อระบายน้ำได้โดยดึงท่อออก และติด
ตั้งกลับเข้าไปใหม่โดยหันไปในทิศทางที่ถูกต้อง

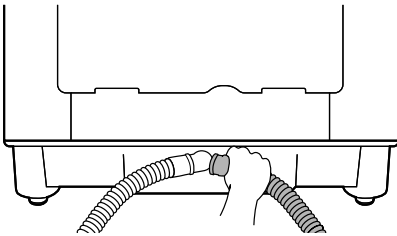


การจัดตำแหน่งของท่อระบายน้ำ


- ท่อระบายน้ำ ① ไม่ควรยาวเกิน 300 ซม. อย่าวางท่อ
ระบายน้ำ ② เกินกว่า 6 ซม. เหนือพื้น



- ปลายท่อระบายน้ำไม่ควรแช่อยู่ในน้ำ

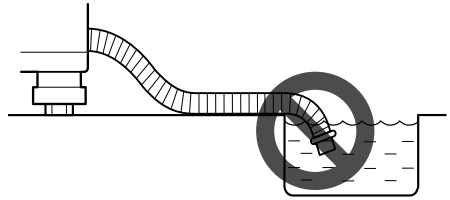

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่พับ

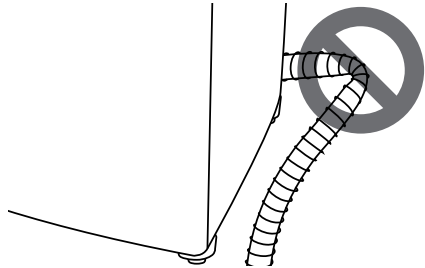

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

การปรับระดับเครื่องซักผ้าจะช่วยป้องกันเสียงและการสั่น
สะเทือนที่ไม่ต้องการ ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในระดับที่
สมบูรณ์แบบหลังจากการติดตั้ง


- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการพลิกแผ่นด้านบนของเครื่อง
ตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง

การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อเครื่องไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้หมุนขาตั้งที่ปรับได้
จนกว่าเครื่องจะไม่โคลงเคลงอีกต่อไป

16 การติดตั้ง

- หมุนขาปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกเครื่องขึ้น หรือ หมุนขาปรับระดับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

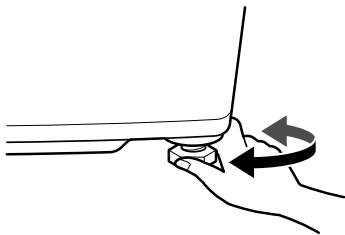

หมายเหตุ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ไม้หรือพื้นลอยชนิดอื่น ๆ จะมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป อาจจำเป็นต้องเสริมหรือค้ำยันพื้นไม้เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนมากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่ยกตัวหรือแพลตฟอร์มใด ๆ เนื่องจากอาจไม่มั่นคงและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายร้ายแรง
- การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่เรียบ ไม่แข็งแรง หรือพื้นกระเบื้อง จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป อาจเกิดข้อผิดพลาดกับการปั่นหมาดที่ล้มเหลว ควรติดตั้งเครื่องบนพื้นที่แข็งแรงและได้ระดับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปั่นหมาดล้มเหลว

การประกอบฝาครอบกันหนู

ท่านสามารถใส่ฝาครอบกันหนูตามประเภทเพื่อป้องกันเครื่องจากหนู

ชนิดพับเก็บได้


1 วางเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับด้าน

⚠ ข้อควรระวัง

- ควรระมัดระวังมือและเท้าของคุณ เมื่อวางหรือยกเครื่องใช้ไฟฟ้า

2 ถอดฟองน้ำที่ติดอยู่บนฐานออก

3 ใส่สกรู ① 7 ตัวเข้าไปในรู เพื่อทำการประกอบฝาครอบกันหนูเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

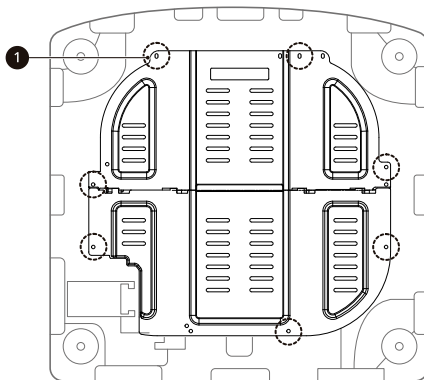

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องชักผ้า

ก่อนการชักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรม **ชักแบบทั่วไป** และ ใส่ผงซักฟอกปริมาณครึ่งหนึ่ง เริ่มทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดย ไม่ต่อใส่เสื้อผ้า

- การทำเช่นนี้จะช่วยจัดสิ่งตกค้างและน้ำที่อาจหลงเหลือ อยู่ระหว่างการผลัดออกจากถังชัก

1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังชัก

- แยกชักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณ ของผ้าตามต้องการ เปิดผ้าและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ ไฟฟ้า

2 ใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และ/หรือ น้ำยาฟอกขาว

- ใส่ น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในลิ้นชักจ่าย น้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือ น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสมในอุปกรณ์จ่าย น้ำยา

3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

4 กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือกรอบการ ชักที่ต้องการ

- เลือกปุ่มตัวเลือกเพื่อปรับระดับการชัก ความเร็วการ บัน ฯลฯ อ่านฉลากการดูแลรักษาผ้าที่เสื้อผ้าของ ท่านสำหรับคำแนะนำหรือคำแนะนำพิเศษ

5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการชัก
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะบันเป็นเวลาสั้น ๆ โดยไม่ใช้น้ำเพื่อ วัดน้ำหนักของเสื้อผ้า
- หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลา หนึ่ง เครื่องจะปิดและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป

6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบการชักเสร็จแล้ว เสียงเมโลดี้จะดังขึ้น นำเสื้อ ผ้าวอกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ

หมายเหตุ

- หากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใหม่หรือถูกรีเซ็ตแล้ว คู่มือ การเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล จนกว่ารอบการชัก ทั้ง 3 รอบจะสิ้นสุดลง

การเตรียมผ้าสำหรับชัก

แยกประเภทผ้าที่ชักเพื่อผลลัพธ์ในการชักที่ดีที่สุด จากนั้น เตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- เพื่อผลลัพธ์การชักที่ดีที่สุด แยกประเภทเสื้อผ้าของคุณ ตามฉลากการดูแลรักษาที่ระบุประเภทของเนื้อผ้าและ อุณหภูมิสำหรับการชัก ปรับความเร็วการปั่นซักผ้า
- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับ ความสกปรก หากเป็นไปได้อย่างชักขึ้นที่มีระดับความ สกปรกมากกับขึ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกชักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อม ออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อ ผ้าสีอ่อนอาจส่งผลให้สีย้อมตกหรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสี เปลี่ยนไป
- ผ้าสาส์ (ผ้าที่มีขุย ผ้าที่จับขุย): แยกชักผ้าที่มีขุยออกจาก ผ้าที่จับขุย ผ้าที่มีขุยสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และ เกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับขุย

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาเนื้อผ้า

ฉลากนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมใยผ้าของเสื้อผ้าของคุณ และควรทำการซักอย่างไร

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	- การซักปกติ - ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	- ผ้าที่ไม่ต้องรีด - ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	- การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ - ผ้าอบบาง
	- ซักด้วยมือเท่านั้น - ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	อย่าซัก


หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความดันเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่ลงในเครื่อง

- การรวมผ้าชิ้นใหญ่และเล็กในการซักหนึ่งครั้งนั้น ให้ใส่ผ้าชิ้นใหญ่เข้าไปก่อน ปริมาณผ้าชิ้นใหญ่ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของการซักครั้งนั้น
- อย่าซักผ้าชิ้นเล็ก ๆ แคชิ้นเดียว ควรใส่ผ้าที่คล้ายกัน 1 - 2 ชิ้นลงในเครื่องเพื่อป้องกันน้ำหนักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของอยู่ในกระเป๋าสสิ่งของต่าง ๆ เช่น กิ่งติดผม, ไฟแช็ค, ปากกา, เหรียญ และ

กุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องและเสื้อผ้าของท่านได้

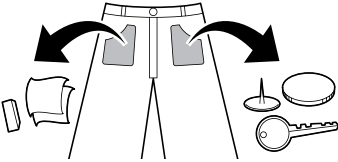

- ซักผ้าที่บอบบาง (ถุงนอน, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- ควรรูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนการซัก เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้จะไม่เกี่ยวเข้ากับผ้าชิ้นอื่น
- ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกและคราบเปื้อนล่วงหน้า ด้วยการแช่สิ่งสกปรกและคราบเปื้อนด้วยผงซักฟอกที่ละลายแล้ว และแปรงเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก

ข้อควรระวัง

- อย่าซักหรือปั่นสิ่งของใด ๆ ที่มีป้ายกำกับหรือเป็นที่ทราบว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต แม้ว่าจะฉลากการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ในสิ่งของนั้น ๆ อนุญาตให้ซักเครื่องได้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อปริมาณการซักของท่าน เครื่อง และหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านอันเป็นผลมาจากแรงเสียดทานในปริมาณหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติของเครื่อง
- ตัวอย่างของเสื้อผ้าที่ห้ามใส่ได้แก่แผ่นรองพุงบางชนิดผ้าคลุมเตียง อุปกรณ์กันฝน ชุดสกี ชุดเอาต์ดอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน

การใส่ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาว

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้ผงซักฟอกตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกและเลือกตามชนิด สี ระดับการซักและอุณหภูมิในการซัก
- การใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไปจะทำให้เกิดฟองมากเกินไปและส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี
- เมื่อท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่นำมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า นั้น ๆ
- ท่านสามารถเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องใส่ผงซักฟอกหลักได้โดยตรงหากท่านเริ่มต้นรอบการซักแบบทันที นอกจากนี้นี้ขอแนะนำให้อัดลงในช่องใส่เมื่อใส่เสื้อผ้าด้วยเช่นกัน
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหากคุณใช้ฟังก์ชันหน่วงเวลาหรือโปรแกรมแช่ผ้า เนื่องจากน้ำยาอาจแข็งตัวได้
- ให้ลดปริมาณผงซักฟอกลง หากมีฟองมากเกินไป
- อาจต้องปรับปริมาณการใช้น้ำยาซักผ้าให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ต้องการซัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไป
- ดูที่ป้ายของเสื้อผ้าก่อนเลือกน้ำยาซักผ้าและอุณหภูมิของน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - ผงซักฟอกทั่วไปสำหรับผ้าทุกชนิด
 - ผงซักฟอกสำหรับผ้าที่บอบบาง
 - น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าทุกชนิดหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- เพื่อประสิทธิภาพการซักและการให้ความขาวที่ดีกว่า ควรใช้น้ำยาซักผ้าร่วมกับน้ำยาฟอกขาวแบบผงทั่วไป
- น้ำยาซักผ้าจะถูกล้างออกจากตัวจ่ายในตอนเริ่มต้นของรอบการซัก
- ให้เจือจางน้ำยาซักผ้าด้วยน้ำแล้วเทลงในช่องซัก จากนั้นจึงเริ่มรอบการซัก

⚠ ข้อควรระวัง


- การใช้ น้ำยาซักผ้าที่ไม่เจือจาง หรือการทิ้งผ้าไว้นานหลังจากเติมน้ำยาซักผ้าเจือจางลงไป ในช่องซัก อาจทำให้ผ้าเสียหาย สดุด หรือมีสีผิดเพี้ยน

หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้ น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 3/4 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/2 ของปริมาณซักเต็ม.

การใส่ผงซักฟอก

- ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่ดวงโวลงในช่องใส่ผงซักฟอก ①

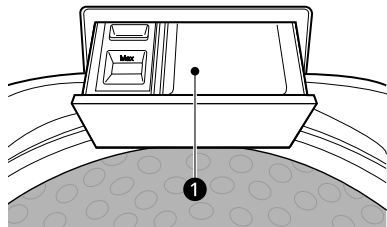


- เพิ่มปริมาณผงซักฟอกมากขึ้นหากท่านใช้กับน้ำกระด้าง เสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่ คราบเหนียวหรือมันเยิ้ม หรืออุณหภูมิของน้ำลดลง
- ไม่ควรใช้เกล็ดสบู่หรือผงสบู่แบบเม็ดกับเครื่อง เมื่อซักผ้าขนสัตว์ อย่าลืมใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับการซักผ้าขนสัตว์

หมายเหตุ

- ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการล้นหรือเครื่องทำงานผิดปกติ

การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ให้น้ำยาปรับผ้านุ่มขึ้นถึงขีดการเติมสูงสุด

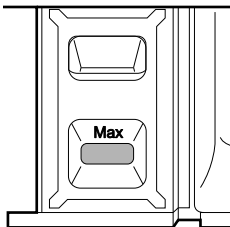


- หากน้ำยาปรับผ้านุ่มมีความเข้มข้นควรทำให้เจือจาง
- ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาเบา ๆ
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าเป็นเวลานานเกินกว่า 2 วัน น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายโดยอัตโนมัติในโปรแกรมของการล้างน้ำสุดท้าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำ

หมายเหตุ

- ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเท่านั้นและห้ามผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มและผงซักฟอก
- การเทน้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปขีดการเติมสูงสุด อาจทำให้เกิดการจ่ายน้ำยาก่อนเวลา ซึ่งอาจทำให้เสื้อผ้าเกิดคราบ
- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนผ้าโดยตรง การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดคราบบนผ้าที่จะกำจัดออกได้ยาก
- ห้ามใช้ตัวทำละลาย (เช่น เบนซิน ฯลฯ) อย่างเด็ดขาด

การใส่น้ำยาฟอกขาว

- ก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่อง ให้เทน้ำยาซักผ้าขาวในปริมาณที่ดวงไว์ลงในช่องน้ำยาซักผ้าขาวโดยตรง ❶ หลีกเลี่ยงการสาดหรือเทมากเกินไป

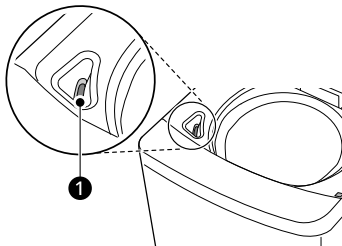


- ผสมน้ำยาฟอกขาวแบบผงกับน้ำให้เข้ากันเป็นของเหลว แล้วเทลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว
- ให้ดูป้ายการดูแลรักษาผ้าเพื่อคำแนะนำพิเศษ และแยกผ้าที่จะซักผ้าขาว
- เจือจางน้ำยาซักผ้าขาวคลอรีนด้วยน้ำ
- เทน้ำยาซักผ้าขาวตามปริมาณที่แนะนำตามคำแนะนำการใช้งานบนบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเทน้ำยาซักผ้าขาวที่ยังไม่เจือจางลงบนผ้าหรือถังซักโดยตรง เพราะอาจทำให้สีกหรือทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- อย่าใส่น้ำยาซักผ้าขาวชนิดผงลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้าขาว เพราะอาจจับตัวเป็นก้อนและทำให้ช่องน้ำยาซักผ้าขาวอุดตัน

แผงควบคุม

คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

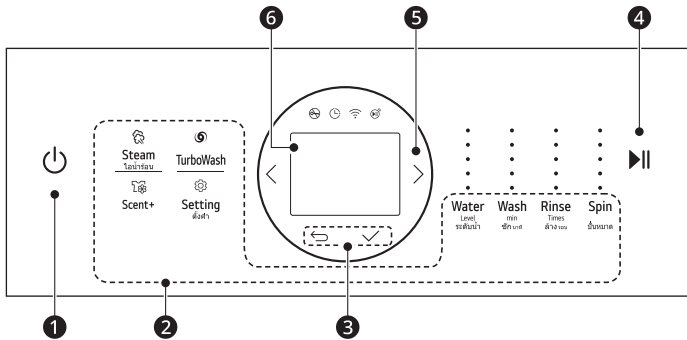

1 ปุ่ม เปิด/ปิด

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติในระยะเวลาหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการซัก

2 ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

- การใช้ตัวเลือกพิเศษและฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม

3 ปุ่ม ◁(ก่อนหน้า) และ ▷(ตกลง)

- กดปุ่ม ◁(ก่อนหน้า) เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม ▷(ตกลง) เพื่อเลือกรายการเมนูหรือบันทึกข้อมูล

4 ปุ่ม เริ่ม/หยุด

- กดปุ่มนี้ไว้ประมาณ 1 วินาทีเพื่อเริ่มหรือหยุดโปรแกรมการซักไว้ชั่วคราว

หมายเหตุ

- หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะปิดและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป
- เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ฝาจะล็อกโดยอัตโนมัติในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หากมีผ้าที่จะใส่เพิ่ม ให้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อปลดล็อก
- หากไฟฟ้าดับขณะซักผ้า จะเปิดฝาเครื่องซักผ้าไม่ได้ หลังจากไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** และ **เริ่ม/หยุด** เพื่อเปิดฝาเครื่อง


5 ตัวเลือกปุ่ม

- กดปุ่ม ◁(ซ้าย) หรือ ▷(ด้านขวา) เพื่อเลือกโปรแกรมการซักหรือเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- เมื่อเลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการแล้ว ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ สามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยใช้นปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อก่อนเริ่มโปรแกรมการซัก

⑥ จอแสดงสถานะ

- จอ LCD นี้จะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ

จอแสดงเวลาและสถานะ

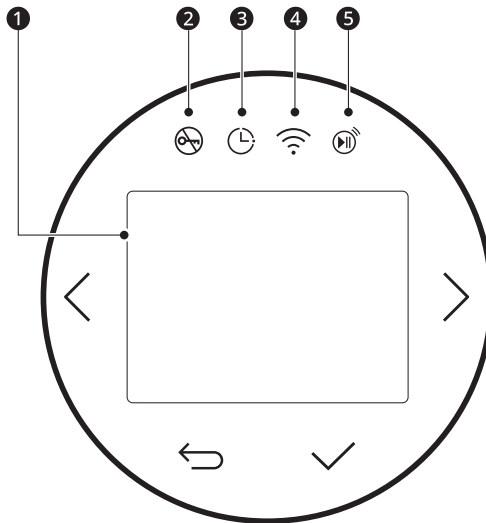

① จอแสดงสถานะ

- จอแสดงผลจะแสดงโปรแกรมการชัก การตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ

② ไฟสถานะการล็อกประตู

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มรอบการชักและล็อกประตูแล้ว
- ไฟสถานะจะยังคงสว่างต่อไปจนกว่าจะหยุดรอบการชักไว้ชั่วคราว หยุดการทำงาน หรือเสร็จสิ้นการชัก

③ ไฟสถานะ ตั้งเวลาล่วงหน้า

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ตั้งเวลาล่วงหน้า

④ ไฟสถานะ Wi-Fi

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านแล้ว

⑤ ไฟสถานะ สักงานระยะไกล

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ สักงานระยะไกล

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

โปรแกรมการซักถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการซักที่ดีที่สุดสำหรับเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ


- กดปุ่ม <(ซ้าย) หรือ >(ด้านขวา) เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

โปรแกรมเหล่านี้คือรายการของรอบการทำงานเริ่มต้น

ซักแบบทั่วไป	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าแบบปกติ เช่นเชอร์ในตู้จะตรวจจับน้ำหนักของผ้า คำนวณการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นหมาดตามลำดับ • หากมีน้ำหรือผ้าที่เปียกอยู่ในถังซักก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น • สำหรับเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ ระดับน้ำอาจต่ำเกินไป เพิ่มระดับน้ำด้วยตนเอง

ซักระบบ AI	
คำอธิบาย	ซักระบบ AI ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น ซึ่งจะคอย ๆ หมุนสำหรับการซักผ้ากันน้ำ และหมุนแรงสำหรับการซักผ้าที่ดูดซับน้ำ • ปริมาณผ้าที่แนะนำของโปรแกรมนี้ไม่เกิน 5 kg หมายเหตุ • เพื่อผลลัพธ์การซักที่ดีที่สุด ควรใส่ผ้าแห้งสำหรับโปรแกรมนี้

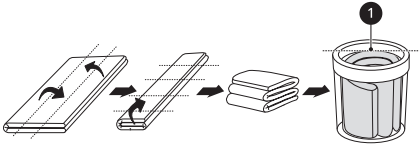เครื่องนอน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าห่มหรือชุดเครื่องนอนที่มีสัญลักษณ์การซักด้วยมือบนฉลากการดูแลรักษา • ผ้าปูเตียงแคชเมียร์ ผ้าห่มอะคริลิก ผ้าห่มปั่นผสม ผ้าห่มขนสัตว์ ผ้ากรอง (โพลีเอสเตอร์ 101) และผ้าปูที่นอนอาจเสียหายได้หากปล่อยให้ลอยไปมา ขอแนะนำให้ซื้อถุงตาข่ายซักผ้าแยกต่างหากเพื่อใช้สำหรับซัก • แยกชุดเครื่องนอนออกจากเสื้อผ้าทั่วไป ซึ่งอาจทำให้ผ้าไม่สมดุลจนส่งผลให้การซักผิดปกติ • การปั่นแห้งอาจจะใช้เวลานานขึ้นในการกระจายผ้าใหม่ หากชุดเครื่องนอนเกาะกันเป็นก้อนอยู่ด้านหนึ่ง • ห้ามซักผ้าห่มไฟฟ้า พรหม พรหมเช็ดเท้า อุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยง ของเล่นที่มีความนุ่มหรือรองเท้า โดยเด็ดขาด เพราะสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้าอื่น ๆ ในการซัก • นำชุดเครื่องนอนใส่ลงในถุงผ้าตาข่ายแล้วนำไปแช่ในน้ำให้จุ่มเพื่อให้มีโอกาสลอยตัวน้อยลง หากชุดเครื่องนอนลอยไปมาในระหว่างการซักหรือปั่นหมาด อาจทำให้เครื่องและเสื้อผ้าเสียหายได้ • เราขอแนะนำให้ซักชุดเครื่องนอนที่ละชิ้นไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม หากมีการซักผ้าปูเตียงพร้อมกันสองผืนซึ่งผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน อาจทำให้การปั่นผิดปกติเนื่องจากความไม่สมดุล ⚠ ข้อควรระวัง • เมื่อใส่ผ้าห่มลงไปจนถึงซัก อย่าวางเหนือเส้นสูงสุด ❶ ผ้าห่มจะต้องจมอยู่ในน้ำด้วย การไม่ทำเช่นนั้นหรือใส่ผ้าห่มมากเกินไปในเครื่องจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อปริมาณการซักและเครื่อง 

เพิ่มการซัก+ซักปกติ	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อกำจัดรอยเบื่อนลวงหน้าทันทีโดยไม่ต้องซักมือ • ซึ่งจำเป็นสำหรับเสื้อผ้าที่อาจมีกลิ่นเหม็นหากไม่นำมาซักทันที

เพิ่มการล้าง	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการล้าง ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับชุดชั้นในและเสื้อผ้าเด็กอ่อน ใช้โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่ผิวบอบบางหรือมีปัญหาด้านผิวหนัง

ซักด่วน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าที่มีรอยเปื้อนน้อยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

ซักถนนผ้า	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่บอบบางอย่างเช่นชุดชั้นในและผ้าขนสัตว์ ก่อนซักควรตรวจดูป้ายการดูแลรักษาเพื่อดูคำแนะนำในการซัก - โปรแกรมนี้ใช้ความเร็วต่ำในการปั่นเพื่อกำจัดน้ำออกจากเสื้อผ้า ดังนั้นผ้าจะมีความชื้นมากกว่าปกติ หมายเหตุ - ตากเสื้อผ้าบอบบางของคุณโดยการแขวนตากหรือวางตาก - โปรแกรมนี้อาจใช้น้ำเย็นเท่านั้น เนื่องจากน้ำร้อนอาจทำให้ผ้าเสียหาย

ผ้าสกปรกมาก	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อขจัดคราบเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ น้ำจะร้อนประมาณ 40 °C ในโปรแกรมนี้เพื่อผลลัพธ์ของการซักที่ดีที่สุด - โปรแกรมนี้อาจใช้น้ำอุ่นมากกว่าโปรแกรมอื่นเนื่องจากตั้งอุณหภูมิน้ำไว้สูง - โปรแกรมนี้สามารถขจัดคราบเปื้อน เช่น คราบกาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ซีอิ๊ว ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย - หากต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็น เวลาการซักจะนานขึ้นเนื่องจากใช้เวลาทำน้ำร้อนนานขึ้น หมายเหตุ - เนื่องจากโปรแกรมนี้ใช้น้ำที่มีความร้อนสูง ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้กับผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม หนังสัตว์ ผ้าบอบบาง หรือสิ่งของที่ไม่ทนความร้อน - ในขณะที่กำลังทำความร้อน อาจจะมีหยดน้ำเกาะอยู่ที่กระจกของฝา เนื่องจากระดับความชื้นที่แตกต่าง นี่คือการปกติ ให้เช็ดหยดน้ำหลังจากซักผ้าเสร็จ - ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะร้อน - ปริมาณผ้าที่แนะนำของโปรแกรมนี้นี้ไม่เกิน 6 กก.

ลดการเกิดภูมิแพ้	
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้นี้เป็นโปรแกรมที่ทรงพลังและใช้ความร้อนสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับการลดสารก่อภูมิแพ้โดยเฉพาะ

ล้าง+ปั่นหมาด	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างและปั่นหมาดผ้าแยกจากโปรแกรมปกติ - ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบใหม่เกาะติดบนเนื้อผ้า ⚠ ข้อควรระวัง - เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ห้ามเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพราะอาจทำให้เกิดคราบบนเสื้อผ้าได้

ป็นหมาดเท่านั้น	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อระบายน้ำและป็นหมาดผ้า โดยไม่มีการซักหรือล้างผ่านนั้น

ล้างถังซัก	
คำอธิบาย	นี่คือฟังก์ชันพิเศษเพื่อการทำความสะอาดภายในถังซักเครื่องซักผ้าของท่าน • หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดอ่าน การบำรุงรักษา สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

ไม่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการชัก

แก้ไขรายการของโปรแกรม โดยใช้ตัวเลือก **ตั้งค่ารายชื่อโปรแกรม** เพื่อใช้รอบการทำงานเหล่านี้

ผ้าขนหนู	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าขนหนู เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น ซักแยกต่างหากจากผ้าชนิดอื่น ๆ

Sports Wear	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าชนิดพิเศษ เช่น ชุดกีฬา และเครื่องแต่งกายกลางแจ้ง • ใช้สำหรับผ้าลามีเนตกันน้ำที่ใช้กับเสื้อผ้า

ชุดนักเรียน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักชุดนักเรียน - โปรแกรมนี้ใช้เวลาซักนานกว่าโปรแกรม ซักแบบทั่วไป - การลดเสียงการปั่นหมาด โปรแกรมนี้ใช้การปั่นหมาดแบบช้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเสียหาย ดังนั้นเสื้อผ้ามักมีความชื้นมากกว่าปกติ

ซักแรง	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักผ้าที่ต้องการเพิ่มพลังในการซักให้แรงขึ้น

ถนอมสีผ้า	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อรักษาสีผ้าไว้ไม่ให้จืดจาง

ซักกลางคืน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักผ้าแบบเงียบ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางดึกหรือใกล้รุ่ง หากต้องการลดเสียงการปั่นหมาด โปรแกรมนี้จะใช้การปั่นหมาดแบบช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเสียหาย ดังนั้นเสื้อผ้ามักมีความชื้นมากกว่าปกติ

เสื้อผ้าเด็กอ่อน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าสำหรับทารกด้วยการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ซักผ้าฤดูฝน	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มพลังการปั่นหมาดให้แรงขึ้นหลังการซัก

เสื้อผ้าชุดเดียว	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักผ้าที่สกปรกเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว

ปริมาณซักเต็ม	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อเพิ่มพลังการซักและปั่นให้แรงขึ้น

คราบเหงื่อ	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อขจัดคราบเล็กน้อยออกด้วยการซักล่วงหน้า

ชุดยีนส์	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ายีนส์เปลี่ยนสี

ซักอย่างเดียว	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการซักเท่านั้น ไม่ล้างและปั่นหมาด

ล้างอย่างเดียว	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อการล้างเท่านั้น ไม่ซักและปั่นหมาด

ทำความสะอาดถังซักแบบเร็ว	
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อช่วยลดผงซักฟอกตกค้าง โดยไม่ใช้ระบบทำความร้อน

ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกรวมไว้ในโปรแกรมการซักโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก ตั้งเวลาล่วงหน้า สำหรับทุกโปรแกรมการซักในตารางด้านล่าง ยกเว้นโปรแกรม ซักถนนผ้า
- ไม่สามารถเลือกตัวเลือกพิเศษทั้งหมดได้ในคราวเดียวกันในโปรแกรม ซักแบบทั่วไป
- ●: มี / X: ไม่มี

สำหรับเครื่องที่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

โปรแกรม	ไอน้ำร้อน	TurboWash	Scent+	ระดับการซัก
ซักแบบทั่วไป	●	●	●	●
ซักระบบ AI	X	●	●	●
เครื่องนอน	X	X	X	●
เพิ่มการซัก+ซักปกติ	X	X	●	●
เพิ่มการล้าง	●	X	●	●
ซักด่วน	X	X	X	●
ซักถนนผ้า	X	X	X	X

โปรแกรม	ไอน้ำร้อน	TurboWash	Scent+	ระดับการซัก
ผ้าสกปรกมาก	●	X	●	●
ลดการเกิดภูมิแพ้	●*1	X	●	X
ล้าง+ปั่นหมาด	X	X	●	●
ปั่นหมาดเท่านั้น	X	X	X	X
ล้างถึงซัก	X	X	X	X

สำหรับเครื่องที่ไม่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซัก

โปรแกรม	ไอน้ำร้อน	TurboWash	Scent+	ระดับการซัก
ผ้าขนหนู	X	X	●	●
ชุดกีฬา	X	X	●	●
ชุดนักเรียน	X	X	●	●
ซักแรง	X	X	●	●
ถนนสีฟ้า	X	X	●	●
ซักกลางคืน	X	X	X	●
เสื้อผ้าเด็กอ่อน	●*1	X	●	X
ซักผ้าฤดูฝน	●	X	●	●
เสื้อผ้าชุดเดียว	X	X	X	●
ปริมาณซักเต็ม	●	X	●	●
คราบเหงื่อ	X	X	●	●
ชุดยีนส์	X	X	●	●
ซักอย่างเดียว	X	X	X	●
ล้างอย่างเดียว	X	X	X	●
ทำความสะอาดถึงซักแบบเร็ว	X	X	X	X

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง ๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันบนบางโปรแกรมเพื่อปรับรอบ

- สามารถเปลี่ยนตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันได้เมื่อกดปุ่ม **START/PAUSE** ระหว่างการใช้งานขึ้นอยู่กับโปรแกรม ตัวเลือกและฟังก์ชันที่เลือก

การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

ระดับน้ำ

เครื่องนี้จะตรวจจับปริมาณของผ้าโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะตั้งระดับน้ำ อย่างไรก็ตามอาจจำเป็นต้องเพิ่มระดับน้ำด้วยตนเอง และแนะนำให้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากการเกิดขุยและความไม่สมดุลเมื่อใส่ผ้าขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบา

- กดปุ่ม **ระดับน้ำ** จนกว่าจะเลือกระดับน้ำที่ต้องการได้ โดยที่ระดับน้ำนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ
- สำหรับการตั้งระดับน้ำโดยอัตโนมัติ ปริมาณน้ำอาจแตกต่างกันตามปริมาณของผ้า แม้ว่าที่แผงควบคุมจะแสดงระดับน้ำเดียวกัน

ซัก

การปรับการตั้งเวลาซักจะปรับเปลี่ยนเวลาของรอบการซัก และหรือ การดำเนินการซัก

- กดปุ่ม **ซัก** จนกว่าจะเลือกเวลาซักที่ต้องการได้ โดยที่เวลาซักนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ

ล้าง

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนจำนวนการล้าง

- กดปุ่ม **ล้าง** เพื่อเปลี่ยนจำนวนการล้าง โดยที่จำนวนการล้างนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ

ปั่นหมาด

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนระดับการปั่นหมาด

- กดปุ่ม **ปั่นหมาด** จนกว่าจะเลือกระดับการปั่นหมาดที่ต้องการได้ โดยที่ระดับของการปั่นหมาดนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอ

- เมื่อท่านกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ เวลาที่เหลือจะแสดงบนหน้าจอ

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมใดโดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

ไอน้ำร้อน (สำหรับรุ่นไอน้ำเท่านั้น)

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น

TurboWash

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะให้ผลลัพธ์การซักที่คล้ายกัน

หมายเหตุ

- หากแรงดันน้ำของก๊อกน้ำน้อยกว่า 100 kPa น้ำจะไม่ถูกฉีดออกจาก **JetSpray** ที่ด้านบนของถังซัก แต่น้ำจะไหลออกจากสันชักน้ำยาซักฟอก

Scent+

ใช้เมื่อคุณต้องการแช่ผ้าไว้กับน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อให้มีกลิ่นหอมแรง

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้ตัวเลือกพิเศษ

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 การใช้ตัวเลือกพิเศษ

- ไอน้ำร้อน:** กดปุ่ม **ไอน้ำร้อน**
- TurboWash:** กดปุ่ม **TurboWash**
- Scent+:** กดปุ่ม **Scent+**

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

การตั้งค่า

1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**

2 กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**

3 กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือกหรือเปลี่ยนตัวเลือก แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)** เพื่อบันทึกตัวเลือก

4 หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม **ตั้งค่า** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **↶(ก่อนหน้า)**

หมายเหตุ

- หากไม่ดำเนินการอื่นใดเป็นเวลานานหลายนาทีที่หลังกดปุ่ม **ตั้งค่า** จะแสดงผลจะย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้

ส่งงานระยะไกล

การใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องซักผ้าของคุณจากระยะไกล

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู **ฟังก์ชันสมาร์ท** ในคู่มือนี้

ระดับการซัก

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกความแรงของการซัก

ตั้งเวลาล้างหน้า

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อหนดเวลาสิ้นสุดการซัก

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันนี้เป็นเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมไม่ใช่การเริ่มต้น เวลาการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของน้ำ การซักผ้า และปัจจัยอื่น ๆ
- สามารถจองได้สูงสุด 19 ชั่วโมง
 - 30 นาที เว้นระยะห่างได้ถึง 3 - 19 ชั่วโมง
- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถตั้งค่าได้น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

แช่ผ้า

สามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อซักผ้าที่สกปรกมากโดยการแช่ผ้าสักระยะหนึ่งเพื่อกำจัดคราบสกปรก

- สามารถตั้งค่าเวลาในฟังก์ชันนี้ได้ตั้งแต่ 30 ถึง 180 นาที

ป้องกันเด็ก

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานแผงควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเปลี่ยนความเร็วรอบการทำงานหรือใช้งานเครื่องซักผ้านี้ได้

หมายเหตุ

- ฟังก์ชันไม่มีหน้าที่ในการล็อคประตู
- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อค ยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด** และ **ตั้งค่า**
- เมื่อแผงควบคุมถูกล็อคแล้ว ข้อความ **ป้องกันเด็ก** จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงสถานะ
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ คุณต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

ตั้งค่ารายชื่อโปรแกรม

การแก้ไขรายการของโปรแกรมการซักตามที่ต้องการ

- กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)** เพื่อรวมหรือยกเว้นโปรแกรมการซัคนั้น
 - หากมีการเพิ่มโปรแกรมการซัก จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นที่โปรแกรมการซัคนั้น
 - หากมีการลบโปรแกรมการซัก จะไม่แสดงเครื่องหมายถูกที่โปรแกรมการซัคนั้น
- กดปุ่ม **↶(ก่อนหน้า)** เพื่อบันทึกรายการของโปรแกรมการซัก

หมายเหตุ

- ไม่สามารถลบโปรแกรม **ซักแบบทั่วไป** และ **ล้างถังซัก** ออกได้
- สามารถเปลี่ยนลำดับของโปรแกรมการซักในรายการได้ การเปลี่ยนลำดับของโปรแกรมการซักในรายการ ให้ใช้ **การตั้งค่าอื่น ๆ > จัดเรียงโปรแกรมโดยอัตโนมัติ** บนตัวผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าอื่น ๆ

- 1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**
- 2 กดปุ่ม **<(ซ้าย) หรือ >(ด้านขวา)** เพื่อเลือก **การตั้งค่าอื่น ๆ** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**
- 3 กดปุ่ม **<(ซ้าย) หรือ >(ด้านขวา)** เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**
- 4 กดปุ่ม **<(ซ้าย) หรือ >(ด้านขวา)** เพื่อเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)** เพื่อบันทึกการตั้งค่า
- 5 หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม **ตั้งค่า** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม **↶(ก่อนหน้า)**

ภาษา
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาของเครื่องใช้ไฟฟ้า

คืนการตั้งค่า
เลือกข้อมูลนี้เพื่อลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้และการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด

หมายเหตุ

- หากไม่ดำเนินการอื่นใดเป็นเวลานานหลายนาทียหลังกดปุ่ม **ตั้งค่า** จอแสดงผลจะย้อนกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

เชื่อมต่อ Wi-Fi
ใช้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อ Wi-Fi เปิดอยู่ ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

จัดเรียงโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสมบัตินี้จะจัดระเบียบรายการของโปรแกรมและตัวเลือกต่าง ๆ ตามรูปแบบการใช้งานของคุณให้โดยอัตโนมัติ

- เปิด** คือการตั้งค่าเริ่มต้น
- การเลือก **ปิด** จะคงรักษาลำดับรายการปัจจุบันไว้

เสียงเตือน
สามารถตั้งค่าระดับเสียงของการแจ้งเตือน และปุ่มเสียงจากเงียบไปถึงดังมากได้

Smart Diagnosis
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดปกติ

- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Smart Diagnosis

ฟังก์ชันสมาร์ต

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ตโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ตโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

สั่งงานระยะไกล

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

ดาวน์โหลดโปรแกรมซักร

คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการซักรใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการซักรพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรอบการซักรพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวน์โหลดรอบการซักรในเครื่องซักรผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการซักรที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการซักรใหม่

หมายเหตุ

- สามารถจัดเก็บรอบการซักรที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซักร)

ฟังก์ชันนี้แสดงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ก่อนเรียกใช้ฟังก์ชันล้างถังซักร

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการซักรล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

Smart Diagnosis

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพุช

เมื่อรอบการซักรเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ตโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครือข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ การตั้งค่าอุปกรณ์ → การตั้งค่า → เปลี่ยนเครือข่าย ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มี การแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอป LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่ติดอยู่ตัวผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

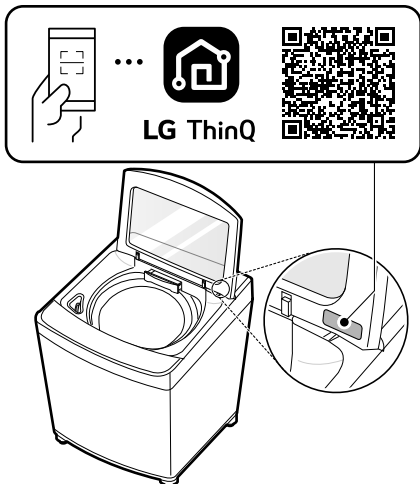

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- 2 เรียกใช้แอป **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่คุณมีอยู่เดิม หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอป **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- คุณอาจถูกขอให้ระบุรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ LG (ไม่ใช่เครือข่ายในบ้านของคุณ) ระหว่างการตั้งค่า Wi-Fi รหัสผ่านนี้จะเป็นอักขระ 4 ตัวท้ายของชื่อเครือข่าย ให้พิมพ์อักขระนั้นสองครั้งโดยไม่เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น หากปรากฏว่าชื่อของเครือข่ายคือ LG_XXXX_8b92

คุณต้องป้อน 8b928b92 ให้เป็นรหัสผ่านของคุณ การระบุรหัสผ่านต้องคำนึงถึงอักขระพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ และอักขระ 4 ตัวท้ายนั้นจะต้องเป็นอักขระเฉพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไอคอน  บนแผงควบคุมสว่างขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอยู่ ปิดไฟร่วลหรือเพิ่มช่องกั้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งค่าให้เป็น **WEP** แล้วไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ ให้เปลี่ยนโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย (แนะนำให้ใช้ค่า **WPA2**) แล้วจึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

ควบคุมระยะไกล

หากต้องการใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเริ่มโปรแกรมการซักจากระยะไกล ให้ตั้งค่าฟังก์ชัน **สั่งงานระยะไกล** นอกจากนี้ คุณยังสามารถเฝ้าตรวจผลการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 ใส่ผ้าลงในถังซัก แล้วใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอก
 - เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 กดปุ่ม **ตั้งค่า** กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือก **สั่งงานระยะไกล** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**
- 4 กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือก **เปิด** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล
- 5 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว คุณสามารถเริ่มรอบการซักได้จากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน **LG ThinQ** หรือบนผลิตภัณฑ์ก็ได้ หากรอบซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบซักใหม่จนกว่าจะปิดจากระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว ให้กดปุ่ม **ตั้งค่า** กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือก **สั่งงานระยะไกล** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)** กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือก **ปิด** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



ncc. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InSWR)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่น ค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแล

พัสด) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งแรกล่าสุด

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำ

สำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง


2 กดปุ่ม **ตั้งค่า**

3 กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือก การตั้งค่าอื่นๆ แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**

4 กดปุ่ม **<(ซ้าย)** หรือ **>(ด้านขวา)** เพื่อเลือก **Smart Diagnosis** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**

5 วางกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** แล้วกดปุ่ม **✓(ตกลง)**

- ถือกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าจะโอนย้ายข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์

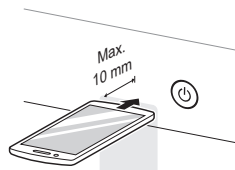

6 หลังโอนย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องจะดับลง

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

- หากท่านใช้น้ำเย็นเสมอ เราแนะนำให้ซักด้วยน้ำร้อนหรือซักด้วยน้ำอุ่นเป็นระยะ ๆ อย่างเช่น ซักด้วยน้ำอุ่นในการซักทุก ๆ 5 ครั้ง
- ปิดก๊อกน้ำหลังใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม หรือมีฉนวนที่น้ำเข้าอาจแตก
- ถอดปลั๊กหลังใช้งานทุกครั้ง
- หลังจากสิ้นสุดรอบ ให้เช็ดฝาและภายในฝาเพื่อขจัดความชื้น รวมถึงเช็ดภายในถังซักให้ทั่วเพื่อป้องกันคราบฝังแน่นในบริเวณที่ชะล้างไม่ถึง
- ทำความสะอาดรอบ ๆ ช่องใส่น้ำยาฟอกขาวด้วยน้ำเพื่อล้างน้ำยาฟอกขาวที่ตกค้างออกจากช่องใส่น้ำยา เพราะน้ำยาฟอกขาวสามารถกัดกร่อนได้ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำให้เจือจาง

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในถังซักแห้งเฉพาะเวลาที่ปลอดภัยและเด็ก ๆ อยู่ในการดูแล

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเบื่อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าเปียก
- อยากระบายพื้นผิวหรือหน้าจอลดด้วยวัตถุเคมี

ช่องใส่น้ำยาซักผ้า

ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในช่องใส่น้ำยาซักผ้า ถอดลิ้นชักและตัวแทรกต่าง ๆ ออกจากช่องใส่น้ำยาซักผ้า และทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่สะสมหนึ่งถึงสองครั้งต่อเดือน

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

ล้างถังซัก

ฟังก์ชันนี้มีคุณสมบัติเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ตั้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ข้อความ **ครบกำหนดการทำความสะอาดถังซัก** จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันล้างถังซัก
- หากข้อความ **ครบกำหนดการทำความสะอาดถังซัก** ปรากฏขึ้นบนเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือหากเลือกหลังเสร็จสิ้นรอบการซัก 30 รอบ เวลาในการทำงานจะเพิ่มขึ้นถึง 6 ชั่วโมง เนื่องจากต้องใช้เวลาแช่ผ้าเพิ่มขึ้น (1-5 ชั่วโมง)
- สำหรับรุ่นที่มีแผ่นกรองใยผ้า ให้นำขุยหรือสิ่งสกปรกจากภายในแผ่นกรองใยผ้าออกก่อนและหลังการใช้โปรแกรมนี้
- สำหรับรุ่นที่ไม่มีแผ่นกรองใยผ้า ขุยผ้าจะถูกระบายออกมาพร้อมกับน้ำทิ้งในระหว่างการซัก
- การซักผ้าปริมาณน้อยเป็นประจำ (ระดับต่ำกว่าครึ่งถัง) อาจทำให้มีคราบสกปรกติดค้างบริเวณที่ทำการชะล้างไม่ถึงด้านบนของถัง จึงควรมีการซักผ้าปริมาณมากบ้าง หรือใช้ฟังก์ชัน **ล้างถังซัก** เป็นประจำเพื่อป้องกันคราบสกปรกติดค้างบริเวณดังกล่าว

1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่อง

2 เปิดช่องจ่ายและใส่สารทำความสะอาดตะกรันในช่องการซักหลัก

⚠ คำเตือน

- สำหรับฟังก์ชันนี้ อย่าใส่ผงซักฟอกใด ๆ ลงในช่องใส่น้ำยาซักผ้า การทำเช่นนั้น อาจเกิดฟองมากเกินไปและล้นออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

3 ปิดลิ้นชักช่องใส่น้ำยาซักผ้าอย่างช้า ๆ และปิดฝา

4 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

5 กดปุ่ม **<(ซ้าย) หรือ >(ด้านขวา)** เพื่อเลือก **ล้างถังซัก**

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มต้น

7 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท

- หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในถังซักแห้งเฉพาะเวลาที่ปลอดภัยและเด็ก ๆ อยู่ในการดูแล

การทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยา


น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในลิ้นชักจ่ายน้ำยา ถอดลิ้นชักและตัวสอดและตรวจสอบการสะสมเดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง

⚠ คำเตือน

- อย่าฉีดน้ำเข้าไปภายในเครื่องซักผ้า การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

1 ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กออก

- 2 ถอดลิ้นชักด้วยการดึงออกมาตรง ๆ จนกว่าจะสุด ยกด้านหน้าของลิ้นชักขึ้นและดึงลิ้นชักออกมา

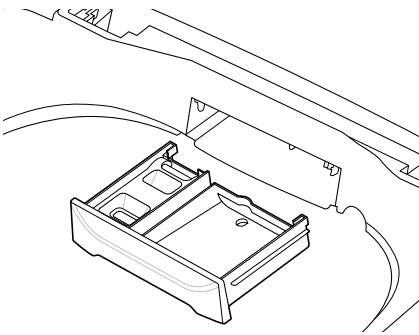

- 3 ถอดตัวสอตออกจากช่องทั้งสองช่อง

- 4 ทำความสะอาดตัวสอตและลิ้นชักด้วยน้ำอุ่น

- ใช้ฟ้านุ่มหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สบูขยันทาทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอต

- 5 เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังจากทำความสะอาดแล้ว

- 6 ใส่ตัวสอตกลับเข้าสู่ช่องแยกที่ถูกต้องและใส่ลิ้นชักกลับที่
 - ดึงลิ้นชักในช่องเปิดให้เข้ามม จากนั้นจึงลดระดับลงแล้วเลื่อนลิ้นชักกลับเข้าที่


การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

ตัวกรองน้ำเข้าเก็บจะมีหินปูนหรือวัตถุเล็ก ๆ ที่อาจอยู่ในน้ำที่จ่ายให้กับเครื่องซักผ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ


- ปิดก๊อกน้ำที่ส่งเข้าเครื่องหากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีท่อระบายน้ำบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง

- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของท่อส่งน้ำจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาซักผ้า
- หากน้ำมีความกระด้างมากหรือมีร่องรอยของปูนขาว ตัวกรองบนทางเข้าของน้ำอาจอุดตัน

- 1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

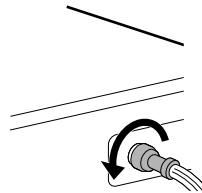

- 2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดเล็ก

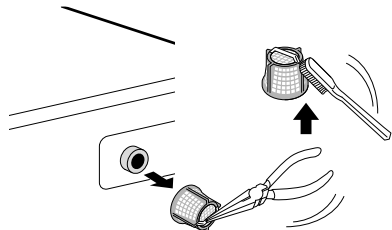

ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า

แผ่นกรองเป็นส่วนสำคัญสำหรับผลการซักที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรดูแลเป็นพิเศษ ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำ


⚠ ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้าหลังจากการซักอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง
- อย่าทำแผ่นกรองหล่นลงบนพื้น
- ระวังอย่าให้เล็บของท่านเข้าไปติดในแผ่นกรองในขณะหยิบจับแผ่นกรอง


⚠ ข้อควรระวัง

- ควรเก็บแผ่นกรองใยผ้ากลับเข้าที่หลังจากล้างทำความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้าของท่าน อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่ถอดแผ่นกรองใยผ้าออก
- หากตะแกรงของแผ่นกรองใยผ้าอุดตัน อาจทำให้ไม่สามารถกรองสิ่งแปลกปลอมในเสื้อผ้าออกได้
- อย่าทิ้งวัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น เข็มกลัด กิ๊บติดผม ฯลฯ) ไว้ในแผ่นกรองใยผ้าเพราะอาจก่อให้เกิดสนิม


- 1 กดที่แถบปลดล็อกที่ด้านบนของฝาครอบแผ่นกรองแล้วดึงไปข้างหน้า

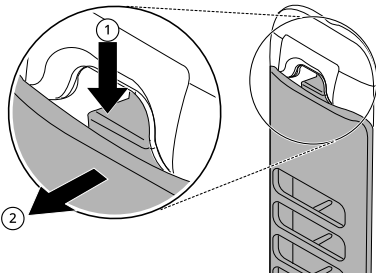


- 2 เปิดฝาแล้วนำใยผ้าออก

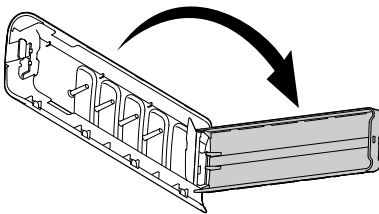

- 3 ล้างแผ่นกรองด้วยแปรงขนนุ่ม

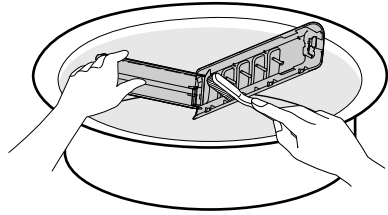

- 4 ปิดฝาแล้วใส่แผ่นกรองส่วนล่างลงในถังซักกดด้านบนของแผ่นกรองจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงคลิก

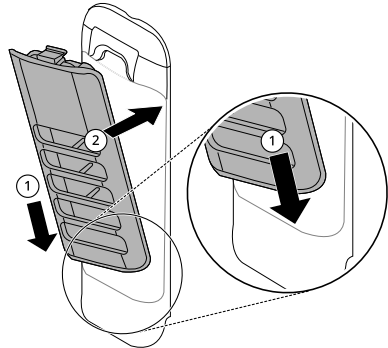

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

การทำงานของเครื่องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้มีสาเหตุที่เป็นไปได้และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ คุณสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics ตารางต่อไปนี้จะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหา

ข้อความข้อผิดพลาด

เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในเบื้องต้น หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ฝาปิดไม่สนิท	ฝาปิดอย่างไม่เหมาะสม ปิดประตูให้สนิท หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
	ประตูถูกเปิดออกขณะเครื่องซักผ้ากำลังทำงาน กด เริ่ม/หยุด เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาดของประตู กด เริ่ม/หยุด อีกครั้งเพื่อเริ่มโปรแกรมการซัก
ฝาปิดไม่ล็อก	ข้อผิดพลาดการล็อกประตู - ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝา รวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือเสื้อผ้า - ปิดประตูให้สนิท หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
ไม่มีน้ำ	ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ เปิดก๊อกให้สุด
	ท่อส่งน้ำหักงอ ถูกบีบอัดหรือบด จัดวางให้ตรงหรือติดตั้งท่อส่งน้ำใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองของท่อส่งน้ำ
	แรงดันน้ำไปยังก๊อกน้ำหรือบ้านเรือนอยู่ในระดับต่ำหรือสูงเกินไป ติดต่อช่างประปาเพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำหรือกลับคืนค่าตามข้อกำหนดการใช้งาน
	น้ำถูกเชื่อมต่อกับท่อกันรั่ว อย่าใช้สายท่อกันรั่ว
ไม่มีการระบายน้ำ	เครื่องหยุดชั่วคราวในระหว่างรอบเป็นเวลาสองสามนาที รอบการทำงานจะถูกยกเลิกและน้ำที่เหลืออยู่ในถังซักจะถูกระบายออก

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องชักผ้าไม่หมุน	การใช้งานการปรับสมดุลไม่สำเร็จ ความพยายามเพื่อปรับสมดุลการชักโดยอัตโนมัติไม่ประสบความสำเร็จ รอบการทำงานถูกหยุดชั่วคราวเพื่อให้สามารถปรับการชักด้วยตนเอง
	ปริมาณการชักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้ถังชักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า ชักเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล กระจายผ้าออกใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
มีน้ำแข็งเกิดขึ้น	ท่อจ่าย / ท่อระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำเกิดการเยือกแข็ง ละลายน้ำแข็งในท่อหรือปั๊ม
เกิดข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ความดัน	เซ็นเซอร์ระดับน้ำทำงานไม่ถูกต้อง ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กเครื่อง และติดต่อขอรับบริการ
การหมุนของมอเตอร์ผิดปกติ	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับมอเตอร์ - นำเสื้อผ้าบางส่วนออกและเริ่มชักอีกครั้ง - หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
เกิดข้อผิดพลาดที่ระดับน้ำ	มีการเติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำชำรุด ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กเครื่อง และติดต่อขอรับบริการ
เกิดข้อผิดพลาดที่คลัตช์	ข้อผิดพลาดคลัตช์ ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อขอรับบริการ
เกิดข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ	ข้อผิดพลาดในการควบคุม - ถอดปลั๊กเครื่องแล้วรอ 60 วินาทีที่เชื่อมต่อสายไฟใหม่แล้วลองอีกครั้ง - หากรหัสข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ให้ติดต่อขอรับบริการ
เกิดข้อผิดพลาดของมอเตอร์ระบายน้ำ	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับมอเตอร์ ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อขอรับบริการ
เกิดข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์สันสะเทือน	เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ ติดต่อขอรับบริการ

เสียงต่าง ๆ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกรกแตรกและเสียงโลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มช้อนปลายอยู่ภายในถังชัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังชัก หากยังมีเสียงดังอีกหลังจากรีเซ็ตวาล์วเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	ปริมาณผ้าชักที่หนักอาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากยังมีเสียงดังอีก แสดงว่าเครื่องอาจไม่สมดุล หยุดการทำงานของเครื่องและจัดเรียงผ้าที่ชักใหม่
	ผ้าที่ชักภายในถังอาจไม่สมดุล หยุดรอบการทำงานชั่วคราวและกระจายปริมาณผ้าชักอีกครั้งหลังจากปลดล๊อคประตู
เสียงสั่น	ไม่ได้ถอดวาล์วบรรจุภัณฑ์ออก แกะวาล์วบรรจุภัณฑ์ออก
	ผ้าในถังชักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ หยุดรอบการทำงานชั่วคราวและกระจายปริมาณผ้าชักอีกครั้งหลังจากปลดล๊อคประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา ดูหมวด การปรับระดับเครื่อง เพื่อปรับระดับของขาตั้ง
	พื้นไม่แข็งเพียงพอ ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดูหมวด ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องจะไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการชักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องจะไม่ทำงาน	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ดัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องกับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องจะกลับมาทำงานตามรอบซั๊กที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด หลังจากตั้งคาร์รอบซั๊กแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกรอบการทำงานที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด หากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่งเครื่องจะปิด
	แรงดันน้ำต่ำมาก ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
	เครื่องเย็นจัดเกินไป หากเครื่องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นระยะเวลานาน ควรให้เครื่องอุ่นขึ้นก่อนที่จะกดปุ่ม เปิด/ปิด
	เครื่องทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำ (บางรุ่นเท่านั้น) ถังซั๊กในเครื่องอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบ ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย
น้ำยาซั๊กผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย	ใช้น้ำยาซั๊กผ้ามากเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซั๊กผ้า
การรั่วไหลของน้ำ	การต่อท่อน้ำเข้าตรงก๊อกน้ำหรือเครื่องไม่พอดี - ตรวจสอบว่าท่อรั้ว แดก หรือฉีกขาดหรือไม่ - ขันการเชื่อมต่อให้แน่นหนา
	ท่อระบายในบ้านอุดตัน เครื่องปั้มน้ำออกอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการสำรอน้ำที่ออกจากท่อระบายน้ำในช่วงการระบายน้ำ หากเห็นน้ำออกมาจากท่อระบายน้ำ ให้ตรวจสอบการติดตั้งท่อระบายที่เหมาะสมและตรวจสอบข้อจำกัดในท่อระบายน้ำ ติดต่อช่างประปาเพื่อซ่อมท่อระบายน้ำ
	ท่อน้ำเสียหลุดออกจากข้อต่อท่อระบายน้ำหรือไม่ได้ใส่ให้ลึกพอ มัดท่อน้ำเสียเข้ากับท่อน้ำหรือท่อถ่ายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกในช่วงการระบายน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า ให้ใส่ท่อน้ำทิ้งเข้าไปในท่อระบายน้ำให้ลึกถึงเป็นเกลียวของท่อน้ำทิ้ง สำหรับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ให้ใส่ท่อน้ำเสียเข้าไปในท่อระบายน้ำโดยผ่านแป้นเกลียว 2.5-5 ซม.

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
การรั่วไหลของน้ำ	มีสิ่งของชิ้นใหญ่อย่างเช่นหมอนหรือผ้าห่มอยู่เหนือด้านบนของถังซัก • หยุดเครื่องแล้วตรวจสอบผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าไม่ได้อยู่เหนือขอบด้านบนของถังซัก
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ตัวกรองอุดตัน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน
	ท่อส่งน้ำอาจหักงอ • ตรวจสอบดูว่าท่อส่งน้ำไม่หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน • ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ
เครื่องจะไม่ระบายน้ำ	สายท่อระบายน้ำหักงอ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1.2 ม. • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1.2 ม. จากด้านล่างของเครื่อง
เวลารอบซักนานกว่าปกติ	ปริมาณการซักน้อยเกินไป • ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้ถังซักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า • พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของผ้าเพื่อการปั่นที่สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล • กระจายผ้าออกใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	ไม่ได้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม • คราบสกปรกและรอยเยือกที่ฝังแน่นอาจต้องใช้พลังในการทำทำความสะอาดเพิ่มขึ้น เลือกตัวเลือก แช่ผ้า เพื่อเพิ่มพลังการทำความสะอาดของรอบการทำงานที่เลือก

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า เสื้อผ้าที่ซักไปก่อนหน้านี้อาจมีคราบสกปรกที่ถูกทิ้งไว้ การขจัดคราบสกปรกอาจเป็นเรื่องยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือมีการช่วยจัดการก่อนเพื่อช่วยในการขจัดคราบสกปรก
คราบสกปรก	จ่ายน้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป - ช่องใส่น้ำยาซักผ้ามีน้ำยาล้น จึงทำให้น้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มไหลออกมาทันที วัดปริมาณน้ำยาซักผ้าขาวเสมอเพื่อป้องกันมิให้ล้น - ปิดล้นซักจ่ายน้ำยาเบา ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง ควรเติมในช่องจ่ายเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบซัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม - แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก - ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที ให้นำผ้าออกจากเครื่องทุกครั้งทันทีที่รอบซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประดูเครื่องควรปิดได้โดยง่าย
	ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยยับในเสื้อผ้าได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า
กลิ่นฉุนหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่อง	ไม่มีการทำความสะอาดภายในถังซักอย่างเหมาะสม ใช้งานฟังก์ชัน ล้างถังซัก อย่างสม่ำเสมอ

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

