



SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
SN5R



MFL71672752
2105_Rev02


www.lg.com
Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

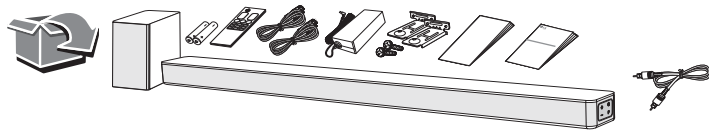


Front Panel

The buttons are located on the side.



⏻ (Standby) Switches the unit ON or OFF.
F (Function) Selects function.
-/+ (Volume) Adjusts volume.

Rear Panel

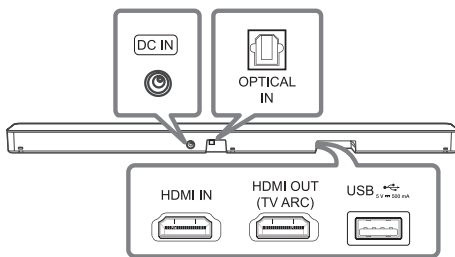

DC IN Connect to the AC adapter.
OPTICAL IN Connect to an optical device.
HDMI IN Connect to device with HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) Connect to a TV.
USB Port Connect to a USB device.

! Make sure to properly align and connect the optical cable; improper alignment may cause damage to the jack.

Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.


- 1 Connect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar.
 - The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.

Manual Subwoofer Connection

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **PAIRING** on the rear of the wireless subwoofer.
 - The green LED on the rear of the wireless subwoofer blinks quickly. (If the green LED does not blink, press and hold the **PAIRING**.)
- 2 Turn on the sound bar.
 - Pairing is completed. The green LED on the rear of the wireless subwoofer turns on.

! Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

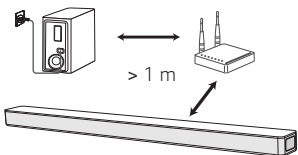


TV Connection

Connect the sound bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).


A Optical Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

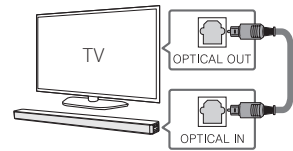

B HDMI (ARC) Connection


- 1 Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

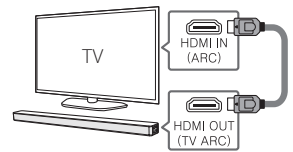

! HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.
• If this unit is connected by OPTICAL and ARC at the same time, the ARC signal has a higher priority.

Additional Device Connection


- 1 Connect to the external device like as follow.

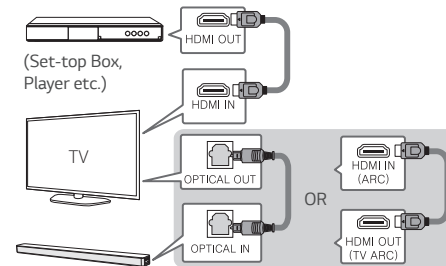

- 2 Set the input source by pressing F repeatedly.

Remote control

Replacement of Battery

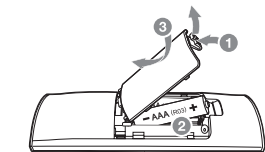

⏮/⏭: Skip/Search

⏸: Play/Pause

- **Bluetooth connection lock (BT LOCK):** Select the **Bluetooth** function by pressing F repeatedly. Long press ⏸ and press it again to limit Bluetooth connection to only BT and LG TV.

SOUND EFFECT: Selects a sound effect mode.

- **TV remote:** Long press **SOUND EFFECT** and press it again to use TV remote control.

FOLDER ^/∨: Searches a folder.

ⓘ: Displays the information of a file, an input source or connected **Bluetooth** device name.

- **Auto Power ON/OFF:** Long press ⓘ and press it again.

⏮/⏭: Adjusts sound level of each speaker.

- **Surround sound:** Long press ⏮/⏭ and press it again.

REPEAT: Listens to your files repeatedly or randomly.

Additional Information

Specification

Power consumption	Refer to the main label.
AC adapter	• Model : DA-50F25 • Manufacturer : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
	• Model : MS-Z2000R250-050D0-P • Manufacturer : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Dimensions (W x H x D)	Approx. 890.0 mm X 57.0 mm X 85.0 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	520 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

Rear Surround sound

Wireless Rear Speakers Kit included for real surround sound. (SPJ4-S)

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN

LOA THANH KHÔNG DÂY

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo sau.
Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, hãy truy cập <http://www.lg.com> và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng.
Một số nội dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị của bạn.


Sản phẩm
SN5R



MFL71672752
2105_Rev02


www.lg.com
Bản quyền © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Bảo lưu mọi quyền.

TIẾNG VIỆT

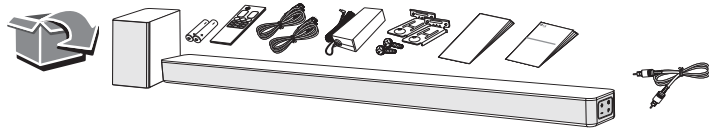


Bảng trước

Các nút nằm ở bên cạnh.



⏻ (Chế độ Chờ) ··· Công tắc ON (BẬT) hoặc OFF (TẮT).
F (Chức năng) ·········· Chọn chức năng.
—/+ (Âm lượng) ······ Điều chỉnh âm lượng.

Bảng sau

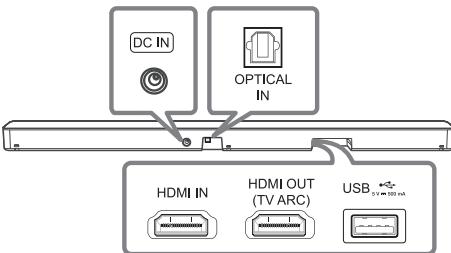

DC IN ·········· Bộ chuyển đổi AC.
OPTICAL IN ··· Kết nối với thiết bị cáp quang.
HDMI IN ······ Kết nối với thiết bị bằng khe cắm HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) ······ Kết nối với TV.
Cổng USB ········ Kết nối với thiết bị USB.



Đảm bảo căn chỉnh và kết nối dây cáp quang chính xác; nếu nối dây cáp quang không đúng có thể gây hỏng bị giác cáp quang.

Kết nối loa siêu trầm

Đặt loa siêu trầm gần loa thanh và thực hiện theo các bước sau.

- 1 Kết nối dây nguồn của loa thanh và loa siêu trầm không dây với ổ cắm.
 - Loa thanh và loa siêu trầm không dây sẽ được **tự động** kết nối. Đèn LED của loa siêu trầm bật sáng màu xanh lục.
- 2 Bật loa thanh.
 - Loa thanh và loa siêu trầm không dây sẽ được **tự động** kết nối. Đèn LED của loa siêu trầm bật sáng màu xanh lục.


Kết nối Loa siêu trầm Bằng tay

Nếu loa siêu trầm không phát ra âm thanh, thử kết nối bằng tay.

- 1 Nhấn nút **PAIRING** ở phía sau của Loa siêu trầm không dây.
 - Đèn LED màu xanh lá cây ở phía sau của loa siêu trầm không dây sẽ nhấp nháy liên tục.
(Nếu đèn LED màu xanh lá không nhấp nháy, hãy nhấn và giữ nút **PAIRING**.)
- 2 Bật loa thanh.
 - Hoàn tất ghép. Đèn LED màu xanh lá cây ở phía sau của loa siêu trầm không dây bật.



Giữ khoảng cách giữa loa thanh và loa siêu trầm cách xa các thiết bị (như bộ định tuyến không dây, lò vi sóng, v.v.) trên 1 m để tránh nhiễu tín hiệu không dây.

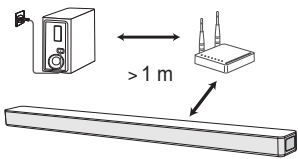


Kết nối TV

Kết nối loa thanh và TV sử dụng Optical (Cáp quang) (A) hoặc HDMI ARC (B).


A Kết nối cáp quang

- 1 Kết nối loa thanh với TV sử dụng cáp quang.
- 2 Cài đặt [External Speaker (Optical)] trên trình đơn cài đặt TV của bạn.

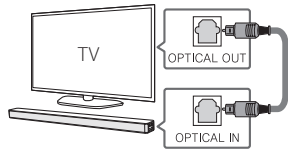

B Kết nối HDMI (ARC)


- 1 Kết nối loa thanh với TV bằng cáp HDMI.
- 2 Cài đặt [External Speaker (HDMI ARC)] trên trình đơn cài đặt TV của bạn.

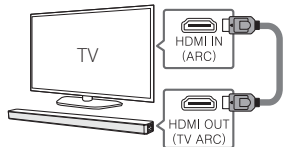

- Kết nối HDMI không khả dụng nếu TV của bạn không hỗ trợ HDMI ARC.
- Nếu thiết bị này được kết nối bằng kết nối OPTICAL và ARC cùng lúc, tín hiệu ARC sẽ được ưu tiên hơn.

Kết nối Thiết bị Phụ


- 1 Kết nối với thiết bị ngoại vi như sau.

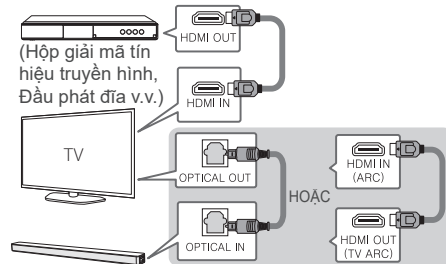

- 2 Cài đặt nguồn đầu vào bằng cách nhấn **F** nhiều lần.

Bộ điều khiển từ xa

Thay pin

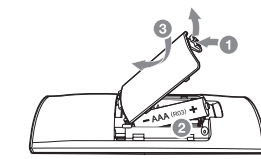

⏮/⏭: Bỏ Qua/Tìm Kiếm

⏸: Phát/Tạm Dừng

- **Khóa kết nối Bluetooth (BT Lock):** Chọn chức năng **Bluetooth** bằng cách nhấn **F** nhiều lần. Nhấn lâu nút ⏸ và nhấn lại để giới hạn kết nối Bluetooth chỉ ở BT và LG TV.

SOUND EFFECT: Chọn một chế độ hiệu ứng âm thanh.

- **Thiết bị điều khiển từ xa của TV:** Nhấn lâu **SOUND EFFECT** và nhấn lại để sử dụng thiết bị điều khiển từ xa của TV.

FOLDER ^/∨: Tìm kiếm một thư mục.

⌚: Hiện thị thông tin về một tập tin, nguồn đầu vào hoặc tên thiết bị **Bluetooth** đã kết nối.

- **Tự Động BẬT/TẮT Nguồn:** Nhấn giữ phím ⌚ và nhấn một lần nữa.

⏮: Điều chỉnh mức âm thanh của từng loa.

- **Âm thanh xung quanh:** Nhấn giữ phím ⏮ và nhấn một lần nữa.

REPEAT: Nghe các tập tin của bạn lặp đi lặp lại hoặc ngẫu nhiên.

Thông tin bổ sung

Thông số kỹ thuật

Mức tiêu thụ điện	Tham khảo nhãn chính.
Bộ nguồn AC	• Dòng máy : DA-50F25 • Nhà sản xuất : Asian Power Devices Inc. • Nguồn vào : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Nguồn ra : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
	• Dòng máy : MS-Z2000R250-050D0-P • Nhà sản xuất : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD • Nguồn vào : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Nguồn ra : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ. 890.0 mm X 57.0 mm X 85.0 mm Có chân
Bộ Nguồn Bus (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Âm li (Tổng công suất Đầu ra RMS)	520 W RMS

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.



Âm thanh vòm

Bộ loa sau không dây đi kèm mang lại âm thanh vòm chân thật. (SPJ4-S)

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm trong sản phẩm này, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com>.

Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn để tải xuống.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chỉ trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này. Ưu đãi này có hiệu lực đối với bất kỳ ai nhận được thông tin này.

SIMPLE MANUAL

Wireless Rear Speakers Kit

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
SPJ4-S



MFL71672715
2005_Rev02


www.lg.com
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



1 Rear Speakers Connection

Speaker design and connection method may be different according to models.

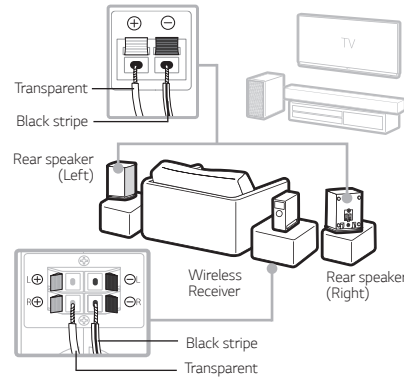

- 1 Connect the speaker cables to rear speakers correctly.
- 2 Connect the Wireless Receiver and the rear speakers (Blue: left, Grey: right) with the speaker cables.
- 3 Turn on the Surround function to enjoy surround sound.

2 Wireless Receiver Connection


- 1 Connect the power cord of wireless receiver to the outlet.
- 2 Turn on the unit: The unit and wireless receiver will be **automatically** connected. The receiver's yellow - green LED turns on.

Wireless Receiver Connection Manually

If the rear speakers do not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **PAIRING** button on the rear of the wireless receiver.
 - The yellow - green LED on the wireless receiver blinks quickly.
- 2 Turn on the main unit.
- 3 Pairing is completed.
 - The yellow - green LED on the wireless receiver turns on.

Set the distance between the sound bar and the wireless receiver as close as possible and keep them away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

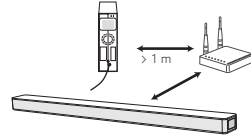

Surround Sound On/Off

When you turn on surround function, you can enjoy magnificent surround sound for all the input sound source with rear speakers.

The initial setting for the surround function is OFF; turn the surround function ON to use it.

Surround On: Press and hold **↕** button on the remote control about 3 seconds and then press **↕** button repeatedly to select ON - SURROUND in the display window.

Surround Off: Press and hold **↕** button on the remote control about 3 seconds and then press **↕** button repeatedly to select OFF - SURROUND in the display window.


Additional Information

Specification of Wireless receiver

Power requirement	Refer to the main label on the wireless receiver.
Power consumption	Refer to the main label on the wireless receiver.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Design and specifications are subject to change without notice.

About Ferrite Core (Optional)

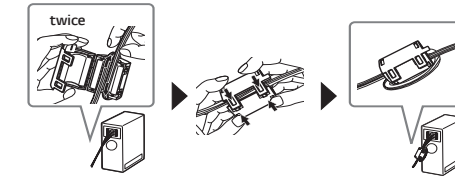

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN

Bộ loa vệ tinh không dây

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo sau.


Để xem hướng dẫn về các tính năng nâng cao, hãy truy cập <http://www.lg.com> và sau đó tải về Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng. Một số nội dung trong tài liệu hướng dẫn này có thể khác với thiết bị của bạn.

Sản phẩm
SPJ4-S




MFL71672715
2005_Rev02

www.lg.com
Bản quyền © 2020 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.



1 Kết nối loa sau

Thiết kế loa và phương thức kết nối của loa có thể khác nhau tùy theo phiên bản.

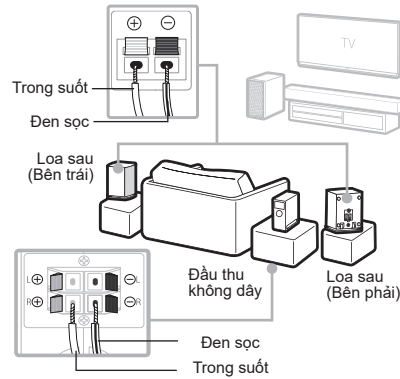

- Kết nối cáp loa với loa sau một cách chính xác.
- Kết nối đầu thu không dây và loa sau (Màu xanh dương: trái, Màu xám: phải) với cáp loa.
- Bật chức năng Surround để tận hưởng âm thanh vòm

2 Kết nối đầu thu không dây


- Cắm dây nguồn của đầu thu không dây vào nguồn điện.
- Bật máy: Máy và đầu thu không dây sẽ tự động kết nối. Đèn LED màu vàng-xanh lá ở đầu thu sẽ sáng.

Kết nối đầu thu không dây bằng cách thủ công

Nếu loa sau không hoạt động hãy thử kết nối thủ công.

- Nhấn nút **PAIRING** trên mặt sau của đầu thu không dây.
 - Đèn LED màu vàng-xanh lá trên đầu thu vô tuyến sẽ nhấp nháy.
- Bật máy chính
- Kết nối hoàn thành.
 - Đèn LED màu vàng-xanh lá trên đầu thu không dây sẽ sáng.

Đặt thanh loa và đầu thu không dây càng gần nhau càng tốt và đặt chúng cách những thiết bị (như bộ định tuyến không dây, lò vi sóng, v.v...) trên 1 m để tránh hiện tượng can nhiễu không dây.

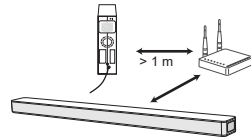

Bật/Tắt âm thanh vòm

Khi bật chức năng âm thanh vòm, người dùng có thể thưởng thức những âm thanh sống động xung quanh với tất cả nguồn âm vào loa sau.

Ban đầu chức năng Surround ở chế độ TẮT, chuyển qua chế độ BẬT để sử dụng.

Bật chức năng âm thanh vòm: Nhấn và giữ nút **Surround** trên điều khiển trong khoảng 3 giây, sau đó bấm liên tục nút **Surround** để chọn chế độ ON - SURROUND hiển thị trên màn hình.

Tắt chức năng âm thanh vòm: Nhấn và giữ nút **Surround** trên điều khiển trong khoảng 3 giây, sau đó bấm liên tục nút **Surround** để chọn chế độ OFF - SURROUND hiển thị trên màn hình.

Thông tin Bổ sung

Tiêu chuẩn kĩ thuật của đầu thu không dây

Nguồn điện yêu cầu	Tham khảo nhãn chính trên đầu thu không dây.
Nguồn điện tiêu thụ	Tham khảo nhãn chính trên đầu thu không dây.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	~ 60 mm x 220 mm x 175 mm

Thiết kế loa và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Về lõi ferit (Tùy chọn)

