



MFL69179104

5 قم بتوصيل كابل LAN بـ MP500.

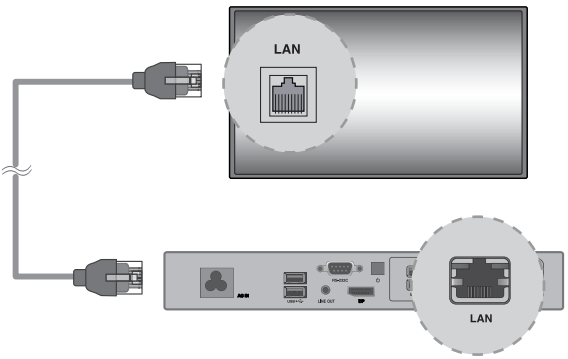

4 قم بتوصيل جهاز MP500 بالشاشة باستخدام كابل منفذ LINE-OUT (إخراج الصوت).

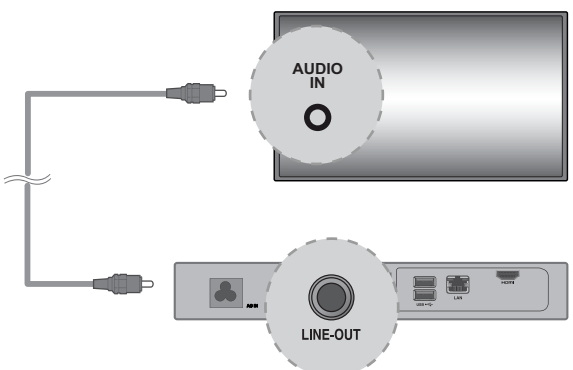


تنبيه


- يعتمد MP500 إخراج الفيديو بالترتيب التالي: DP ← HDMI. عند تشغيل المنتج، يكون لإخراج الفيديو الأولوية بحسب توصيل كابلات متعددة بالتزامن.
- يعمل إخراج فيديو DP و HDMI عند تشغيل المنتج بعد توصيل الكابلات أو عند تشغيل النظام بالكامل.
- لا يعتمد المنتج وضعاً ثنائياً حيث يمكن تبديل الـ DP بـ HDMI أو بـ DVI. ينطبق ذلك على إخراج DP فقط.
- لا يعتمد منفذ شاشة العرض (DP) الخاص بـ MP500 إخراج الصوت الرقمي. يوصى باستخدامه مع كابل منفذ إخراج صوت لإخراج الصوت التناظري.

توصيل شاشة باستخدام كابل DP


1 قم بتوصيل كابلات الطاقة المناسبة بالشاشة وجهاز MP500 على التوالي.

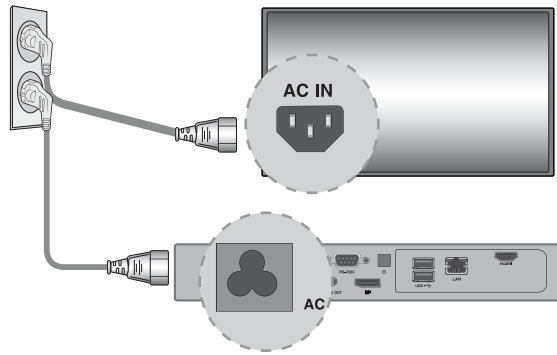


2 قم بتوصيل MP500 بالشاشة بواسطة كابل DP.

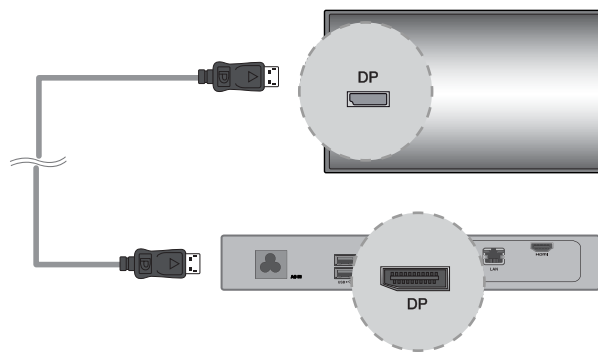


3 قم بتوصيل جهاز MP500 بالشاشة (IN) باستخدام كابل RS-232C.

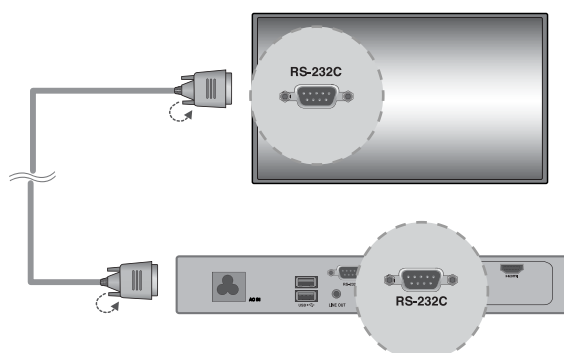

3 قم بتوصيل جهاز MP500 (OUT) بالشاشة (IN) باستخدام كابل RS-232C.

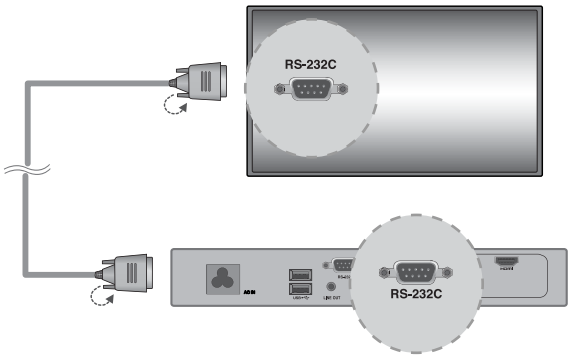

4 قم بتوصيل كابل LAN بـ MP500.

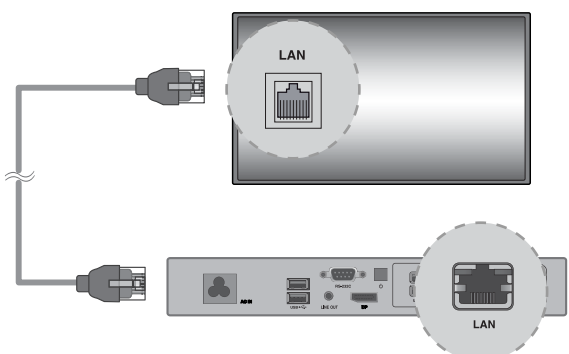

تنبيه

- يجب أن تكون الشاشة المُراد توصيلها بـ MP500 مزودة بمنفذ إدخال HDMI لاتصال HDMI.
- لاستخدام جهاز HDMI، يجب إجراء اتصال على WINDOWS، نظام تشغيل MP500. لتوصيل الجهاز الصوتي HDMI وفصله، راجع توصيل/فصل جهاز صوت HDMI في القسم الخاص بـ WINDOWS في هذا المستند.


توصيل كابل IN/OUT (الإخراج/الإدخال)

تنبيه


- إن كابلات HDMI و DP و LINE-OUT و LAN غير متوفرة مع المكوّنات الأساسية. عليك شراء كابل بشكل منفصل إذ إنه غير متوفّر كملحق.
- بعد إنهاء توصيل الكابلات، قم بتعيين SET ID (معرّف الجهاز) الخاص بالشاشة لتوصيله بـ MP500.
- لتهيئة معرّف الجهاز، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالشاشة.

توصيل شاشة باستخدام كابل HDMI

1 قم بتوصيل كابلات الطاقة المناسبة بالشاشة وجهاز MP500 على التوالي.

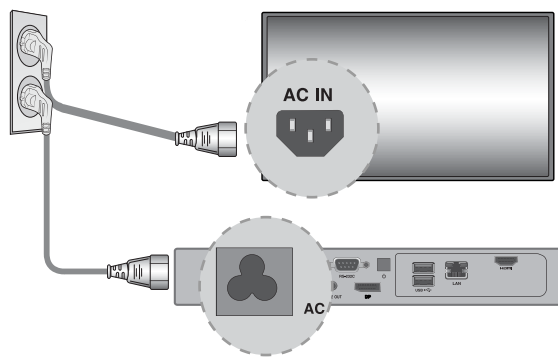

2 قم بتوصيل MP500 بشاشة باستخدام كابل HDMI.

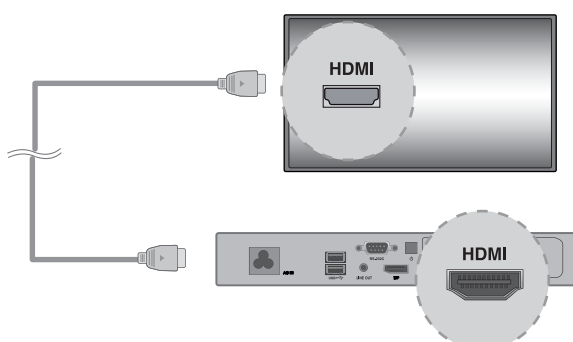


الطراز WX50MF**

للاستخدام الصحيح، يوصى باستخدام المكوّنات الأساسية المتوفرة مع MP500 لإرفاقه بالشاشة.


تنبيه

- قد تختلف صور الشاشة المبينة أعلاه لإرشاد عملية الدمج بحسب المنتج لديك.


1 ضع قطعة قماش ناعمة على الطاولة وضع المنتج عليها بشكل تكون فيه الشاشة مواجهة للأسفل. أزِل غطاء الفتح عن طريق فك برغيين كما هو مبيّن في الصورة.

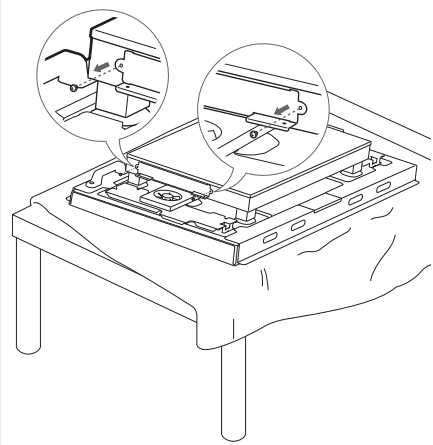

2 ادفع MP500 لإدخاله في الحجرة لتثبيته.

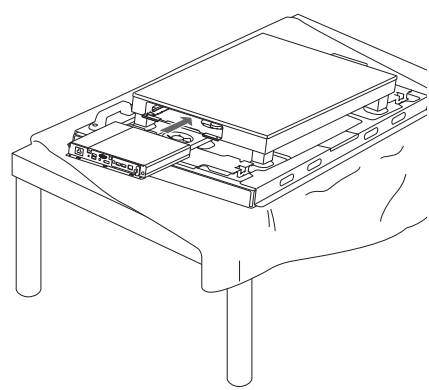

3 ثبّت MP500 على المنتج باستخدام البرغيين المتوفرين.

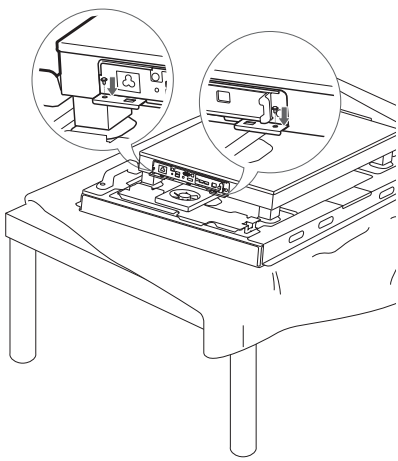

تنبيه

- انتبه من الحواف الحادة الخاصة بالسكة الحديدية والمقبض.
- قد يلحق تثبيت المنتج باستخدام براغٍ غير قياسية ضررًا بالمنتج أو قد يتسبّب بسقوطه. لا تتحمل LG ELECTRONICS مسؤولية أي حادث يتعلق باستخدام براغٍ غير قياسية.
- لا تفرط في شدّ البراغي إذا قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمنتج وإبطال الكفالة.

كيفية التثبيت على الشاشة


الطرازات WS50**، LT55A**

ننصح باستخدام العناصر المزودة مع MP500 واتباع الإرشادات بحيث يتكامل المنتج مع الشاشة بهدف الحصول على النتائج المرجوة.


تنبيه

- قد تختلف صور الشاشة المبينة أعلاه لإرشاد عملية الدمج بحسب المنتج لديك.

1 ضع قطعة قماش ناعمة على الطاولة وضع المنتج عليها بشكل تكون فيه الشاشة مواجهة للأسفل. دفع MP500 لإدخاله في الحجرة لتثبيته.

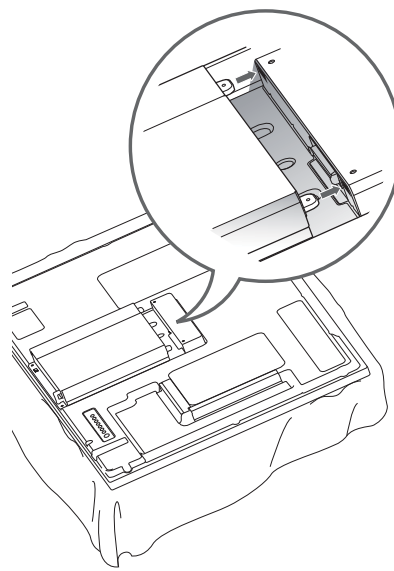

2 ثبّت MP500 على المنتج باستخدام البرغيين المتوفرين.

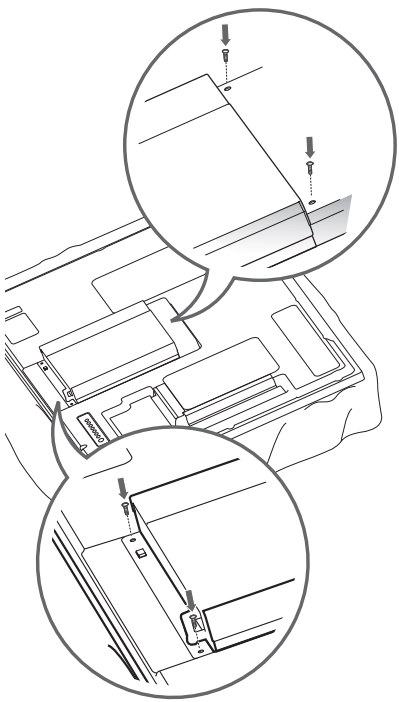


تنبيه

- انتبه من الحواف الحادة الخاصة بالسكة الحديدية والمقبض.
- قد يلحق تثبيت المنتج باستخدام براغٍ غير قياسية ضررًا بالمنتج أو قد يتسبّب بسقوطه. لا تتحمل LG ELECTRONICS مسؤولية أي حادث يتعلق باستخدام براغٍ غير قياسية.
- لا تفرط في شدّ البراغي إذا قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمنتج وإبطال الكفالة.

مكونات

المكونات الأساسية

MP500 مع المكونات التالية. يُرجى التحقق من توفر هذه المكوّنات مع المنتج قبل التثبيت.

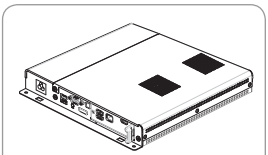

MP500



دليل /بطاقات المستخدم



كابل الطاقة



M ٣,٠ مم x الخطوة ٠,٥ مم x
الطول ٦,٠ مم X ٤ea

تنبيه

- قد تختلف الصورة المبينة بحسب المنتج لديك. قد يختلف بعض هذه العناصر وهذا يتوقف على الظروف.
- في بعض البلدان، قد يتوفر كابل Y-type بدلاً من سلك الطاقة.
- استخدم دائمًا مكوّنات أصلية لضمان توفير الحماية وللحفاظ على طول عمر المنتج. لا تشمل كفالة هذا الجهاز الأضرار أو الإصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير الملائم.

ملاحظة

- برنامج SuperSign والدليل الخاص به
  - التنزيل من موقع ويب LG Electronics.
  - يرجى زيارة موقع ويب (*www.lgecommercial.com/supersign*) LG Electronicsوتنزيل الإصدار الأخير من البرنامج المخصص للطراز لديك.
  (قد لا تكون هذه الميزة معتمدة حسب الطراز)

عناصر اختيارية

يدعم جهاز MP500 العناصر التالية ولكنها ليست متوفرة مع المنتج.
يُرجى شراء العناصر الاختيارية عند الحاجة.

- كابل HDMI، كابل DP، كابل منفذ LINE-OUT (إخراج الصوت)، كابل LAN، الماوس، لوحة المفاتيح.

الوزن	2,08 كجم	● المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

Life's Good

دليل الإعداد السهل

مشغل وسائط الإشارات الرقمية

MP500

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام هذا المنتج ويرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
قم بتسجيل رقم طراز المنتج ورقمه التسلسلي المذكورين في هذا الدليل. ستحتاج إلى توفير هذه المعلومات (عند الضرورة) عند طلبك أي خدمة.


إحتياطات الأمان

يرجى قراءة إحتياطات الأمان هذه بدقة قبل استخدام المنتج.


- احرص على توصيل كابل الطاقة إلى التيار الأرضي.
  - قد تتعرض للصعق الكهربائي أو للضرر.
- استخدم الفولتية المُقدرة فقط.
  - قد يتعرض المنتج لضرر أو صعق كهربائي.
- قم بفصل كابل الطاقة أو كابل الإشارة أثناء العواصف الرعدية أو البرق.
  - قد تتعرض للصعق الكهربائي أو قد يندلع حريق.
- لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبللتين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان دبوس السلك رطباً أو يغطيه الغبار، قم بتجفيف قابس الطاقة بالكامل أو مسح الغبار عنه.
  - فقد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة المفرطة.
- لا تدخل موصّلاً (مثل القطع المعدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال في الحائط. أيضاً، لا تلمس كبل الطاقة فوراً بعد توصيله بطرف الإدخال في الحائط.
  - فقد تتعرض لصعق كهربائي.
- يستخدم سلك الإمداد بالطاقة كجهاز الفصل الأساسي. احرص على أن يسهل الوصول إلى مخرج المقبس بعد عملية التثبيت.
- في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر حدوث انفجار. تخلّص من البطاريات المستخدمة باتباع التعليمات.

بيئة تثبيت مشغل الوسائط MP500

اترك على الأقل مسافة 10 سم بين كل جانب من جوانب مشغل الوسائط وبين أي عائق عند تثبيت المشغل لتوفير التهوية المناسبة.

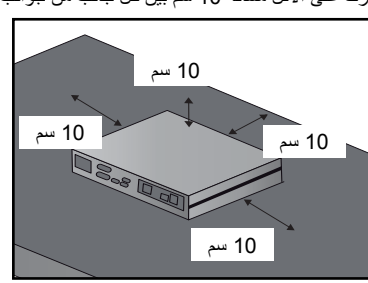

< تثبيت مشغل الوسائط المرفق بالشاشة >

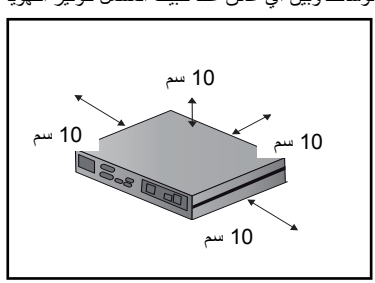

< تثبيت مشغل الوسائط >

P/NO. : MFL69179104(1505-REV00)
Printed in Korea