TÜRKÇE

KOLAY KULLANICI KILAVUZU

YÜKSEK GÜÇLÜ HOPARLÖR SISTEMI

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için, http://www.lg.com sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanıcı El Kitabını indirin.
Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.

MODEL
RL2

COV37283201
1901_Rev01


www.lg.com
Telif Hakkı © 2019-2022 LG Electronics Inc.
Tüm Hakları Saklıdır.
ÇAĞRI MERKEZI TELEFON NUMARASI : 444-6-543

Pili kullanırken alınacak önlemler

- Bu ünitenin yerleşik valf ile ayarlanan kurşun asitli yeniden şarj edilebilir bir bataryası bulunmaktadır. (12 V/7,0 Ah)
- Pili kapalı bir odada veya ateşe yakın yerde kullanmayın.
- Pili, belirtilen şarj etme koşulları altında şarj edin.
- Eğer bağlantı uçlarında paslanma, akma veya pil kutusunda bozulma bulunursa pili kullanmayın.
- Ellerinizi veya giysilerinizi korurken eğer pil akarsa, pili cihazdan çıkarın ve derinize veya gözlerinize bulaşmaması için çok dikkatli olun.
- Eğer pil akarsa ve içindeki sıvı cilt ve kıyafetinize dökülürse, hemen bol temiz su ile yıkayın.
  Eğer sıvı gözlerinize sıçrarsa, gözlerinizi bol temiz su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Farklı tip, üretici veya kullanım geçmişine sahip pillerin karışık kullanımından kaçının.
- Pili ateşe atmayın veya pili ısıtmayın.
- Pil uçlarını kısaltmayın.
- Pili sökmeye, yeniden modellemeye veya imha etmeye kalkışmayın.
- Pili çocukların yanına bırakmayın.
- Pil değiştirilebilir. Eğer piliniz daha sık şarj etmek durumunda kalıyorsanız, değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Pilin bakımı LG Electronics müşteri hizmet merkezi tarafından yapılmalıdır.
- Uzun süre kullanılmamış bir pili muhafaza etmeden önce tamamen şarj edin ve ardından ON/OFF anahtarını kapalı konuma getirin (OFF). Pili serin, kuru bir yere muhafaza edin.
- Pilin depolanması sırasında, en azından her üç ayda bir şarj edin. Eğer pil şarj edilmeden uzun süre depolanırsa, pil ömrü kısaltılmış olabilir.
- Kullanılmış pil mutlaka yeniden dönüştürülmeli veya evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir.
- Hatalı değiştirildiği takdirde patlama tehlikesi söz konusu olduğundan, ünitedeki dahili lityum pil kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir ve aynı tip pil ile bir uzman tarafından değiştirilmesi gerekir



Üst Panel

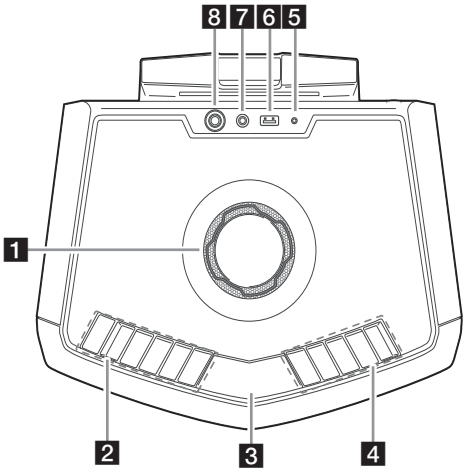

1 MASTER VOLUME / MULTI JOG
- Hoparlör sesini ayarlar.
- Vokal efektleri seçer.

2 ⏻ (Bekleme)
Gücü kapatır veya açar.

MIC (Mikrofon) **VOL.** (Ses seviyesi)
MASTER VOLUME / MULTI JOG
ile mikrofonun ses seviyesini ayarlar.

VOCAL EFFECTS
Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

MIC ECHO / VOICE CANCELLER
- ECHO modunu seçer.
- Basılı tutarak çeşitli giriş kaynaklarından müzik çalma sırasında vokal tonları azaltabilirsiniz.

KEY CHANGER
MASTER VOLUME / MULTI JOG
ile tuşu vokal aralığınıza uyum sağlayacak şekilde değiştirir.

LIGHTING
Aydınlatma modunu seçer.

3 Görüntü penceresi

4 F (Fonksiyonu)
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

⏮/⏭ (Atla/Ara)
- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Dosya içinde bir bölümü arar.

⏯ (Oynat/Durdur)
Çalma işlemini başlatır veya durdurur.

SOUND EFFECT / REPEAT
- Ses izlenimlerini seçer.
- Basılı tutulduğunda tekrarlayarak veya rastgele dosyalarınızı dinler.


5 BATTERY
Batarya şarj göstergesi

6 USB bağlantı noktası
USB aygıtına bağlayarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

7 AUX IN
Taşınabilir bir cihaz bağlayın.

8 **MIC** (Mikrofon) jakı
Bir mikrofon bağlayın.

Arka Panel

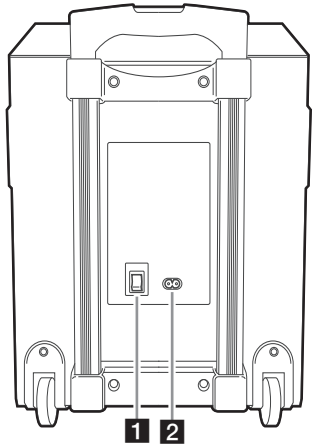

1 Güç AÇMA/KAPAMA düğmesi
Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır. (Batarya, bu ünite (OFF) kapalı durumunda ise bile şarj edilebilir.)


2 AC giriş soketi

Cihazı kullanmadan önce tamamen dolana kadar şarj edin.


Üniteyi taşıma

Üniteyi kolay hareket ettirebilmeniz için ünitede tekerlek ve kol mevcuttur.

1. Tutma yerindeki kilit düğmesine basın.

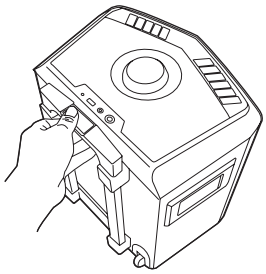

2. Tutma yerini çekin.

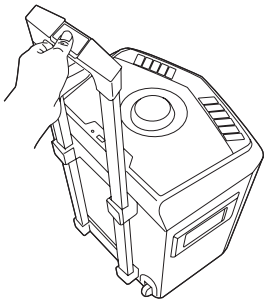

3. Kolu yerinde kilitlemek için kilitleme butonunu serbest bırakın.

Kolu geri çekmek için, butona basın ve aşağı doğru ittirin.

Ek Bilgi

Özellikler

Genel

Güç gereksinimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Ölçüler (E x B x D)	Yaklaşık 353 mm x 420 mm x 292 mm
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Yükseltici (Toplam RMS çıkış gücü)	50 W RMS

Pil

Pil türü	12 V/7,0 Ah (Valf ile Ayarlanan Kurşun Asitli yeniden şarj edilebilir batarya)
Çalıştırma süresi	Yaklaşık 15 saat (Tamamen şarj olmuş pil ve % 50 ses düzeyi kullanılarak devamlı oynatma temel alınmıştır.) Pil durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Şarj süresi	Yaklaşık 9 saat Pil durumu ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Not

- LIGHTING açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma parlaklığı gözü kamaştırıyorsaoda ışıklarını açın veya ünitenin LIGHTING modunu kapatın.

Sorun giderme

Genel

SORUN	Sebep & Çözüm
Ünite düzgün çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatınız ve sonra tekrar açınız. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarınız ve sonra tekrar takınız. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir. • ON/OFF düğmesini kapatın (OFF) ve açın (ON).
Güç Yok.	• Pil boş. Pili şarj edin. • ON/OFF anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin (ON). • Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin.İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin.
Hoparlör ışığı yok	• **LIGHTING** tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol ediniz.

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKILI SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Adaptör kullanan modeller için
Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için
Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir,
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir,
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE

LG Electronics burada kablosuz cihazı tipi YÜKSEK GÜÇLÜ HOPARLÖR SISTEMI 2014/53/EU Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.
AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	10 dBm

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyosa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.



RL2-NK.ATURLLK_SIM_COV37283201.indd 11 2022-09-01 12:19:39



RL2-NK.ATURLLK_SIM_COV37283201.indd 12 2022-09-01 12:19:39