

KASUTUSJUHEND

Helisüsteem

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

MUDEL
SQM1

Ohutusteave



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHT
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT
(VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuva välgunoolega sümbol
võrdkülgses kolmnurgas on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
isoleerimata ohtlikust pingest toote
sisemuses, mis võib olla piisava
tugevusega, et tekitada inimestele
elektrilöögi ohtu.



See võrdkülgses kolmnurga sees
asuva hüüumärgiga sümbol on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
tootega kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutus-
ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE
TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse,
suletud kohta, näiteks raamaturiulisse või muusse
sarnasesse kohta.

ETTEVAATUSTI: Ärge kasutage koos selle tootega
kõrgepingeseadmeid (nt elektriline kärbsapiits).
Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.

ETTEVAATUSTI: Seadme lähedale ei tohi asetada
leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

ETTEVAATUSTI! Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud
ventilatsiooniks ning seadme töökindluse
säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise eest.
Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades seadme
voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele
pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada
sisseehitatud paigaldistesse, nagu raamaturiul
või -kapp, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav
ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.

Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.

Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asenduosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

MÄRKUS: turvamärgistuse teave, kaasaarvatud toote tuvastuse ja toiteandmed leiate põhjal asuvalt peasildilt või toote teiselt pinnalt.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
==	Viitab alalisvoolule (DC).
⏏	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule „ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed omadused
- 6 Sissejuhatus
- 6 – Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
- 7 Kaugjuhtimispuht
- 8 Esipaneel
- 8 Tagapaneel
- 9 Teavet LED-i seisundi kohta
- 11 Heliprojektori paigaldamine
- 12 Põhiseadme seinale kinnitamine (valikuline)

2 Ühendamine

- 14 Juhtmete käsitlemine (valikuline)
- 14 Ühendamine teleriga
- 14 – OPTILISE kaabli kasutamine
- 15 – LG Sound Sync (optiline)
- 16 Lisaseadmete ühendamine
- 16 – OPT.IN ühendus
- 16 – Ühendus KAASASKANTAV-SISEND

3 Kasutamine

- 17 Funktsioonid
- 17 – DRC (Dynamic Range Control - dünaamiline leviala juhtimine)
- 17 – Heli ajutine väljalülitamine
- 17 – Teleripuldi kasutamine
- 17 – Toite automaatne väljalülitamine
- 18 – AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine
- 19 – Automaatne väljalülitamine
- 20 BLUETOOTH® i kasutamine
- 20 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 22 Heli reguleerimine

4 Veatsing

- 23 Veatsing
- 23 – Üldine
- 24 – MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

5 Lisa

- 25 Kaubamärgid ja litsentsid
- 26 Tehnilised andmed
- 27 Hooldus
- 27 – Seadme käsitsemine

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

Toite automaatne väljalülitamine

Käesoleval seadmel on energia säästmiseks automaatse väljalülitamise funktsioon.

Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks

Kuulake muusikat oma kandeseadmelt (MP3-mängija, sülearvuti, nutitelefon jne.)

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikat.

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid



Märkus


Viitab erimärkustele ning kasutusfunktsioonidele.




Ettevaatust

Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

Kaugjuhtimispult

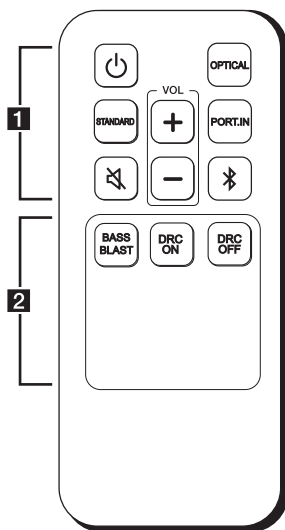

Patarei vahetamine

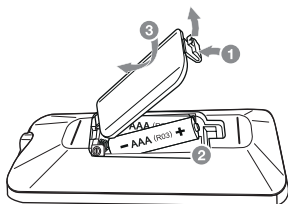

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et **+** ja **-** märk sobituksid õigesti.

.....**1**.....

⏻ (Ooterežiim) : lülitab üksuse SISSE või VÄLJA.

OPTICAL :

- Valib optilise funktsiooni ja allika.
- Lülitab ühenduse **Bluetooth** lukustamise funktsiooni sisse. (Lehekülg 21)

STANDARD :

- Valib standardiseeritud heli.
- Lülitab funktsiooni AUTO POWER sisse. (Lehekülg 18)

PORT.IN (Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks) :

- Valib kandefunktsiooni ja allika.
- Lülitab ühenduse **Bluetooth** lukustamise funktsiooni välja. (Lehekülg 21)

🔇 (Vaigista) :

- Vaigistab heli.
- Lülitab funktsiooni AUTO POWER välja. (Lehekülg 18)

📶 (Bluetooth) : Valib funktsiooni **Bluetooth** ja selle allika.

VOL +/− : Reguleerib kõlari helitugevust.


.....**2**.....

BASS BLAST: Võimendab bassi ja tugevaid helisid.

DRC ON/OFF :

- Lülitab DRC-funktsiooni sisse või välja. (Lehekülg 17)
- Juhib seda seadet TV kaugjuhtimispuldi abil. (Lehekülg 17)

Esipaneel

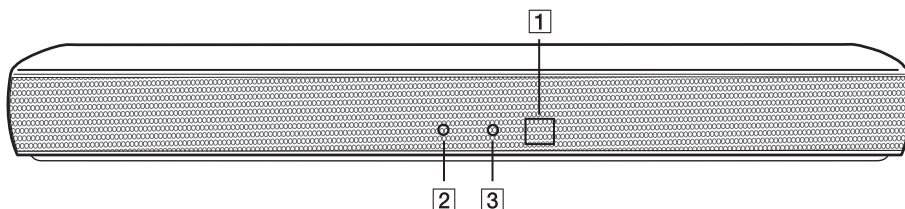

1 Kaugjuhtimissensor

2 LED

- Valge (põleb): optiline funktsioon on valitud.
- Valge (vilgub kaks korda ja jääb põlema): funktsioon LG Sound Sync (optiline) on valitud.
- Roheline (põleb): kandeseadme funktsioon on valitud.
- Punane (põleb): võrguühenduseta ooterežiim.


3 Bluetooth LED-tuli



Märkus

Üksus töötab vaid puldi abil.

Tagapaneel

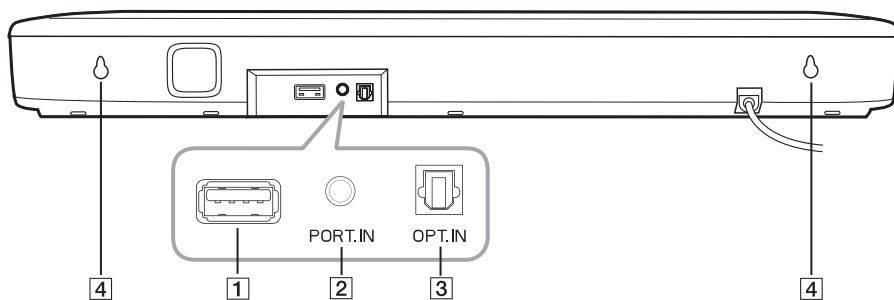

1 USB (üksnes hoolduseks) : Ühendus tarkvara allalaadimiseks. (üksnes hoolduseks)

2 **PORT.IN** (Kaasaskantav): kaasaskantava seadmega ühendamise.

3 **OPT. IN** (Optiline): optilise seadmega ühendamise.

4 Seinale kinnitamise ava: helisüsteemi saab seinale kinnitada. (Lehekülg 12-13)



Ettevaatust

Kindlasti veenduge, et lapsed ei paneks oma käsi ega muud *kõlaritorusse.

* kõlaritoru: avaus kõlarikastis (korpuses) rikkalike bassitoonide jaoks.

Teavet LED-i seisundi kohta

-  : Valge LED-tuli jääb põlema.
-  : Valge LED-tuli vilgub.
-  : LED-tuli on väljas.
-  : Värviline LED-tuli jääb põlema.
-  : Värviline LED-tuli vilgub.

LED	Seisund	Kirjeldus
(valge) 	Oleku LED-tuli (valge) hakkab põlema.	OPTICAL funktsioon on valitud.
(valge)  (valge) 	Oleku LED-tuli (valge) vilgub kaks korda ja hakkab põlema.	Funktsioon LG Sound Sync (optiline) on valitud.
(sinine) 	LED-tuli Bluetooth (sinine) vilgub.	Aeglane vilkumine : Ühendus Bluetooth iga loomisel. Kiire vilkumine: Ühenduse Bluetooth loomine.
(sinine) 	LED-tuli Bluetooth (sinine) hakkab põlema.	Seotud Bluetooth -seadmega.
(Roheline) 	Oleku LED-tuli (roheline) hakkab põlema.	PORTABLE funktsioon on valitud.

! Märkus

- Kui vajutate mis tahes nuppu, vilgub põhiseadmel oleku LED-tuli (punane).
- Kui vajutate nuppu  (vaigista), vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja ühenduse **Bluetooth** LED-tuli (valge) aeglaselt.
- Kui seadme helitase muudetakse võimalikult vaikseks, põlevad oleku LED-tuli (valge) ja ühenduse **Bluetooth** LED-tuli (valge) 2 sekundit ja vilguvad aeglaselt.
- Kui seadme helitase muudetakse võimalikult valjuks, põlevad oleku LED-tuli (valge) ja ühenduse **Bluetooth** LED-tuli (valge) 2 sekundit.
- Kui vajutate helitugevuse nuppu  kestvalt, vilgub oleku LED-tuli (punane) kiiresti.

Seadme kasutamisel kasulikud funktsioonid.

Funktsioon	Kirjeldus	Soovitav olek	Tehke nii
Teleri kaugjuhtimispuldi sisse- ja väljalülitamine (Vt lk 17)	Võimaldab teil muuta seadme helitugevust teleri kaugjuhtimispuldi abil, isegi kui pult on mõne muu firma toode. See funktsioon on esialgu sisse lülitatud.	SEES	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu DRC ON ja hoidke seda all umbes 2 sekundit. Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni Bluetooth LED-tuli (valge) kaks korda.
		VÄLJAS	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu DRC OFF ja hoidke seda all umbes 2 sekundit. Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni Bluetooth LED-tuli (valge) kaks korda.
BT luku sisse- ja väljalülitamine (Vt lk 21)	Võimaldab teil luua ühendust Bluetooth -seadmega ainult funktsioonide Bluetooth kaudu. See funktsioon on esialgu välja lülitatud.	SEES	Vajutage funktsioonis Bluetooth olles kaugjuhtimispuldil nuppu OPTICAL ja hoidke seda umbes 2 sekundit all. Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni Bluetooth LED-tuli (valge) kaks korda.
		VÄLJAS	Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu PORT.IN umbes 2 sekundit funktsioonis Bluetooth . Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni Bluetooth LED-tuli (valge) kaks korda.
Auto toide sisse / välja (Vt lk 18)	Võimaldab seadmel järgmiste sisendsignaalide korral automaatselt sisse ja välja lüli-tuda : funktsioonid optiline, Bluetooth . See funktsioon on esialgu sisse lülitatud.	SEES	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu STANDARD ja hoidke seda all umbes 2 sekundit. Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni Bluetooth LED-tuli (valge) kaks korda.
		VÄLJAS	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (vaigista) ja hoidke seda all umbes 2 sekundit. Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni Bluetooth LED-tuli (valge) kaks korda.

Heliprojektori paigaldamine

Heli kuulamine seadme ühendamisel teise seadmega:
TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija jne.

Paigutage seade teleri ette ja ühendage seade
soovitud seadmega. (Lehekülg 14 - 16)



Ettevaatust

- Parima töökindluse tagamiseks juhtmevaba ühenduse korral, nagu **Bluetooth**, ärge paigaldage seadet metallist mööblile, sest juhtmevaba ühendus luuakse seadme alumisel küljel paikneva mooduli kaudu.
- Jälgige hoolega, et te ei kriimustaks seadet paigaldades või liigutades selle pinda.

Põhiseadme seinale kinnitamine (valikuline)

Põhiseadme saab seinale kinnitada.



Ettevaatust

Pärast seadme paigaldamist on kaablite ühendamine keeruline, seetõttu soovitame seda teha enne paigaldamist.


Ettevalmistavad materjalid




Seadme



1. Paigutage seade teleri alla ja kinnitage soovitud kohale. Joondage seadme keskkohat teleriga.

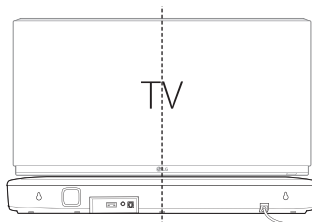


2. Kasutage seinale (betoon) kinnitades tüübleid. Puurida tuleb augud. Puurimisaukude asukoha määramiseks saate kasutada seadme all asuvaid auke.

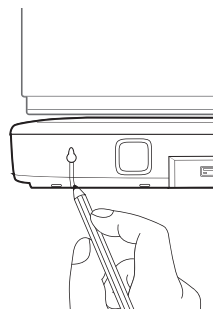

Märkus


Kui olete augu asukoha märgistanud puuriga, kohandage horisontaalasend.

3. Kinnitage kruvid ja tüüblid, nagu on näidatud allpool asuval joonisel.

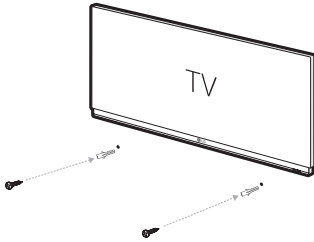


! Märkus

- Kinnitamiseks kasutatavad kruvid ja tüüblid ei kuulu komplekti. Kruvide soovitatud mõõtmed on järgmised : Diameeter 4 mm, pikkus ligikaudu 40 mm
- Jätke kruvid seinast 10 mm välja.

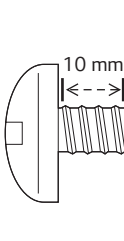

4. Riputage põhiseade seinalle, nagu on näidatud allpool.

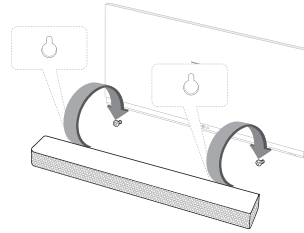

! Märkus

Seadme eemaldamiseks teostage samad sammud vastupidises järjekorras.


! Ettevaatust

- Ärge paigaldage seadet tagurpidi. See võib kahjustada selle komponente või põhjustada vigastusi.
- Ärge rippuge seinalle kinnitatud seadme küljes ega pörutage seda.
- Kinnitage seade tugevalt ja veenduge, et see ei saa alla kukkuda. Seadme kukkumine võib põhjustada vigastuse või toodet kahjustada.
- Veenduge, et lapsed ei sikuta seinalle paigaldatud seadme juhtmetest, sest seade võib alla kukkuda.

Juhtmete käsitlemine (valikuline)

Kaabli võite kaablikõidikutega korrastada.

1. Hoidke kaablid kaablikõidikutega koos, nagu allpool näidatud.
2. Pingutage kaablikõidikuid.

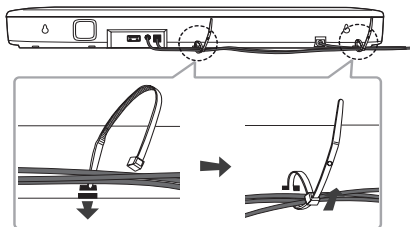


! Märkus

- Pärast kõikide otste ühendamist võite juhtmeid vajaduse järgi sättida.
- Juhtmekõidikud ei ole tootega kaasas.

Ühendamine teleriga

OPTILISE kaabli kasutamine

1. Ühendage OPT. IN pistik, mis asub seadme taga, teleri OPTICAL OUT pistikuga, kasutades OPTICAL-kaablit.

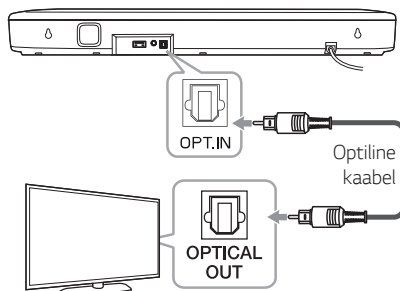

2. Valige sisendallikaks optiline signaal, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **OPTICAL**.

Oleku LED-tuli (valge) jääb põlema.
Seejärel valitakse optiline funktsioon.

! Märkus

- Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.
- Te võite kuulata antud seadme kõlaritest teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite puhul peate teleri menüüst valima heliväljundiks valised kolarid. (Detailsema info leiate teleri kasutusjuhendist.)
- Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
TV seadete menüü → [Heli] → [TV heliväljund] → [Väline kõlar (Optiline)]
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.

LG Sound Sync (optiline)

Sound Sync

Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine


Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.

Tehke sõltuvalt oma seadme võimalustest üks järgmistest ühendustest.

! Märkus

- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroonib seade end teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, kontrollige teleri ja toite olukorda.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
 - Seade lülitatakse välja.
 - Funktsiooni vahetamine muu funktsiooni vastu.
 - Optilise kaabli lahtiühendamine.
- Kui lülitate SISSE automaattoite funktsiooni AUTO POWER, on seadme väljalülitamiseks kuluv aeg teie telerist sõltuvalt erinev.
- Kui ühendatud teleris on funktsioon LG Sound Sync aktiivne, lülitub seade automaatselt funktsioonile LG Sound Sync.

1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli abil.

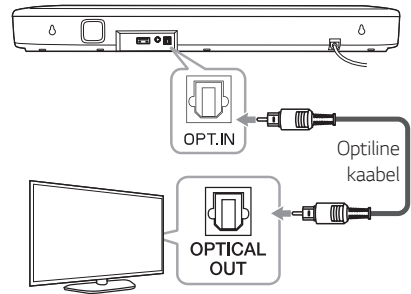

2. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
(Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.)
3. Lülitage seade sisse, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu .
4. Valige sisendiallikaks optiline signaal, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **OPTICAL**.

Oleku LED-tuli (valge) vilgub kaks korda. Oleku LED-tuli (valge) jääb põlema, kui seadme ja teleri vaheline ühendus on normaalne.


! Märkus

Teleri seadete menüü erineb olenevalt teleri mudelist.

Lisaseadmete ühendamine

OPT. IN ühendus

Ühendage välisseadmete optilise väljundi pistik OPT. IN pistikuga.

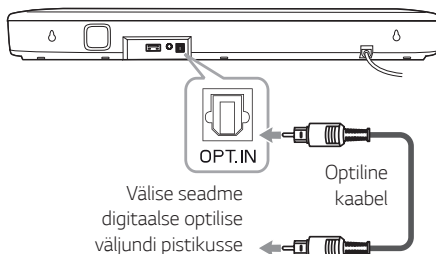


1. Ühendage OPT. IN pistik, mis asub seadme taga, välise seadme OPTICAL OUT pistikuga.
2. Valige sisendiallikaks optiline signaal, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **OPTICAL**.
Oleku LED-tuli (valge) jääb põlema.
Seejärel valitakse optiline funktsioon.
3. Kuulake heli.

! Märkus

Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, siis enne kaabli ühendamist eemaldage kate.

Ühendus KAASASKANTAV-SISEND

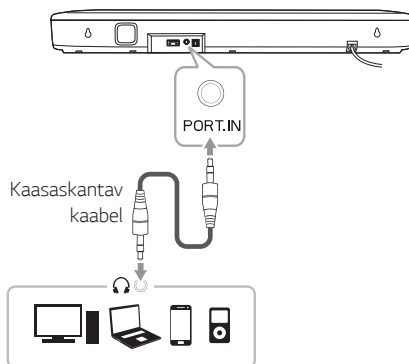

Kaasaskantavalt seadmelt muusika kuulamine

Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks erinevat tüüpi kaasaskantavatelt mängijatelt või välisseadmetelt.

1. Ühendage kaasaskantav mängija PORT. IN seadme pistikuga, kasutades 3,5 mm stereokaablit.
2. Valige sisendiallikaks kandeseade, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **PORT.IN**.
Oleku LED-tuli (Roheline) jääb põlema.
Seejärel valitakse kandefunktsioon.
3. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade sisse ning käivitage esitus.

Funktsioonid

DRC (Dynamic Range Control - dünaamiline leviala juhtimine)

Muutke heli selgeks, kui helitugevus on maha keeratud, ning vältige heli järsku valjuks muutmist (ainult Dolby Digital). See funktsioon lülitab sisse või välja, kui vajutate nuppu **DRC ON/OFF**.

Heli ajutine väljalülitamine

Seadme heli väljalülitamiseks vajutage nuppu  (vaigista). Vaigistuse lõpetamiseks vajutage uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu  (vaigista) või muutke helitugevust.

Teleripuldi kasutamine

Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode. Reguleerida saab helitugevust ja heli vaigistamist.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DRC ON** ja hoidke seda all umbes 2 sekundit. Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni **Bluetooth** LED-tuli (valge) kaks korda. Pärast seda on funktsioon lubatud.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu **DRC OFF** ja hoidke seda all umbes 2 sekundit. Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni **Bluetooth** LED-tuli (valge) kaks korda. Pärast seda on funktsioon keelatud.

Märkus

- Telerite kaubamärgid, millel on vastav tugi

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Veenduge, et teie teleri heliväljundis on valitud funktsioon [Väline kõlar].
- Olenevalt teie teleripuldist ei pruugi see funktsioon hästi töötada.
- See funktsioon ei tööta LG TV maagilisel kaugjuhtimispuldil.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.

Kuidas deaktiveerida juhtmevaba võrgu ühendus(ed).

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (vaigista) umbes 2 sekundit ja lülitage seade välja.

AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine

Kõlar lülitub automaatselt sisse ja välja järgmiste sisendsignaalide korral: optiline, **Bluetooth**.

Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **STANDARD** umbes 2 sekundit.

Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu  (vaigista) umbes 2 sekundit.

Sisselülitamine

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma seadmest heli.

Kui proovite oma **Bluetooth**-seadet ühendada, siis see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse **Bluetooth** iga.

Väljalülitamine

Kui teler on välja lülitatud, läheb kõlar ooterežiimile.

! Märkus

- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali ühendatud välisseadmelt.
- Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei saa seda automaatselt AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada, kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale signaali puudumist.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
- Kui katkestate **Bluetooth** ühenduse läbi selle seadme, püüavad mõned **Bluetooth** seadmed järjekindlalt luua seadmega ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme väljalülitamist katkestada.
- Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab peaseade olema **Bluetooth** i seade.
- Funktsiooni AUTO POWER saate seadistada ainult siis, kui seade on sisse lülitatud.

Automaatne väljalülitamine

Seade tuvastab sisendsignaale, nagu optiline, **Bluetooth** ja kaasaskantav, ning valib seejärel automaatselt sobiva funktsiooni.

Kui optiline signaal tuleb sisse

Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest heli.

Kui püüate ühendada Bluetooth seadet

Kui püüate oma **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Esitage oma muusikat **Bluetooth** seadmes.

Kandeseadme ühendamisel

Kui ühendate kandeseadme 3,5-millimeetrise stereojuhtme abil, lülitub seade kandeseadme funktsioonile. Saate oma kandeseadmest muusikat kuulata.



Märkus

Kui **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsioon on seadistatud, on **Bluetooth**-ühendus saadaval ainult **Bluetooth**-funktsioonis. (Lehekülg 21)

BLUETOOTH® i kasutamine

Teavet BLUETOOTH i kohta

Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia. Teised sama sagedusega elektroonilised seadmed või teistes ruumides asuvad **Bluetooth** seadmed võivad seadme ühendust segada.

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil on täiesti tasuta. Juhtmeta **Bluetooth** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada jadaühenduses, kui ühendus toimub juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil.

- Võimalikud seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija, sülearvuti jne.
- **Bluetooth** 5.4 tehnoloogia
- Koodek: SBC, AAC

Bluetooth i profiilid

Selleks et kasutada juhtmeta **Bluetooth**-tehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötleva kindlaid profile. Seade ühildub järgmise profiiliga. A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetooth-seadme sidumine

Enne seostamistoimingu alustamist veenduge, et **Bluetooth**-seadme **Bluetooth**-funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendit. Kui seadmed on kord juba paari seostatud, pole seda vaja uuesti teha.

1. Valige sisendiallikaks **Bluetooth**, vajutades kaugjuhtimispuuldil nuppu  (**Bluetooth**).
 - **Bluetooth** LED-tuli hakkab vilkuma.
2. Hakake **Bluetooth**-seadet kasutama ja sooritage seostamistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth**-seadme ekraanile sõltuvalt **Bluetooth**-seadme mudelist kuvada leitud seadmete loend. Teie seade kuvatakse kirjena „LG-SQM1 (XX)“.



Märkus

- XX tähendab **Bluetooth** i aadressi kaht viimast numbrit. Kui näiteks teie seadme **Bluetooth** aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie **Bluetooth** seadmel „LG-SQM1 (08)“.
 - Seostamisviis võib sõltuvalt kasutatavast **Bluetooth**-seadme tüübist ka teistsugune olla. Sisestage vajadusel PIN-kood (0000).
3. Kui kõlar on edukalt ühendatud seadmega ühenduse **Bluetooth** kaudu, jääb LED-tuli **Bluetooth** (sinine) põlema.
 4. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmel oleva muusika kuulamise kohta lugege **Bluetooth**-seadme kasutusjuhendist.

! Märkus

- **Bluetooth** tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja **Bluetooth**-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väikse vahemaa. Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel korrektselt toimida:
 - Seadme ja **Bluetooth**-seadme vahel on takistus.
 - Läheduses on sama **Bluetooth** tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmevaba LAN-seade.
- Kui ühenduses **Bluetooth** esineb tõrkeid, proovige seadmeid uuesti ühendada.
- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad põhjustada ühenduse katkemise.
- Siduda saab korraga ainult ühe **Bluetooth** i seadme üksuse kohta ja mitmiksidumist ei toetata.
- Seadme tüübist olenevalt võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- **Bluetooth** i funktsiooni saate nautida nutitelefonil, MP3-mängija ja arvutiga jne.
- Mida suurem on seadme ja **Bluetooth**-seadme vahemaa, seda halvemaks helikvaliteet muutub.
- **Bluetooth** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth** seadme vahemaa suurenemisel.
- **Bluetooth** ühenduse katkemisel ühendage **Bluetooth**-seade seadmega uuesti.
- Kui seade pole **Bluetooth**-seadmega ühendatud, vilgub **Bluetooth**i LED-tuli.

BLUETOOTH-ühenduse lukk (BT Lock)

Saate piirata **Bluetooth**-ühendust ainult **Bluetooth**-funktsiooniga, et vältida soovimatuid **Bluetooth**-ühendusi.

Vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **OPTICAL** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all. Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni **Bluetooth** LED-tuli (valge) kaks korda. Pärast seda on funktsioon lubatud.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PORT.IN** umbes 2 sekundit **Bluetooth** -funktsioonis. Seejärel vilguvad oleku LED-tuli (valge) ja funktsiooni **Bluetooth** LED-tuli (valge) kaks korda. Pärast seda on funktsioon keelatud.

! Märkus

Kui lülitate **Bluetooth**-ühenduse lukustuse sisse, siis lülitub soundbar „Auto Power“ funktsiooni abil ikkagi sisse. Selle vältimiseks tuleb Auto Power funktsioon välja lülitada. (Lehekülj 18)

Heli reguleerimine

Sellel süsteemil on kaks eelseadistatud ümbritseva heli välja. Soovitud helirežiimi saate valida helirežiimi nuppude abil.

Heliefekt	Kirjeldus
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.
BASS BLAST	Võimendab bassi ja tugevaid helisid.



Märkus

- Osal kõlaritel ei ole mõnes heliefektirežiimis üldse heli või see on vaikne. See sõltub helirežiimist ja heliallikast ega tähenda, et seade on vigane.
- Heliefektirežiimi võib olla vaja uuesti seadistada pärast sisendi vahetamist, mõnikord isegi pärast helifaili vahetamist.

Veotsing

Üldine

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage see seade ja ühendatud välisseade (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi jne) välja ning uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Eelnevaid seadeid ei pruugitud salvestada, kui toide on välja lülitatud.
Vool puudub	- Toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe vooluvõrku. - Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
Heli puudub	- Valitud on vale sisendallikas. Kontrollige sisendallikat ja valige õige. - Aktiveeritud on vaigistusrežiim. Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu  (vaigista) või reguleerige helitugevust. - Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, Bluetooth seade jne.), seadistage vastava seadme helitase.
Kaugjuhtimispult ei tööta õigesti.	- Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m kaugusel. - Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. - Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
AUTO POWER funktsioon ei tööta.	- Kontrollige selliste väliste seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või Bluetooth seade ühendusi. - Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
Seade ei loo Bluetooth -seadmega ühendust.	Lülitage Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon välja. (Lehekülg 21)

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Kui te tunnete, et seadme väljundheli on nõrk.	Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile. • Lülitage kaugjuhtimispuldi abil DRC-funktsiooni [ON] olek [OFF] olekuks. • Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM] (bitijada). • Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks [PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada).

MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seadme juhtmevabas ühenduses võib esineda häireid.	• Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida. • Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.
Bluetoothi seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel.	• Kui mõni teie kehaosa puutub kokku Bluetooth seadme vastuvõtja või heliribaga; • Kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta. • Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugele kui võimalik. • Bluetooth i seadmega ühendamisel jätkke toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui võimalik. • Kui Bluetooth i seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib esineda tõrkeid.

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud toote- ja brändinimed on nende vastavate omanike kaubamärgid.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Voolunõuded	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Voolutarve	Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
	Võrguühendusega ooteseisund: 0,5 W Ooterežiim: 0,5 W
Kogumõõtmed (L x K x S)	Umbes 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm koos jalusega
Töötemperatuur	5 °C kuni 40 °C
Töökeskonna suhteline õhuniiskus	5 % kuni 90 %
Võimalik audio diskreetimissagedusega digitaalväljund	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadavad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Audio, PCM

Sisendid	
OPT. IN (Digitaalne helisisend)	0 dBfs,, Optiline pesa x 1
PORT. IN (Kandeseadme sisend)	0,4 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1

Võimendi (Ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Koguvõimsus	40 W RMS
Eestvaade	20 W RMS x 2 (4Ω 1 kHz juures, 10% THD)

- Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Hoidke välispinnad puhtad

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid, näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.
- Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

