

راهنمای راه اندازی سریع سیستم بلندگوی پر قدرت

برای مشاهده‌ی راهنمای قابلیت‌های پیشرفته، از تارنمای <http://www.lg.com> دیدن کنید و سپس دفترچه‌ی راهنما را دانلود کنید. برخی از محتوای این دفترچه ممکن است با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

مدل
FH2

اطلاعات تکمیلی

مشخصات فنی

موارد کلی

مشخصات برق	به برچسب اصلی بر روی دستگاه مراجعه کنید.
مصرف برق	به برچسب اصلی بر روی دستگاه مراجعه کنید.
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	تقریبی ۳۵۲/۵ میلی‌متر × ۴۱۹/۶ میلی‌متر × ۲۶۹/۲ میلی‌متر
وزن خالص	تقریبی ۹/۷۱ کیلوگرم
دمای کارکرد	۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
رطوبت کارکرد	۵٪ تا ۶۰٪
حداکثر ارتفاع کارکرد	۲۰۰۰ متر
منبع تغذیه (USB)	۵ ولت ۵۰۰ میلی‌آمپر
آمپلی‌فایر (توان خروجی RMS)	۵۰ وات

باتری


نوع باتری	۱۲ ولت / ۷/۰ آمپر (باتری قابل شارژ لید اسید)
زمان کارکرد	به طور تقریبی ۱۵ ساعت (ر اساس شارژ کامل باتری و پخش مستمر با مقدار صدای ۵۰٪) با توجه به وضعیت باتری و شرایط کارکرد، زمان یاد شده متغیر است.
زمان شارژ	به طور تقریبی ۹ ساعت با توجه به وضعیت باتری و شرایط کارکرد، زمان یاد شده متغیر است.

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.


حمل دستگاه

این دستگاه دارای تعدادی چرخ و یک دستگیره است تا به راحتی بتوانید آن را حرکت دهید.

۱. دکمه lock بر روی دستگیره را فشار دهید.

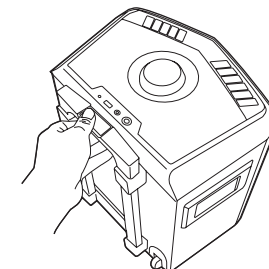

۲. دستگیره را به طرف بالا بکشید.

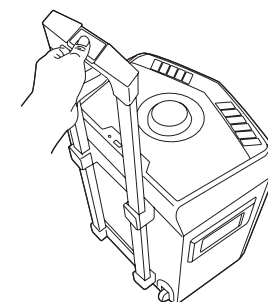

۳. دکمه lock را رها کنید تا دستگیره در همان وضعیت باقی بماند.


توجه!

برای جمع کردن دستگیره، دکمه‌ی ذکر شده را فشار داده و دستگیره را به پایین فشار دهید.



پانل بالا

- ۵ حذف صدا
هنگام پخش موسیقی صدای خواننده را در منابع مختلف کاهش می‌دهد.
- ۶ SOUND EFFECT/BASS BLAST
- جلوه‌های صوتی را انتخاب می‌کند.
- برای انتخاب مستقیم جلوه این دکمه را فشار داده و نگهدارید.
صفحه نمایش
- ۷ F (عملکرد)
- ۸ عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می‌کند.
- ۹ <<< / >>> |
- رد کردن (پرش) سریع به طرف جلو یا عقب. / با فشار و نگهداشتن این دکمه بخشی از فایل را جستجو می‌کند.
- ایستگاه‌های رادیویی را انتخاب می‌کند.
- ۱۰ PRESET/REPEAT (تنظیم/تکرار)
- یک شماره تعیین شده برای ایستگاه رادیویی انتخاب می‌کند. / با فشار و نگهداشتن این دکمه، ایستگاه‌های رادیویی ذخیره می‌شوند.
- فایل‌ها را به صورت مکرر یا تصادفی پخش می‌کند.
- در حالت بلوتوث نام تمامی دستگاه‌های بلوتوث متصل شده را نشان می‌دهد.
- ۱۱ >||
پخش را آغاز یا متوقف می‌کند.
- ۱۲ آنتن FM
- شارژ
- ۱۳ نشانگر شارژ باتری
- ۱۴ درگاه USB
شما می‌توانید با اتصال دستگاه USB، فایل‌های صوتی را پخش کنید.
- ۱۵ PORT.IN
دستگاه سیار (قابل حمل) را به اینجا متصل کنید.
- ۱۶ MIC (میکروفن)
میکروفن را به اینجا متصل کنید.

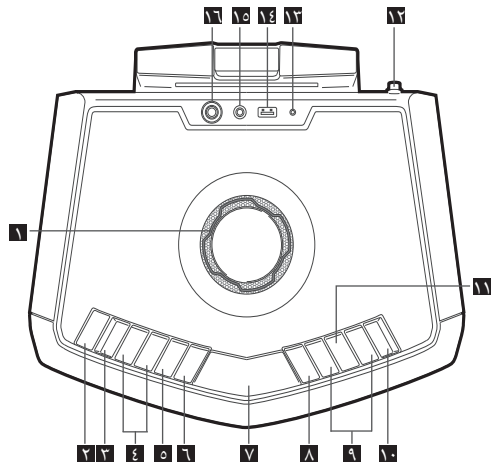



- ۱۷ گردونه صدا
صدای بلندگو یا صدای میکروفن را تنظیم می‌کند.
- ۱۸ < / > (آماده به کار / روشن)
دستگاه را روشن یا خاموش می‌کند.
- ۱۹ MIC (میکروفن)
برای انتخاب حالت کنترل صدای میکروفن این دکمه را فشار دهید.
- ۲۰ < / > (تغییر کلید)
کلید را متناسب با دامنه صدای صدا تغییر می‌دهد.

پانل پشت

- ۱ سوئیچ روشن / خاموش کردن
دستگاه را روشن یا خاموش می‌کند.
(حتی زمانی که دستگاه خاموش است، باتری را می‌توان شارژ کرد.)
- ۲ سوکت AC

درباره پارازیت گیر (اختیاری)

سیم برق دستگاه را دور حلقه بچرخانید.

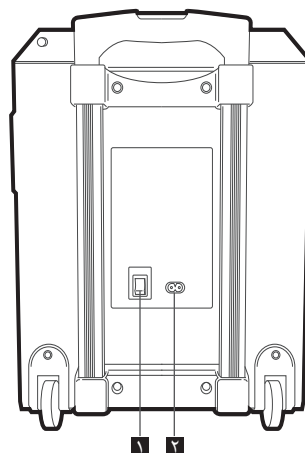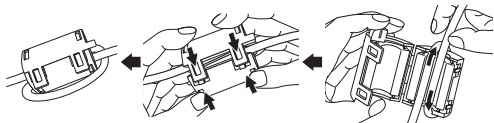

اعلامیه تطابق

CE 1588

بدین وسیله مرکز خدمات شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می‌کند که این سیستم بلندگوی پر قدرت مطابق با شرایط اصلی و سایر معاهدات ۱۹۹۹/۵/EC Directive است. برای دریافت متن کامل اعلامیه تطابق با آدرس زیر مکاتبه نمایید:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman ۱
۱۱۸۶ DM Amstelveen
The Netherlands

یا می‌توانید از DoC اختصاصی وب سایت ما به نشانی زیر درخواست کنید:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

این دستگاه یک سیستم ارسال باند عرض ۲/۴ گیگاهرتز است که برای استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA ساخته شده است.

این دستگاه باید در فاصله حداقل ۲۰ سانتیمتری از بدن نصب و استفاده گردد. این عبارت یک بیانیه کلی برای شرایط استفاده کاربر است.

موارد احتیاط در مورد باتری

- این دستگاه دارای یک باتری قابل شارژ لید اسید توکار است. (۱۲ ولت / ۷ آمپر)
- از باتری در محیط در بسته یا نزدیک آتش استفاده نکنید.
- باتری را در شرایط شارژ مشخص شده، شارژ کنید.
- در صورت مشاهده آثار پوسیدگی، زنگ زدگی، خورگی، نشستی در ترمینال‌های باتری یا تغییر شکل خود باتری، از آن استفاده نکنید.
- در صورت نشستی باتری مراقب باشید دست‌ها یا لباس‌تان با آن تماس پیدا نکنند، باتری را از دستگاه جدا کرده و بسیار مراقب باشید با پوست یا چشم‌های‌تان برخورد نکنند.
- در صورت نشستی باتری و تماس مواد نشت کرده با لباس یا پوست، بلافاصله محل را با آب فراوان بشویید. در صورت پاشیده شدن مواد نشت کرده با چشم‌ها، با آب محل را شسته و به پزشک مراجعه کنید.
- از بکارگیری هم زمان انواع مختلف باتری با مشخصات، سازنده یا تاریخ مصرف متفاوت خودداری کنید.
- از پرتاب باتری به داخل آتش یا وارد کردن ضربه به آن خودداری کنید.
- از برقراری اتصال بین ترمینال‌های باتری خودداری کنید.
- از باز کردن، منهدم کردن یا بازسازی باتری خودداری کنید.
- باتری را از دسترس کودکان دور کنید.
- باتری قابل تعویض است. اگر باتری را زود به زود شارژ کنید مستهلک شده و نیاز به تعویض پیدا می‌کند. باتری باید توسط شرکت مشتریان گلدیران تعویض و سرویس شود.
- اگر برای مدت زمان طولانی از باتری استفاده نمی‌کنید، باتری را به طور کامل شارژ کرده و سوئیچ روشن / خاموش را در وضعیت خاموش (OFF) قرار دهید. باتری را در محلی خشک و خنک نگهداری کنید.
- هنگام انبار کردن باتری، حداقل ماهی یک بار آن را شارژ کنید. در صورتی که باتری برای مدت زیادی بدون شارژ شدن نگهداری شود ممکن است عمر آن کاهش یابد.
- باتری‌های کهنه و مستعمل باید جدا از زباله‌های عادی و خانگی معدوم یا بازیافت شوند.

عملکرد AUTO POWER On فقط وقتی قابل تنظیم است که دستگاه به یک پریز برق وصل شده باشد. وقتی دستگاه فقط از باتری داخلی تغذیه می‌کند، عملکرد AUTO POWER On موجود نیست.