

MANUAL DEL PROPIETARIO

# Bocina portátil omnidireccional

---

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.

Modelo

RP4


RP4B

RP4BE

RP4G

# Guía rápida de la bocina portátil omnidireccional

## Uso sencillo y correcto

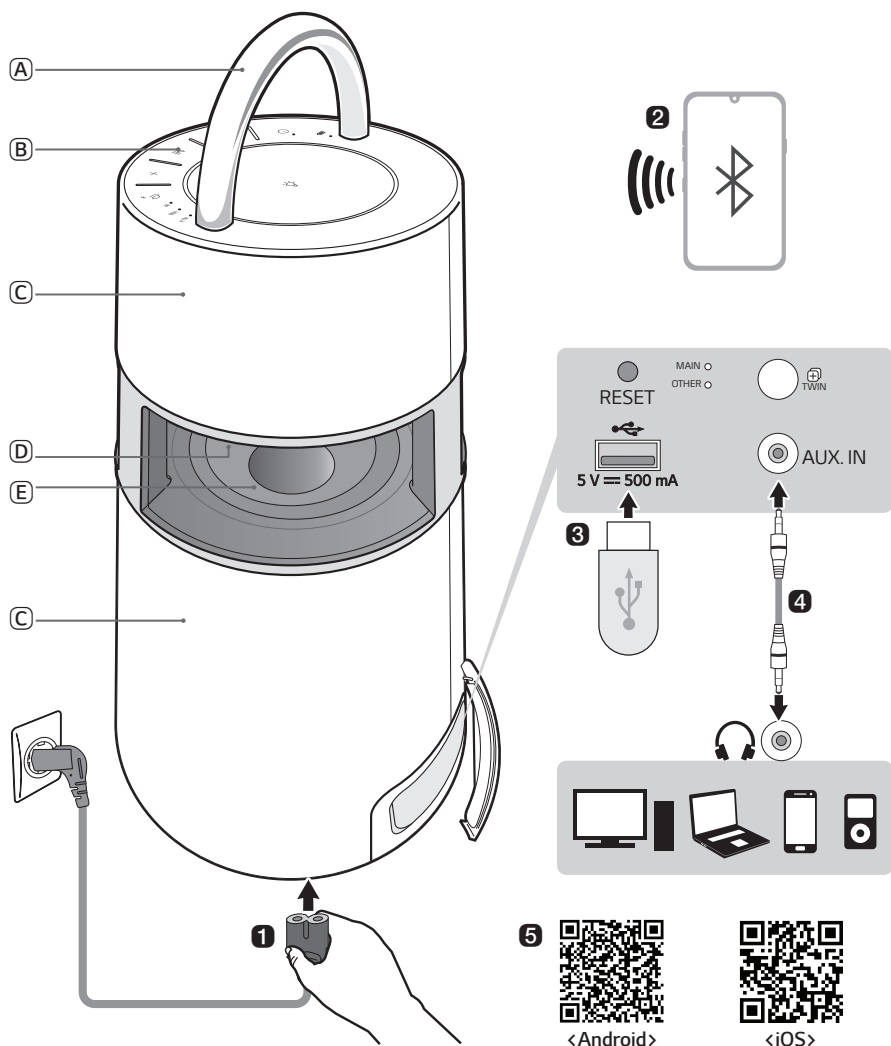







- (A) Mango
- (B) Controles
- (C) Bocina
- (D) Iluminación ambiental
- (E) Woofer

**1 Conecte el cable de alimentación al producto y cárguelo antes de usarlo. El conector de alimentación está en la parte inferior del producto.**

---




**2 Conexión de la bocina a un celular mediante Bluetooth (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12.)**

---

- ① Presione el botón **Encendido/Apagado**  para encender el producto.
- ② Mantenga presionado el botón **Función**  del producto hasta que escuche un efecto de sonido. El LED **Bluetooth** destellea por 60 segundos.
- ③ Presione el botón **Ajustes**  en el celular y seleccione  **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (  **Desactivado** >  **Activado** )
- ④ En la lista de celulares, busque y presione “LG-RP4(XX)”.
- ⑤ Cuando el celular esté conectado al producto mediante **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá. Reproduzca la pista que quiera en la aplicación de música de su celular.



**3 Reproducción de música desde el USB (→ Refiérase a “Conexión a USB” en la página 17.)**

---

- ① Abra la cubierta posterior del producto y conecte el dispositivo de almacenamiento USB al terminal USB.
- ② Presione el botón **Encendido/Apagado**  para encender el producto.
- ③ Presione el botón **Función**  del producto varias veces para seleccionar la función USB. Se encenderá el LED USB.
- ④ Presione el botón **Reproducción/Pausa**  para disfrutar de la música.

**4 Conexión a un dispositivo externo (→ Refiérase a “Conexión a un dispositivo externo” en la página 19.)**

---

- ① Abra la cubierta posterior del producto y conecte el dispositivo externo al terminal AUX. IN con un cable estéreo de 3,5 mm.
- ② Presione el botón **Encendido/Apagado**  para encender el producto.
- ③ Presione el botón **Función**  del producto varias veces para seleccionar la función AUX. Se encenderá el LED AUX. Si reproduce música en el dispositivo externo conectado, podrá empezar a escuchar música en este producto.

## **5 Conexión a la aplicación LG XBOOM (→ Refiérase a “Conexión a la aplicación LG XBOOM” en la página 21.)**

---

- ① Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el celular.
- ② Ejecute la **aplicación LG XBOOM** y use sus funciones.

## **6 Ahorro de energía (→ Refiérase a “Modo de ahorro de energía” en la página 26.)**

---

Si no se reproduce contenido ni se presiona ningún botón por 15 minutos, el producto se apaga automáticamente. En la **aplicación LG XBOOM** puede activar o desactivar [Administración automática de energía].

## Guía rápida de la bocina portátil omnidireccional

- 2 Uso sencillo y correcto

## Explorar el producto

- 6 Parte superior
- 8 Trasera

## Carga

- 10 Cargar la batería
- 11 Verificación del estado de la batería

## Conexión a Bluetooth

- 12 Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth
- 15 Conexión con dos smartphones

## Conexión a USB

- 17 Conexión del producto a un dispositivo de almacenamiento USB

## Conexión a un dispositivo externo

- 19 Conexión mediante un cable estéreo de 3,5 mm

## Conexión a la aplicación LG XBOOM

- 21 Instalación de la aplicación

## Uso del modo Wireless Party Link-Twin

- 23 Conexión de dos bocinas

## Funciones adicionales

- 25 Restablecimiento del producto
- 25 Inicialización del software
- 26 Modo de ahorro de energía

## Precauciones de seguridad

- 27 Seguridad y normativas

## Elementos que debe comprobar antes de informar de un fallo de operación


- 30 Resolución de problemas

## Apéndice

- 32 Especificaciones del producto
- 33 Marcas comerciales registradas y licencias
- 34 Manipulación del producto

# Explorar el producto

## Parte superior

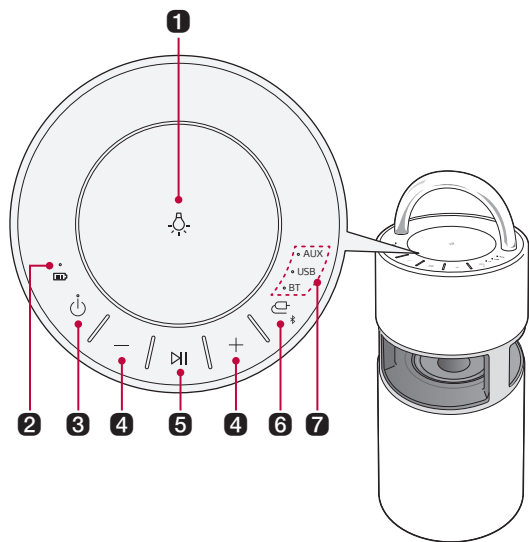

### 1 Iluminación ambiental

Presione este botón para seleccionar la iluminación de ambiente que desee.

#### Iluminación ambiental

Ambient	Nature	Party	Apagado
---------	--------	-------	---------

- Mantenga presionado el botón **Iluminación de ambiente** para apagar la iluminación de ambiente.

### 2 LED batería

Compruebe el nivel de carga de la batería y el estado de la misma. (→ Refiérase a “Verificación del estado de la batería” en la página 11).

### 3 Encendido/ Apagado

Enciende o apaga el producto.

- Si mantiene presionado el botón **Encendido/Apagado** por 2 segundos con el producto encendido, puede ver el estado de la batería en el LED de batería.

### 4 Volumen

Controla el nivel de volumen.

### 5 Reproducir/Pausa


Presione el botón para operar el producto.

Función	Operación	Cómo se utiliza
USB/BT	Reproducir/Pausa	Presione el botón.
USB/BT	Ir a la música siguiente	Presione el botón dos veces rápidamente.
USB/BT	Ir a la música anterior	Presione el botón tres veces rápidamente.
AUX	Silenciar	Presione el botón.

## 6 Función

Presione el botón varias veces para seleccionar el modo de entrada o la función que desee.

LED de función	Descripción
BT	Conecta el producto mediante <b>Bluetooth</b> .
USB	Conecta el producto a un dispositivo de almacenamiento USB.
AUX	Conecta un dispositivo externo portátil con un cable estéreo de 3,5 mm.


- Mantenga presionado el botón **Función**  por 2 segundos o más y conecte el dispositivo **Bluetooth** antes de que transcurran 60 segundos. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).
- Si se desplaza a la función **Bluetooth** y no encuentra ningún dispositivo conectado, el LED de Bluetooth destellea por 60 segundos.

## 7 LED de función

Indica el modo de entrada o el estado de la conexión **Bluetooth**.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- Coloque el producto a una distancia segura fuera del alcance de los niños. De lo contrario podría caer y causar daños personales o daños en la propiedad.
- Tenga cuidado de que no se caiga la bocina. De lo contrario, el altavoz podría funcionar de forma incorrecta y causar daños personales o daños en la propiedad.

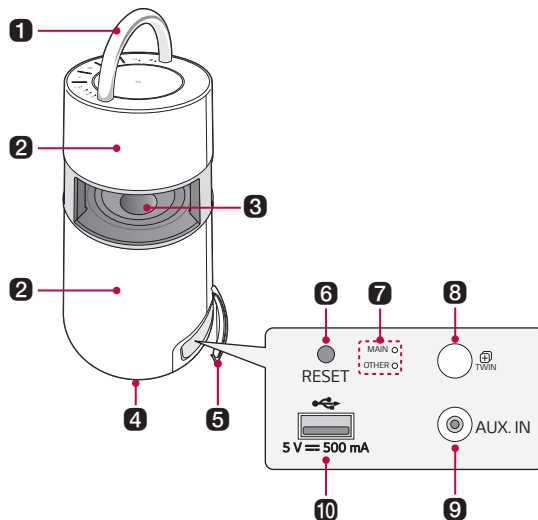

<b>1</b>	<b>Manejo</b>	Úsela para transportar el producto.
<b>2</b>	<b>Bocina</b>	El sonido sale a través de todo el producto.
<b>3</b>	<b>Woofer</b>	Esta e una bocina solo de graves.
<b>4</b>	<b>Entrada de alimentación</b>	Puede conectar el cable de alimentación para cargar la batería del producto.
<b>5</b>	<b>Cubierta trasera</b>	Asegúrese de cerrar la cubierta trasera completamente después de usar el dispositivo.
<b>6</b>	<b>RESET</b>	Si el producto no funciona correctamente, use un objeto afilado como un clip de papel para presionar el orificio.
<b>7</b>	<b>LED de enlace de fiesta inalámbrica</b>	Puede comprobar el estado de conexión del modo Wireless Party Link-Twin.
<b>8</b>	<b>TWIN</b>	En el modo Wireless Party Link-Twin puede conectar dos productos.
<b>9</b>	<b>AUX. IN</b>	Puede conectar el producto a un dispositivo externo portátil con un cable estéreo de 3,5 mm y empezar a disfrutar de música.
<b>10</b>	<b>Puerto USB</b>	Conecte un dispositivo de almacenamiento USB para disfrutar de música con el producto.



---

### **⚠ PRECAUCIÓN**


- Tenga cuidado de no exponer el producto a la luz solar por un período de tiempo prolongado, para prevenir la decoloración.
  - Tenga cuidado cuando use el producto en exteriores, puesto que el asa puede calentarse tras una exposición prolongada al sol.
  - Tenga cuidado, ya que la bocina podría sufrir daños si presiona inadvertidamente el woofer con la mano.
-

# Carga

## | Cargar la batería

Este producto incluye una batería integrada. Asegúrese de cargar la batería lo suficiente antes de usarla. El conector de alimentación está en la parte inferior del producto.

- 1 Conecte el cable de alimentación al terminal de entrada de alimentación.
- 2 Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.

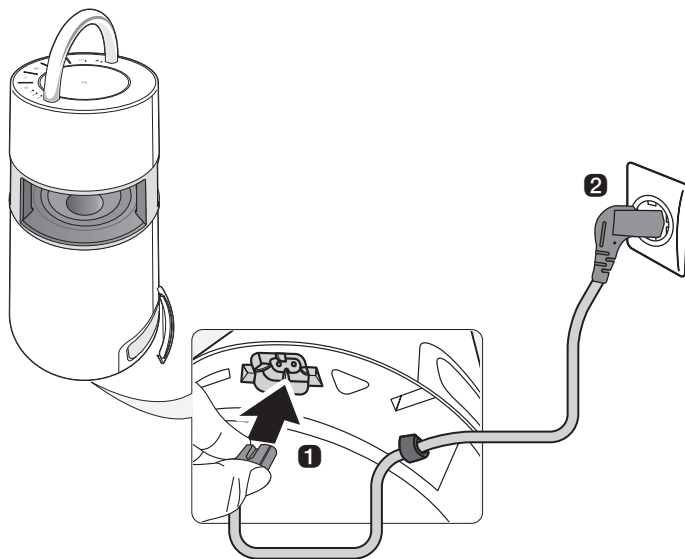

---



### ✓ Nota

- Se tarda unas 5 horas en cargar la bocina completamente. El tiempo de carga puede diferir dependiendo del estado de la batería o el estado de operación del producto.
  - Una vez que la batería está totalmente cargada, puede usar la bocina por unas 10 horas.
-

# Verificación del estado de la batería

## Estado de carga

Cuando la batería del producto empiece a cargar, podrá visualizar el estado de carga en el LED de batería.


LED batería	Estado del LED	Estado de la batería
	Se enciende en verde.	La carga está completada.
	Está en rojo.	La carga está en curso.




✓ **Nota**

- Reproducir pistas por la carga puede prolongar el tiempo de carga.
- Cuando la batería de la bocina está totalmente cargada con la alimentación apagada, el LED de la batería se enciende en verde por 15 segundos y luego se apaga.

## Estado de uso

Cuando el producto se enciende, el estado de la batería se muestra en el LED de la batería por 3 segundos.

Si mantiene presionado el botón **Encendido/Apagado**  por 2 segundos con el producto encendido, puede ver el LED de batería por 3 segundos dependiendo del estado de la batería.

LED batería	Estado del LED	Estado de la batería
	Se enciende en verde.	El nivel de la batería está por encima del 70 %.
	Se enciende en naranja.	El nivel de la batería está entre el 70 % y el 10 %.
	Destellea en rojo de forma continua y puede escuchar un sonido de notificación.	El nivel de la batería está por debajo del 10 % y la batería se debe cargar.

✓ **Nota**

- El estado de la batería no se puede comprobar durante la carga.

# Conexión a Bluetooth

## Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth

Puede reproducir los archivos de música almacenados en un dispositivo **Bluetooth** o ejecutar aplicaciones de música para disfrutar de la música con este producto.


### Verifique primero lo siguiente.

- A continuación se muestran las especificaciones de la tecnología **Bluetooth** del producto.
  - Versión: 4.0
  - Códec: SBC, AAC
- El modo de conexión del dispositivo y el producto puede variar en función de los tipos y modelos de dispositivo **Bluetooth**. Si desea obtener información sobre cómo conectar el producto, consulte el manual de usuario del dispositivo **Bluetooth** que va a conectar.


Seleccione el menú [**Bluetooth**] en la pantalla **Ajustes** del celular.

El método de acceso al menú puede variar en función del fabricante del celular y el modelo.

- 1 Presione el botón **Encendido/Apagado** (🔌) en el producto para encenderlo.  
Mantenga presionado el botón **Función** (🔌) del producto hasta que escuche un sonido de notificación. El LED **Bluetooth** destellea por 60 segundos.

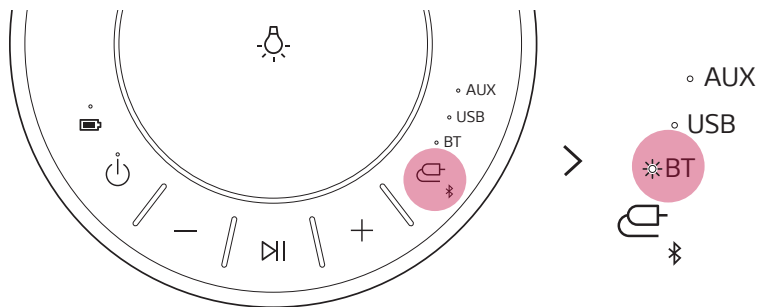

- 2 Presione el botón de Ajustes (⚙️ / ⚙️) del celular y seleccione 📶 Bluetooth.

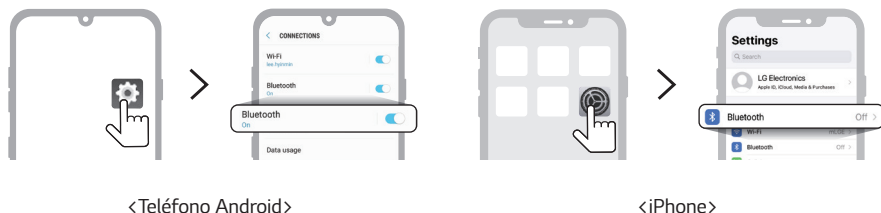

<Teléfono Android>

<iPhone>

- 3 Active la función **Bluetooth**. (🔌 Desactivado > 🔌 Activado)


- 4 Verá en la pantalla del celular una lista de dispositivos conectables. Busque y presione el nombre "LG-RP4(XX)".




- 5 Cuando el celular esté conectado al producto mediante **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá.



- 6 Si "LG-RP4(XX)" no aparece en la lista, presione el ícono **Actualizar** (🔄) en un celular Android o reinicie el **Bluetooth** en un iPhone.

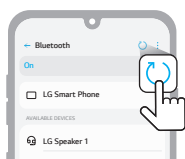


<Celular Android>

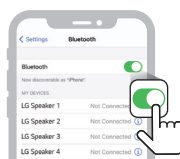

<iPhone>

- 7 Seleccione y reproduzca una pista en el celular.

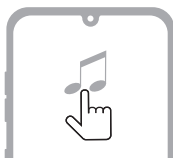


---


✓ **Nota**

- Cuanto más próximo esté el dispositivo **Bluetooth** de la bocina, mejor será la conexión.
  - Si el dispositivo **Bluetooth** no está conectado, el LED **Bluetooth** destelleará. Conecte el producto de nuevo.
  - Cuando utilice el **Bluetooth**, Ajuste el volumen del dispositivo **Bluetooth** a un nivel apropiado al usarlo.
  - XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Un ejemplo sería "LG-RP4(08):"
  - Cuando se conecta alimentación a este producto, si intenta conectar el producto mediante un producto **Bluetooth** con un historial de conexión, el producto se encenderá y conectará al dispositivo **Bluetooth** de forma automática. (Solo durante la carga, puede encender este producto con la **aplicación LG XBOOM**).
-


## Conexión con dos smartphones

### Emparejamiento (conexión) de varios celulares


- 1 En primer lugar, conecte el producto y un smartphone. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).
- 2 Mantenga presionado el botón **Función**  del producto hasta que escuche un sonido de notificación. El LED **Bluetooth** destellea por 60 segundos.

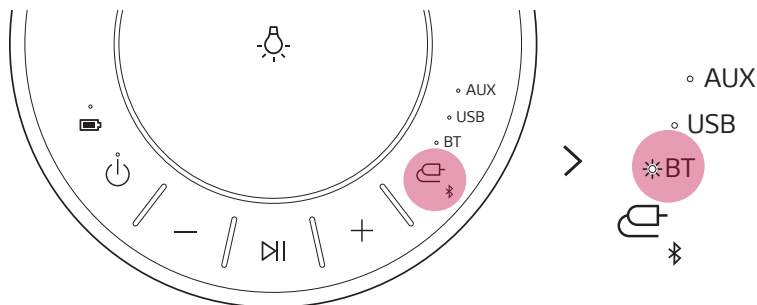

- 3 Conecte al producto un smartphone adicional antes de que transcurran 60 segundos. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).

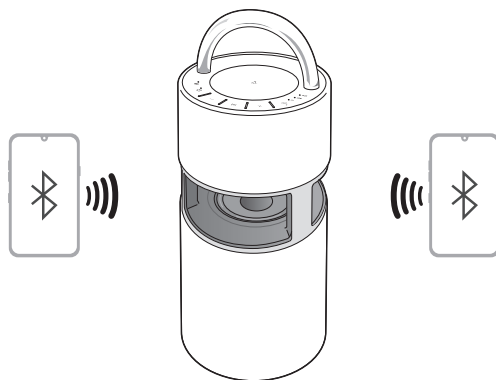

- 4 Cuando dos smartphones y el producto están conectados, el LED del **Bluetooth** se enciende.

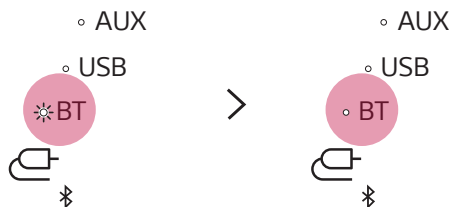

#### ✓ Nota

- El emparejamiento (la conexión) de varios celulares conecta hasta dos smartphones.
- Aunque haya dos smartphones conectados, el producto reproduce música solo en un smartphone. Si la música se detiene en el smartphone en el que se está realizando la reproducción, puede ser reproducida en otro smartphone.
- Si hay dos smartphones conectados y el producto se apaga y enciende, solo el último smartphone conectado o el smartphone con la reproducción más reciente es conectado automáticamente.
- Solo los smartphones admiten emparejamiento (conexión) de varios celulares. (En función de las especificaciones de los smartphones conectados, es posible que no pueda ser realizado el emparejamiento [conexión] de varios celulares).




# Conexión a USB


Puede disfrutar de sonido mediante la conexión de un dispositivo de almacenamiento USB que contenga archivos de música en el producto.

## Conexión del producto a un dispositivo de almacenamiento USB

- 1 Abra la cubierta trasera del producto y conecte el producto de almacenamiento USB al terminal USB.
  - El producto no puede reproducir un dispositivo conectado mediante un concentrador de dispositivos de almacenamiento USB ni un cable de dispositivo de almacenamiento USB.
  - El producto no se puede conectar a un dispositivo de almacenamiento USB reproductor de MP3 tipo USB o lector de tarjetas que necesite la instalación de un controlador de dispositivo independiente.

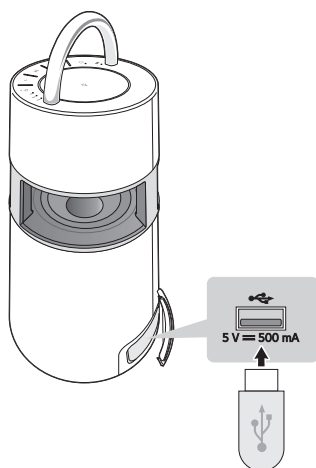

- 2 Presione el botón **Encendido/Apagado** (🔌) para encender el producto.
- 3 Presione el botón **Función** (🔌) del producto varias veces para seleccionar la función USB. Se encenderá el LED USB.

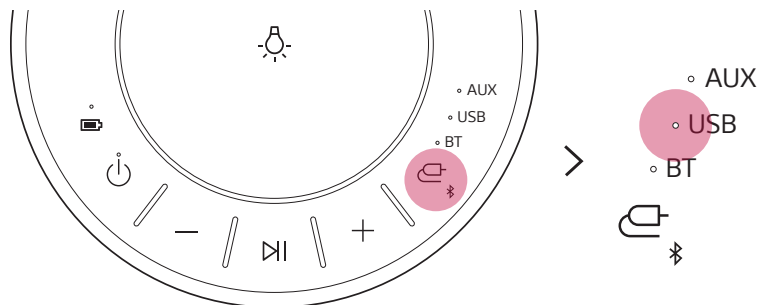

**4** Presione el botón **Reproducción/Pausa**  para disfrutar de la música.

**✓ Nota**

- Los dispositivos USB con un volumen de almacenamiento de gran tamaño pueden tardar varios minutos o más en examinar los archivos.
- LG Electronics no se responsabiliza de la pérdida de datos. Realice una copia de seguridad de los datos para minimizar los daños provocados por la pérdida de datos.
- Solo son compatibles los formatos FAT16/FAT32. El formato exFAT/NTFS no es compatible.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB no se reconoce correctamente, el LED USB destelleará. Compruebe si el dispositivo de almacenamiento USB es compatible y conéctelo de nuevo.

**Dispositivos de almacenamiento USB compatibles**

Dispositivo Flash USB	USB 2,0 o USB 1,1
-----------------------	-------------------

Este producto puede no reconocer algunos dispositivos de almacenamiento USB.

**Especificaciones de archivo reproducible**

Extensión de archivo	Frecuencia de muestreo	Tasa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz	32 kb/s- 320 kb/s
WMA :	32 kHz - 48 kHz	40 kb/s- 192 kb/s


- Número de archivos reproducibles: 2.000 o menos
- Número máximo de directorios: 200 o menos
- El producto no puede reproducir archivos protegidos mediante DRM (Gestión de derechos digitales).
- El producto no puede reproducir archivos de vídeo de un dispositivo de almacenamiento USB.

# Conexión a un dispositivo externo

## Conexión mediante un cable estéreo de 3,5 mm


Puede conectar el producto y varios dispositivos externos con un cable estéreo de 3,5 mm para disfrutar de música.

- 1 Abra la cubierta trasera del producto y conecte el producto externo al terminal AUX. IN con un cable estéreo de 3,5 mm.

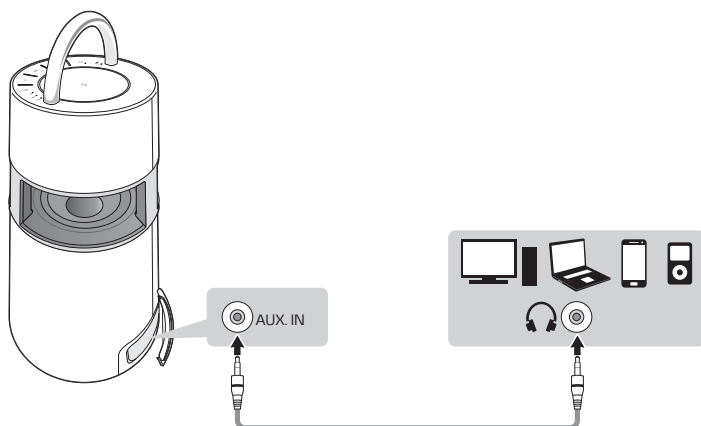

- 2 Presione el botón **Encendido/Apagado**  para encender el producto.

- 3** Presione el botón **Función**  del producto varias veces para seleccionar la función AUX. Se encenderá el LED AUX.

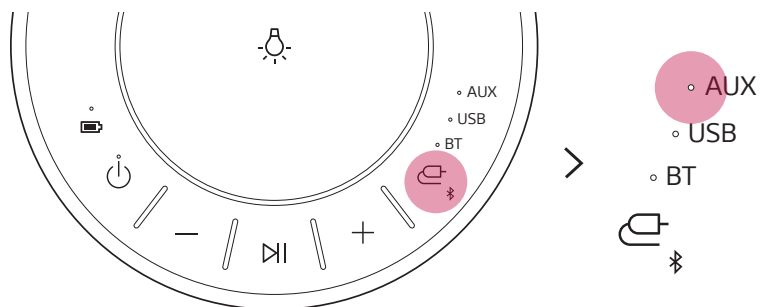

- 4** Si reproduce música en el dispositivo externo conectado, podrá empezar a escuchar música en este producto.

# Conexión a la aplicación LG XBOOM

Use las diversas funciones de la bocina en la **aplicación LG XBOOM**.

## Verifique primero lo siguiente.

- La **aplicación LG XBOOM** está disponible en las versiones indicadas a continuación.
  - Sistema operativo Android: versión 5.0 o mayor
  - SO iOS: versión 10 o mayor

## Instalación de la aplicación

Para instalar la **aplicación LG XBOOM**, escanee el código QR con una **aplicación** o instale **LG XBOOM** desde Play Store o App Store.

## Descarga con un código QR

- 1 Escanee el código QR situado a la derecha con una aplicación de escaneo de códigos QR.
- 2 Se le redirigirá a una página desde la que puede descargar la **aplicación LG XBOOM**. Presione la aplicación para instalarla.




<SO para celulares Android>



<SO para iPhone>

## Descarga desde Google Play o App Store

- 1 Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el celular.

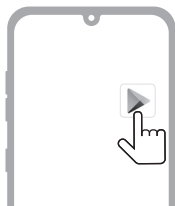

Celular Android™



iPhone

- 2 Conecte el celular a la bocina mediante **Bluetooth**. (→ Refiérase a “Conexión del celular a la bocina mediante Bluetooth” en la página 12).
- 3 Abra la **aplicación LG XBOOM** instalada en el celular.
- 4 Siga las instrucciones de la **aplicación LG XBOOM**. Acepte los Términos del servicio, las ventanas de aviso, los ajustes de acceso, etc.
- 5 Empiece a usar las diversas funciones en la **aplicación LG XBOOM**.

### ✓ Nota

- El método de acceso al menú puede variar en función del fabricante del celular y el sistema operativo.
- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

# Uso del modo Wireless Party Link-Twin


Puede usar dos bocinas para disfrutar de la música.



## Conexión de dos bocinas

Conectar dos productos compatibles con el modo Wireless Party Link-Twin ofrece un sonido más profundo y rico.


### Verifique primero lo siguiente.

- Para usar el modo Wireless Party Link-Twin necesita un producto más compatible con Wireless Party Link.

- 1 Abra la cubierta de la parte trasera del producto y presione el botón **TWIN**  para seleccionar **MAIN** (principal) u **OTHER** (otro). Seleccione **MAIN** para un producto y **OTHER** para el otro producto. Espere a que destalleen el LED MAIN o el LED OTHER.

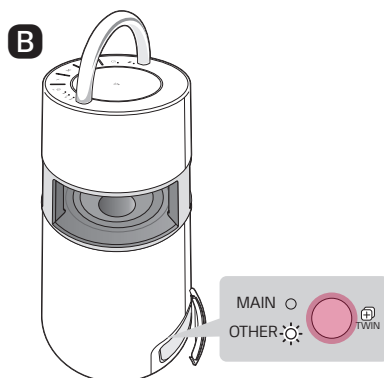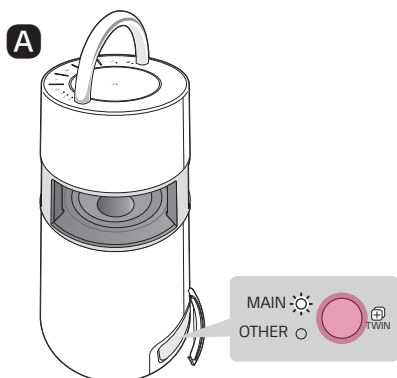

- 2 Cuando estén conectados al modo Wireless Party Link-Twin, el LED MAIN y el LED OTHER se encenderán.

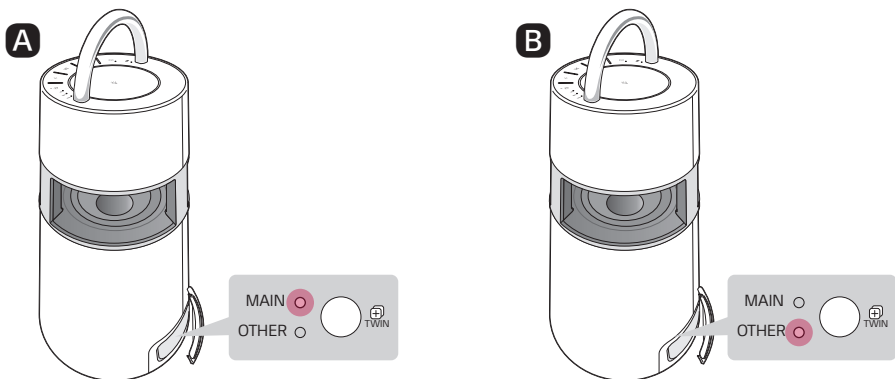

- 3 Reproduzca la música que quiera en el producto MAIN.

✓ **Nota**



- Solo puede operar algunas funciones en el OTHER producto cuando usa el modo Wireless Party Link-Twin.
- Si uno de los dos productos está conectado a la televisión mediante **Bluetooth**, no puede usar el modo Wireless Party Link-Twin. En este caso, los LED MAIN y OTHER destellarán dos veces. Para usar el modo Wireless Party Link-Twin, desconecte el producto y la televisión antes de intentar conectar nuevamente al modo Wireless Party Link-Twin.
- La conexión Wireless Party Link-Twin solo es admitida en smartphones. (Es posible que la conexión Wireless Party Link no funcione con algunos sistemas operativos o especificaciones del smartphone).
- Mientras usa el modo Wireless Party Link-Twin, solo puede conectar un dispositivo **Bluetooth** al producto MAIN. El producto OTHER no se puede conectar al dispositivo **Bluetooth**.
- Si uno de los dos productos con el modo Wireless Party Link-Twin se apaga, conecta a la televisión mediante **Bluetooth** o se presiona el botón **TWIN** (icono de un círculo con una plus y 'TWIN' debajo), se desconectará.




# Funciones adicionales

## Restablecimiento del producto


Si el producto no funciona correctamente, puede restablecerlo.

- 1 Abra la cubierta trasera del producto y use un objeto afilado para presionar el botón **RESET**  y apagar el producto.
- 2 Para encender el producto, presione el botón **Encendido/Apagado** .

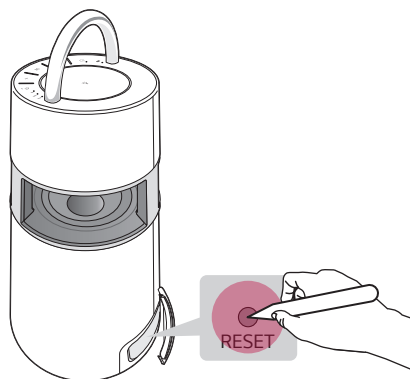

## Inicialización del software


Inicializa la conexión **Bluetooth** y la configuración del producto.

- 1 Mantenga presionado el botón **Función**  del producto por 7 segundos o más.
- 2 Todos los LED de función destellean cuatro veces para inicializar la conexión **Bluetooth** y todos los ajustes.

### ✓ Nota

- Para usar la función **Bluetooth** después de inicializar el producto, conéctese al dispositivo **Bluetooth** de nuevo.

## Cómo desactivar las conexiones de red inalámbricas.


Configure la opción [Encendido automático.] en **LG XBOOM** en la **aplicación** y apague el producto presionando el botón **Encendido/Apagado** .

# Modo de ahorro de energía

Si no se reproduce contenido ni se presiona ningún botón por 15 minutos, el producto se apaga automáticamente. Puede activar o desactivar el modo de ahorro de energía como se indica a continuación.

Función	Cómo se utiliza
Habilitar	Ajuste [Administración automática de energía] en [Habilitar] en la <b>aplicación LG XBOOM</b> .
Desactivar	Ajuste [Administración automática de energía] en [Inhabilitar] en la <b>aplicación LG XBOOM</b> .

## ✓ Nota

- Si la función de ahorro de energía está desactivada, el producto solo se apaga cuando se presiona el botón **Encendido/Apagado**  o la batería está descargada.

# Precauciones de seguridad

## | Seguridad y normativas



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (ni la parte trasera) de este producto. No hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario. El mantenimiento deberá realizarlo el personal de servicio calificado.



Este símbolo del rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario acerca de la presencia de alto voltaje, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

### **ADVERTENCIA:**

- PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.

### **PRECAUCIÓN:**

- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., un matamoscas eléctrico). Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el producto según las instrucciones del fabricante. Las ranuras y aberturas en la carcasa se proporcionan para la ventilación correcta de la unidad y para asegurar la correcta operación del producto y protegerlo ante el sobrecalentamiento. Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación fabricada como una biblioteca o estantería a menos que se suministre la ventilación apropiada o las instrucciones del fabricante se adhieran a ella.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- Para información sobre seguridad, se incluye la identificación del producto y los índices de abastecimiento. Por favor refiérase a la etiqueta principal en la base o en la parte posterior del aparato.
- No permita que los niños coloquen las manos o cualquier objeto en el \*conducto del subwoofer.
  - \* conducto del subwoofer. Un agujero para un sonido de bajos pleno en la cabina de la bocina. (carcasa)

## PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

La clavija es el dispositivo de desconexión. En caso de una emergencia, la clavija debe estar fácilmente disponible.

Refiérase a la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue los tomacorrientes de pared. Son peligrosos los tomacorrientes de pared sobrecargados, flojos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio.

Examine periódicamente el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y cambie el cable por un reemplazo obtenido en un centro de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a las clavijas, tomacorrientes de pared y al punto donde el cable sale del dispositivo.

### Para los modelos que usan un adaptador

Utilice solamente el adaptador de corriente alterna suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. El uso de cualquier otro cable de alimentación o fuente de alimentación puede dañar el dispositivo y anular la garantía.

### Para modelos que usan un dispositivo láser



Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar el uso adecuado de este producto, por favor, lea detenidamente este manual del propietario y consérvelo para futuras referencias. Si el aparato requiere mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí pueden resultar en una exposición riesgosa a la radiación. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la carcasa.

**Para modelos con pila**

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

**PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la pila por una de tipo incorrecto.

**Para modelos que usan una batería incorporada**

No guarde o transporte el producto a presiones mayores que 11,6 kPa ni a una altitud mayor que 15 000 m.

- Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que puede vencer una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio);
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables; y
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

Símbolos			
~	Corriente alterna (ca).	⏻	Estado de alimentación en espera.
≡	Corriente directa (cc).	⏻	El producto está encendido.
⚡	Este dispositivo es un dispositivo de clase II.	⚡	Tensión peligrosa.

# Elementos que debe comprobar antes de informar de un fallo de operación

## Resolución de problemas

Si experimenta los siguientes síntomas mientras usa el producto, compruébelos de nuevo. Pueden no ser fallos de operación.

Síntoma	Causa y solución
No se suministra alimentación.	<ul style="list-style-type: none"><li>La batería está descargada. Recargue la batería.<ul style="list-style-type: none"><li>Cargue el producto conectando el cable de alimentación al terminal de entrada de alimentación.</li></ul></li></ul>
No hay sonido o el sonido está distorsionado.	<ul style="list-style-type: none"><li>El volumen del producto o del dispositivo <b>Bluetooth</b> inteligente pueden estar ajustados en el mínimo. Ajuste el volumen del producto o del dispositivo <b>Bluetooth</b> conectado a un nivel adecuado.</li><li>El uso de un dispositivo externo con el sonido al máximo puede distorsionar el sonido. Baje el volumen en el dispositivo externo que desea usar.</li></ul>
No se reconoce el dispositivo de almacenamiento USB.	<ul style="list-style-type: none"><li>El producto puede no ser compatible con el sistema de archivos del dispositivo de almacenamiento USB. Formatee el dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo de nuevo. Al formatearlo, consulte el formato de dispositivo de almacenamiento USB compatible disponible en el producto y seleccione un sistema de archivos adecuado. (→ Refiérase a "Conexión a USB" en la página 17).</li></ul>
La conexión Bluetooth ha fallado.	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe si el ajuste <b>Bluetooth</b> está activado.</li><li>Desactive el ajuste <b>Bluetooth</b> y actívelo de nuevo en el dispositivo <b>Bluetooth</b>.</li><li>Asegúrese de que no haya obstáculos entre el producto y el dispositivo <b>Bluetooth</b>.</li><li>El emparejamiento (la conexión) <b>Bluetooth</b> puede fallar según el tipo de dispositivo <b>Bluetooth</b> y el entorno que lo rodee.</li></ul>

---

**El producto no funciona con normalidad.**

- La descarga de la batería puede provocar la eliminación de la información de **Bluetooth**. Si la alimentación eléctrica del producto se bloquea, los ajustes anteriores podrían no guardarse.
- Use este producto en un lugar en el que la temperatura y la humedad no sean demasiado altas o demasiado bajas. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de LG Electronics.
- Si se produce un problema al cargar la batería del producto, el LED de alimentación alterna entre rojo y naranja, y la carga se detiene. Desenchufe la alimentación de la toma de corriente.

---


**Las soluciones anteriores no funcionan.**

- Use un objeto afilado, como un clip de papel, para presionar el botón **RESET**  (→ Refiérase a "Restablecimiento del producto" en la página 25).

# Apéndice

## Especificaciones del producto

General	
Encendido/apagado	Refiérase a la etiqueta principal. Batería recargable incorporada
Consumo de energía	Refiérase a la etiqueta principal.
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Aprox. 247,5 mm × 514,0 mm × 247,5 mm
Temperatura	Del 5 °C al 40 °C
Humedad	5 % a 60 % HR

Entrada	
AUX. IN	1,0 Vrms (terminal estéreo de 3,5 mm) × 1
USB	5 V  500 mA

Batería	
Capacidad de la batería	Iones de litio, 7,4 V, 3900 mAh
Tiempo de operación	10 horas El tiempo de funcionamiento puede variar en función de la batería o el estado de operación.
Tiempo de carga	5 horas El tiempo de carga puede variar en función de la batería o el estado de operación.

Amplificador (Potencia musical)	
Total	120 W raíz cuadrática medio

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



## | Marcas comerciales registradas y licencias

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



La marca de la palabra **Bluetooth®** y los logotipos son marcas registradas de **Bluetooth SIG, Inc.** y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

"Made for iPhone" y "Made for iPod" significa que un accesorio electrónico ha sido concebido para conectarlo específicamente a un iPhone o iPod, respectivamente, y que el desarrollador ha certificado que cumple las normas de desempeño de Apple. Apple no se hace responsable de la operación de este dispositivo o del cumplimiento de la normativa de seguridad y regulatoria. Tenga en cuenta que usar este accesorio con iPhone o iPod puede afectar el rendimiento inalámbrico.

El sistema es compatible con la versión más reciente de iOS. En función de la versión de software de su iPhone/iPod, es posible que no pueda controlar su iPhone/iPod desde la unidad.

# **| Manipulación del producto**

## **Al enviar el producto**

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita enviar el producto, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llegó empacada de fábrica.

## **Mantenga las superficies exteriores limpias**

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca de la unidad.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el producto por un periodo prolongado de tiempo.

## **Limpieza del producto**

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o tñer, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

