

Model	C4****/VC40*****		
Language	Korea		
Page	24	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 80g	Size(W*H)	148×210 (mm)
Date	2017.07.26	Designer	N.T.ANH
Part No.	MFL69344224	Description	Owner Manual

Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
①					
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					



사용 설명서

일반 청소기

제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.
본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.
제품 보증서는 본 설명서에 포함되어 있습니다.
본 제품은 청소를 위한 **가정용**이므로 **상업용, 실험용, 산업용** 등으로 사용을 금지합니다.

C40** / VC40*******

자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.



MFL69344224

www.lge.co.kr

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved.

차 례

본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.

본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

사용하기 전에

각 제품별 부속품	3-4
안전을 위한 주의사항	5-6
조립방법 및 각 부분의 이름	7

사용방법

가구보호 흡입구 사용/세척방법.....	8
코너파킹 흡입구 사용/관리방법.....	9
커튼, 벽면, 천장, 소파 등을 청소할 때	10
초극세사 물걸레 사용방법.....	11-12
이불, 침대 등 침구류를 청소할 때.....	13


세척 및 보관방법

침구 흡입구 세척방법.....	14
먼지통 분리/비우는방법.....	15
먼지통 세척/조립방법	15
먼지 분리기 분리/세척방법	16
먼지 분리기 조립방법	17
배기필터 분리/청소/조립방법	18
청소기 사용 후 이렇게 보관하세요	18

참고사항

고장신고 전에 먼저 확인해 보세요	19-21
제품보증서	22-23

제품규격



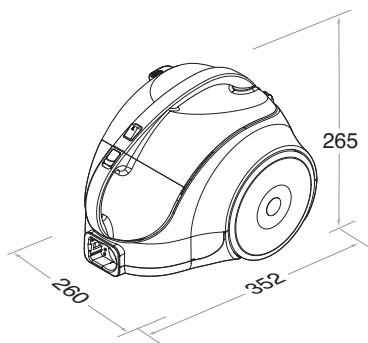


항목\모델	C40****, VC40*****
정격전압	220 V~ 60 Hz
정격소비전력	1050 W
중량 (본체)	4.3 kg
코드길이	5 m
외형치수	260 mm(폭) × 352 mm(길이) × 265 mm(높이)

※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.

- 각 제품에는 해당 부속품만 들어 있습니다.






각 제품별 부속품

모델명	가구보호 흡입구	솔형 흡입구	칼형 흡입구
VC4025LHA			
VC4026LHA	가구보호 흡입구	칼형 흡입구	
			
VC4025LHAM	가구보호 흡입구	흡먼지 흡입구	초극세사 물걸레 흡입구
			
	솔형 흡입구	칼형 흡입구	소파청소 흡입구
			
	초극세사 물걸레		
			
VC4021LHAY	가구보호 흡입구	흡먼지 흡입구	침구 흡입구
			
	솔형 흡입구	칼형 흡입구	소파청소 흡입구
			

각 제품별 부속품

- 각 제품에는 해당 부속품만 들어 있습니다.

각 제품별 부속품

모델명	가구보호 흡입구	흙먼지 흡입구	초극세사 물걸레 흡입구
VC4035LHAMY VC4036LHAMY VC4037LHAMY VC4038LHAMY			
	침구 흡입구	솔형 흡입구	칼형 흡입구
			
	소파청소 흡입구	초극세사 물걸레	
			
C40**MY	코너딱딱 흡입구	흙먼지 흡입구	침구 흡입구
			
	초극세사 물걸레 흡입구	솔형 흡입구	칼형 흡입구
			
	소파청소 흡입구	초극세사 물걸레	
			
C40**Y	코너딱딱 흡입구	흙먼지 흡입구	침구 흡입구
			
	솔형 흡입구	칼형 흡입구	소파청소 흡입구
			

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고/주의 내용

읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.




경고

이 호스는 전기 접속부를 내장하고 있습니다.

- 물을 빨아들이기 위해 사용하지 마시오.
- 청소를 위해 물에 담그지 마시오.
- 호스는 정기적으로 점검하고 손상이 되었으면 사용하지 마시오.




경고

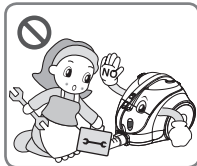

수리 기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

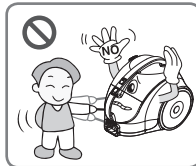


호스 또는 본체, 연장관의 연결부에 핀을 집어넣지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.



청소기 본체 주위에 가솔린, 신나 등의 가연성 물질이나 세제, 목욕용품 등의 계면활성제 또는 음료수를 분사하거나 흡입하지 마세요.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

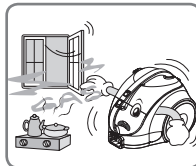


도시가스 등 가스의 누출이 있을 때는 콘센트에는 손을 대지 말고 창문을 열어 환기를 시키세요.

폭발이나 화재의 원인이 됩니다.



제품에 물 등의 액체가 들어가거나 젖지 않도록 하고, 청소시 액체, 칼날, 압정, 볼펜 등을 흡입하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.
만약 기기 내부에 물 등이 들어간 경우에는 우선 기기 본체 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 판매점 또는 고객센터창구로 연락하세요.

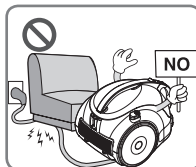


전원코드가 무거운 것에 눌리거나 날카로운 부위에 닿지 않도록 하세요.

손상된 코드나 플러그를 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.
전원 코드가 파손된 경우에는 위험하므로 당사 서비스센터에서 전원 코드를 교환해 주세요.



젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

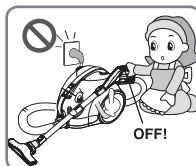


플러그를 콘센트에서 빼거나 꽂을 때 전원 스위치를 먼저 꺼주세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고

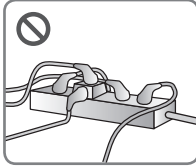


반드시 15 A 이상의 콘센트를 단독으로 사용해 주세요.

하나의 콘센트에 여러 기기를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



전원코드 및 제품을 열기구 가까이 두지 마세요.

본체가 변형되거나 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

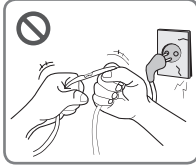

전원코드나 플러그를 가공하지 마시고, 무리하게 구부리거나, 잡아당기지 마세요.
전원코드나 플러그가 손상되거나 헐거울 때는 사용하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.




제품의 플러그를 뽑을 때 손가락이 핀에 접촉되지 않도록 주의하세요.

화재나 감전의 원인이 됩니다.



흡입구 및 배기구를 막은 채 장시간 운전하지 마세요. 이불팩에 사용하지 마세요. 에어컨 설치시 및 공사장 등의 분진이나 시멘트를 흡입하지 마세요.

화재과열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.

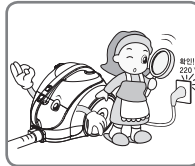

본 청소기는 교류 220 V 이외에는 사용하지 마세요.


화재의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 주의




어린이가 제품에 올라가거나 연장관을 어린이들이 가지고 장난감으로 사용하지 않도록 하세요.

낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.

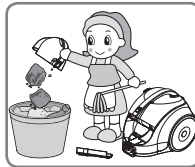


반드시 먼지통에 뚜껑을 결합한 후 사용하시고 먼지통의 MAX선(비움선)까지 먼지가 차면 먼지통을 비워주세요.

먼지통이 가득찬 상태로 계속 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

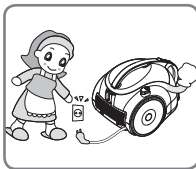

장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주세요.

물이 스며들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.

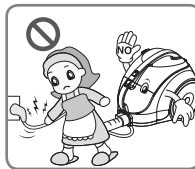


전원플러그를 뽑 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.

코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.



코드는 빨간색 표시 이상 빼내지 마시고, 감아들일 때는 플러그를 잡고 감아주세요.

플러그가 튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상하는 일이 있습니다.

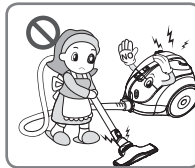

청소중 연장관이나 본체에 정전기가 발생할 수 있습니다.


정전기로 인해 청소기가 이상 동작을 할 수 있으므로 전원코드를 뽑은 후 다시 꽂아주세요.

※ 본 청소기는 가정용입니다. 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.


※ 직사광선이 드는 곳에 제품을 보관할 경우 변형되거나 변색될 수 있습니다.

제품은 직사광선이 들지 않는 그늘에서 보관해주세요.


조립방법 및 각 부분의 이름

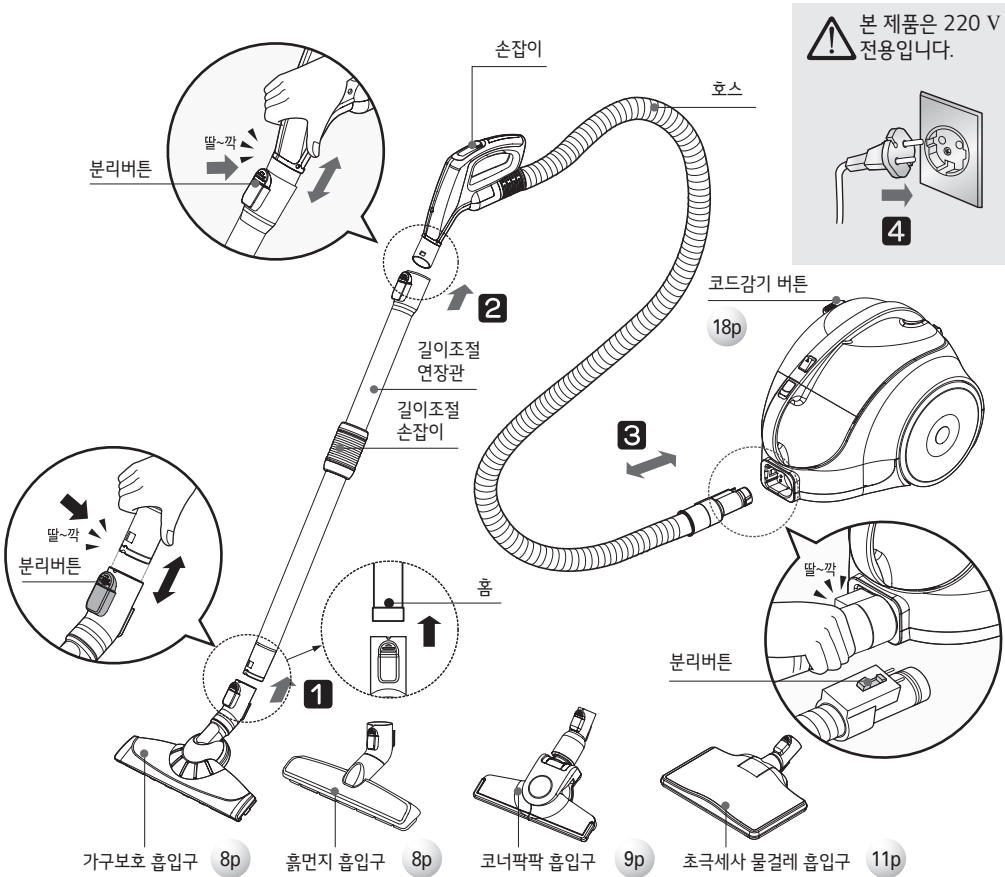

⚠ 본 제품은 220 V 전용입니다.

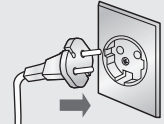

- 「분리버튼」과 「홈」이 일치하지 않으면 사용중 흡입이 약하고 흡입구가 쉽게 분리 됩니다.
- 연결시 「딸~깍」 소리가 날때 까지 결합하세요.

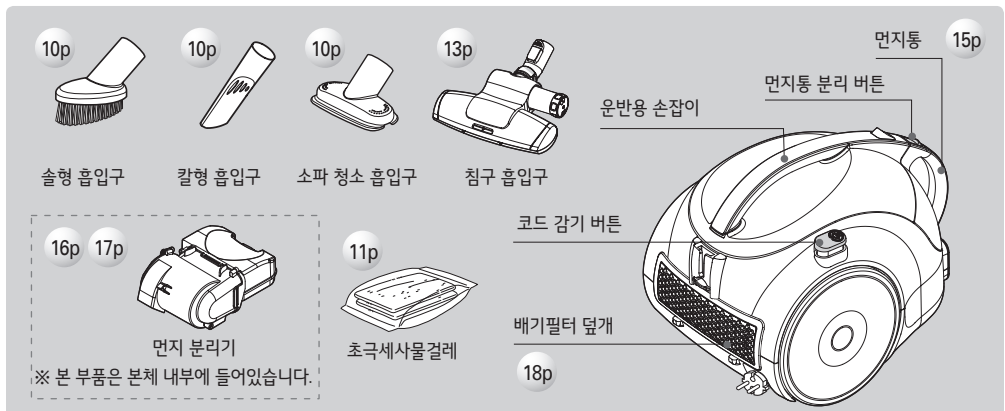

가구보호 흡입구 사용/세척방법


가구보호 흡입구 사용방법

가구보호 흡입구는 청소시 흡입구가 가구에 부딪칠 때 가구가 손상되지 않도록 앞면, 측면, 뒷면을 부드러운 재질로 감싸서 가구의 손상을 방지하도록 하였습니다.

※ 휴먼지 흡입구는 현관 및 베란다의 휴먼지 청소기 사용하세요.


가구보호·휴먼지 흡입구를 길이조절 연장관에 연결시킵니다.

(분리할 때는 흡입구 연결 버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)

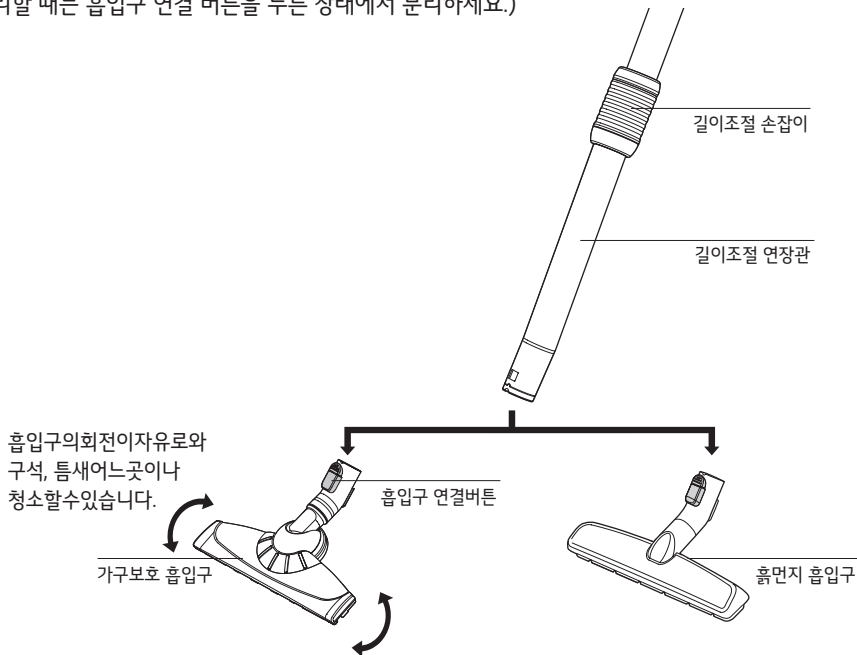

가구보호 흡입구 세척방법

청소 후 바닥이 더러워지면 솔형 흡입구나 다용도 흡입구 혹은 칼형 흡입구로 청소하거나 부드러운 면 걸레로 닦아주세요.

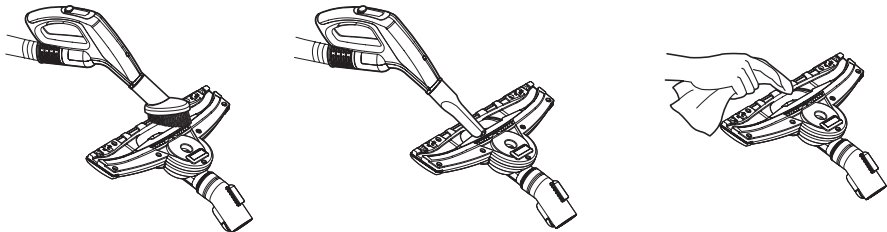


코너팩팩 흡입구 사용/관리방법

코너팩팩 흡입구 사용방법


코너팩팩 흡입구는 벽 모서리를 청소할 때 양쪽 날개가 접혀 벽 모서리 청소가 잘 되는 흡입구입니다.

코너팩팩 흡입구를 길이조절 연장관에 연결시킵니다.


(분리할 때는 흡입구 연결 버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)

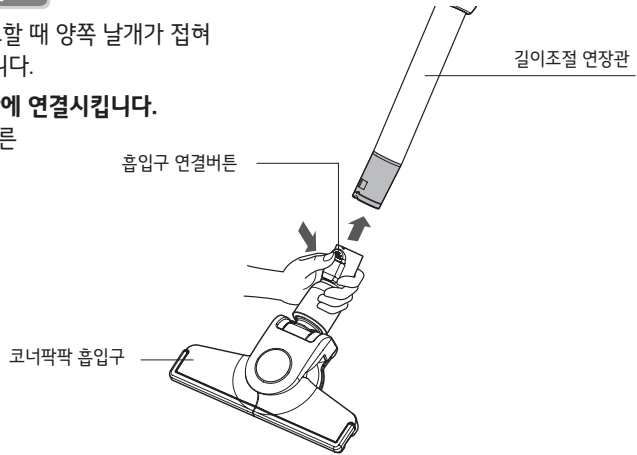

효과적인 청소방법

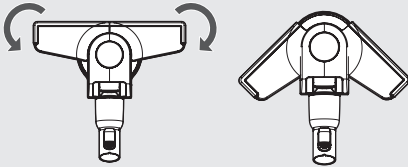


코너팩팩 흡입구는 양쪽이 자유롭게 젖혀지는 구조로
구석, 틈새 어느 곳이나 청소할 수 있습니다

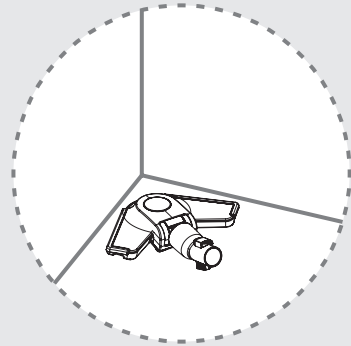

코너팩팩 흡입구 관리방법

청소 후 바닥이 더러워지면 솔형 흡입구 혹은 칼형 흡입구로 청소하거나 부드러운 면 걸레로 닦아주세요.


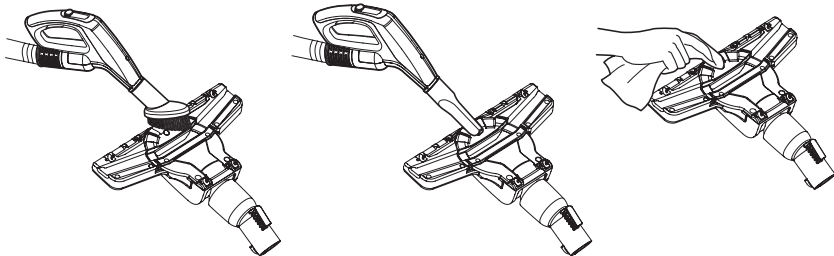


■ 모델별 액세서리 구성은 다릅니다.

커튼, 벽면, 천장, 소파 등을 청소할 때

호스, 길이조절 연장관 등에 솔형 흡입구와 칼형 흡입구 및 소파 청소 흡입구를 사용하여 손쉽게 청소할 수 있습니다.



솔형 흡입구

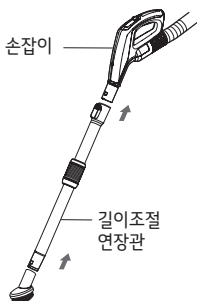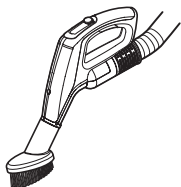



⚠ 주의

솔형 흡입구를 TV, LCD, 모니터 제품에 사용시 작은 흠집이 생길 수 있으니 사용에 주의하세요.


소파 청소 흡입구

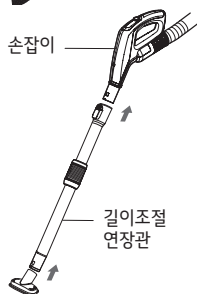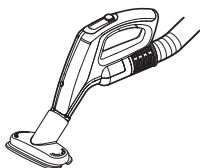

칼형 흡입구

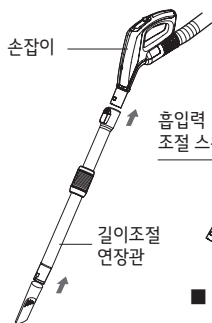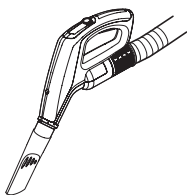

■ 흡입력 조절스위치를 <약>에 놓은 후 사용하세요.

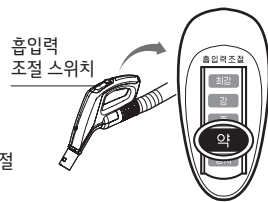


■ 본 흡입구로 장시간 사용시 모터에 무리가 갈 우려가 있습니다.

효과적인 청소방법



매트리스 틈새나 흡입구 바닥면과 같이 불규칙한 표면의 먼지를 쉽게 청소할 수 있습니다.

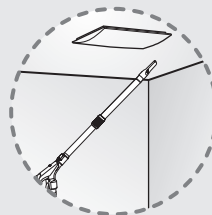


파이프를 연결하면 손이 닿지 않는 천장이나 전등, 벽면모서리의 먼지도 쉽게 청소할 수 있습니다.

초극세사 물걸레 사용방법


■ 청소용도에 따라 초극세사 물걸레를 결합/분리하여 사용하세요.

초극세사 물걸레 부착 방법


- 1 걸레판에 물걸레나 일회용 부직포를 감싸며 부착하여 주세요.
※ 물걸레 부착 시 흰색 면과 벨크로가 정확히 붙어야 고정이 됩니다.

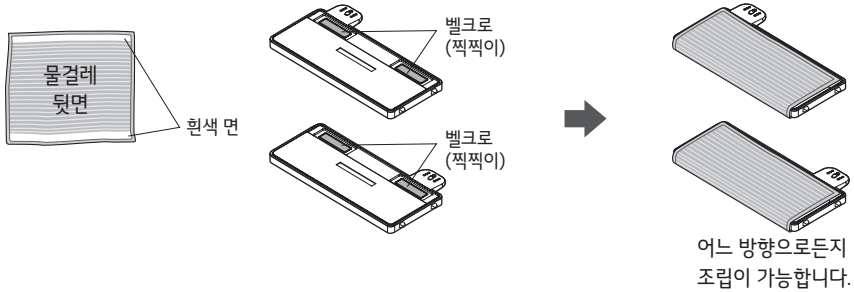

- 2 흡입구와 걸레판을 맞춘 다음 흡입구 위를 눌러주세요. 따-닥 소리 후 결합됩니다.

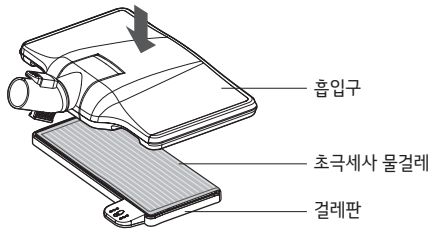


- 3 청소할 때 한쪽 면이 더러워지면 걸레판의 발판을 발로 밟아 분리 후 돌려서 반대면으로 결합 후 사용하세요.

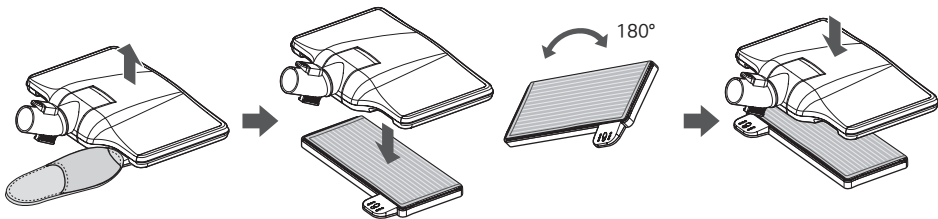


초극세사 물걸레 분리 방법

- 1 청소 후 걸레판의 발판을 발로 밟아 분리하세요. 걸레판 분리 후 사용한 물걸레를 떼어내세요.

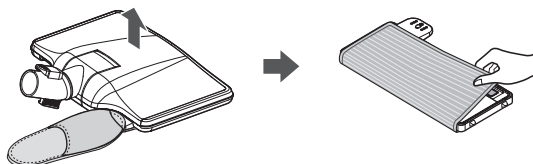

초극세사 물걸레 사용방법

- 초극세사 물걸레 사용시 물이 흘러내리지 않을 정도로 물기를 제거 후 사용해 주세요.
- 반드시 LG 초극세사 물걸레 흡입구 전용 초극세사 물걸레만 사용하세요.
- 초극세사 물걸레는 흰색 면 부분을 걸레판 벨크로에 부착하여 사용하세요.
- 세탁기에서 초극세사 물걸레를 탈수할 때에는 제일 약한 모드에서 탈수해 주세요.
- 카펫을 청소할 때는 걸레판을 제거 후 사용해주세요.
벨크로로 인해 카펫이 손상될 수 있습니다.

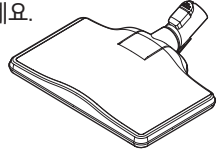


- 초극세사 물걸레 흡입구 & 전용 초극세사 물걸레 구입처 : 가까운 LG전자 대리점이나
LG전자 서비스 (1544-7777)를 방문하여 주십시오.

⚠ 주의



- 초극세사 물걸레 사용 시 물기를 충분히 제거하지 않았을 경우 감전의 위험이 있으며, 본체에 손상을 줍니다.
- 초극세사 물걸레가 부착면에서 벗어나면 고정되지 않습니다.
- 흡입구멍을 막지 않도록 초극세사 물걸레를 부착하여 주세요.

청소방법


- 청소후 흡입구에 휴지나 이쑤시개 등이 걸려 있을 경우 투명 덮개를 제거후 청소하여 주세요.




걸레판 분리



투명 덮개 내부에
이물질이 있는지 확인



투명 덮개를 여세요



이물질을 제거
하세요

투명 덮개가 없으면 흡입력이 약해지고 걸레판에 부착된 일회용 부직포가 흡입될 수 있으니 반드시 투명 덮개를 장착한 후 사용하여 주세요.

이불, 침대 등 침구류를 청소할 때



침구 흡입구를 사용해 위생적인 청소가 가능합니다.

침구 흡입구를 길이조절 연장관에 장착하거나 호스손잡이에 직접 연결하세요.
(분리할 때는 흡입구 분리버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)


⚠ 주의 침구 흡입구 청소 장소: 침대 / 침대이불 / 두꺼운 이불
카펫 / 소파 / 매트리스 등에서는 종류에 따라 진동이 되지 않을 수 있습니다.

효과적인 청소방법


- 침구 흡입구를 호스 손잡이에 연결하세요.

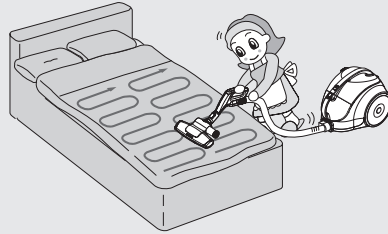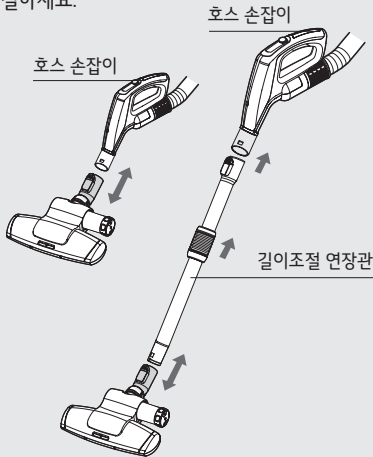

- 「흡입력 조절버튼」을 “강” 모드에 놓으세요.

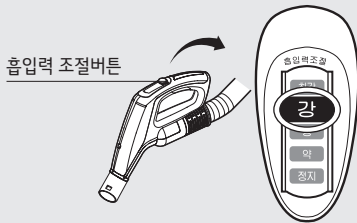


얇은 이불, 시트는 두꺼운 이불 위에 겹쳐 놓은 후 청소하면 더욱 손쉽게 청소할 수 있습니다.

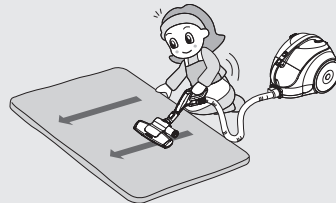


- 만약 진동이 되지 않을 경우에는 흡입구를 바닥에서 살짝 떼었다 놓으면서 사용하세요.
- 먼지통에 먼지가 있으면 구입 초기에 비해 진동이 약해질 수 있습니다. 이때는 먼지통을 비우고 사용하시면 됩니다.

침구 흡입구 세척방법

흡입구 전체를 물로 세척하면 진동자 고장의 원인이 됩니다.

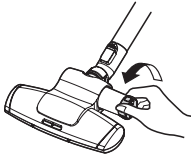


1 청소중 통 안에 먼지가 많으면 다이얼을 반시계 방향으로 1~2차례 돌려주세요.

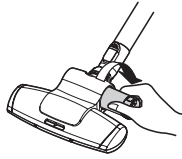


2 청소가 끝난 후 통안에 먼지가 많을 경우 통을 잡고 시계방향으로 돌려 분리시켜주세요.



3 통 안의 먼지를 버리세요.

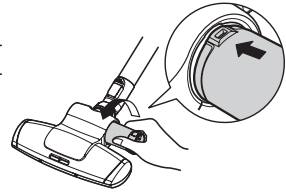


4 통을 잡고 측면 홈 부분을 맞춘 후 반시계 방향으로 돌려 결합 시키세요.

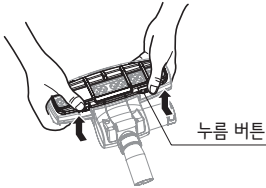

5 흡입구 뒤쪽의 누름 버튼을 눌러 바닥판을 분리하세요.



6 흡입구 본체의 더러운 면을 걸레로 구석구석 닦아 주세요.

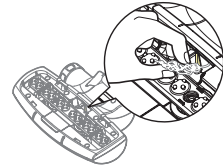

7 흡입구의 입구에 이물이 걸려 있으면 손으로 제거해 주세요.




8 분리된 바닥판을 물로 씻은 후 그늘에서 말려주세요.




9 바닥의 진동판을 가지런히 놓습니다.

결합돌기

결합홈

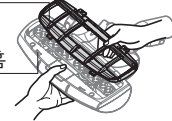

10 바닥판 결합돌기를 결합홈에 끼워 넣습니다.

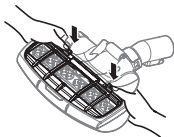


11 위에서 눌러 바닥판을 확실하게 결합시킵니다.

먼지통 분리/비우는 방법




주의

- 먼지통에 표시되어 있는 MAX선(비움선)까지 먼지가 차면 먼지통을 비워주세요.
- MAX선(비움선) 이상으로 먼지가 쌓이면 흡입력이 줄어들 수 있습니다.

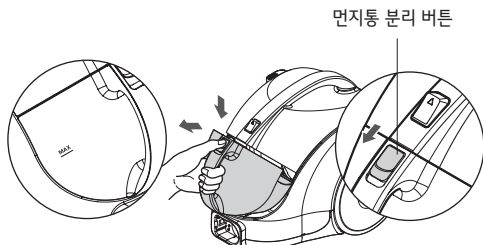


- 1** 먼지통 분리버튼을 누른상태에서 먼지통을 잡아 당겨 본체에서 빼내세요.

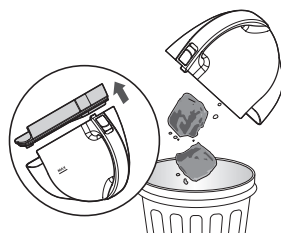


- 2** 먼지통 뚜껑을 열고 먼지를 버리세요.

먼지통 세척/조립방법

세척방법

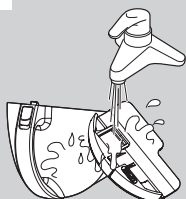


- 먼지통과 먼지통 뚜껑을 흐르는 물에 깨끗이 씻으세요.

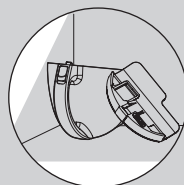


- 통풍이 잘되는 그늘에서 하루정도 완전히 말린 뒤에 사용하세요.

※ 먼지통을 비운 후에도 흡입력이 약하면 먼지 분리기를 세척해 주세요.

조립방법

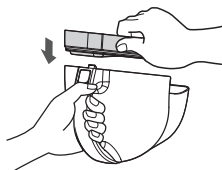


- 1** 먼지통 뚜껑을 먼지통에 끼우세요.

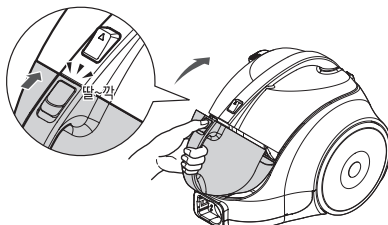

- 2** 먼지통 손잡이를 잡고 딸깍 소리가 날때까지 밀어주세요. 먼지통을 완전히 조립하지 않으면 흡입이 약해질 수 있습니다.


먼지 분리기 분리/세척 방법

분리방법

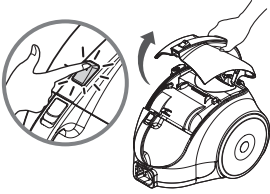


- 1** 청소기 뒷개 버튼을 누르고 본체 덮개를 열어 주세요


먼지 분리기

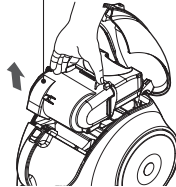


- 2** 먼지 분리기 핸들을 잡고 위로 당겨 주세요.

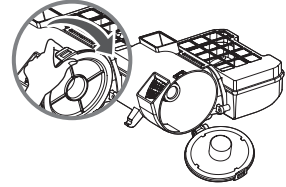

- 3** 먼지 분리기 덮개를 열어서 먼지를 제거해 주세요.

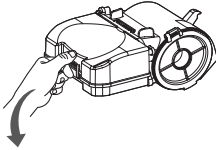


- 4** 필터덮개를 열어주세요

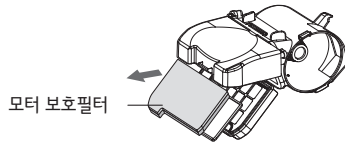

- 5** 모터 보호필터를 꺼내세요.

세척방법


(차가운 물로 세척하세요)

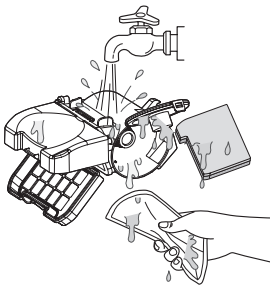

- 1** 흐르는 물에 깨끗이 씻으세요.



- 2** 물기를 충분히 제거해 주세요.

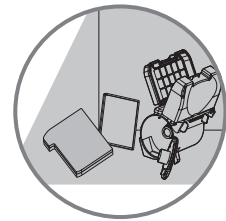

- 3** 통풍이 잘 되는 그늘에서 하루정도 완전히 말린 뒤에 사용하세요.

⚠ 주의



- 왼쪽 그림과 같이 청소기를 세워뒀을 때는 먼지통의 버튼을 눌러도 먼지통은 분리되지 않습니다.

- 먼지통의 손잡이를 잡고 운반 시 소비자의 안전을 위한 분리방지 장치가 내장되어 있으며 먼지통의 손잡이를 잡고 본체를 심하게 흔들 시 먼지통이 빠져 상해의 위험이 있으니 주의 바랍니다.

먼지 분리기 조립방법

조립방법




주의

조립방법은 분리방법의 역순으로 하세요.

반드시 먼지 분리기를 완전히 조립한 후에 청소기를 사용하세요.

필터를 삽입 시 볼록한 면이 위로 보이게 넣어주세요.

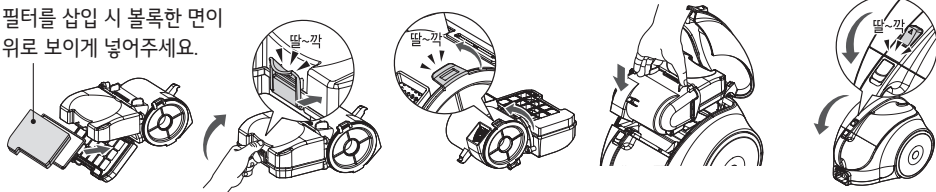

1 모터 보호필터를 넣어 주세요.

2 필터 덮개를 닫아주세요.


3 먼지 분리기 덮개를 닫아주세요.

4 먼지 분리기 핸들을 잡고 아래로 내려 확실하게 결합시켜 주세요.

5 청소기 덮개를 닫아 주세요.



주의

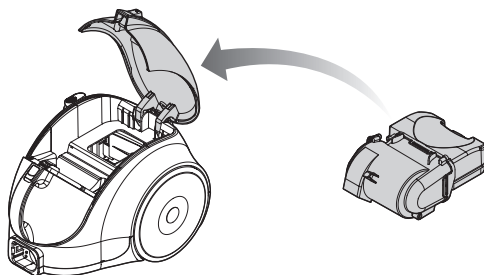

먼지 분리기가 청소기 본체에 제대로 장착되었는지 확인해 주세요.

제대로 장착이 안되었을 경우 먼지 분리기를 뺀다가 다시 조립하여 주세요.

본체 커버가 닫히지 않은 상태에서는 청소기 동작을 삼가해 주세요.


이물질이 들어가서 청소기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

배기필터 분리/청소/조립방법


배기필터는 1년에 한번씩 털어서 사용하세요. (물로 세척하지 마세요.)

분리방법

배기필터 덮개 버튼

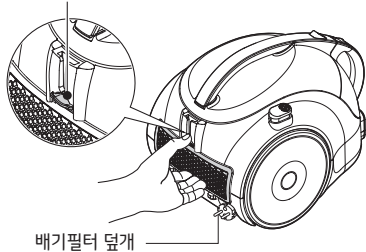

❶ 버튼을 눌러 배기필터 덮개를 열어 주세요.

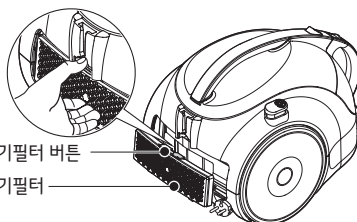


❷ 버튼을 눌러 배기필터를 분리하세요.

청소방법



❸ 배기필터를 털어서 손질해 주세요.


조립방법

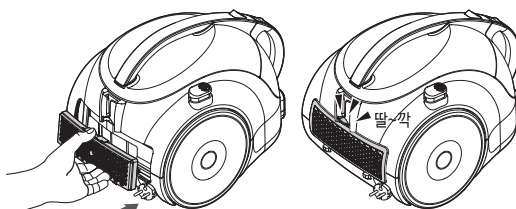




❹ 배기필터를 넣고 배기필터 덮개를 버튼에서 “딸깍” 소리가 날 때까지 확실하게 결합시켜 주세요.



청소기 사용 후 이렇게
보관하세요

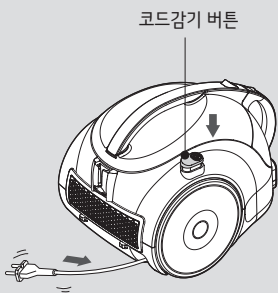

코드감기 버튼

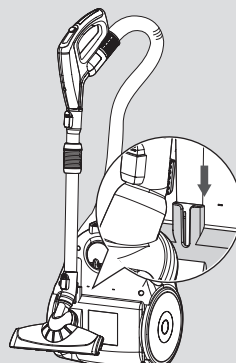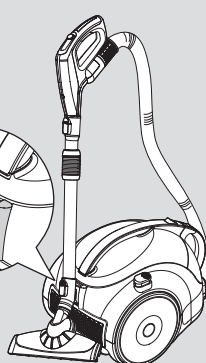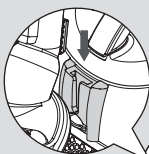

- 코드감기 버튼을 누르면 코드가 감겨집니다.
- 흡입구의 돌기를 본체의 뒷면이나 바닥에 있는 홈에 끼우신 후 보관하세요.

고장 신고전에 먼저 확인해 보세요

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?
제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 보세요.
사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결될 수 있으니까요.


갑자기 흡입이
잘 안되신다구요?

1단계 흡입력 조절버튼을 “최강” 모드로 동작시켜 주세요.

2단계 먼지 분리기를 세척해주세요.


16p

분리방법

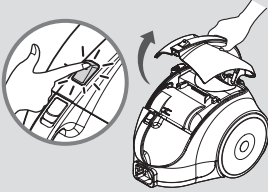


1 청소기 덮개 버튼을 누르고
본체 덮개를 열어 주세요


먼지 분리기

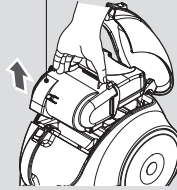


2 먼지 분리기 핸들을 잡고 위로
당겨 주세요.

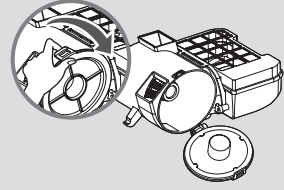

3 먼지 분리기 덮개를 열어서
먼지를 제거해 주세요.

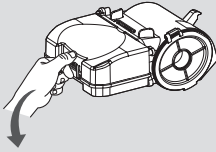


4 필터덮개를 열어주세요

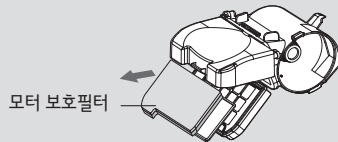

5 모터 보호필터를 꺼내세요.

세척방법


(차가운 물로 세척하세요)

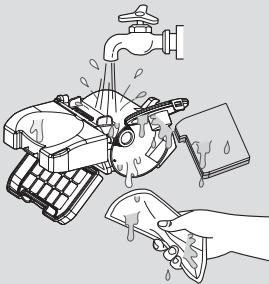

1 흐르는 물에 깨끗이
씻으세요.



2 물기를 충분히 제거해 주세요.

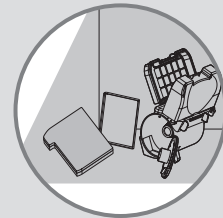

3 통풍이 잘 되는 그늘에서
하루정도 완전히 말린 뒤에
사용하세요.

고장 신고전에 먼저 확인해 보세요

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?


제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래 사항을 먼저 확인해 보세요.

사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결될 수 있으니까요.


호스가 오므라들고
소음도 심하да구요?

3단계


1. 다음과 같이 부속품에 이물이 막혀 있는지 확인해 보세요.

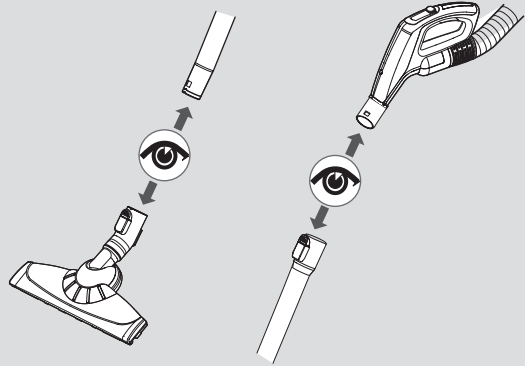

2. 이물이 막혀 있을 때 다음과 같이 제거해 주세요.

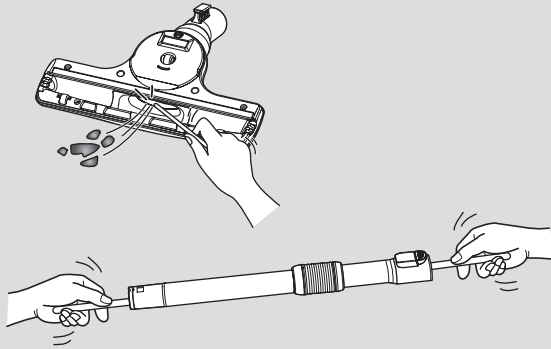

3. 이물이 막혀있지 않다면 호스를 연결한 후 「흡입력 조절버튼」을 “최강” 모드로 동작시켜 호스 입구를 손바닥으로 막았다 놓았다를 몇 번 반복하세요.
그리고 청소기를 사용해 보세요.

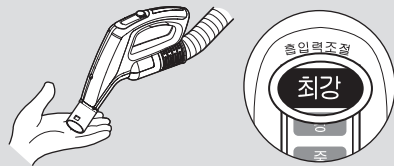

고장 신고전에 먼저 확인해 보세요

확인하세요	조치하세요
❶ 갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 난다구요?	① 흡입구, 파이프, 호스, 먼지통이 큰 이물질로 막혀 있는지 확인하시고, 막혀 있으면 나무젓가락 등으로 큰 이물질을 빼주세요. 16p 18p ② 모터 보호필터, 배기필터가 더러워졌는지 확인하세요.
❷ 먼지통을 비웠는데도 흡입이 잘 안되고 소리가 심하다구요?	① 먼지통이 제대로 본체에 조립되었는가를 확인해 주시고 동작을 시켜 주세요. ② 모터 보호필터가 막혀서 흡입이 잘 안될 수 있습니다. 16p 모터 보호필터를 세척해 주세요.
❸ 청소기가 전혀 작동되지 않는다구요?	① 콘센트에 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하세요. ② 콘센트에 다른 제품(드라이어기/선풍기 등)을 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요. ③ 본체와 호스를 분리 후, 다시 결합해 주세요.
❹ 코드가 끝까지 안감기거나 완전히 안 나온다구요?	① 코드를 꺼내었다가 다시 감아주세요. ② 코드가 안 빠질 경우 코드를 세게 당겨주세요.
❺ 뜨거운 바람이 나오고 본체가 뜨겁다구요?	배기구에서 나오는 바람은 모터열을 냉각시킨 후의 바람이므로 안심하세요.
❻ 청소기 뒤쪽에서 냄새가 난다구요?	① 정상적으로 작동이 된다면 고장이 아닙니다. ② 구입초기후 3개월 가량은 새제품이므로 고무류 냄새가 날 수 있습니다. (새가구 냄새와 같은 원리입니다.) ③ 장기간 사용시에는 먼지통내의 먼지로 인한 냄새가 발생하오니 먼지통 및 먼지 분리기를 세척하여 사용하세요.
❼ 청소기에서 시끄러운 소음이 난다구요?	청소기의 흡입력이 높아 모터가 고속으로 회전할 때 발생하는 소리입니다. 고장이 아니므로 우려마시고 사용하십시오. 그러나 정상적인 회전소리가 아니고 이상한 소리가 난다고 느껴지면 가까운 서비스 센터로 전화하십시오.

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

LG전자의 싸이킹 청소기에는 모터의 과열을 방지하기 위하여 자동으로 청소기의 운전을 정지시키는 안전기능인 **「본체보호장치」**가 있으며, 다음과 같은 경우에 작동됩니다.

- 먼지통 내에 먼지가 가득 찼거나 호스, 연장관이 막힌 상태로 계속 운전할 때
- 모터 보호필터를 세척하지 않은 상태로 계속 운전할 때
- 칼형 흡입구를 장착한 채 연속하여 장시간 사용할 때

본체보호장치작동으로 운전이 정지되면 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후

- 먼지통을 비우고 호스나 연장관 내에 막힌 이물을 제거하여 주세요.
- 먼지 분리기, 모터 보호필터를 세척하여 주세요.

※ 약 30분 후에는 본체보호장치가 해제되므로 다시 사용할 수 있습니다.(주위 온도에 따라 기다리는 시간이 달라집니다.)
 조치 후에도 동일 현상이 나타날 경우 서비스센터로 전화를 주세요.



제품 보증서

고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 본 제품은 대한민국에서만 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

모델명		무상 보증 기간 : 1년
구입일		부품 보유 기간 : 7년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.) (인버터 모터는 10년 무상 서비스를 제공합니다.)

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관해주시십시오.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받아주시십시오.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상 품질 보증 기간을 50 % 단축하여 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
5. 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

소비자 분쟁해결 기준 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 구입가 환급	유상수리
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 무상수리	
품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자	하자 발생 시	무상수리	
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	교환 불가능 시	구입가 환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	
	※ 품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄.		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환급 (최고한도: 구입가격)
부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용 상태에서 성능 또는 기능상의 하자로 인해 발생한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5 %를 가산하여 환급
	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	
제품 구입 시 운송 과정에서 발생된 피해		제품 교환 (단, 전문 운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사)	해당사항 없음
사업자가 제품 설치 중 발생된 피해		제품 교환	해당사항 없음

제품 보증서

- 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결 기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용 설명 등은 고장이 아닙니다.

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 장난감, 석회 가루와 같은 미세 가루, 공사장 흙먼지, 액체 등과 같은 이물질을 흡입하거나 제품 내부에 넣어서 고장이 발생한 경우
- 제품 또는 부속품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
(LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입하십시오.)
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- 제품 기능 사용 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 한 경우
- LG전자 제품 사용 설명서 내에 '안전'을 위한 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
(‘안전'을 위한 주의 사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다)
- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 전원 콘센트 자체 결함 또는 전원 플러그 연결이 안 된 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 초기 제품 설치 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우
- LG전자 대리점이나 LG전자 서비스 센터의 수리기사 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 구입 1개월 경과 제품의 부속품 외관 불량으로 서비스를 요청한 경우
- 먼지 봉투, 먼지통, 먼지통 필터 없이 제품을 사용하다 고장이 발생한 경우
- 단순 유지보수 사항(먼지통, 먼지통 필터, 부속품 청소 등)인 경우
- LG 전자 무선 청소기에 사용되는 배터리는 소모품이므로 무상 보증 기간은 1년입니다.
(보증기간 경과 후 배터리 교환은 유상서비스 됩니다. 단, 별도로 제공되는 RF 호스의 AAA 건전지는 무상 보증 기간과는 무관합니다.)

폐가전 처리 절차

신규 제품 구입 시

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 새 제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기 시

가전 제품과 같은 대형 생활 폐기물을 버릴 경우, 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해야 합니다.



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용 불편 및 고장 접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만 사항) **080-023-7777**

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서
서비스 품질을 인증하는 마크로
LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.



MFL69344224