

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακή σήμανση LG

(ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΘΟΝΗΣ)

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, ώστε να εξασφαλίσετε ότι η χρήση θα είναι ασφαλής και πρακτική.

Android 9.0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4

- Προφυλάξεις για το τροφοδοτικό AC και την τροφοδοσία 5
- Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση του προϊόντος 7
- Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προϊόντος 8
- Προφυλάξεις σχετικά με τον καθαρισμό του προϊόντος 10
- Προφυλάξεις κατά τη χρήση του προϊόντος 11
- Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου 13
- Προφυλάξεις σχετικά με τη συγκράτηση ειδώλου 14
- Απόρριψη προϊόντος 14

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 15

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ... 18

- Σύνδεση σε υπολογιστή 18
- Σύνδεση εξωτερικής συσκευής 18

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ IFP)..... 20

- Η λύση του λειτουργικού συστήματος IFP για την εκπαίδευση:..... 20

[Launcher] 21

- [Status Bar] 24
- [Shortcut Area] 29
- [Shortcut Management] 40
- [Wallpaper] 42

[System Bar] 44

- [Navigation Bar] 48
- [Application Center] 49
- [Small Tools] 53
- [System Bar Settings] 59

[Multi-Windows] 61

[All Apps] 69

- [Note] 69
- [Palette] 80
- [Finder] 88
- [Settings] 96
- [Cloud Drive] 110
- [OfficeSuite] 111
- [Photo] 112
- [Music] 113
- [Video] 113
- [Keeper] 114
- [Email] 116
- [LG ConnectedCare DMS] 117
- [LG CreateBoard Share] 119

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ 120

- [Menu] 120
- [Annotation] 121
- [CountDown] 122
- [Capture] 123
- [Stopwatch] 124
- [AirClass] 125
- [Spotlight] 134
- [Freeze] 134
- [ScreenLock] 135
- [Record] 136

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 137**

- Ταινίες 137
- Φωτογραφίες 140

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΩΝ**ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 141**

- Λίστα αναφοράς εντολών 141
- Πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης 142

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ**ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 146**

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι προφυλάξεις ασφαλείας αποσκοπούν στην αποφυγή μη αναμενόμενου κινδύνου ή βλάβης, βοηθώντας το χρήστη να χρησιμοποιήσει το προϊόν με ασφάλεια και σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν αγνοήσετε το προειδοποιητικό μήνυμα, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, ατυχήματος ή θανάτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν αγνοήσετε το μήνυμα ένδειξης προσοχής, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε ελαφρά ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.

Το χρώμα κάθε πρότασης αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο

ΑΠΛΟ	ΜΕ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ	LED
------	-----------------	-----

Προφυλάξεις για το τροφοδοτικό AC και την τροφοδοσία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό AC που παρέχεται ή έχει εγκριθεί από την LG Electronics, Inc. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για αντικατάσταση.
- Η πηγή τροφοδοσίας της οθόνης (δηλ. τάση) πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της τροφοδοσίας ρεύματος που διαθέτει ο χώρος σας, επικοινωνήστε με μια πιστοποιημένη εταιρεία εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας συνδέεται σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία, να τραυματιστείτε ή να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Εισαγάγετε καλά το βύσμα τροφοδοσίας ή το βύσμα του τροφοδοτικού AC, ώστε να μην μπορεί να χαλαρώσει η σύνδεση.
 - Σε περίπτωση κακής σύνδεσης, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Όταν ξεσπούν βροντές και αστραπές, μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος.
 - Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό AC και μην τοποθετείτε πάνω τους βαριά αντικείμενα (ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα κ.λπ.). Επίσης, μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC με υπερβολική δύναμη.
 - Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC υποστεί ζημιά από αιχμηρά αντικείμενα, μην το συνδέετε στην πρίζα.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εισαγάγετε αγωγίμα υλικά (όπως μεταλλικά αντικείμενα) στη μία άκρη του καλωδίου τροφοδοσίας, όταν η άλλη άκρη είναι συνδεδεμένη στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας αμέσως μόλις το αποσυνδέσετε.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με πολύπριζο στο οποίο συνδέονται άλλα ηλεκτρικά προϊόντα και συσκευές θέρμανσης. Χρησιμοποιείτε γειωμένο πολύπριζο, αποκλειστικά για το προϊόν.
 - Μπορεί να ξεσπάσει πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης.

- Σε περίπτωση που εισέλθει νερό ή κάποια άλλη ουσία στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω βλάβης στο προϊόν.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC μακριά από συσκευές θέρμανσης.
 - Η επικάλυψη του καλωδίου μπορεί να λιώσει και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Η κύρια διάταξη αποκοπής είναι το καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί κοντά σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας ακόμη κι αν είναι απενεργοποιημένη.
- Η κατανάλωση ενέργειας θα είναι μηδενική μόνο όταν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε ένα φιλτράρισμα συσκευής ως διάταξη αποσύνδεσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν η πρίζα, οι ακροδέκτες του βύσματος τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC καλύπτονται από σκόνη, φροντίστε να τα σκουπίζετε και να τα διατηρείτε καθαρά.
 - Η υπερθέρμανση λόγω συσσώρευσης σκόνης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αν η πρίζα, οι ακροδέκτες του βύσματος τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC καλύπτονται από νερό, φροντίστε να τα σκουπίζετε και να τα διατηρείτε καθαρά. Επίσης, μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό AC με υγρά χέρια.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το προϊόν συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα. Δηλαδή, μην χρησιμοποιείτε το βύσμα τροφοδοσίας ως διακόπτη.
 - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία προϊόντος.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και ζημιά στο προϊόν.

Προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει το προϊόν και έχετε αφαιρέσει όλα τα καλώδια.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Κατά τη μετακίνηση του προϊόντος, μην τρανάζετε το προϊόν και μην χτυπάτε την μπροστινή του όψη.
 - Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο αριθμό ατόμων, ανάλογα με το βάρος του προϊόντος. (Κάθε άτομο μπορεί να μεταφέρει μέγιστο φορτίο 25 κιλών, ενώ αν το βάρος υπερβαίνει τα 100 κιλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικό εξοπλισμό ανύψωσης για τη μετακίνηση του προϊόντος.)
 - Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα προϊόν που έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην αναποδογυρίζετε το προϊόν κρατώντας το μόνο από τη βάση του. (Μόνο για μοντέλα που υποστηρίζονται από βάση.)
 - Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της βάσης, βλάβη στην οθόνη και άλλες βλάβες στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πετάξετε το κουτί της συσκευασίας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά του προϊόντος.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προτού εγκαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία και να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Μην ρίχνετε αντικείμενα πάνω στο προϊόν και μην το χτυπάτε. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία όπου έχουν πρόσβαση παιδιά. Επίσης, μην τοποθετείτε παιχνίδια ή αντικείμενα κοντά στο προϊόν, για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ρίψης αντικειμένων στην οθόνη του προϊόντος.
 - Αυτή η ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, πρόβλημα στη συσκευή και ζημιά στην οθόνη.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν και μην κρέμεστε από αυτό.
 - Αν το προϊόν διαλυθεί ή πέσει, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του προϊόντος, καθώς μπορεί να είναι υπερβολικά ζεστή.
 - Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Εγκαταστήστε σταθερά το προϊόν σε δάπεδο ή τοίχο για να το προστατεύσετε από εξωτερικούς κινδύνους όπως άνεμο και σεισμό.
 - Ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε παιδιά να σκαφαλώνουν στο προϊόν ή να κρέμονται από αυτό.
 - Αν το προϊόν διαλυθεί ή πέσει, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχουν συσκευές θέρμανσης, όπως ηλεκτρικές θερμάστρες ή συσκευές φωτισμού.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.
- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξειδικευμένου προσωπικού που ορίζει ο κατασκευαστής. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εξουσιοδοτημένο από το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο αν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε λάδια ή αναθυμιάσεις λαδιού.
 - Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και πτώση του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σήματος κ.λπ. σε σημεία από τα οποία περνούν άτομα.
 - Αν κάποιος σκοντάψει ή πέσει, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, καταστροφής του προϊόντος ή τραυματισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν μπορεί να πέσει όταν το συνδέετε με εξωτερική συσκευή μέσω καλωδίου μικρού μήκους.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός και να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Αν το προϊόν πέσει κάτω ή σπάσει το περίβλημά του, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να λάβετε τα αναγκαία μέτρα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από σκόνη και νερό. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στο προϊόν.
- Εγκαταστήστε το προϊόν με ασφάλεια σε σημείο που μπορεί να αντέξει το βάρος του.
 - Η έλλειψη υποστήριξης ενδέχεται να προκαλέσει την πτώση του προϊόντος.
- Όταν εργάζεστε στο προϊόν, πρέπει να έχετε άνετη και φυσική στάση σώματος, ώστε οι μύες σας να διατηρούνται χαλαροί.
- Μην εγκαθιστάτε το παρόν προϊόν σε θέση μη ακίνητη, κεκλιμένη, ασταθή, εκτεθειμένη σε κραδασμούς, ή σε θέση που δεν μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια το προϊόν ώστε αυτό να παραμείνει στη θέση του. Μην τοποθετείτε ύφασμα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο ανάμεσα στο προϊόν και στο έπιπλο όπου στηρίζεται το προϊόν.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει ή να ανατραπεί, προκαλώντας τραυματισμό ατόμων ή δυσλειτουργία του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία όπου υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε χώρο που δεν πληροί τις συνιστώμενες προδιαγραφές, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στην ποιότητα εικόνας, στη διάρκεια ζωής και στην εμφάνιση του προϊόντος. Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημεία όπου υπάρχουν σωματίδια λεπτής σκόνης ή λαδιού, σε σημεία όπου χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες ή σε σημεία όπου το προϊόν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία ή υπερβολικά υψηλή υγρασία.
- Για να διασφαλίσετε τον καλό αερισμό του προϊόντος, εγκαταστήστε το σε επαρκή απόσταση (100 χιλ. ή περισσότερο) από τον τοίχο.
 - Αν τοποθετήσετε το προϊόν πολύ κοντά στον τοίχο, υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης του προϊόντος ή πυρκαγιάς, λόγω συσσώρευσης θερμότητας στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Μην καλύπτετε το προϊόν με τραπεζομάντιλα, κουρτίνες ή άλλα υλικά (π.χ. νάilon) όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, καθώς μπορεί να φράξουν οι οπές εξαερισμού του προϊόντος.
 - Λόγω υπερθέρμανσης στο εσωτερικό του προϊόντος, υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης του προϊόντος ή πυρκαγιάς.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό (π.χ. στο ράφι μιας βιβλιοθήκης ή σε μια ντουλάπα) ή σε εξωτερικούς χώρους και μην το τοποθετείτε σε μαξιλαράκια ή χαλιά.
 - Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης του προϊόντος λόγω υπερθέρμανσης στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με μέγεθος που επαρκεί για τη σωστή στήριξη του προϊόντος.
 - Σε περίπτωση πτώσης του προϊόντος, μπορεί να τραυματιστείτε ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος σε ράφι ή έπιπλο, βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του προϊόντος δεν προεξέχει.
 - Η μη εξισορρόπηση του κέντρου βάρους ενδέχεται να προκαλέσει πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή να υποστεί ζημιά το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή ράφια που ταιριάζουν στο προϊόν.
- Στο προϊόν μπορεί να συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή με εύκολη πρόσβαση για αποσύνδεση.
- Στο προϊόν μπορούν να εγκατασταθούν εσωτερικά ή εξωτερικά εξαρτήματα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων IEC 61643.
- Ορίστε την επιλογή [Screen Off & Backlight (Outdoor Mode)] κατά την εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους.
 - Ενεργοποιήστε την επιλογή [Outdoor Mode], για να μειώσετε τον κίνδυνο συσσώρευσης υγρασίας και συμπύκνωσης υδρατμών στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Κατά τη λειτουργία σε θερμοκρασία χαμηλότερη του μηδενός, το πλαίσιο ενδέχεται να μην λειτουργεί για έως και μία ώρα προκειμένου να αυξηθεί η εσωτερική του θερμοκρασία.

Προφυλάξεις σχετικά με τον καθαρισμό του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να διατηρείτε πάντα καθαρό το προϊόν.
 - Αν το προϊόν δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και καλυφθεί από σκόνη, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στο προϊόν.
- Αν χρειάζεται να καθαρίσετε το εσωτερικό του προϊόντος, πρέπει να επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Στην αντίθετη περίπτωση, ο καθαρισμός του προϊόντος χωρίς τη βοήθεια ειδικού ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στο προϊόν.
- Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να μην προκληθούν γρατσουνιές.
 - Αν χαραχθεί το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στην οθόνη.
- Αν θέλετε να καθαρίσετε το μπροστινό πλαίσιο, ψεκάστε νερό πάνω σε μαλακό πανί 2 έως 4 φορές και σκουπίστε μόνο προς μία κατεύθυνση.
 - (Εκτός από μοντέλα LED)
 - Η υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στην οθόνη.
- Μην έρχεστε σε φυσική επαφή με την οθόνη ψηφιακής σήμανσης LED.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα πιστόλι αέρα για να αφαιρέσετε απαλά τη σκόνη από το μπροστινό πλαίσιο και την οθόνη.
 - Αν υπάρχουν ξένες ουσίες ανάμεσα στα LED οθόνης, μπορεί να προκληθούν ατέλειες στην οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος ή της οθόνης, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε το απαλά με ένα μαλακό πανί. Μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας στο προϊόν. Ειδικότερα, μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες όπως καθαριστικά τζαμιών, αποσμητικά χώρου, εντομοκτόνα, λιπαντικά, κερί (βιομηχανικό και αυτοκινήτου), διαβρωτικά, διαλυτικά, βενζόλιο, οινόπνευμα κ.λπ. που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή στην οθόνη του.
 - Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στο προϊόν (παραμόρφωση, διάβρωση ή σπάσιμο).

Προφυλάξεις κατά τη χρήση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή μεγάλη υγρασία.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνετε συχνά διαλείμματα για να προστατεύσετε την όρασή σας.
 - Η παρατεταμένη χρήση οθόνης μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην όραση.
- Η ακρόαση σε υψηλή ένταση ήχου ή για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην ακοή σας.
- Σε περίπτωση που εισέλθουν υγρά ή ξένα σώματα στο εσωτερικό του προϊόντος, απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε το από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ή δεν ακούγεται κάποιος ήχος, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Απενεργοποιήστε το αμέσως, αποσυνδέστε το από το ρεύμα και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μη ρίχνετε αντικείμενα πάνω στο προϊόν ή στην οθόνη και μη χτυπάτε το προϊόν ή την οθόνη.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός, πρόβλημα στο προϊόν και ζημιά στην οθόνη.
- Αν αντιληφθείτε οσμή καπνού, άλλη οσμή ή κάποιον ασυνήθιστο ήχο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να λάβετε τα αναγκαία μέτρα, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν μόνοι σας. Αν απαιτείται επισκευή του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφύγετε τη διείσδυση υγρών στο προϊόν, μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κ.λπ.
 - Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, δυσλειτουργία ή παραμόρφωση.
- Μην ασκείτε δύναμη και μην χαράσσετε την επιφάνεια του προϊόντος με τα χέρια σας ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως νύχια, μολύβια ή στυλό. Μην χτυπάτε ή χαράσσετε την πρόσοψη και τις πλευρές της οθόνης με μεταλλικά αντικείμενα.
 - Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά και δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε το προϊόν αν έχει εκτεθεί σε ηλιακό ή έντονο φως, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστό.

- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές υψηλής τάσης κοντά στο προϊόν (π.χ. ηλεκτρική «μυγοσκοτώστρα»).
 - Το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία σε περίπτωση λήψης ηλεκτρικής εκκένωσης.
- Αν υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε την πρίζα και ανοίξτε τα παράθυρα για εξαερισμό.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αν το προϊόν πέσει κάτω ή σπάσει το περίβλημά του, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να λάβετε τα αναγκαία μέτρα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Φυλάξτε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
 - Σε περίπτωση κατάποσης από παιδιά, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία όπου έχουν πρόσβαση παιδιά. Επίσης, μην ρίχνετε παιχνίδια ή αντικείμενα στο προϊόν ή στην οθόνη.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός, πρόβλημα στο προϊόν και ζημιά στην οθόνη.
- Όλες οι πηγές τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθούν αφαιρώντας τα καλώδια τροφοδοσίας ώστε να διακοπεί κάθε τροφοδοσία προς τη μονάδα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η οθόνη είναι ένα εξελιγμένο προϊόν που περιλαμβάνει εκατομμύρια ρίxel. Ενδέχεται περιστασιακά να παρατηρήσετε στην οθόνη κάποιες κουκκίδες ρίxel. Η απενεργοποίηση αυτών των ρίxel δεν αποτελεί ελάττωμα, συνεπώς δεν επηρεάζει την απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Διατηρήστε τη σωστή απόσταση από το προϊόν.
 - Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην όρασή σας αν κοιτάζετε το προϊόν από πολύ μικρή απόσταση.
- Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ανάλυσης και συχνότητας ανάλογα με το προϊόν.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην όρασή σας.
- Κάντε τακτικά διαλείμματα όταν εργάζεστε στο προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποφύγετε τους χώρους με υψηλή υγρασία.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά υψηλή θερμότητα, όπως σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τζάκια και ηλεκτρικές θερμάστρες.
 - Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά και τραυματισμός.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν καταπίνουν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν τις αντικαθιστάτε. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
 - Αν ένα παιδί καταπιεί μια μπαταρία, επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.
- Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
 - Παραδώστε τις μπαταρίες σε ένα κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας ή σε ένα κατάστημα λιανικής που διαχειρίζεται μπαταρίες.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, θα πρέπει να ανακυκλώνονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
 - Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε ένα κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας ή σε ένα κατάστημα λιανικής που διαχειρίζεται μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βραχυκυκλώνετε και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν εκτίθεται σε ηλιακό φως ή σε έντονο φως λάμπας. Μετακινήστε το προϊόν εάν το χρησιμοποιείτε υπό αυτές τις συνθήκες.
- Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου.
- Μην χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες ταυτόχρονα με παλιές.
 - Μπαταρίες που έχουν υπερθερμανθεί ή έχουν διαρροή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταρίας. Μην τοποθετείτε μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες στη συσκευή φόρτισης.
 - Μπαταρίες που έχουν υπερθερμανθεί ή έχουν διαρροή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Προφυλάξεις σχετικά με τη συγκράτηση ειδώλου


- Η προβολή μιας στατικής εικόνας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη, με αποτέλεσμα τη συγκράτηση ειδώλου. Τα περισσότερα προϊόντα άλλων κατασκευαστών παρουσιάζουν το ίδιο πρόβλημα. Τυχόν ζημιά που προκαλείται ως συνέπεια αυτού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.
 - Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης.

Απόρριψη προϊόντος

- Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν μαζί με τα γενικής φύσης οικιακά απορρίμματα.
- Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν θεσπίσει οι τοπικές αρχές.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


Οι περιγραφές που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την οθόνη. Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις (1,5 V AAA). Οι πόλοι $\oplus$ και $\ominus$ πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά. Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά εξαρτήματα.

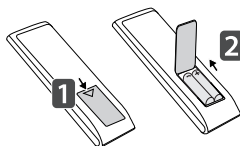

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της οθόνης.
- Ορισμένες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε κάποια μοντέλα.
- Η εξωτερική και η εσωτερική μπαταρία του προϊόντος δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πυρκαγιά και άλλες πηγές.

* Ανάλογα με το μοντέλο

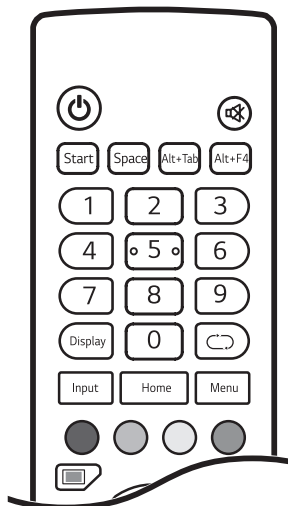

⏻ (ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης.

🔇 (ΣΙΓΑΣΗ) Απενεργοποίηση όλων των ήχων.

Start (Ενσωματωμένος υπολογιστής) Λειτουργεί όπως και το πλήκτρο των Windows.

Space (Ενσωματωμένος υπολογιστής) Λειτουργεί όπως και το πλήκτρο διαστήματος.

Alt+Tab (Ενσωματωμένος υπολογιστής) Λειτουργεί όπως και ο συνδυασμός των πλήκτρων Alt+Tab.

Alt+F4 (Ενσωματωμένος υπολογιστής) Λειτουργεί όπως και ο συνδυασμός των πλήκτρων Alt+F4.

Κουμπιά αριθμών Εισαγωγή αριθμητικών χαρακτήρων ανάλογα με τη ρύθμιση.

Display Εμφάνιση της τρέχουσας επιλεγμένης εξωτερικής πηγής εισόδου στην οθόνη.

Input Εμφάνιση του παραθύρου ρυθμίσεων της εξωτερικής πηγής εισόδου.

Home Επιστροφή στην προεπιλεγμένη οθόνη.

↩️ Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε αυτό το μοντέλο.


Menu Εμφάνιση του παραθύρου γενικών ρυθμίσεων.

● Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κουμπιού λειτουργίας ή της λειτουργίας αψής στο μπροστινό μέρος του προϊόντος.

● Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κουμπιού λειτουργίας στο μπροστινό μέρος του προϊόντος.

○ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αψής.

● Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας παύσης της οθόνης.

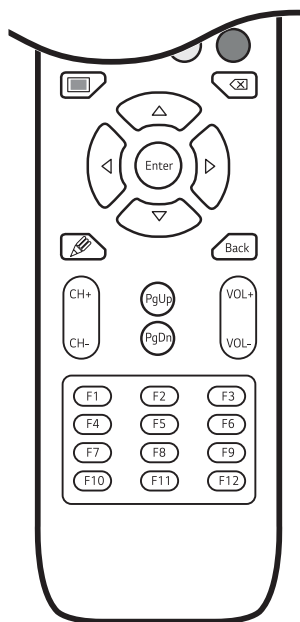

 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ολόκληρης της οθόνης.

 (Ενσωματωμένος υπολογιστής) Λειτουργεί όπως και το πλήκτρο Backspace.

Κουμπιά πλοήγησης Κύλιση στα μενού ή στις επιλογές.

Enter Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και επιβεβαίωση των καταχωρήσεων.

 Ενεργοποίηση της λειτουργίας σημειώσεων.

Back Μπορείτε να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω στη διαδραστική λειτουργία χρήστη.

CH+/- Κύλιση στα αποθηκευμένα προγράμματα/κανάλια.

PgUp Μετακίνηση στο επάνω μέρος της οθόνης.

PgDn Μετακίνηση στο κάτω μέρος της οθόνης.

VOL+/- Ρυθμίζει την ένταση ήχου.

Πλήκτρα λειτουργίας (Ενσωματωμένος υπολογιστής) Λειτουργούν όπως και τα πλήκτρα λειτουργίας ενός υπολογιστή.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες εξωτερικές συσκευές στην οθόνη. Αλλάξτε τη λειτουργία εισόδου και επιλέξτε την εξωτερική συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με κάθε συσκευή.

Σύνδεση σε υπολογιστή

Ορισμένα καλώδια δεν παρέχονται.

Αυτή η οθόνη υποστηρίζει τη λειτουργία τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας Plug and Play*.

* Plug and Play: Μια δυνατότητα που επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να αναγνωρίζει τις συσκευές που έχουν συνδεθεί από το χρήστη χωρίς να απαιτείται διαμόρφωση συσκευής ή επέμβαση του χρήστη κατά την ενεργοποίηση.


Σύνδεση εξωτερικής συσκευής

Συνδέστε ένα δέκτη HD, μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή VCR στην οθόνη και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου.

Ορισμένα καλώδια δεν παρέχονται. Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου, συνιστάται η σύνδεση εξωτερικών συσκευών στην οθόνη μέσω καλωδίων HDMI.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η χρήση της οθόνης με σύνδεση HDMI.
- Για συμμόρφωση με τις τυπικές προδιαγραφές του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο διασύνδεσης με πυρήνα φερρίτη, π.χ. ένα καλώδιο DVI-D.
- Αν ενεργοποιήσετε την οθόνη όταν βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να τρεμοπαίξει. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη μερικές κόκκινες, πράσινες ή μπλε κουκκίδες. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI®/™. (3 μέτρα ή λιγότερο)
- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο που φέρει το λογότυπο HDMI. Αν δεν χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI, η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλει εικόνα ή μπορεί να προκύψει σφάλμα σύνδεσης.
- Συνιστώμενοι τύποι καλωδίου HDMI
 - Καλώδιο HDMI®/™ υψηλής ταχύτητας
 - Καλώδιο HDMI®/™ υψηλής ταχύτητας με Ethernet



HDMI : A ≤ 11,65 χιλ ; B ≤ 20,65 χιλ

USB : A ≤ 8,3 χιλ ; B ≤ 16 χιλ

- Αν δεν ακούγεται ήχος στη λειτουργία HDMI, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Σε ορισμένα PC, θα πρέπει να αλλάξετε μόνοι σας την προεπιλεγμένη έξοδο ήχου σε HDMI.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-PC, θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία PC ως PC/DTV.
- Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία HDMI-PC, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο.
- Για να συνδέσετε μια παιχνιδομηχανή στην οθόνη, χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται με την παιχνιδομηχανή.
- Τα περιεχόμενα από τη θύρα HDMI INPUT δεν μπορούν να μεταφερθούν στη θύρα HDMI OUT. (Η θύρα HDMI OUT υποστηρίζει μόνο Android/VGA/USB.)
- Έχει συνδεθεί ένα ειδικό τερματικό εξωτερικής εισόδου και ένα τερματικό αφής εξόδου. Κατά τη χρήση του τερματικού αφής εξόδου, συνδέστε τα συνδεδεμένα τερματικά μεταξύ τους. (Μοντέλο με λειτουργία αφής)
 - HDMI1/HDMI2: Touch 1
 - HDMI3/VGA: Touch 2

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνδέστε το καλώδιο εισόδου σήματος και σφίξτε το στρίβοντας τις βίδες δεξιόστροφα.
- Μην πιέζετε την οθόνη με τα δάχτυλά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι μπορεί να παραμορφωθεί προσωρινά η απεικόνιση στην οθόνη.
- Αποφεύγετε να τοποθετείτε ανακλαστικά αντικείμενα μπροστά από τη συσκευή σε απόσταση 50 εκ. ή μικρότερη.
- Για να μην αποτυπώνονται εικόνες μόνιμα στην οθόνη, αποφύγετε την παρατεταμένη προβολή στατικών εικόνων. Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης.
- Μια συσκευή ασύρματης επικοινωνίας κοντά στην οθόνη μπορεί να επηρεάσει την εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το περιεχόμενο που σχετίζεται με το λογισμικό ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, λόγω αναβαθμίσεων σε λειτουργίες του προϊόντος.
- Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα και χώρες.
- Υποστήριξη SNMP 2.0.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IFP)

Η λύση του λειτουργικού συστήματος IFP για την εκπαίδευση:

- Ολοκαίνουργιο πρόγραμμα εκκίνησης λειτουργικού συστήματος, ξεκάθαρες λειτουργικές ζώνες, αποτελεσματικές συντομεύσεις
- Νέος σχεδιασμός της γραμμής συστήματος, κεντρικός έλεγχος, υποστήριξη εξατομίκευσης
- Αποτελεσματική και ευέλικτη λειτουργία πολλών παραθύρων, μοναδική λύση για IFP
- Smarter Note με αναγνώριση γραφής, συσχετισμό γραφικών, αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά, έξυπνες λειτουργίες Excel και βελτιστοποίηση γραφής
- Περισσότερα εργαλεία συντομεύσεων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε να παρέχουν καλύτερη αλληλεπίδραση στη διάρκεια του μαθήματος
- Πιο ευέλικτη κοινή χρήση οθόνης με κατοπτρισμό χωρίς την ανάγκη χρήσης προγράμματος-πελάτη, εξατομικευμένη κοινή χρήση παραθύρων και συγχρονισμό επιφάνειας εργασίας




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το βασικό UI/UX, η διαμόρφωση της εφαρμογής και η διαμόρφωση μενού αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του προϊόντος.

[Launcher]

Προκειμένου να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανοίγουν εύκολα και αποτελεσματικά τις εφαρμογές, τα αρχεία και τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τακτικά στη διδασκαλία, το [Launcher] για τη γενική εκπαίδευση έχει προσθέσει μια περιοχή συντομεύσεων για διδάσκοντες στις λειτουργικές ζώνες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταφέρουν/αποστέλλουν τις εφαρμογές, τους φακέλους, τα αρχεία και τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν συχνά στο [Launcher] για να τα ανοίγουν γρήγορα. Επιπλέον, εξατομικεύσαμε πολλές ταπετσαρίες που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί.


- 1 Το [Launcher] εμφανίζεται από προεπιλογή στις συσκευές Android.

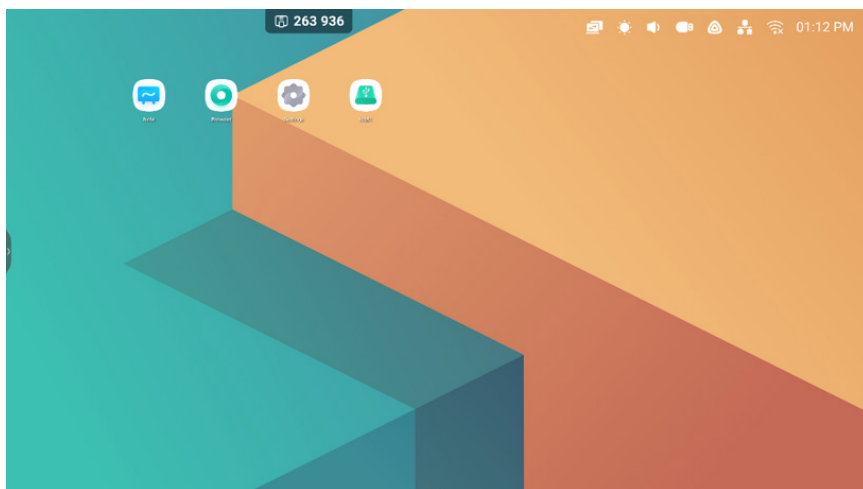

- 2 Δημιουργήστε και διαχειριστείτε τις συντομεύσεις για τις εφαρμογές, τα αρχεία και τους ιστότοπους στο [Launcher]:



3 Εξατομικεύστε τις πολύχρωμες ταπετσαρίες:

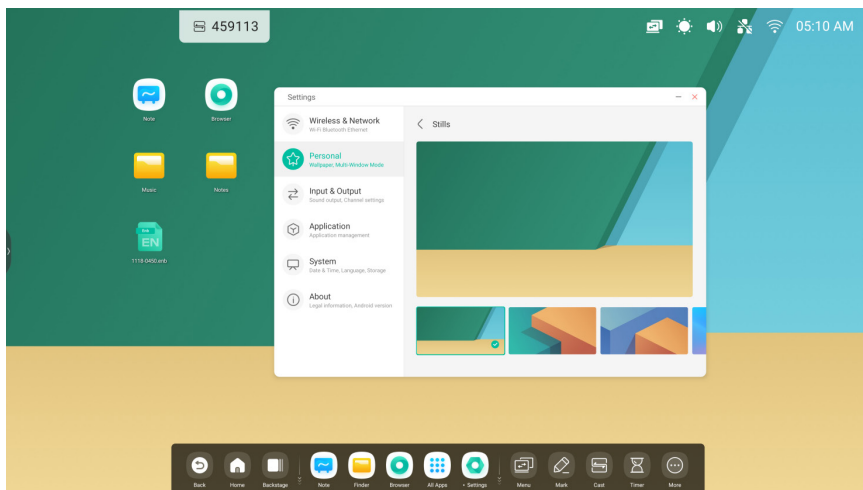

[Status Bar]

Επάνω δεξιά εμφανίζεται η επάνω γραμμή κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:


[Touch Menu]

Πατώντας το εικονίδιο  θα ανοίξει το [Touch Menu] όπου μπορείτε να αλλάξετε τις πηγές εισόδου.



[Ethernet]

Πατώντας το εικονίδιο  πάνω δεξιά θα ανοίξει η σελίδα [Settings] → [Ethernet].

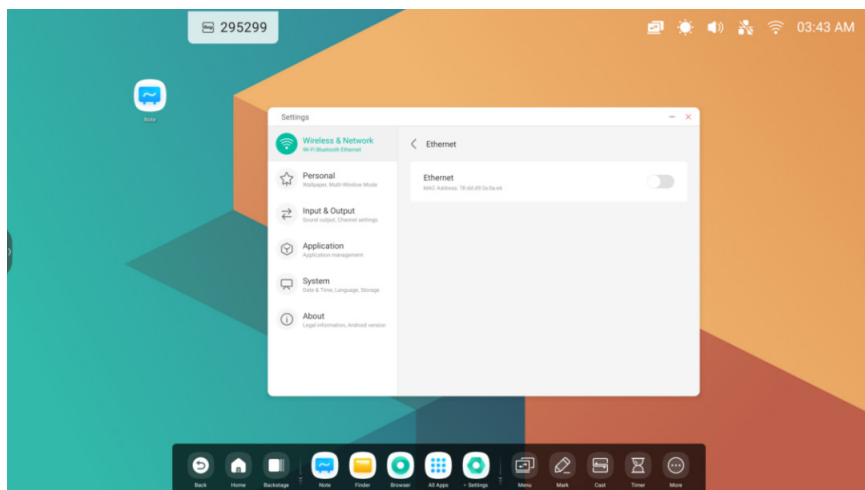


[Hotspot]

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο , ανοίγει η σελίδα [Settings] → [Hotspot], όπου μπορείτε να ρυθμίσετε ένα hotspot.


[Wi-Fi]

Αν εγκαταστήσετε μια μονάδα WiFi, θα εμφανίζεται το εικονίδιο  επάνω δεξιά. Αν πατήσετε αυτό το εικονίδιο, θα ανοίξει η σελίδα [Settings] → [Wi-Fi].

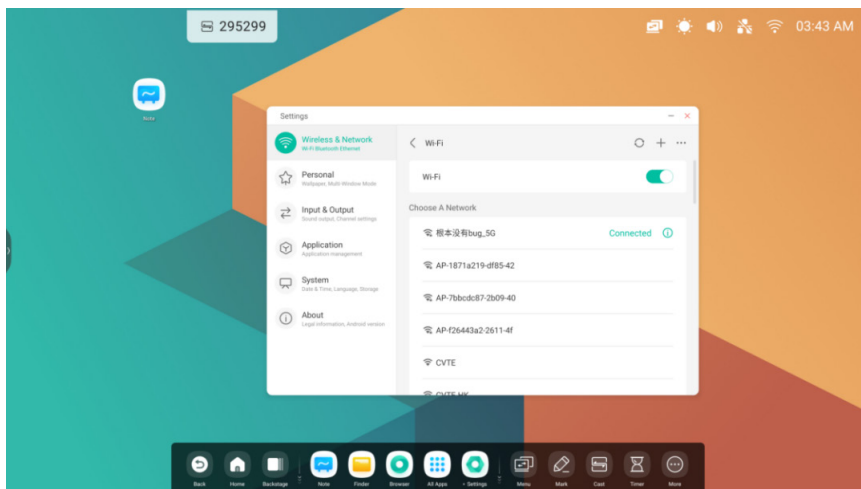

[Time]

Πατώντας το εικονίδιο **03:41 AM** θα ανοίξει η σελίδα [Settings] → [Date & Time].

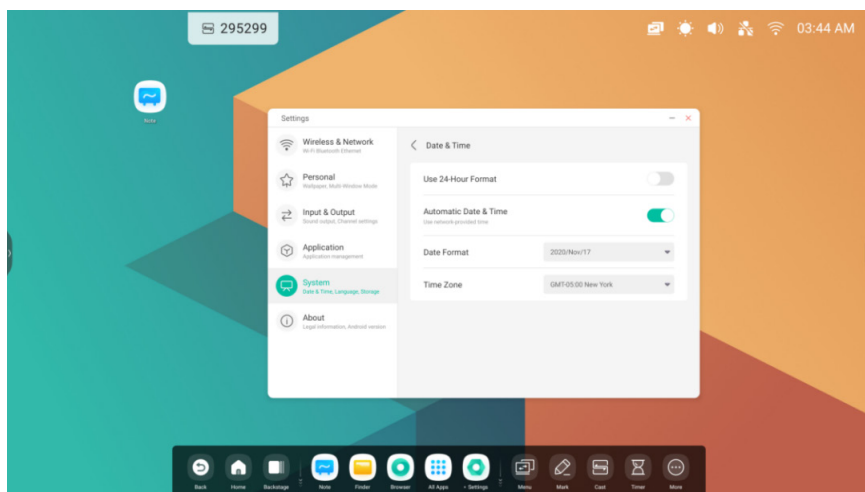

[Shortcut Area]

Η μεσαία περιοχή είναι η περιοχή αποθήκευσης των συντομεύσεων. Οι διαθέσιμοι τύποι είναι οι εξής:

Συντόμευση εφαρμογής

Σύρετε το εικονίδιο από το [All Apps] στο [Launcher] για να δημιουργήσετε μια συντόμευση.

Βήμα 1: Σύρετε ένα εικονίδιο εφαρμογής από το [All Apps].



Βήμα 2: Μεταφέρετέ το στην περιοχή αποθήκευσης όπου θέλετε να το τοποθετήσετε.



Βήμα 3: Σηκώστε το χέρι σας για να δημιουργήσετε τη συντόμευση.



Τώρα, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή γρήγορα πατώντας το εικονίδιο.



[File Shortcut]

Σύρετε ή στείλτε αρχεία/φακέλους από το [Finder] στο [Launcher] για να δημιουργήσετε μια συντόμευση.

Βήμα 1: Σύρετε ένα αρχείο/φάκελο από το [Finder].



Βήμα 2: Μεταφέρετέ το στην περιοχή αποθήκευσης όπου θέλετε να το τοποθετήσετε.



Βήμα 3: Σηκώστε το χέρι σας για να δημιουργήσετε τη συντόμευση.





Τώρα, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα τη διαδρομή φακέλου, πατώντας το εικονίδιο.



Συμβουλή 1: Υπάρχει και άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε μια συντόμευση.

Επιλέξτε το αρχείο → πατήστε [Send] στο κάτω μέρος → επιλέξτε [Shortcut] για να δημιουργήσετε τη συντόμευση.

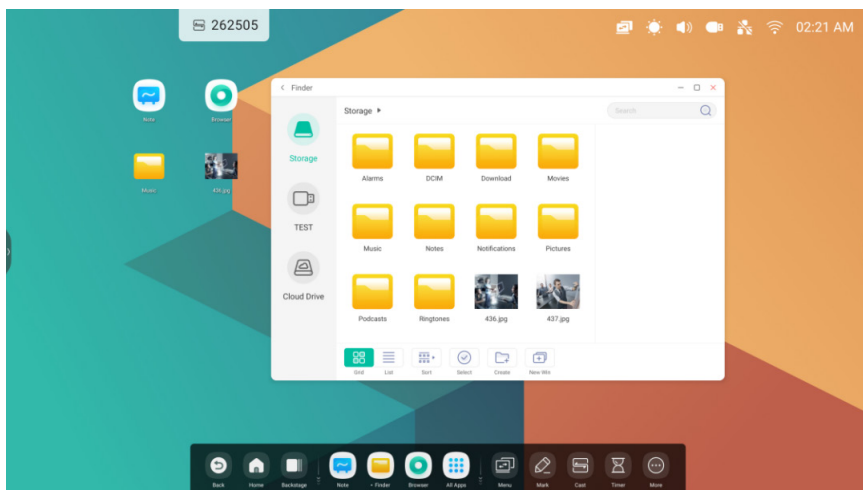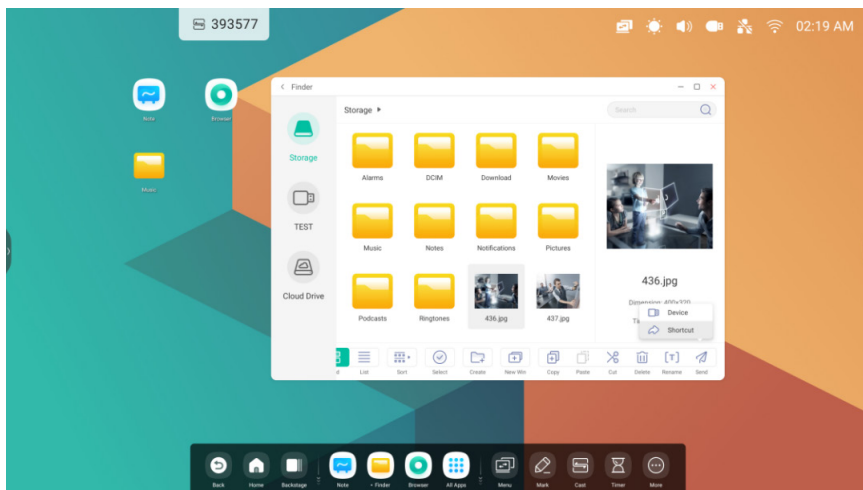

Τώρα, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα το αρχείο, πατώντας το εικονίδιο.

Συμβουλή 2: Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο για να βρείτε γρήγορα τη διαδρομή του αρχείου προέλευσης.



[USB Shortcut]

Αν συνδέσετε ένα USB flash, θα εμφανιστεί μια καταχώρηση συντόμευσης στο [Launcher]. Αν πατήσετε αυτή τη συντόμευση, θα ανοίξει το USB flash στο [Finder].



[Shortcut Management]

Πατήστε παρατεταμένα ή σύρετε τις συντομεύσεις για να τις διαχειριστείτε:

[Remove]

Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο, ώστε να ανοίξει η γραμμή μενού, και επιλέξτε [Remove] για να αφαιρέσετε την καταχώρηση συντόμευσης από το [Launcher].



[Change Position]


Πατήστε παρατεταμένα και σύρετε για να αλλάξετε τη θέση στο [Launcher].



[Wallpaper]


Το [Launcher] έχει εξατομικευμένες ταπετσαρίες από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί:

[Default Wallpaper]

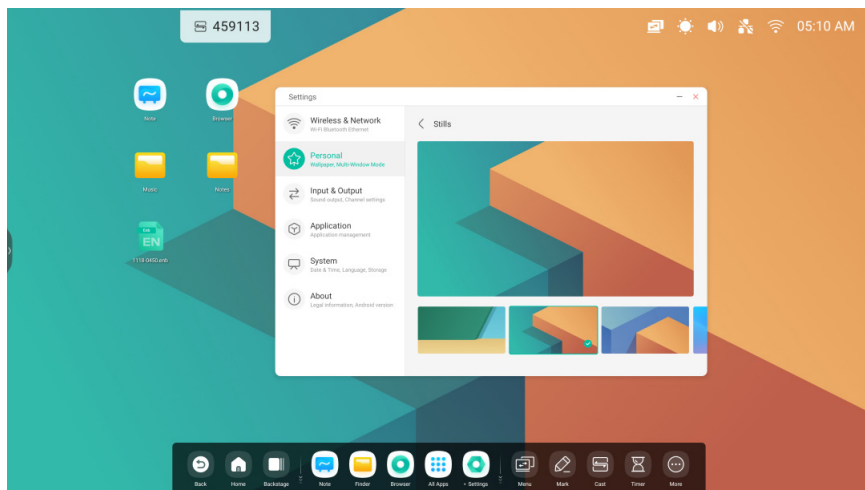

[Custom Wallpaper]


Ανοίξτε τη σελίδα [Settings] → [Personal] → [Wallpaper] → [Stills] για να ορίσετε τις ταπετσαρίες.

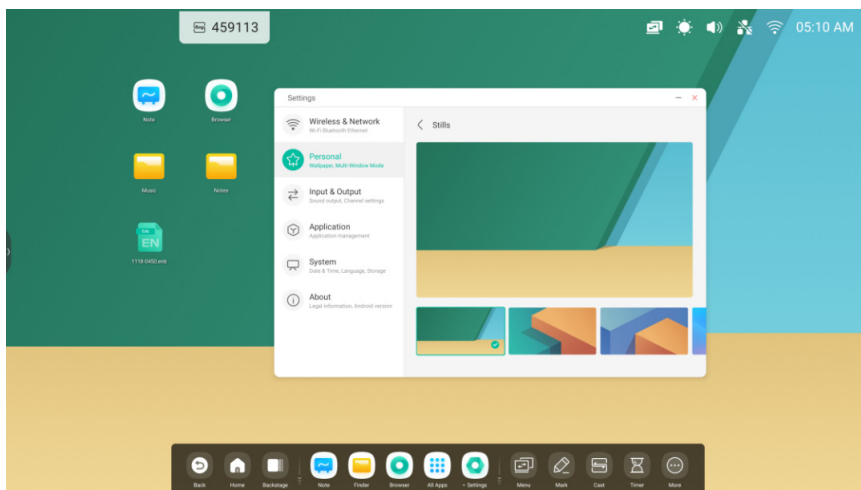

[System Bar]

Το [System Bar] παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια λύση κεντρικής και αποτελεσματικής διαχείρισης και εναλλαγής εργασιών, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης εργαλείων σε πολλά σενάρια. Ενσωματώνει κυρίως τρία μέρη του περιεχομένου (διαχείριση εργασιών, διαχείριση εφαρμογών και διαχείριση εργαλείων), έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ενεργοποιούν ομοιόμορφα στοιχεία σε αυτή τη λύση ενοποίησης. Ταυτόχρονα, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τη διαμόρφωση και τη διαχείριση σύμφωνα με τις συνήθειες παράδοσης του μαθήματος. Από προεπιλογή, παρέχουμε συντομεύσεις στο κάτω μέρος και στις δύο πλευρές για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να διαμορφώσουν την απόκρυψη/εμφάνιση στο [Settings] σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης.


1. Κεντρικός έλεγχος της προόδου των πηγών εισόδου, των εργασιών, των εφαρμογών και των εργαλείων
Πηγή εισόδου και εκτέλεση εφαρμογών

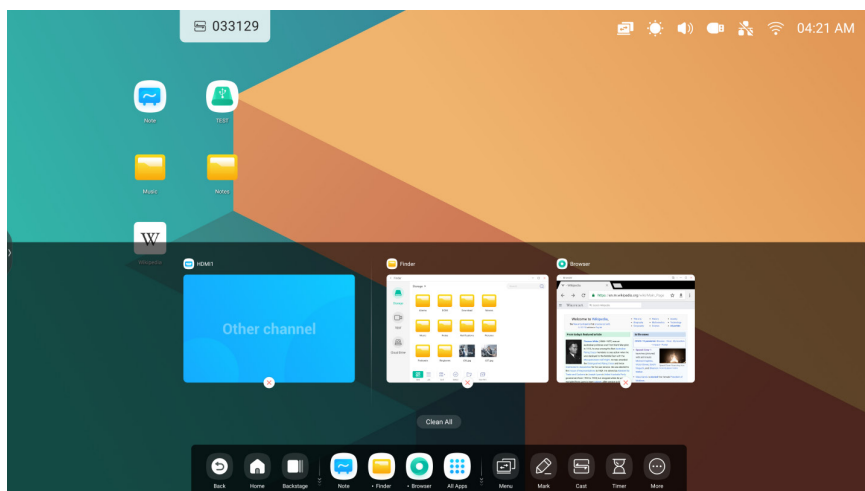

2. Εξατομίκευση της εμφάνισης του [System Bar], συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου και της θέσης Εξατομίκευση περιεχομένου



Εξατομίκευση θέσης

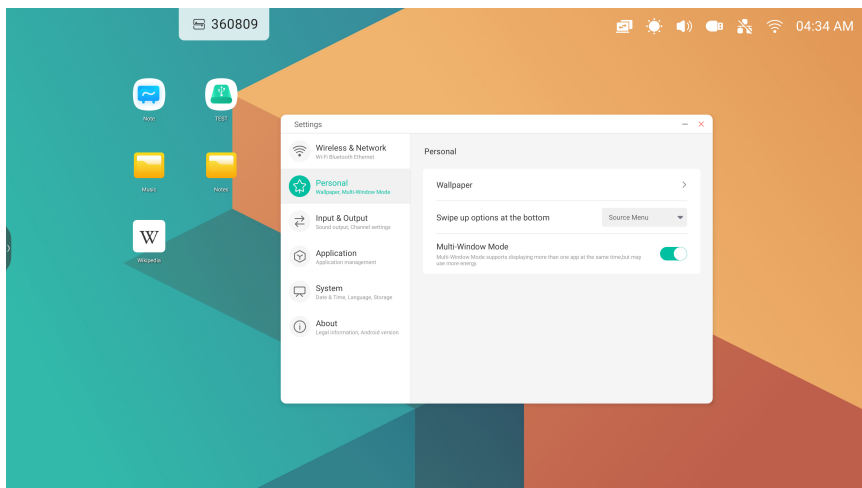

[Navigation Bar]

Διαχείριση εργασιών στο [System Bar]. Ελέγχετε την εξέλιξη των εργασιών εδώ:

Περιεχόμενα	Περιγραφή
[Back]	Πατήστε  για επιστροφή στην τελευταία διασύνδεση λειτουργίας.
[Home]	Πατήστε  για επιστροφή στην επιφάνεια εργασίας.
[Backstage]	Πατήστε  για να εμφανιστεί το παράθυρο και να δείτε τις πρόσφατες εφαρμογές και πηγές εισόδου.

[Backstage]

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη πατώντας [Clean All] ή να διαγράψετε μεμονωμένες εργασίες σύροντάς τις προς τα πάνω. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ σε μία από τις διαδικασίες για να την ανοίξετε.



[Application Center]

Πρόγραμμα εκκίνησης και διαχείριση εφαρμογών στο [System Bar]. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις εφαρμογές.

Περιεχόμενα	Περιγραφή
[Default Shortcut]	 Στο [System Bar] εμφανίζονται οι ακόλουθες προεπιλεγμένες εφαρμογές: [Note], [Finder], [Browser] Κάντε κλικ στη συντόμευση για να ξεκινήσετε μια διαδικασία.
[All Apps]	 Οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες από προεπιλογή είναι οι εξής: [Browser], [Cloud Drive], [Email], [Finder], [Keeper], [LG ConnectedCare DMS], [Note], [Palette], [Settings], [OfficeSuite], [LG CreateBoard Share]
Εφαρμογές σε χρήση	Κάντε κλικ σε μια εφαρμογή που εκτελείται τη δεδομένη στιγμή και συνεχίστε τη διαδικασία.

[Default Shortcut]

Υποστηρίζει τη δημιουργία 4 συντομεύσεων για εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά στο [System Bar]. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταφέρουν άλλες συντομεύσεις εφαρμογών από το All Apps για αντικατάσταση.


Βήμα 1: Πατήστε [All Apps] και βρείτε την εφαρμογή που θέλετε.



Βήμα 2: Πατήστε παρατεταμένα και σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής.



Βήμα 3: Μεταφέρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στο [System Bar] για να δημιουργήσετε τη σχετική συντόμευση στην προεπιλεγμένη περιοχή συντομεύσεων.



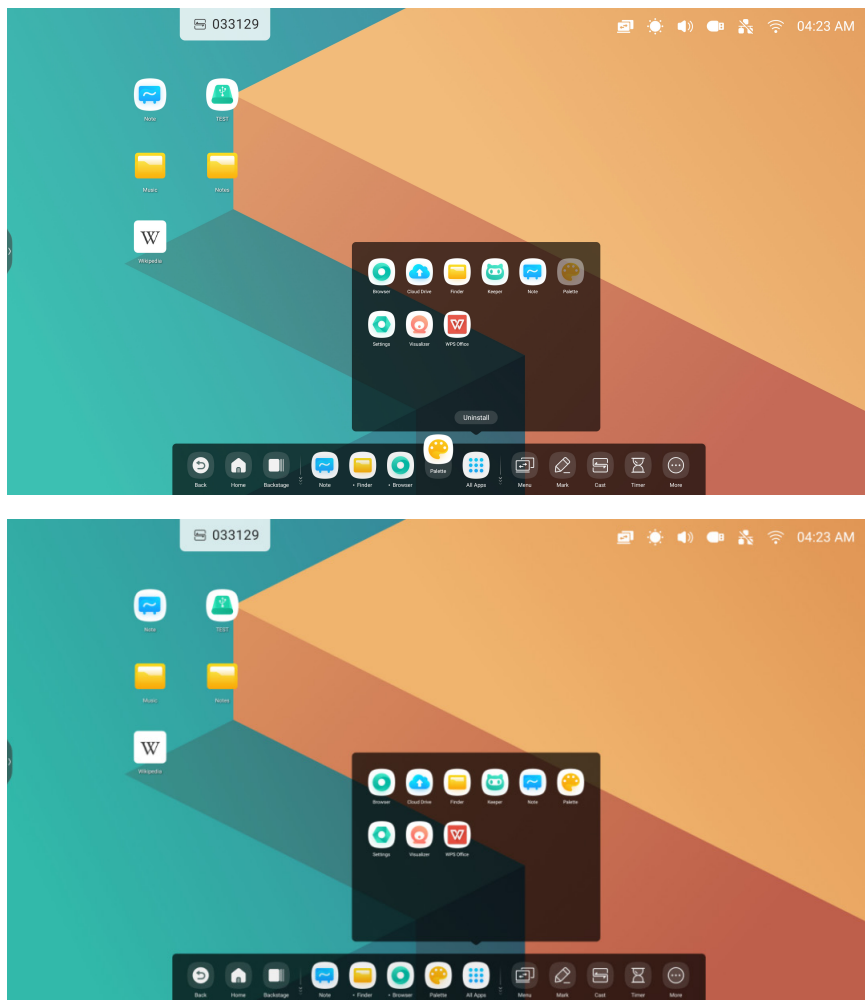








[Small Tools]





Με τα εργαλεία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν τη διαδραστική μάθηση, προσφέροντας μια διασκεδαστική εμπειρία στους μαθητές:

Λίστα εργαλείων

Συμπεριλαμβάνονται τα εξής: [Menu], [Annotation], [CountDown], [Capture], [Stopwatch], [AirClass], [Spotlight], [Freeze], [ScreenLock] και [Record].

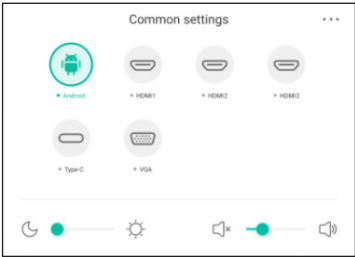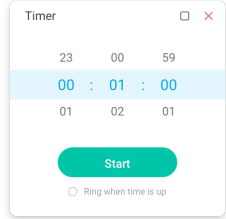Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
	[Menu]	 1 Εμφάνιση όλων των πηγών εισόδου, όπως [PC], [Android], [HDMI], [Type-C] και [VGA]. 2 Εμφάνιση των σύνθετων ρυθμίσεων της πηγής εισόδου, όπως [Audio], [Screen], [Display] και [Adjust].
	[Annotation]	 1 Δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να γράφουν πάνω σε οποιαδήποτε εφαρμογή, βίντεο, ιστότοπο, έγγραφο ή εικόνα. 2 Είτε χρησιμοποιεί άλλες πηγές εισόδου είτε Android, ο εκπαιδευτικός μπορεί να σημειώνει πάνω σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην οθόνη.
	[CountDown]	 Ένα εργαλείο που μετρά αντίστροφα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

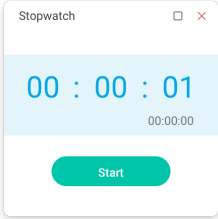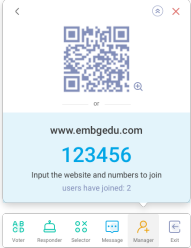Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
	[Capture]	 1 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταγράψουν στιγμιότυπα για οτιδήποτε υπάρχει στην οθόνη, όπως περιεχόμενο από εφαρμογές, ιστότοπους και βίντεο. 2 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τις λειτουργίες [Freedom], [Full] και [Window]. 3 Υποστηρίζει την εισαγωγή λευκοπίνακα για επεξεργασία.
	[Stopwatch]	 Ένα εργαλείο που μετράει από το μηδέν προς τα πάνω, για τη μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.
	[AirClass]	 1 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσκαλέσουν τους μαθητές να συμμετάσχουν στις διαδραστικές δραστηριότητες μέσω κωδικού QR ή διεύθυνσης IP. 2 Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες όπως ψηφοφορία, απόκριση, επιλογή και αποστολή μηνύματος.

Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
	[Spotlight]	 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λειτουργία για να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές της οθόνης.
	[Freeze]	 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παγώσουν και να κάνουν μεγέθυνση του περιεχομένου που βρίσκεται στην οθόνη.
	[ScreenLock]	Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κλειδώσουν την οθόνη με την επιλογή [ScreenLock] και να την ξεκλειδώσουν πληκτρολογώντας έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος ορίζεται στο μενού [Settings].
	[Record]	Καταγραφή της ίδιας της οθόνης.

[Tools Customize]

Υποστηρίζει τη δημιουργία 4 μικρών εργαλείων που χρησιμοποιούνται συνήθως στο [System Bar].

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσθέσουν εργαλεία από το μενού [More], αντικαθιστώντας τα υπάρχοντα.

Βήμα 1: Πατήστε [Edit] ή πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο εργαλείων για να ενεργοποιηθεί η κατάσταση επεξεργασίας.



Βήμα 2: Πατήστε - για να αφαιρέσετε το εικονίδιο από το [System Bar].



Πατήστε **+** για να προσθέσετε το εικονίδιο στο [System Bar].




[System Bar Settings]

Από προεπιλογή, παρέχεται είσοδος στο κάτω μέρος και στις δύο πλευρές.




Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να διαμορφώσουν την απόκρυψη/εμφάνιση στις ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης.

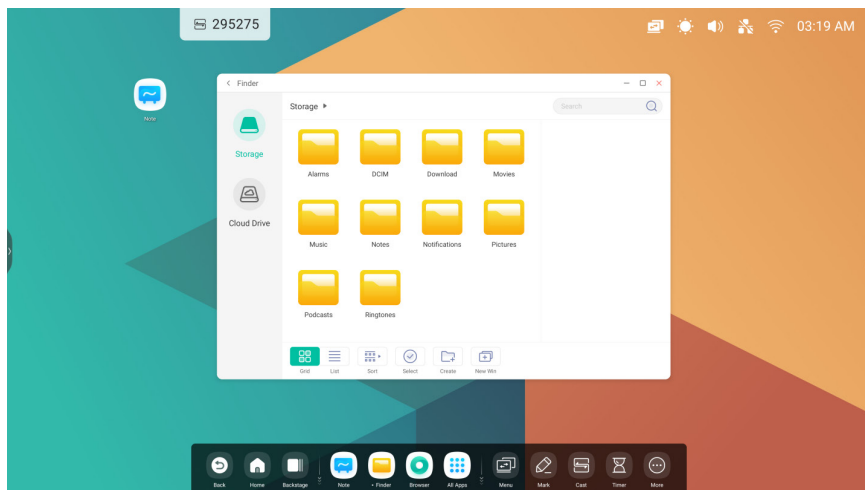


[Multi-Windows]

Η επιλογή [Multi-Windows] παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια καινούργια λύση λειτουργίας σε IFP. Η δυνατότητα προβολής του περιεχομένου σε παράθυρα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διαβάζουν εύκολα τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ορατή περιοχή ενώ στέκονται μπροστά στη μεγάλη οθόνη. Με τη διαχείριση των εφαρμογών σε παράθυρα, το χέρι μπορεί να κινείται ελεύθερα και να ελέγχει άνετα το μέγεθος και τη θέση του κάθε παραθύρου εφαρμογής. Με τη λύση της λειτουργίας πολλών εργασιών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμφανίζουν και να χρησιμοποιούν πολλές εφαρμογές και εργαλεία ταυτόχρονα, π.χ. να παρουσιάζουν το υλικό του μαθήματος ενώ γράφουν τα βασικά σημεία σε έναν μαυροπίνακα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταφέρουν περιεχόμενο μεταξύ εφαρμογών, ώστε να κάνουν ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις διάφορες εφαρμογές πιο άνετα και αποτελεσματικά.


1 Μια λύση μεγάλης οθόνης που διευκολύνει την ανάγνωση περιεχομένου από τους εκπαιδευτικούς: Παράδειγμα 1: [Finder] για λειτουργία πολλών παραθύρων:

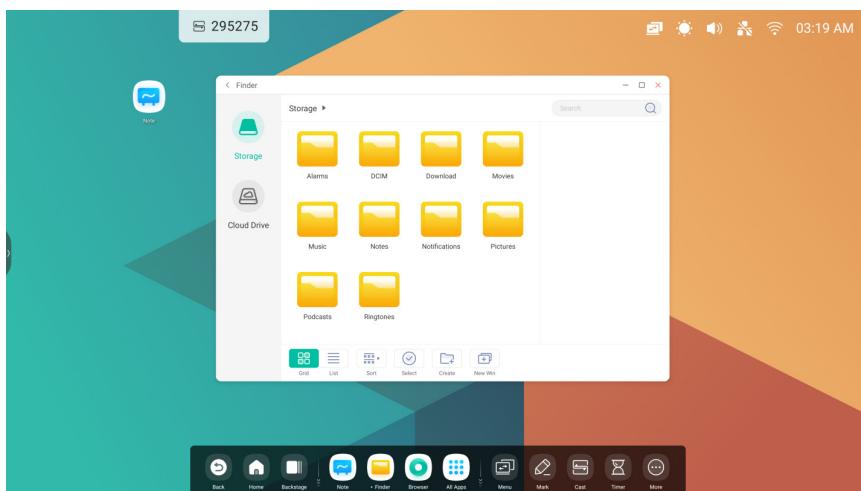

Παράδειγμα 2: [Settings] για λειτουργία πολλών παραθύρων:

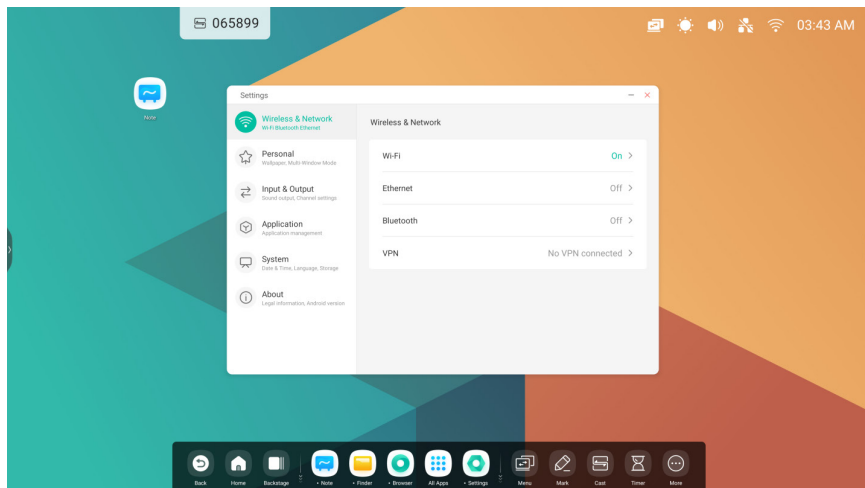


2 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ελέγχουν εύκολα το μέγεθος και τη θέση των παραθύρων:
Παράδειγμα 1: Σύρετε την άκρη για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου:

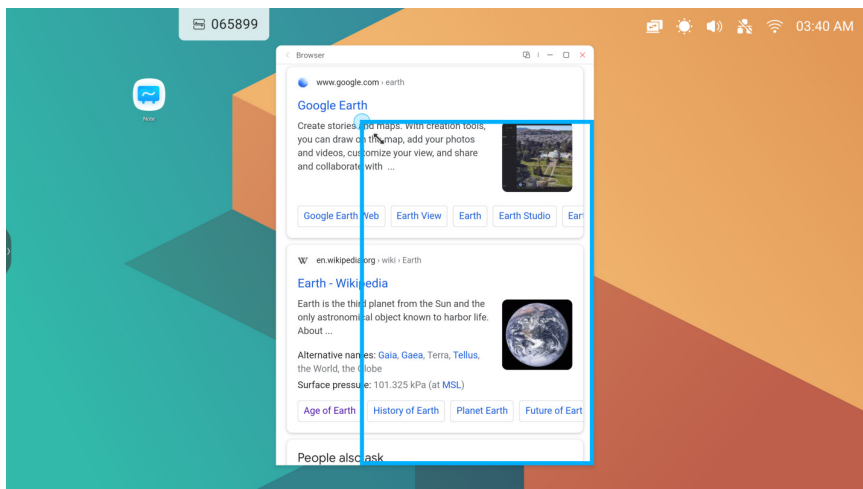


Παράδειγμα 2: Σύρετε την επάνω γραμμή του παραθύρου στην άκρη της οθόνης, για να προσαρμόσετε γρήγορα το μέγεθός του στο 1/4 της οθόνης:




3 Εμφάνιση περισσότερων εφαρμογών και εργαλείων στην οθόνη:
Παράδειγμα 1: Αποτελεσματική προβολή περιεχομένου με ταυτόχρονες σημειώσεις στο [Note]:

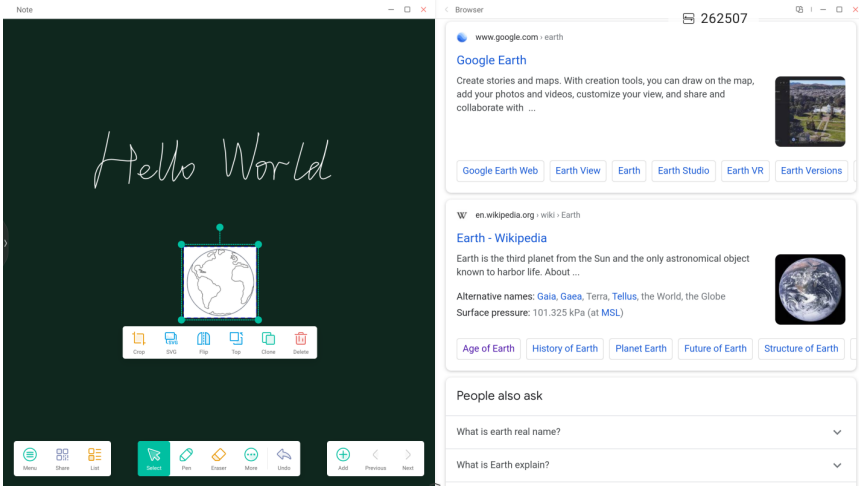


Παράδειγμα 2: Ταυτόχρονη προβολή τριών εφαρμογών στην οθόνη:

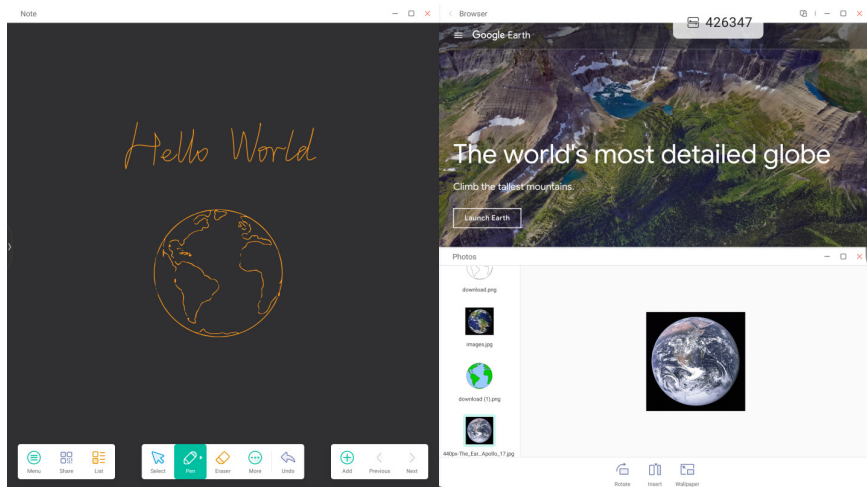

Συμβουλές: Τα [Finder] και [Browser] υποστηρίζουν το άνοιγμα νέων παραθύρων:

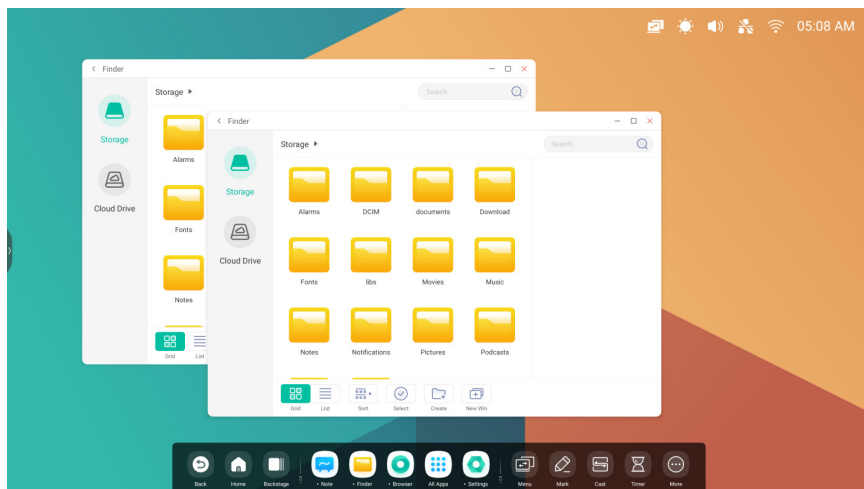

4 [Multi-Window Mode]:

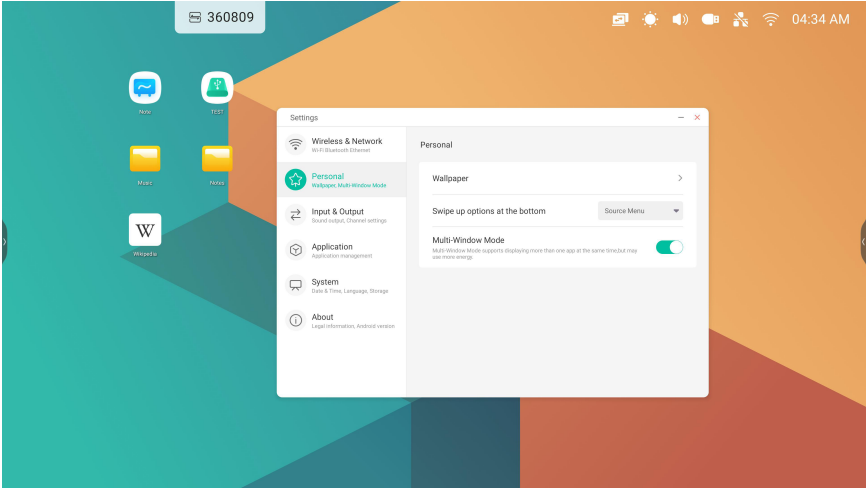


[All Apps]

Ανάλογα με τα σενάρια διδασκαλίας, υπάρχουν διάφορες προσαρμοσμένες εφαρμογές του IFP που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν τα εξής: [Note], [Palette], [Finder], [Browser], [Settings], [Cloud Drive], [OfficeSuite], [Photo], [Music], [Video], [Keeper], [Email], [LG ConnectedCare DMS] και [LG CreateBoard Share].

[Note]


Πατήστε  για να ανοίξετε το [Note].

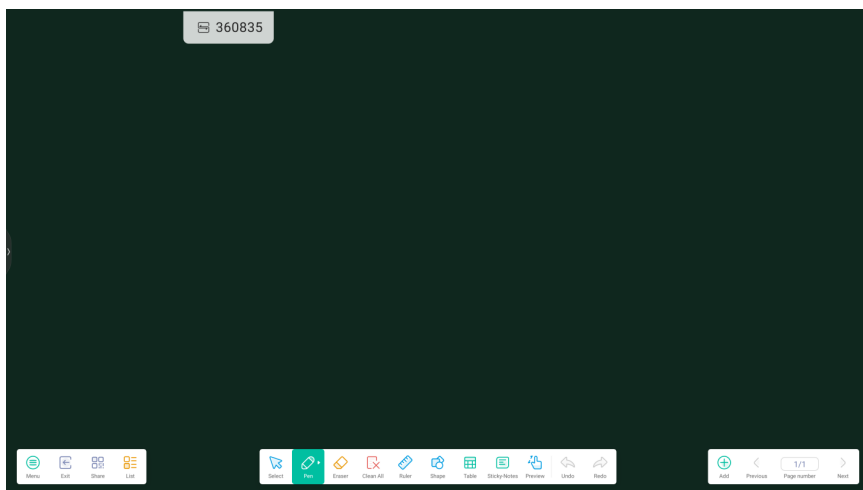

[Pen]

Η εφαρμογή [Note] προσφέρει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και στυλ πένας για να επιλέξουν οι χρήστες.

Η λειτουργία διπλής πένας σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε δύο χρώματα για να γράψετε στην εφαρμογή [Note].

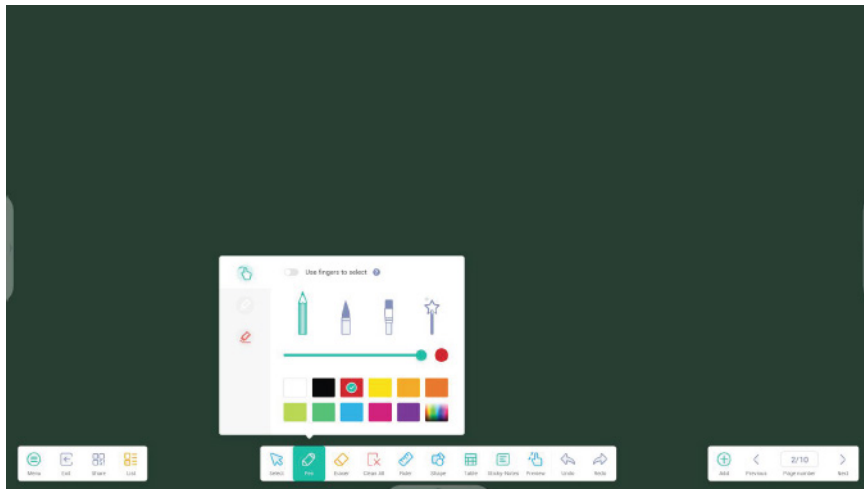


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Με τη λειτουργία διπλής πένας, μπορείτε να ορίσετε δύο χρώματα για χρήση με την πένα, για γραφή και σχέδιο.
- Η αρχική ρύθμιση για τη διπλή πένα είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να αλλάξετε τη χρήση διπλής πένας, και όχι της μονής πένας, στο μενού ρυθμίσεων. (Κάτω αριστερά [Menu] → [Settings] → Διπλή πένα)
- Όταν χρησιμοποιείτε τη διπλή πένα, ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με τη γωνία επαφής της πένας με την οθόνη.

[Shape]

Το Note διαθέτει πληθώρα ενσωματωμένων σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων δισδιάστατων επίπεδων σχημάτων και τρισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων, τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να δείχνουν γρήγορα τα σχήματα στους μαθητές.

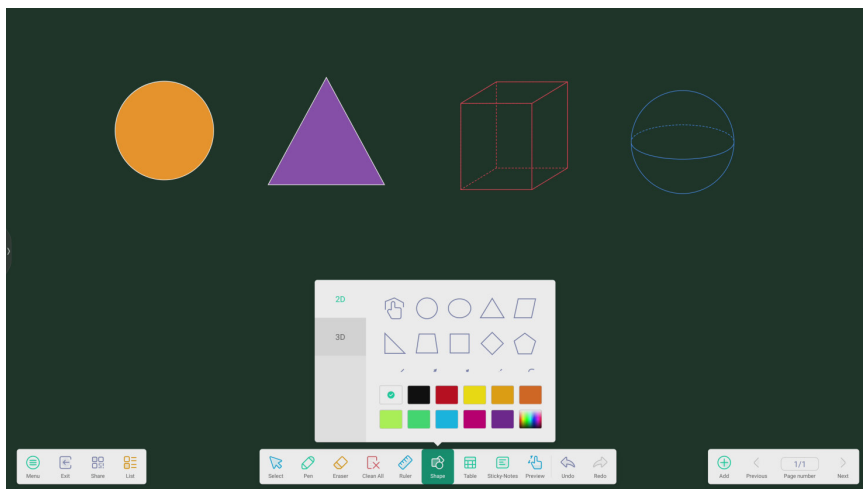


[Sticky Notes]

Το εργαλείο [Sticky Notes] στο [Note] προσομοιώνει διαδικασίες της πραγματικής ζωής. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να καρφιτσώσετε σημαντικές πληροφορίες στον καμβά, ώστε να μπορούν να τις δουν εύκολα οι χρήστες, ή ως εργαλείο ανταλλαγής ιδεών.




[Table]

Το Note υποστηρίζει τη δημιουργία πολλών πινάκων και την ταυτόχρονη προβολή τους.

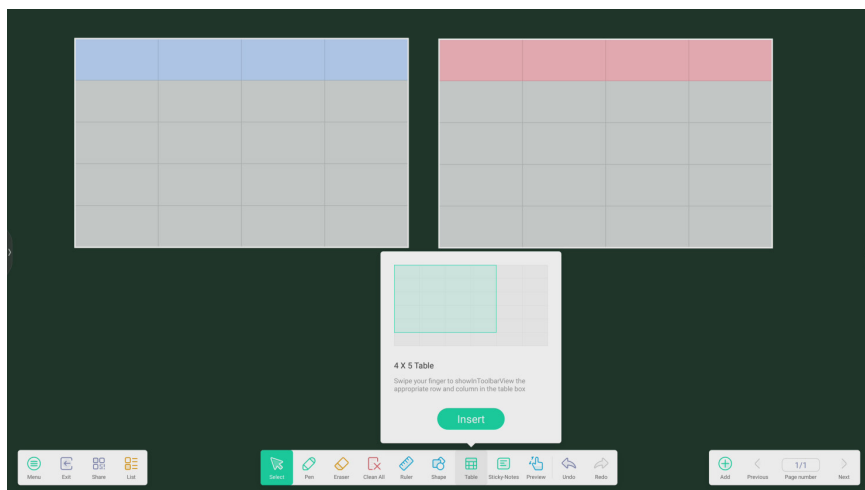


Λειτουργία επέκτασης πέννας

Αφού επιλέξετε το χειρόγραφο κείμενο, μπορείτε να το μετατρέψετε στη βελτιστοποιημένη γραμματοσειρά μέσω της λειτουργίας έξυπνης αναγνώρισης. Επίσης, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και κατοππρισμό.

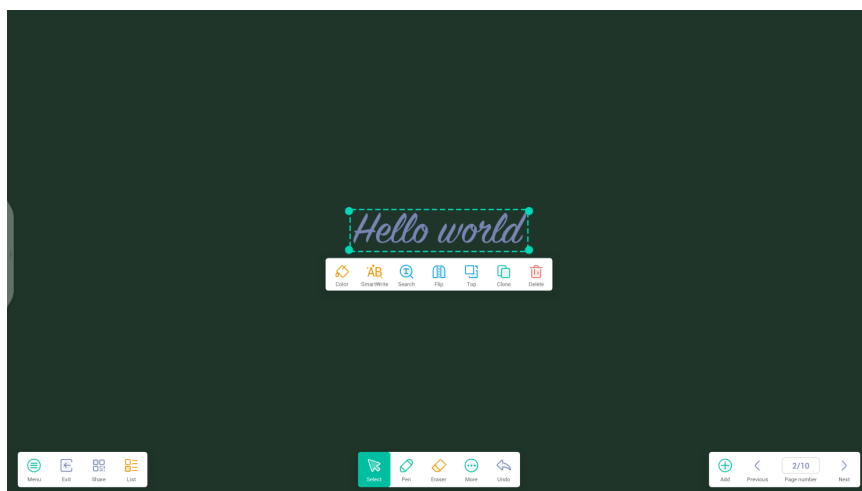


Λειτουργία επέκτασης εικόνας

Αφού επιλέξετε την εικόνα, μπορείτε να τη μετασχηματίσετε σε διανυσματική εικόνα και να κάνετε κατοπτρισμό.

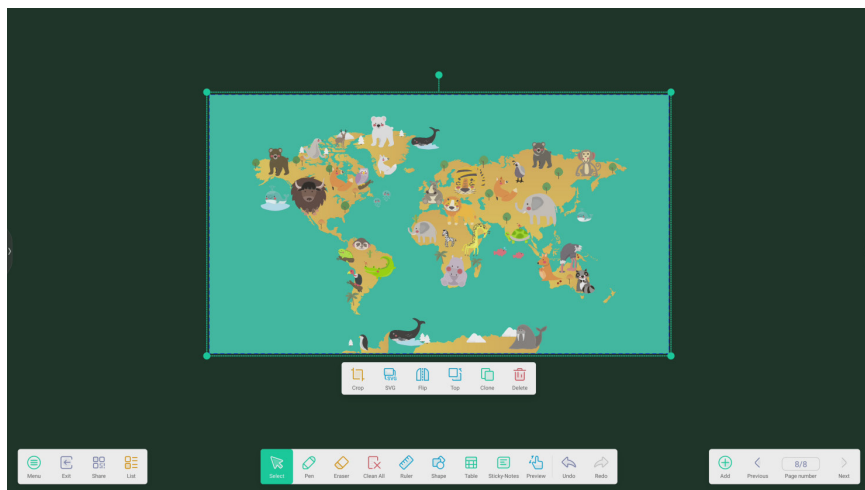


Προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων

Όταν προβάλλετε το [Note] σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε ποια εργαλεία θα εμφανίζονται και ποια θα αποκρύπτονται από το υπομενού του [More].

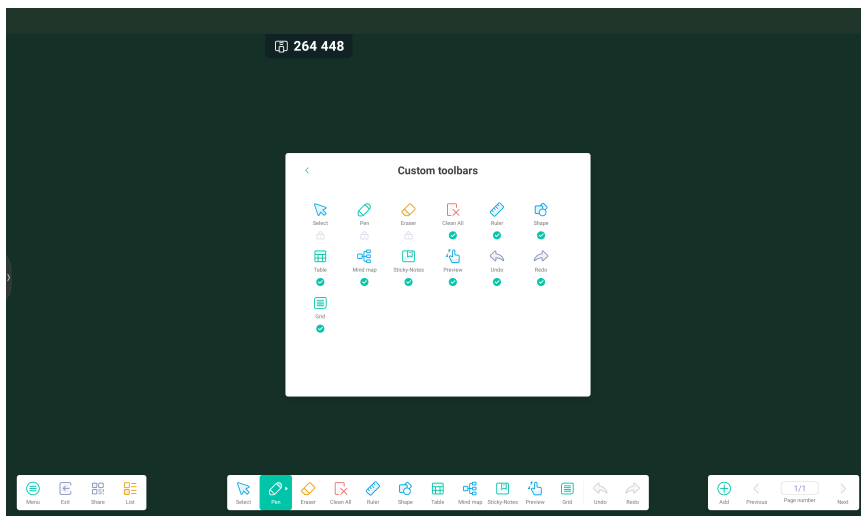


Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων σε πολλαπλές μορφές

Το Note υποστηρίζει την εισαγωγή και την εξαγωγή αρχείων σε πολλαπλές μορφές.

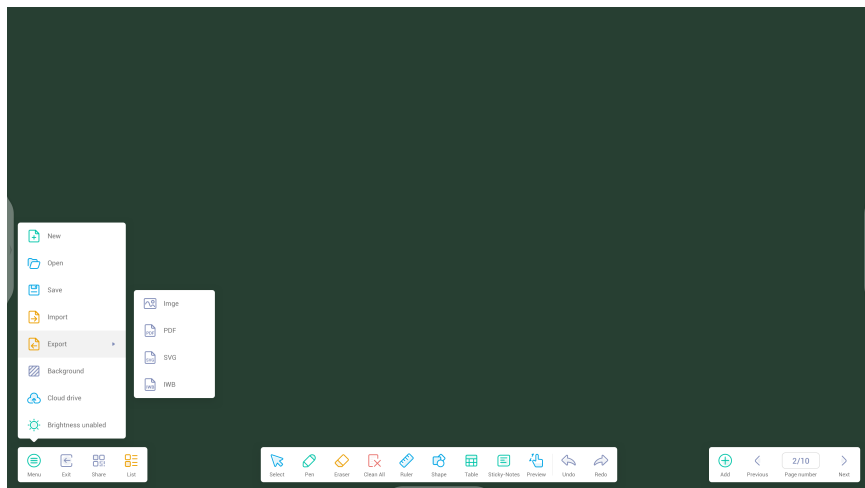


Πολλοί τρόποι αποθήκευσης αρχείων

Εκτός από την αποθήκευση αρχείων στο τοπικό σύστημα και τον δίσκο U, το [Note] υποστηρίζει επίσης τη σάρωση αρχείων με κινητό για αποθήκευση ή αποστολή αρχείων μέσω email.

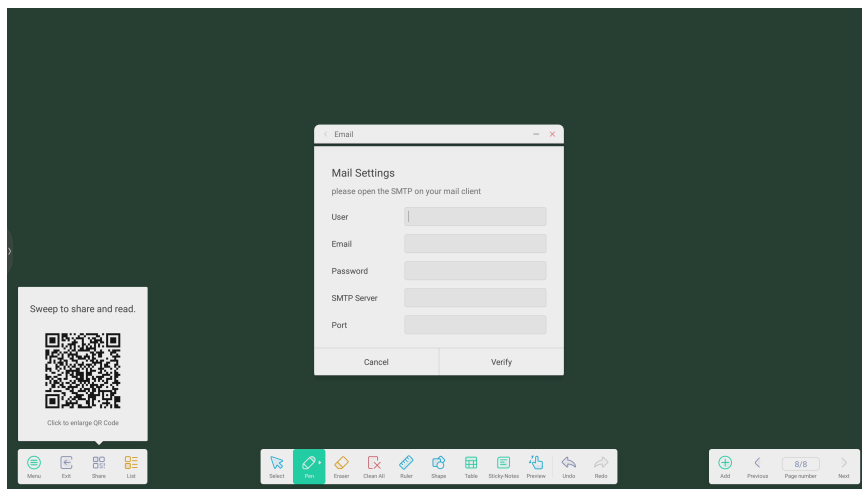


[Palette]

Πατήστε  για να ανοίξετε το [Palette].

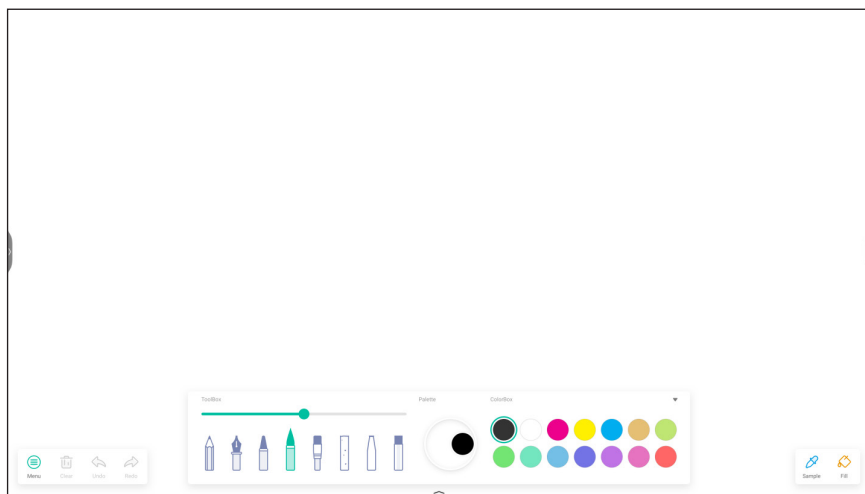


[Menu]

Πατήστε  για να ανοίξετε το παράθυρο [Menu].

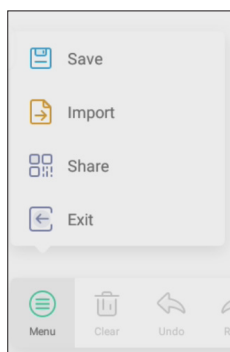

Μενού-Αποθήκευση

Πατήστε  στο παράθυρο [Menu] και επιλέξτε τη διαδρομή αποθήκευσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα αρχείου.

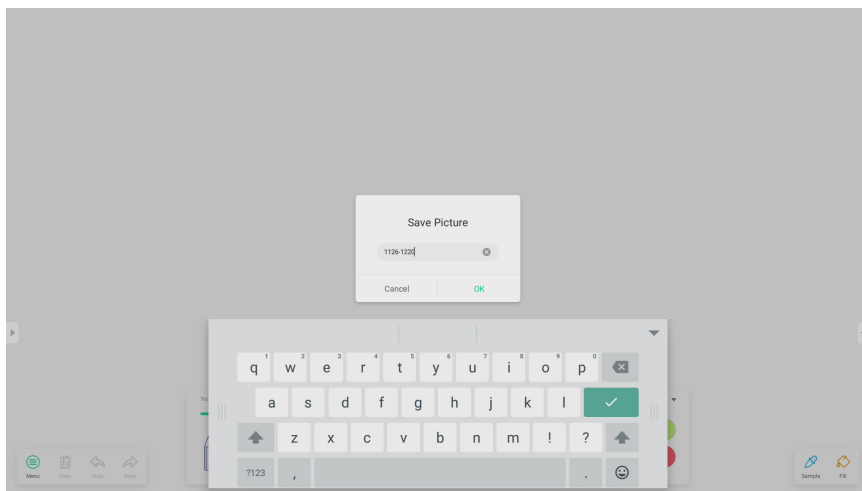

Τώρα, μπορείτε να πατήσετε [OK] για να αποθηκεύσετε ό,τι έχετε κάνει στην παλέτα στην τοπική μνήμη.

Μενού-Εισαγωγή

Πατήστε  στο παράθυρο μενού για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε στην εφαρμογή [Palette]. Αυτή η εικόνα θα χρησιμοποιηθεί ως φόντο για την τρέχουσα σελίδα.



Μενού-Κοινή χρήση

Πατήστε  στο παράθυρο [Menu] για να δημιουργήσετε έναν κωδικό QR με τον οποίο θα μπορείτε να κοινοποιείτε τα έργα σας.



Μενού-Έξοδος

Πατήστε  για έξοδο από την εφαρμογή [Palette]. Προσοχή! Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τα έργα σας, θα τα χάσετε.

[Clear]

Πατήστε  για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο της τρέχουσας σελίδας.

[Undo]

Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα.


[Redo]


Πατήστε  για να επαναλάβετε ένα βήμα.

Πένες




Ρυθμιστικό μεγέθους πένας

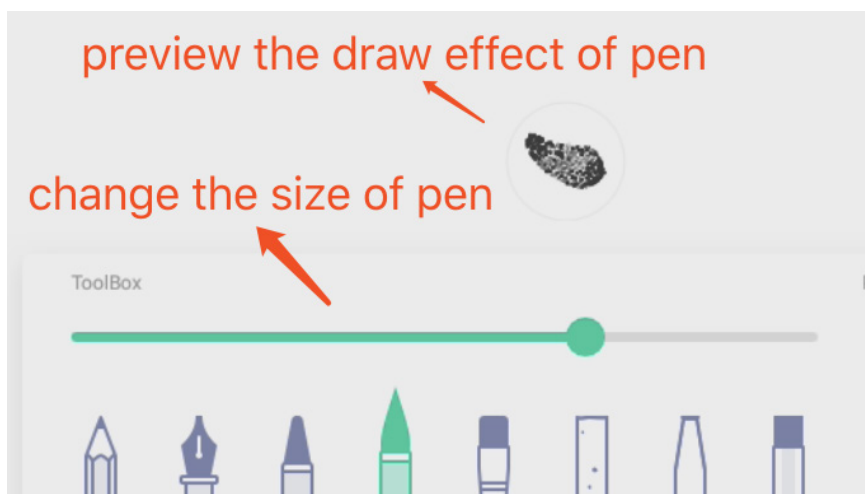

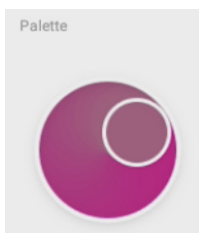[Palette]

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παλέτα για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα που δεν υπάρχει στο [Color Box].


Βήμα 1: Κάντε κλικ σε ένα χρώμα στο [Color Box]. Για παράδειγμα:

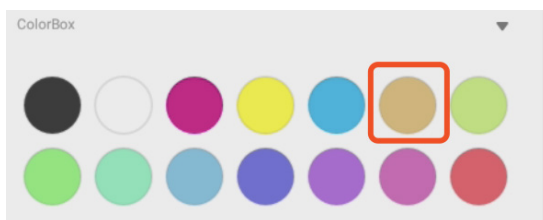


Βήμα 2: Σύρετε τον κύκλο στο [Palette] δεξιόστροφα.




Επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 και 2, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χρώμα που δεν υπάρχει στο [Color Box]. Για παράδειγμα:

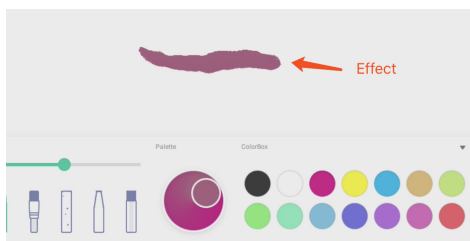

Επιλογέας χρώματος

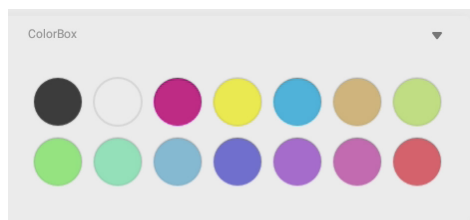


Απόκρυψη ή εμφάνιση εργαλειοθήκης

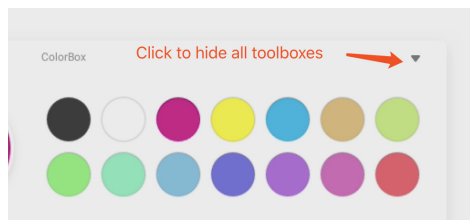


[Sample]

Πατήστε  για να επιλέξετε ένα χρώμα στον χώρο εργασίας.

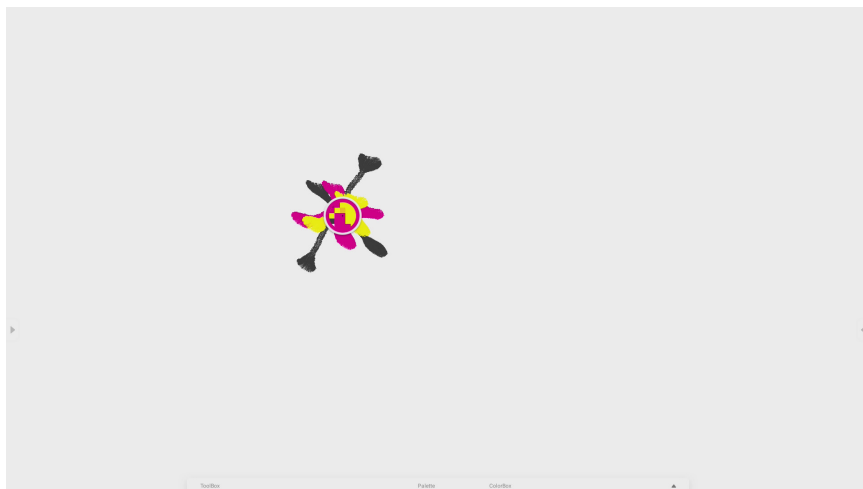
**Γέμισμα**

Πατήστε  για να αλλάξετε τη λειτουργία πέννας σε λειτουργία γεμίσματος. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα από το [Color Box] και να γεμίσετε μια περιοχή.

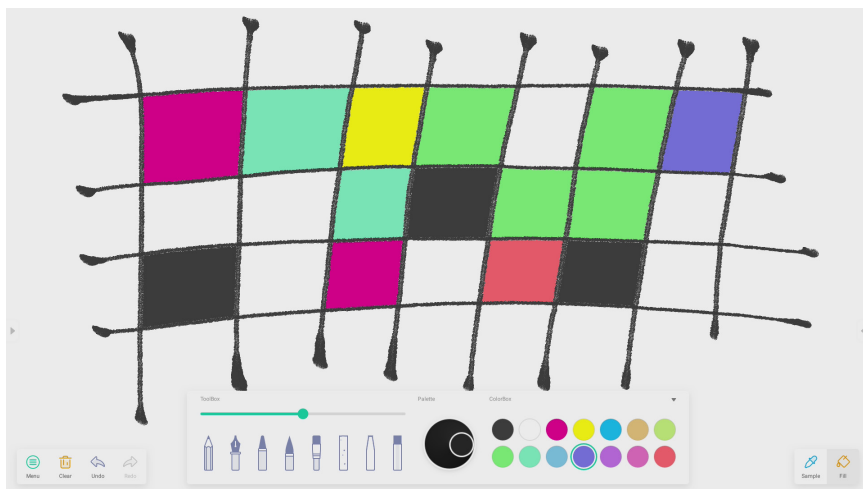


[Finder]

Πατήστε  για να ανοίξετε το [Finder].

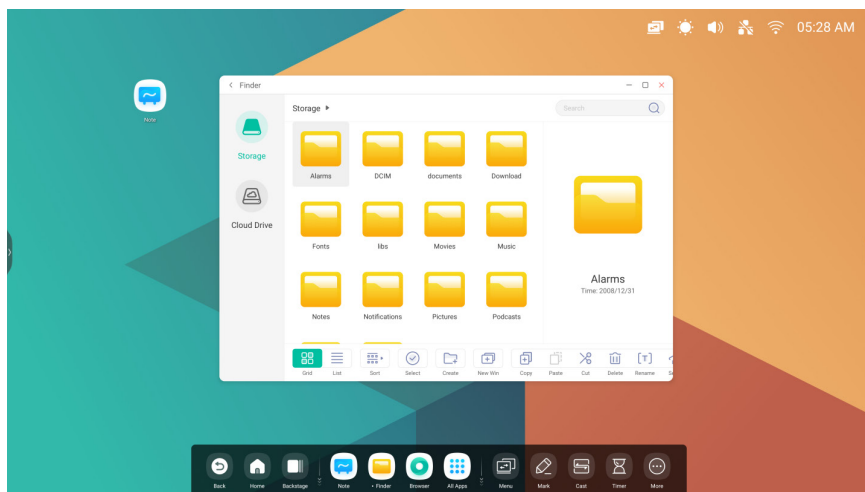

[Storage]

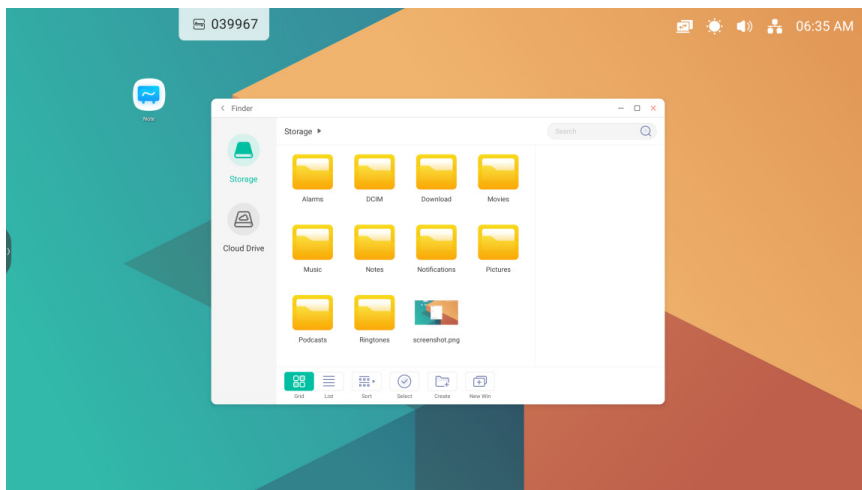


Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στους πόρους που είναι αποθηκευμένοι στην τοπική μονάδα αποθήκευσης βάσει κατηγορίας, όπως έγγραφο, γραφή σε λευκοπίνακα (σελίδες που έχουν αποθηκευτεί από τη λειτουργία λευκοπίνακα και γρήγορου στιγμιότυπου οθόνης), βίντεο, εικόνα και ήχος.


Πίσω

Πατήστε το κουμπί < για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

Αναζήτηση




Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση πόρων, μεταβείτε στο πλαίσιο εισαγωγής στην επάνω δεξιά γωνία της διασύνδεσης, εισαγάγετε το όνομα του πόρου που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε . Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε το όνομα «λέξη», μπορείτε να αναζητήσετε πόρους με το όνομα «λέξη».

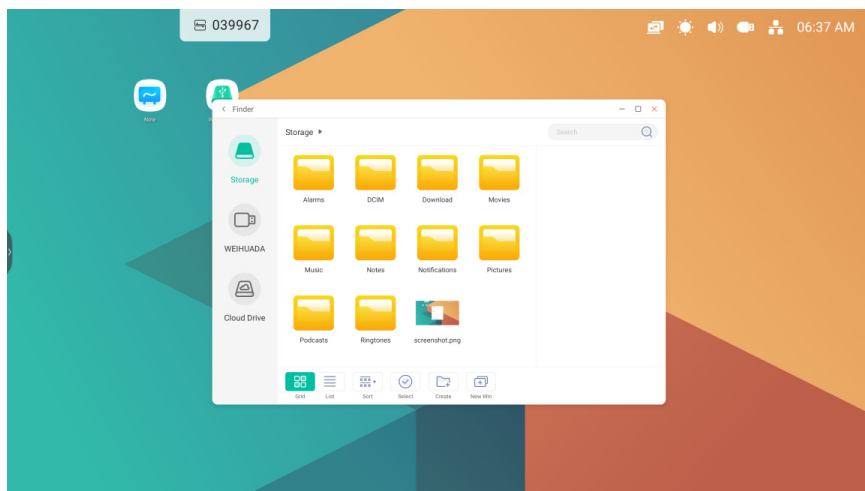[USB]


Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στους πόρους που είναι αποθηκευμένοι στη μονάδα [USB] βάσει κατηγορίας, όπως έγγραφο, γραφή σε λευκοπίνακα (σελίδες που έχουν αποθηκευτεί από τη λειτουργία λευκοπίνακα και γρήγορου στιγμιότυπου οθόνης), βίντεο, εικόνα και ήχος.

Προβολή [Grid]

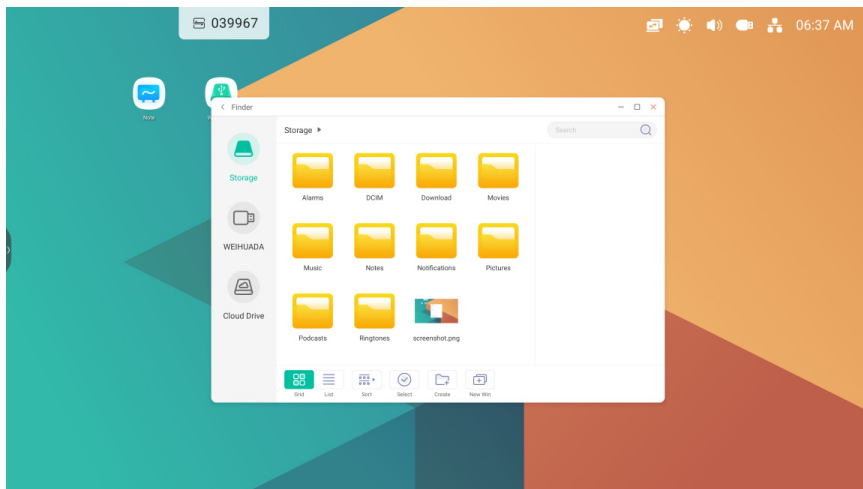


Πατήστε  για προβολή των πόρων με τη μορφή εικονιδίων. Οι πόροι εμφανίζονται από προεπιλογή με τη μορφή εικονιδίων.

Προβολή [List]

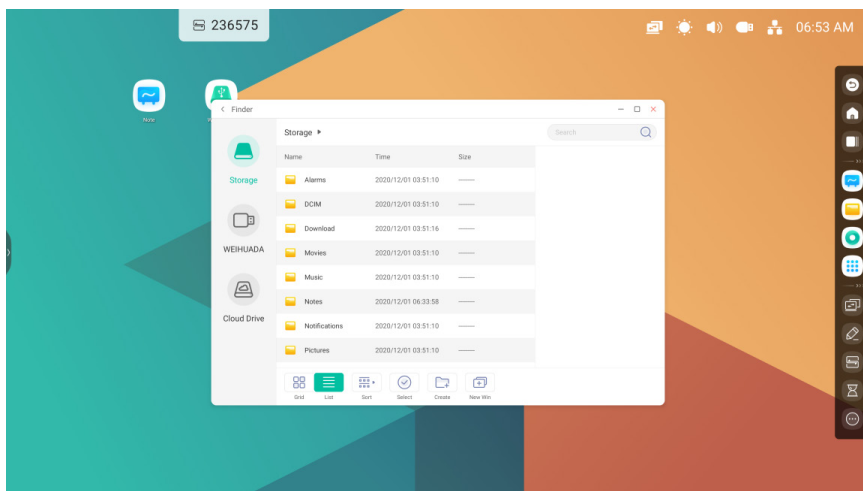

Πατήστε  για προβολής των πόρων με τη μορφή αναλυτικών πληροφοριών.

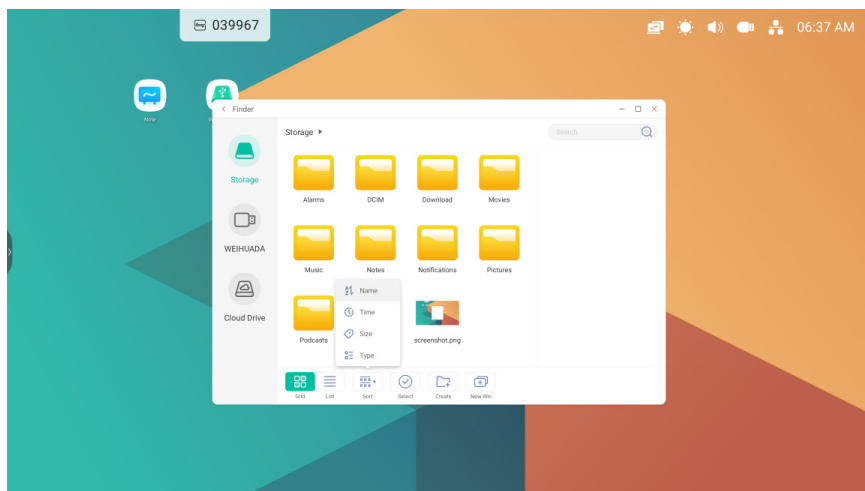[Sort]


Πατήστε το κουμπί ταξινόμησης  για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μπορείτε να ταξινομήσετε τους πόρους με διάφορους τρόπους, π.χ. σύμφωνα με το όνομα, τον τύπο, το μέγεθος και τον χρόνο. Οι πόροι ταξινομούνται από προεπιλογή σύμφωνα με το όνομά τους.

[Select]

Πατήστε το κουμπί  ώστε να αλλάξει σε . Ένα αναδυόμενο πλαίσιο επιλογής θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία των πόρων. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε πόρους όπως απαιτείται.

[Select All]

Πατώντας το κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε όλους τους πόρους που περιέχει ο τρέχων κατάλογος.

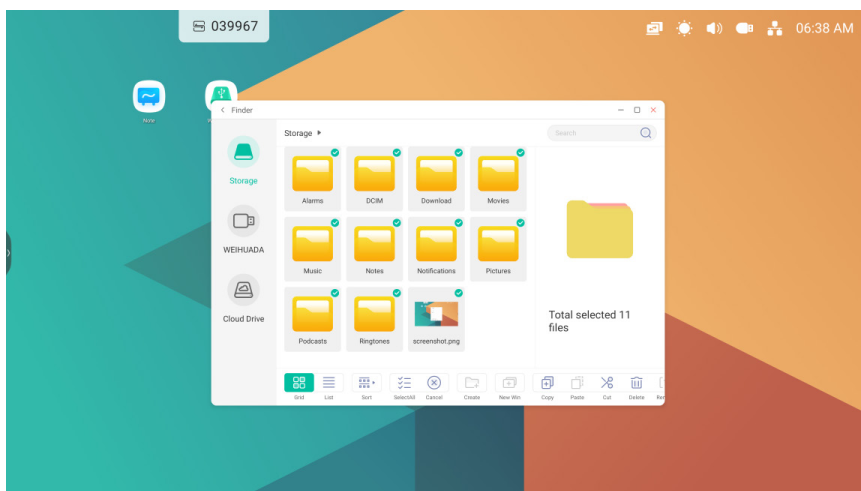

Ακύρωση επιλογής. Πατήστε  για ακύρωση της επιλογής όλων των πόρων που έχουν επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή.

Αντιγραφή

Όταν επιλέγεται ένας πόρος, εμφανίζεται το κουμπί αντιγραφής. Πατήστε  για αντιγραφή του τρέχοντος επιλεγμένου πόρου.

Επικόλληση

Όταν γίνεται αντιγραφή ή αποκοπή κάποιου πόρου, εμφανίζεται το κουμπί  . Οι χρήστες μπορούν να επικολλήσουν τον πόρο που έχει αντιγραφεί/αποκοπεί, όπως απαιτείται. Μπορείτε να εκτελέσετε την ενέργεια επικόλλησης μόνο όταν στον προεπιλεγμένο φάκελο εμφανίζονται όλες οι τοποθεσίες πόρων.

Αποκοπή

Όταν επιλέγεται ένας πόρος, εμφανίζεται το κουμπί αποκοπής. Πατήστε  για αποκοπή του τρέχοντος επιλεγμένου πόρου.


Διαγραφή

Πατήστε  για διαγραφή του επιλεγμένου πόρου.

Μετονομασία

Πατήστε  για μετονομασία του επιλεγμένου πόρου.

Περισσότερα

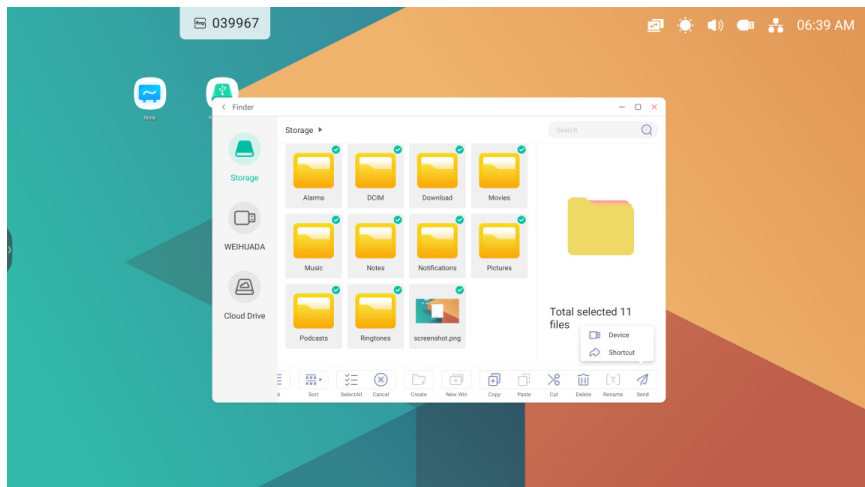

Πατήστε  για να εμφανιστεί το αναδυόμενο κουμπί «αποστολή προς». Με το κουμπί αυτό μπορείτε να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο σε έναν φάκελο προορισμού.


[New Folder]




Πατήστε [New Folder] για δημιουργία νέων φακέλων εντός του τρέχοντος καταλόγου.

[Settings]

Πατήστε  για να ανοίξετε το μενού [Settings].

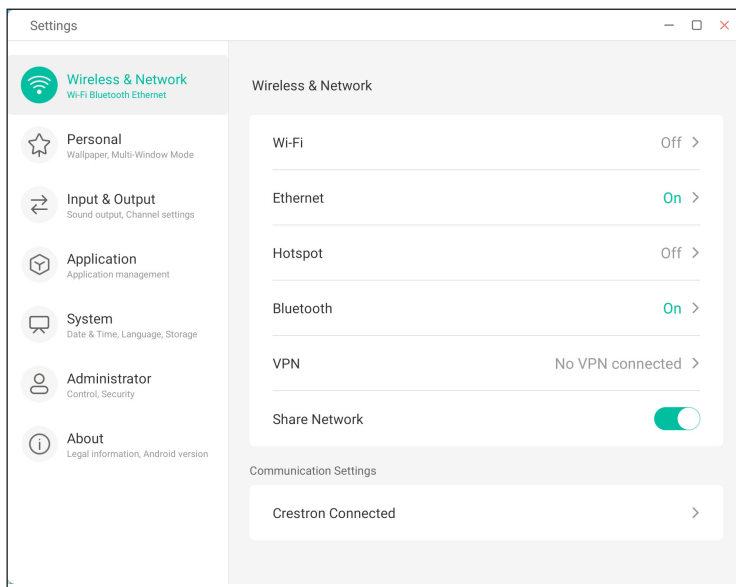

[Wireless & Network]

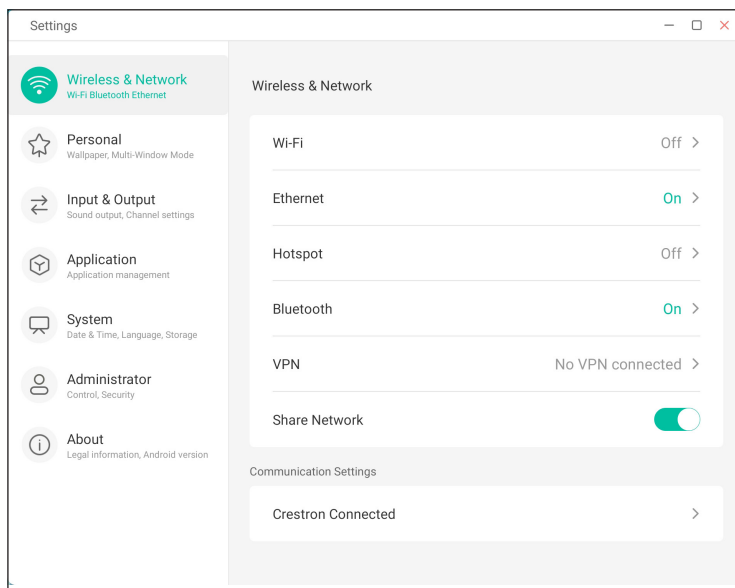

[Wi-Fi]

Κάντε κλικ στο μενού [Wi-Fi] για να μεταβείτε στη διασύνδεση [Wi-Fi], να διαχειριστείτε και να προβάλετε συνδέσεις [Wi-Fi].

Αν το δίκτυο [Wi-Fi] δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο  και προσθέστε το δίκτυο [Wi-Fi] με μη αυτόματο τρόπο.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο  για να δείτε τη διεύθυνση [Wi-Fi] και να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό.

[Ethernet]



Προβάλετε και ελέγξτε την κατάσταση δικτύου με ρυθμίσεις ενσύρματου δικτύου ή διαμορφώστε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις στατικής διεύθυνσης IP και διακομιστή μεσολάβησης.

[Hotspot]

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο [Hotspot Settings] για να προβάλετε και να ελέγξετε τα hotspot ή για να ορίσετε μη αυτόματα το όνομα, τον κωδικό πρόσβασης και τη συχνότητα του hotspot.

[VPN]

Προσθέστε μια σύνδεση [VPN] και διαχειριστείτε τη διαμόρφωση και την κατάσταση [VPN] στις ρυθμίσεις [VPN].

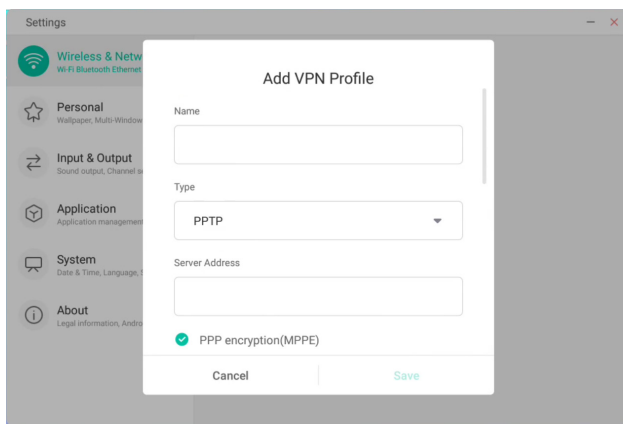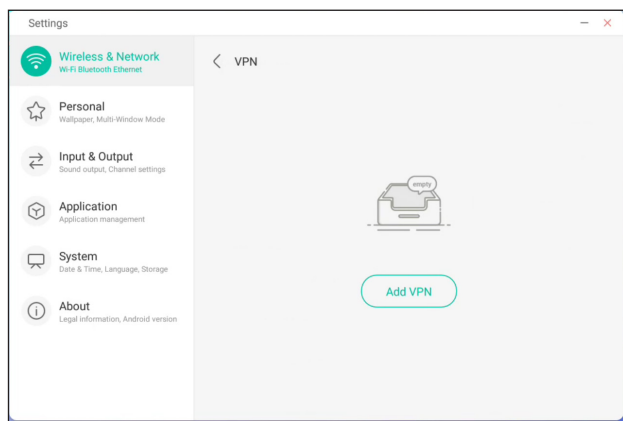

[Bluetooth]

Μπορείτε να συνδέσετε και να ρυθμίσετε συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth.

[Share Network]

Οι εξωτερικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο μέσω ενός καλωδίου Type C ή HDMI (& καλωδίου αφής) που είναι συνδεδεμένο με το προϊόν. Το προϊόν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται και να χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό δίκτυο και η εξωτερική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί το δίκτυο απλά με τη σύνδεση ενός καλωδίου στο προϊόν.

[Crestron Connected]


Η κατάσταση σύνδεσης στη διαμόρφωση διακομιστή υποδεικνύεται στα διαγράμματα και το κείμενο.

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο διακομιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. (Σύστημα ελέγχου, Fusion προς συσκευή, Συσκευή προς Fusion, XiO Cloud)

Περιεχόμενα	Περιγραφή
Σύστημα ελέγχου	• [IP Address]: Καταχωρίστε τις πληροφορίες διεύθυνσης IP του διακομιστή. • [Port]: Καταχωρίστε τις πληροφορίες θύρας του διακομιστή. • [IP ID]: Αυτό είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό μέσω του οποίου διακρίνεται ο εξοπλισμός Crestron στον διακομιστή. • [Virtual Control Room Id]: Αυτό είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό μέσω του οποίου διακρίνονται τα δωμάτια στον διακομιστή. Εάν το [IP ID] είναι το ίδιο, αλλά το [Room ID] είναι διαφορετικό, ο διακομιστής το αναγνωρίζει ως διαφορετικό εξοπλισμό Crestron.
Συσκευή προς Fusion	Τρόπος σύνδεσης στον διακομιστή από τη συσκευή • [URL]: Καταχωρίστε τις πληροφορίες διεύθυνσης URL του διακομιστή. • [Port]: Καταχωρίστε τις πληροφορίες θύρας του διακομιστή.
Fusion προς συσκευή	Μπορείτε να δοκιμάσετε να συνδεθείτε στη συσκευή από τον διακομιστή.
XiO Cloud	• [Disconnected]: Πιέστε μία φορά το κουμπί για να δοκιμάσετε να συνδεθείτε στον διακομιστή. Το κείμενο του κουμπιού αλλάζει σε [Connected]. Πιέστε άλλη μία φορά το κουμπί για αποσύνδεση.

- [Disconnected]: Πιέστε μία φορά το κουμπί για να δοκιμάσετε να συνδεθείτε στον διακομιστή. Όταν συνδεθείτε, το κείμενο του κουμπιού αλλάζει σε [Connected]. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία ανώτερου επιπέδου δεν μπορούν να αλλάξουν. Πιέστε άλλη μία φορά το κουμπί για αποσύνδεση ή για αλλαγή των στοιχείων ανώτερου επιπέδου.
- [Auto Discovery]: Αυτή είναι μια λειτουργία που μπορεί να εντοπίσει άλλο εξοπλισμό Crestron στο δίκτυο.
- [Use SSL]: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ασφάλεια επικοινωνίας με τον διακομιστή. Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν μόνο αν το [SSL] είναι ενεργοποιημένο.
 - [User Name], [Password]: Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή [Use SSL] στον διακομιστή, πρέπει να καταχωρίσετε το ίδιο [User Name] και [Password] που έχει οριστεί στον διακομιστή για να συνδεθείτε στον διακομιστή.
 - [Verify Certificate]: Αυτή είναι μια λειτουργία που ελέγχει εάν το πιστοποιητικό που έχει εγκατασταθεί στον διακομιστή είναι έγκυρο. Εάν δεν είναι έγκυρο, δεν θα υπάρχει σύνδεση στον διακομιστή.
 - [Manager Certification]: Πρέπει να αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό στη συσκευή για να εκτελέσετε τη λειτουργία [Manager Certification]. Αναγνωρίζονται μόνο τα πιστοποιητικά με επέκταση .pem και .crt. Μπορούν να προστεθούν ή να διαγραφούν μέσω του μενού. Όλα τα πιστοποιητικά διαγράφονται κατά τη λειτουργία [Factory Reset].

[Personal]

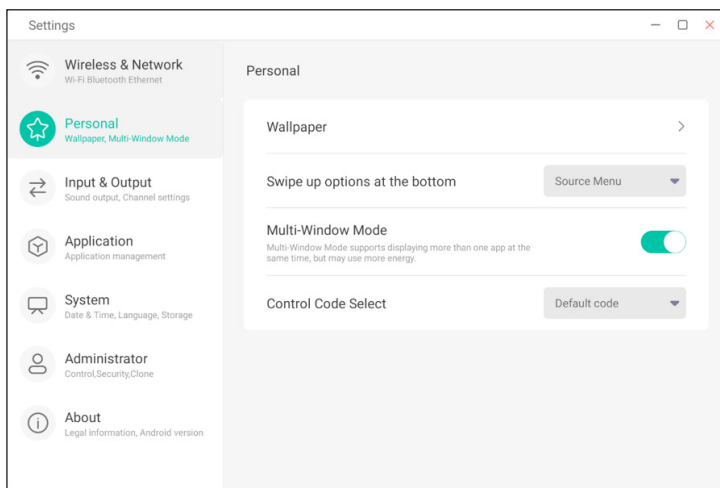

[Wallpaper]

Το στοιχείο [Wallpaper] υποστηρίζει στατικές και δυναμικές ταπετσαρίες. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ένα στοιχείο [Wallpaper] για την επιφάνεια εργασίας τους.

[Swipe up options at the bottom]

Οι επιλογές σάρωσης προς τα επάνω στο κάτω μέρος μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

- [Bottom Sidebar] : Αποκτήστε πρόσβαση στη γραμμή συστήματος από το κάτω μέρος της οθόνης.
- [Source Menu] : Εμφάνιση του μενού Κοινές ρυθμίσεις αντί για τη γραμμή συστήματος.

[Multi-Window Mode]


Το στοιχείο [Multi-Window Mode] σας επιτρέπει να μεταβείτε σε λειτουργία πλήρους οθόνης ή σε λειτουργία παραθύρου.

[Control Code Select]

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού των ρυθμίσεων χρήσης πρωτοκόλλου μέσω δικτύου ή καλωδίου RS232C.

* Επιλέξτε τον τυπικό κωδικό LG για να χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο LG

[Input & Output]

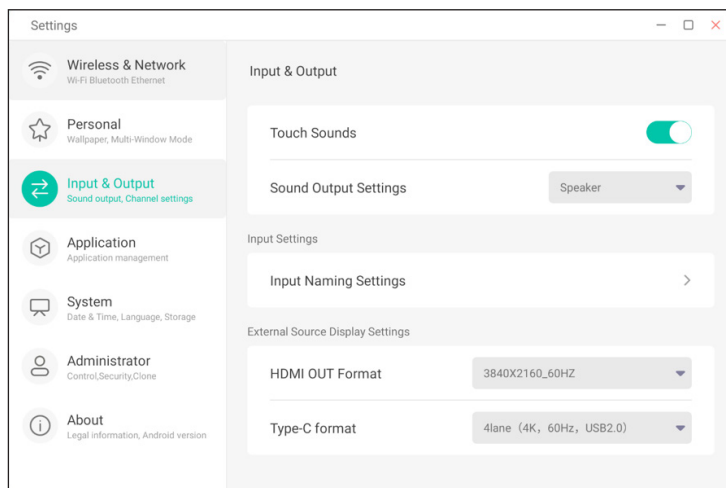

[Touch Sounds]


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το στοιχείο διαμόρφωσης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους αφής, [Touch Sounds], στη συσκευή σας.

[Sound Output Settings]

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου που θέλετε.

[Input Naming Settings]

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ονομασίας εισόδου. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το όνομα εισόδου και να το εφαρμόσουν στο μενού OSD και στην οθόνη εισόδου.

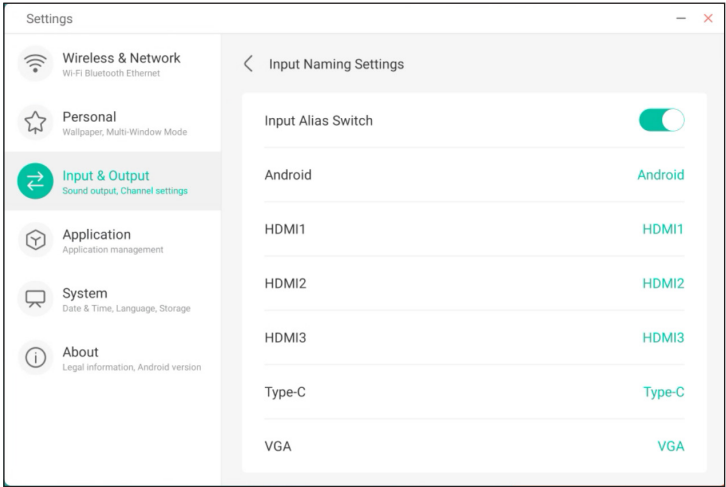


[External Source Display Settings]


Το μενού [External Source Display Settings] σας επιτρέπει να ορίσετε την ανάλυση της εξόδου HDMI OUT και τη μορφή Type-C.

[Application]

Προβάλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας και διαμορφώστε πρόσθετες ρυθμίσεις συστήματος και επιλογές οθόνης. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της εφαρμογής.

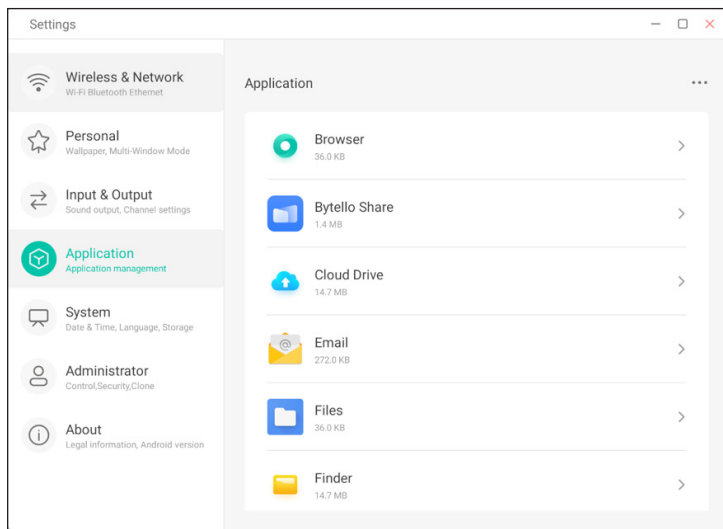

[System]

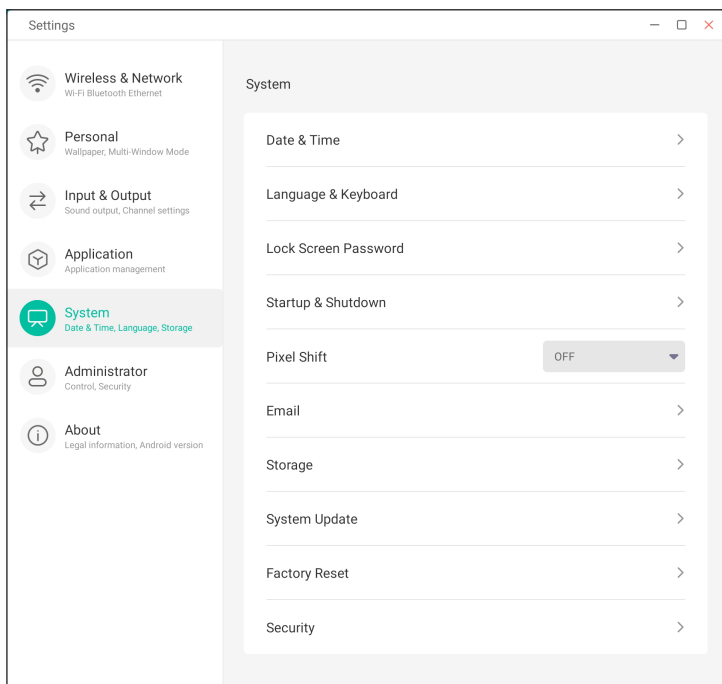

[Date & Time]

Ορίστε επιλογές ημερομηνίας και ώρας, όπως μορφή 24 ωρών, ώρα δικτύου, μορφή ημερομηνίας και ζώνη ώρας.

[Language & Keyboard]

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου.

Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν τις μεθόδους εισόδου που υποστηρίζονται τη δεδομένη στιγμή για όλες τις συσκευές στο [Virtual Keyboard]. Αυτές περιλαμβάνουν τη βασική μέθοδο εισόδου Android, την είσοδο Google Pinyin, την είσοδο Zhuyin και τις κορεατικές μεθόδους εισόδου. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε μια μέθοδο χρησιμοποιώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στα δεξιά.

[Lock Screen Password]

Οι χρήστες μπορούν να ορίζουν, να αλλάζουν και να διαγράφουν τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος οθόνης.

Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης κλειδώματος οθόνης, οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν μόνο έναν κωδικό πρόσβασης κλειδώματος οθόνης.

Ο κωδικός πρόσβασης κλειδώματος οθόνης πρέπει να είναι τετραψήφιος. Εισαγάγετε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης, για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος οθόνης.

Μόλις οριστεί ο κωδικός πρόσβασης κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να τον διαγράψετε και να τον αλλάξετε. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος οθόνης, πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης κλειδώματος οθόνης και κατόπιν κάντε επαναφορά του κωδικού. Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος οθόνης, απλώς εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό κλειδώματος οθόνης.

[Startup & Shutdown]

- [Startup channel] : Ορίστε την είσοδο που θα χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση της συσκευής.
- [Standby After Startup (Black Screen)] : Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής κατά την εκκίνηση. (Η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, αλλά η οθόνη δεν είναι αναμμένη.)
- [Auto Power Off] : Απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρχει καμία εισαγωγή ή κίνηση αφής για 4 ώρες.
- [No Signal Power Off] : Η τροφοδοσία απενεργοποιείται αυτόματα, εάν δεν υπάρχει εξωτερική είσοδος ή ενέργεια αφής για το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει ο χρήστης.
- [DPM (Display Power Management)] : Η τροφοδοσία απενεργοποιείται αυτόματα, εάν δεν υπάρχει εξωτερική είσοδος ή ενέργεια αφής για το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει ο χρήστης. Ενεργοποιείται αυτόματα, όταν συνδεθεί μια εξωτερική είσοδος στη συσκευή.
- [Sleep timer] : Απενεργοποιείται αυτόματα, σύμφωνα με την ώρα που έχει ορίσει ο χρήστης.
- [Power Off Reminder] : Για μια προγραμματισμένη απενεργοποίηση, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο κείμενο υπενθύμισης του χρήστη.
- [Add Schedule (ON)] : Προσθέστε μια προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για την ενεργοποίηση της συσκευής.
- [Add Schedule (OFF)] : Προσθέστε μια προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για την απενεργοποίηση της συσκευής.

[Pixel Shift]

Μετατόπιση pixel βάσει των ρυθμίσεων.

[Email]

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε έναν μοναδικό λογαριασμό email που υποστηρίζει το πρωτόκολλο SMTP στην ενότητα [Email].

[Storage]

Ελέγξτε την περιοχή μνήμης του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης. Για να εμφανιστεί η ένδειξη, πρέπει πρώτα να συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. δίσκος USB). Μπορείτε να εξαγάγετε τη συσκευή αποθήκευσης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο.

[System Update]

Στην ενότητα [System Update], μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες έκδοσης του τρέχοντος συστήματος και την κατάσταση των ενημερώσεων συστήματος. Όταν κυκλοφορήσει ένα νέο σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί [Check Update] για να βρείτε ενημερώσεις και να κάνετε λήψη του νέου συστήματος.

[Factory Reset]

Διαγράψτε δεδομένα και επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η χρήση της εσωτερικής μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης που χρησιμοποιείται, μπορεί να προβληθεί από τα στοιχεία [System], [Apps], [Photos], [Files], [Videos] και [Audio].

[Security]

Χώρος αποθήκευσης διαπιστευτηρίων

- Προβάλετε όλους τους αξιόπιστους υπολογιστές και τα πιστοποιητικά χρήστη, ελέγξτε την κατάσταση ενεργοποίησης αυτών των πιστοποιητικών και προβάλετε τις λεπτομέρειες κάθε πιστοποιητικού.
- Η διαχείριση των πιστοποιητικών μπορεί επίσης να γίνει με την εγκατάσταση και την κατάργηση ενός πιστοποιητικού.


Λειτουργία

- Κλείδωμα USB: Κλειδώστε τη θύρα USB της συσκευής, για να αποτρέψετε την αναγνώριση μιας μονάδας USB από τη συσκευή, ακόμα και αν είναι συνδεδεμένη.
- Λειτουργία: Ενεργοποιήστε την Ασφαλή λειτουργία, για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Διανομής και να αποκλείσετε την κοινή χρήση οθόνης.

Κωδικός πρόσβασης

- Ορίστε, αλλάξτε και διαγράψτε τον κωδικό πρόσβασης για είσοδο στο μενού [Security].

[Administrator]

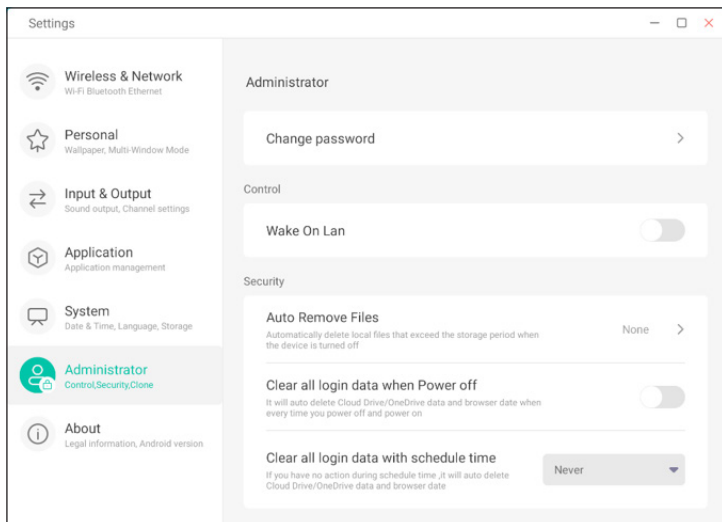

[Change password]

Ο διαχειριστής μπορεί να μεταβεί στο μενού, αφού εισάγει τον κωδικό πρόσβασης, και μπορεί να ορίσει υπομενού. Μετά τον ορισμό του αρχικού κωδικού πρόσβασης, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

[Wake On Lan]

Η λειτουργία [Wake On Lan] μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί.

[Auto Remove Files]

Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει την περίοδο και τα αρχεία προς διαγραφή. Τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα όταν απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.

[Clear all login data when power off]


Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο συνδεδεμένος λογαριασμός στο Cloud Drive και τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης διαγράφονται αυτόματα, όταν απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.

[Clear all login data with schedule time]

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζει ο διαχειριστής, ο συνδεδεμένος λογαριασμός στο Cloud Drive και τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης διαγράφονται αυτόματα.


[About]

Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν τις νομικές πληροφορίες και τις πληροφορίες έκδοσης της συσκευής.

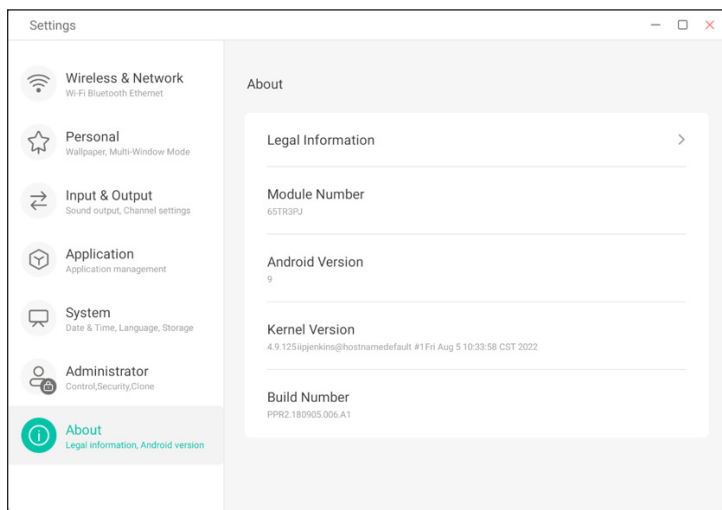


[Cloud Drive]

Πατήστε  για να ανοίξετε το [Cloud Drive].

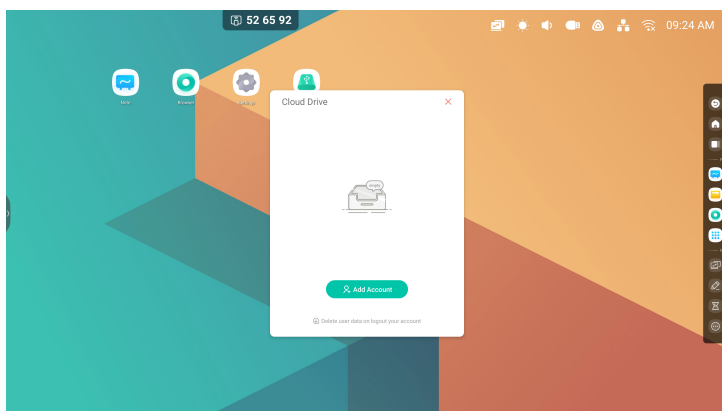


[Add Account]

Πατήστε  για να προσθέσετε λογαριασμό. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο μονάδας.

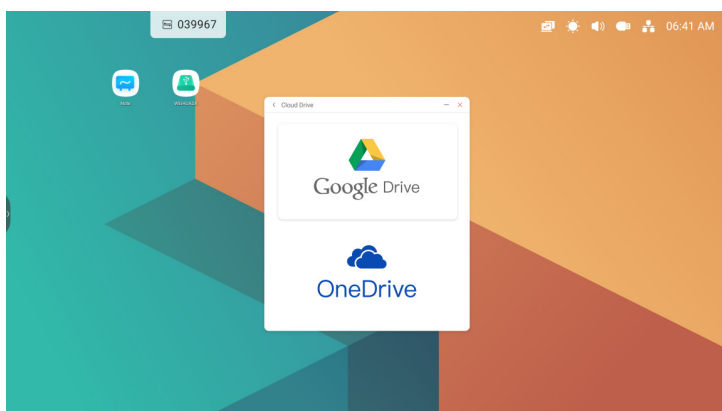

[OfficeSuite]

Κάντε κλικ στο  για να ανοίξετε το [OfficeSuite].

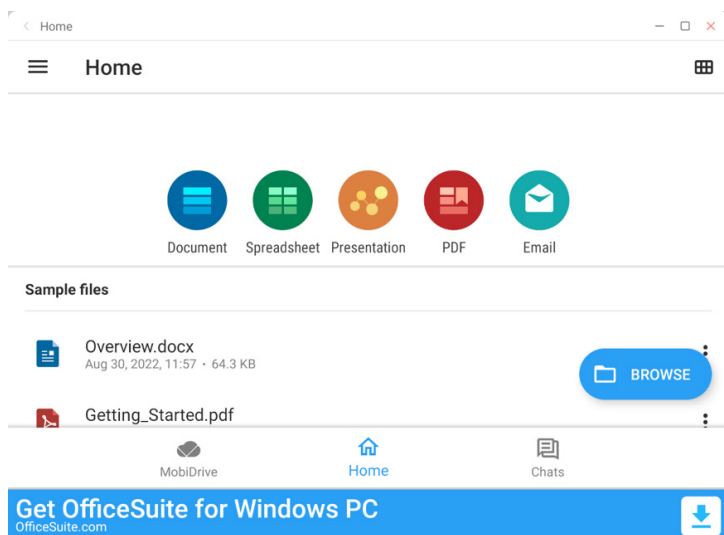


[Photo]

1 Κάντε κλικ σε μια εικόνα για να ανοίξετε το [Photo].



2 Σύρετε μια εικόνα από το Finder στο [Photo] για να την ανοίξετε.

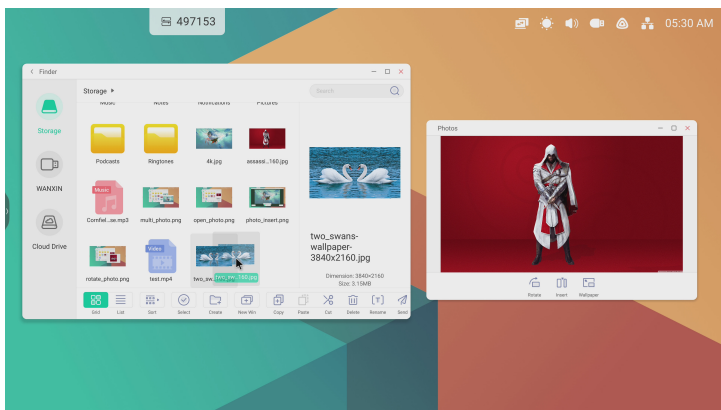

Πατώντας το κουμπί , η τρέχουσα εικόνα θα περιστραφεί κατά 90 μοίρες.

Πατώντας το κουμπί , η τρέχουσα εικόνα θα εισαχθεί στην εφαρμογή [Note].

Πατώντας το κουμπί , η τρέχουσα εικόνα θα οριστεί ως ταπετσάρια.

[Music]

Κάντε κλικ σε ένα αρχείο μουσικής για να ανοίξετε το [Music].




[Video]

Κάντε κλικ σε ένα αρχείο βίντεο για να ανοίξετε το [Video].



[Keeper]

Κάντε κλικ στο  για να εμφανιστεί η διασύνδεση [Keeper], όπως απεικονίζεται παρακάτω. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν βελτιστοποίηση μνήμης, εκκαθάριση του κάδου απορριμμάτων και εντοπισμό χρήσης συστήματος σε έξυπνους υπολογιστές tablet.

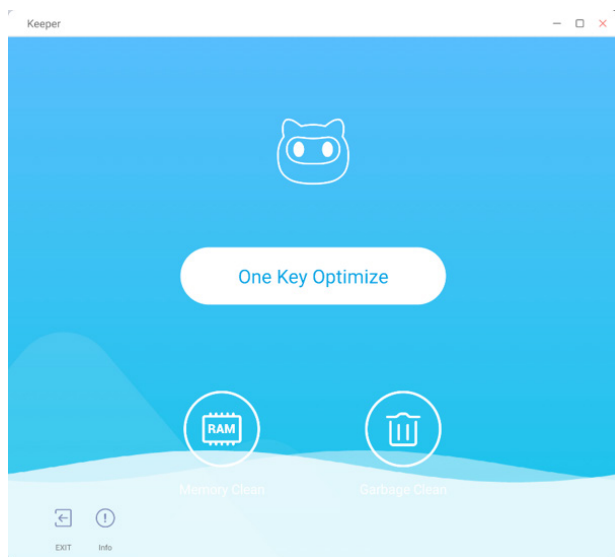

[One Key Optimize]

Κάντε κλικ στο  για εκκαθάριση των απορριμμάτων του δίσκου και εντοπισμό της χρήσης του συστήματος για βελτιστοποίηση της μνήμης.

[Memory Clean]

Κάντε κλικ στο  για βελτιστοποίηση της μνήμης.

Κάντε κλικ στο στοιχείο [Optimise Again] για εκ νέου βελτιστοποίηση.

[Garbage Clean]

Κάντε κλικ στο  για εκκαθάριση του κάδου ανακύκλωσης.

Κάντε κλικ στο [Clean Again] για εκ νέου εκκαθάριση.

Πληροφορίες έκδοσης

Πατήστε  για να δείτε τις πληροφορίες συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης συστήματος, της έκδοσης MCU και της έκδοσης της οθόνης αφής.

Πατήστε  ξανά για να κλείσετε το παράθυρο πληροφοριών.


[Exit]

Πατήστε  για έξοδο από το [Keeper].

[Email]

Κάντε κλικ στο [Email] για να ανοίξετε την εφαρμογή [Email].

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζουν πρωτόκολλα POP3 και IMAP και να συνδέονται στον δικό τους λογαριασμό email.

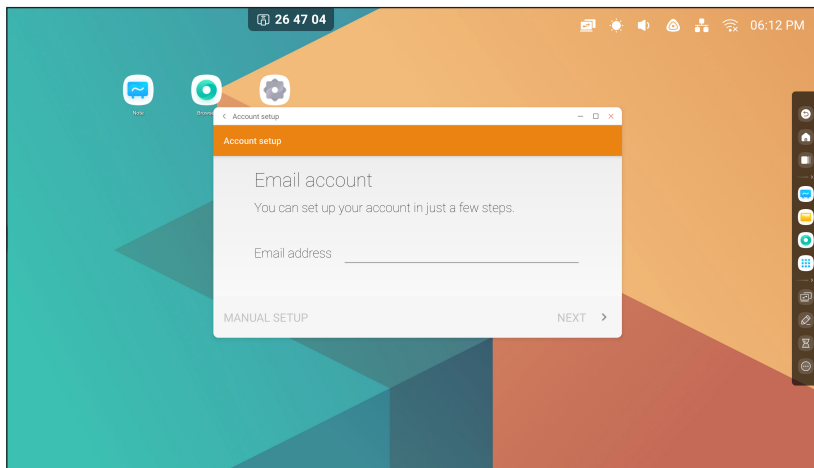

[LG ConnectedCare DMS]

Κάντε κλικ στο  για να ανοίξετε την εφαρμογή [LG ConnectedCare DMS].

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία διάγνωσης και πρόβλεψης βλαβών, εγκαθιστώντας τη λύση [LG ConnectedCare DMS] (διάγνωση βλαβών).

Τρόπος εγκατάστασης

Εγκαταστήστε τη λύση [LG ConnectedCare DMS].

- 1 [Enter Account Number]: Εισαγάγετε τον 6ψήφιο αριθμό λογαριασμού, για να εγκαταστήσετε τη λύση [LG ConnectedCare DMS].

Αριθμός λογαριασμού: Αυτός είναι ο εκχωρημένος αριθμός κατά την καταχώριση της λύσης [LG ConnectedCare DMS]. Όταν εισαγάγετε τον αριθμό λογαριασμού, θα λάβετε το αντίστοιχο όνομα λογαριασμού.

- 2 [Confirm Account Number]: Εμφάνιση του αριθμού λογαριασμού και του αντίστοιχου ονόματος λογαριασμού και έλεγχος της εγκυρότητας του αριθμού λογαριασμού.

Εάν έχει καταχωρηθεί ένας αριθμός λογαριασμού, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα λογαριασμού, μετά από το οποίο μπορείτε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση της λύσης [LG ConnectedCare DMS].

Εάν ο αριθμός λογαριασμού δεν έχει καταχωρηθεί, το όνομα λογαριασμού εμφανίζεται ως Άγνωστο, οπότε δεν μπορείτε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

[On] / [Off]

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λύσης [LG ConnectedCare DMS].

[Account]

Εμφάνιση του αριθμού λογαριασμού και του ονόματος του τρέχοντος συνδεδεμένου χρήστη.

[Version]

Εμφάνιση της έκδοσης της λύσης [LG ConnectedCare DMS].


[Server Status]

Εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης μεταξύ της συσκευής και του διακομιστή.

Περιεχόμενα	Περιγραφή
[Connected]	Υποδεικνύει ότι η συσκευή και ο διακομιστής είναι ενοποιημένα.
[Not Connected]	Υποδεικνύει ότι η συσκευή και ο διακομιστής δεν είναι ενοποιημένα.
[Waiting for Approval]	Εμφάνιση της κατάστασης αναμονής για απόκριση από τον διακομιστή.
[Rejected]	Υποδεικνύει πότε ο διακομιστής απορρίπτει την ενοποίηση.


[Reset]

Επαναφορά των πληροφοριών του [LG ConnectedCare DMS] που έχει ρυθμιστεί.

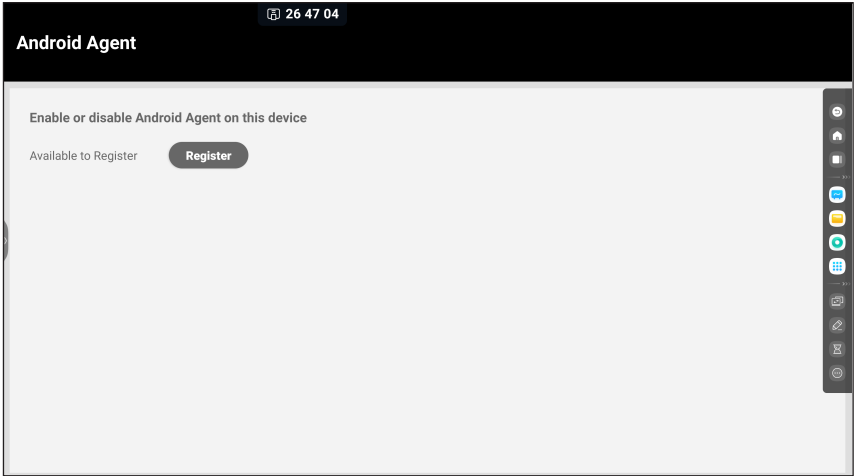

[LG CreateBoard Share]

Αυτά τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την απρόσκοπτη κοινή χρήση οθόνης και τη συνεργασία.

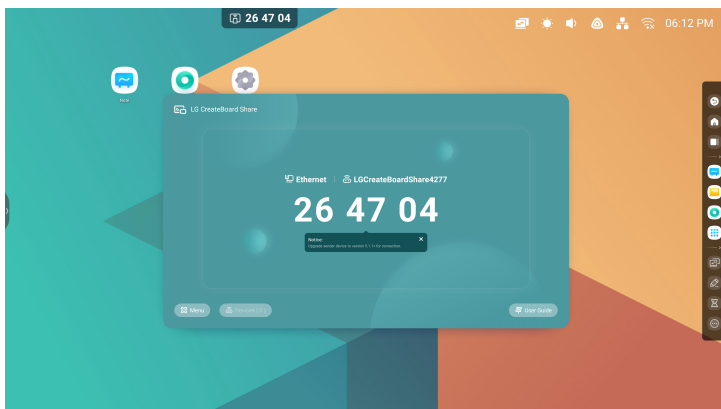

Περιεχόμενα	Περιγραφή
Αντιγραφή οθόνης	Εάν ξεκινήσετε την κοινή χρήση της οθόνης, η συσκευή σας γίνεται η κύρια συσκευή με την οποία μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης. Εάν συμμετάσχετε στην κοινή χρήση οθόνης, η συσκευή σας γίνεται δευτερεύουσα συσκευή, πραγματοποιώντας κοινή χρήση της οθόνης της κύριας συσκευής.
Να επιτρέπεται σε αυτήν τη συσκευή να εμφανίζεται	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση στον διακομιστή από τη συσκευή αποστολέα.
Λειτουργία παραχώρησης άδειας	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, όλες οι συσκευές απαιτούν άδεια για διανομή.
Υποστήριξη Chromecast	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση στον διακομιστή από συσκευές με δυνατότητα Chromecast.
Υποστήριξη συσκευής AirPlay	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση στον διακομιστή από συσκευές με δυνατότητα Airplay.
Υποστήριξη συσκευής Miracast	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση στον διακομιστή από συσκευές με δυνατότητα Miracast.
Κοινή χρήση οθόνης μέσω ιστοτόπου	Κοινή χρήση της οθόνης μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο URL. Δεν απαιτείται ξεχωριστή εφαρμογή/πρόγραμμα.
Όνομα συσκευής	Αλλάξτε το όνομα συσκευής του διακομιστή, ώστε όλα τα προγράμματα-πελάτες να μπορούν να την αναγνωρίσουν.
Αυτόματη εκκίνηση κατά την ενεργοποίηση	Να επιτρέπεται η αυτόματη εκτέλεση της εφαρμογής διακομιστή κατά την εκκίνηση της συσκευής.
Ρυθμός ανανέωσης κωδικού	Ορίστε το χρονικό διάστημα αλλαγής του κωδικού σύνδεσης, ώστε να μην μπορούν οι χρήστες να τον απομνημονεύουν.
Μέγεθος αιωρούμενου παραθύρου	Ορίστε το μέγεθος του αιωρούμενου παραθύρου στο επάνω μέρος σε Κανονικό (κωδικός σύνδεσης με εικονίδιο), Μικρό (μόνο εικονίδιο) ή Ελαχιστοποίηση (απενεργοποιημένο).


ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ

Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία για να παρέχετε μια απρόσκοπτη και διασκεδαστική εμπειρία εκμάθησης για τους σπουδαστές και να βελτιώσετε τη διαδραστική μάθηση. Τα προεπιλεγμένα εργαλεία λειτουργικού συστήματος IFP περιλαμβάνουν τα εξής: [Menu], [Annotation], [CountDown], [Capture], [Stopwatch], [AirClass], [Spotlight], [Freeze], [ScreenLock] και [Record].

[Menu]


[Common Settings]

Εμφανίζονται όλες οι πηγές εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των PC, Android, HDMI, Type-C και VGA.

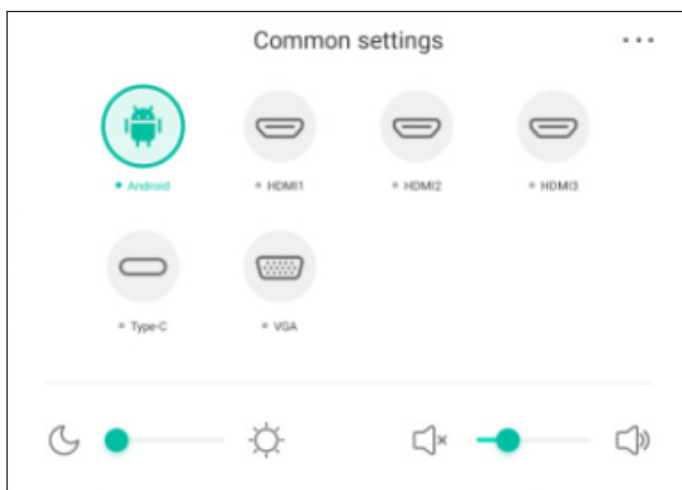


Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Εμφανίζονται περισσότερες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των [Audio], [Screen], [Display] και [Adjust].

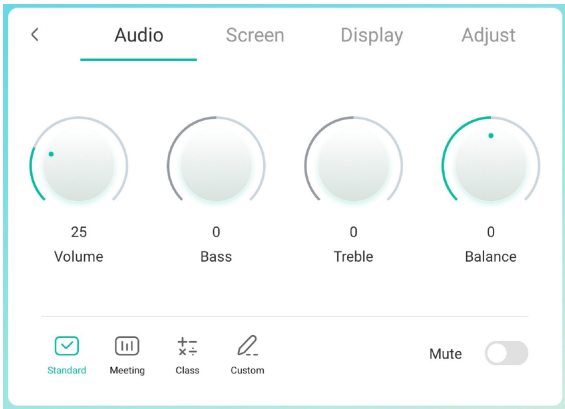





[Annotation]

Προσθέστε σχόλια σε εφαρμογές, βίντεο, ιστοτόπους, έγγραφα ή εικόνες.

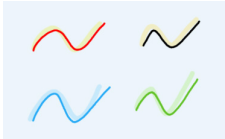Περιεχόμενα	Περιγραφή
[Pen]	       
	Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να επιλέξετε τη λειτουργία πένας. Έπειτα, κάντε ξανά κλικ για να αλλάξετε το χρώμα σε  κόκκινο,  μαύρο,  μπλε ή  πράσινο.
[Brush]	Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να επιλέξετε τη λειτουργία πινέλου. Έπειτα, κάντε ξανά κλικ για να αλλάξετε το χρώμα σε  κίτρινο,  πορτοκαλί,  μπλε ή  πράσινο.
[Clean]	Σβήστε τις σημειώσεις από την οθόνη.
[Save]	Αποθηκεύστε τις τρέχουσες σημειώσεις και το περιεχόμενο της οθόνης σε μια αποθηκευμένη εικόνα. Εάν η αποθήκευση γίνει σωστά, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου. Κάντε κλικ στο κουμπί [Cancel] για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου και κάντε κλικ στο κουμπί [Open] για να μεταβείτε στο [Finder] και να βρείτε τις αποθηκευμένες εικόνες.
[Undo]	Επιστροφή στο τελευταίο βήμα.
[Redo]	Επαναφορά του βήματος.
[Close]	Πραγματοποιήστε έξοδο από τα εργαλεία. Οι σημειώσεις θα αγνοηθούν.




[CountDown]

Ένα εργαλείο που μετρά αντίστροφα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

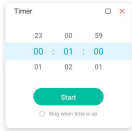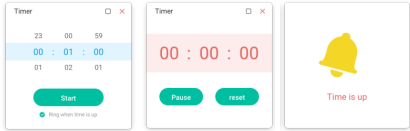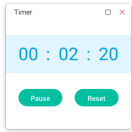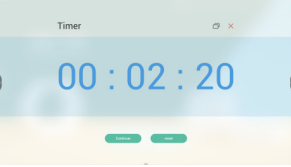Περιεχόμενα	Περιγραφή
	 Κάντε κλικ για να κλείσετε το εργαλείο.
[Ring]	 Επιλέξτε τη ρύθμιση [Ring When Time is Up] για να ακούγεται μια ηχητική υπενθύμιση.
[Start]	 Κάντε κλικ για έναρξη της αντίστροφης μέτρησης.
[Pause]	Κάντε κλικ για διακοπή της αντίστροφης μέτρησης.
[Reset]	Κάντε κλικ για επανεκκίνηση της αντίστροφης μέτρησης.
	 Κάντε κλικ για προβολή σε πλήρη οθόνη ή επαναφορά στο αρχικό μέγεθος.
Σμίκρυνση	 Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εκτός του χρονοδιακόπτη για να τον σμικρύνετε. Κάντε ξανά κλικ για να το επαναφέρετε.



[Capture]

Καταγραφή στιγμιότυπων οθόνης όλου του περιεχομένου της οθόνης, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου από εφαρμογές, ιστοτόπους και βίντεο.

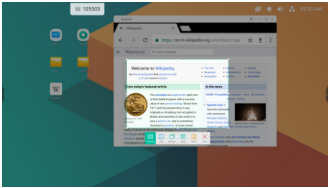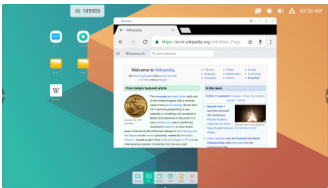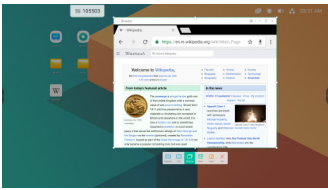
Περιεχόμενα	Περιγραφή
[Freedom]	 Η προεπιλογή είναι ένα προσαρμοσμένο στιγμιότυπο οθόνης, με προεπιλεγμένο αρχικό μέγεθος.
[Full]	 Κάντε κλικ για εναλλαγή σε μέγεθος πλήρους οθόνης.
[Window]	 Κάντε κλικ για εστίαση και εναλλαγή στο μεγαλύτερο μέγεθος παραθύρου.
[Save]	Αποθηκεύστε την εικόνα.
[Insert]	Κάντε κλικ για εισαγωγή του στιγμιότυπου οθόνης απευθείας στο [Note].
[Mail]	Κάντε κλικ για αποστολή του στιγμιότυπου οθόνης μέσω email.
[Exit]	Κάντε κλικ για έξοδο από τη λειτουργία στιγμιότυπου οθόνης.

[Stopwatch]

Ένα εργαλείο που μετράει από το μηδέν προς τα πάνω, για τη μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει.

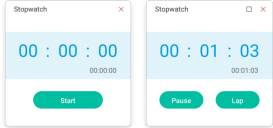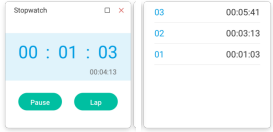Περιεχόμενα	Περιγραφή
✗	Κάντε κλικ για να κλείσετε το εργαλείο.
[Start]	
	Πατήστε το χρονόμετρο για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση.
[Pause]	Κάντε κλικ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
[Lap]	
	Κάντε κλικ για καταγραφή πολλών χρονικών περιόδων και εμφάνισή τους σε λίστα.
Ελαχιστοποίηση	
	Κάντε κλικ για να ελαχιστοποιηθεί το εξωτερικό του χρονομέτρου. Κάντε ξανά κλικ για επαναφορά στο αρχικό μέγεθος.


[AirClass]

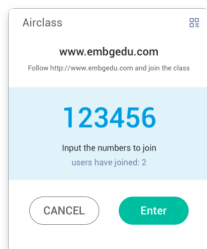

Σάρωση κωδικού QR


Οι μαθητές μπορούν απλώς να σαρώσουν τον κωδικό QR για να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν το μάθημα από το τηλέφωνό τους. Επίσης, μπορούν να πληκτρολογήσουν τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν για να συνδεθούν στο μάθημα.

Βεβαιωθείτε ότι τα τηλέφωνα των μαθητών είναι συνδεδεμένα στο ίδιο LAN με το IFP. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουν να συνδεθούν στο μάθημα.

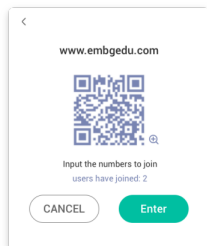


[Enter the Class]

Αφού συνδεθούν οι περισσότεροι μαθητές, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί [Enter the Class] για να μπείτε στο μάθημα. Θα εμφανιστεί ο παρακάτω πίνακας κουμπιών.



[Voter]

Πατήστε  στον πίνακα κουμπιών για να ξεκινήσει η διαδικασία ψηφοφορίας. Θα εμφανιστεί η παρακάτω γραμμή εργαλείων ψηφοφορίας.

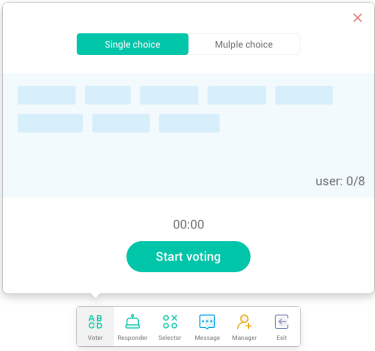

[Single Choice]

Από προεπιλογή, το κουμπί [Single Choice] είναι επιλεγμένο. Στη λειτουργία μίας επιλογής, οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν μόνο μία απάντηση για την ερώτηση.

[Multiple Choice]

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί [Multiple Choice], οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία απαντήσεις για την ερώτηση.

[Begin]

Επιλέξτε [Start Voting] για να ξεκινήσει η διαδικασία απάντησης στην ερώτηση. Όταν ένας μαθητής απαντήσει στην ερώτηση, το όνομά του γίνεται μπλε. Αν πατήσετε ένα όνομα μαθητή, θα ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο με την απάντησή του.

Μέχρι να πατήσετε το κουμπί [Finish], οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν την απάντησή τους όσες φορές θέλουν. Όταν, όμως, ολοκληρωθεί η διαδικασία, μόνο η τελική υποβολή θα γίνει δεκτή.

Single choice

Multiple choice

Mary Cecilia

Andy Lau

Jackin Smith

Jackin Smith

Mora Brown

Marria Jeanth

Lore Brown

Kary Lenado

user: 8/8

00:34

Start voting

AB

CB

🗳️

🗳️

🗳️

🗳️

💬

💬

👤

👤

🚪

🚪

🗳️

🗳️

Voter

Responder

Selector


Message

Manager

Exit


[Finish]

Πατήστε [Finish] για να τερματίσετε τη διαδικασία απάντησης στην ερώτηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα [Answers Statistics] σε πλήρη οθόνη.

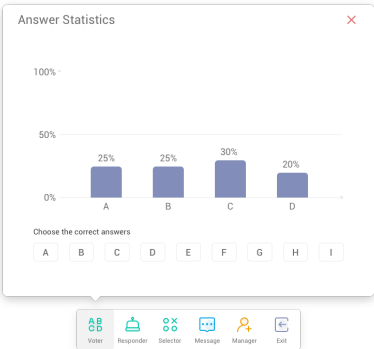


[Answers Statistics]

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις, ώστε να υπολογιστεί η ακρίβεια των απαντήσεων που δόθηκαν. Η στήλη με τις λάθος απαντήσεις επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Αν κάνετε κλικ σε μια στήλη απαντήσεων, θα εμφανιστούν τα ονόματα των ατόμων που ψήφισαν αυτήν την απάντηση σε ένα αναδυόμενο παράθυρο.

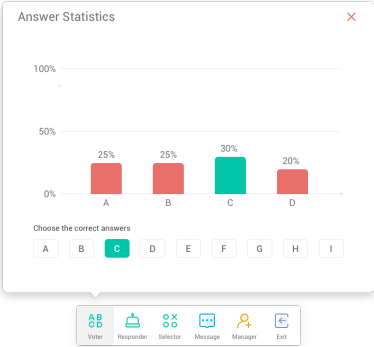


Έξοδος

Κάντε κλικ στο **×** στο παράθυρο [Answers Statistics] για έξοδο από την ψηφοφορία.

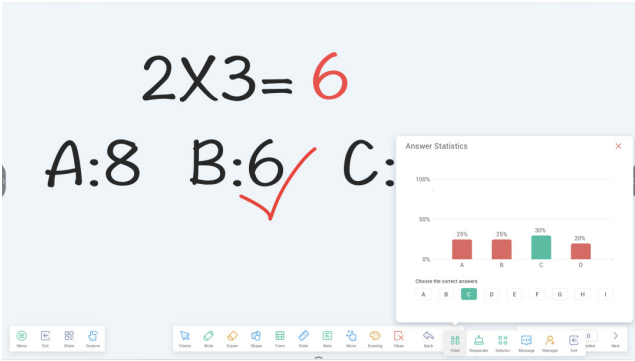

[Responder]

Κάντε κλικ στο κουμπί  στον πίνακα κουμπιών για να μπείτε στη διαδικασία απόκρισης.

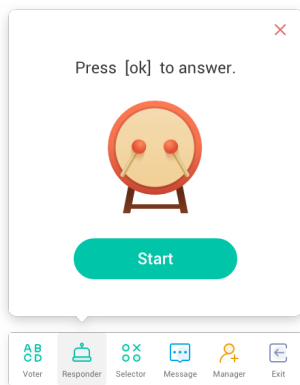

[Start]

Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] για να ξεκινήσει η διαδικασία απόκρισης. Οι μαθητές μπορούν να αποκριθούν πατώντας το κουμπί [OK] στο τηλέφωνό τους.

[Selector]

Κάντε κλικ στο κουμπί  στον πίνακα κουμπιών για να μπειτε στη διαδικασία επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε τυχαία έναν ή περισσότερους μαθητές για να απαντήσουν στην ερώτηση. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία επιλογής, μόνο αν υπάρχει τουλάχιστον 1 μαθητής στο μάθημά σας.

**[Start]**

Κάντε κλικ στο κουμπί «+» ή «-» για να ορίσετε τον αριθμό των ατόμων που θα επιλεγούν. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] για να αρχίσετε να επιλέγετε ή κάντε κλικ στο  για να τερματίσετε τη διαδικασία.

[Reset]

Κάντε κλικ στο κουμπί [Reset] για να επανεκκινήσετε τη διαδικασία επιλογής.

[Message]


Κάντε κλικ στο κουμπί [Message] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μηνυμάτων. Όταν τα μηνύματα είναι ενεργοποιημένα, εμφανίζεται το εικονίδιο . Όταν τα μηνύματα είναι απενεργοποιημένα, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μηνυμάτων, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν μηνύματα με σχόλια από το κινητό τους. Τα μηνύματα σχολίων ενημερώνονται στο IFP σε πραγματικό χρόνο.



[Manager]


Κάντε κλικ στο κουμπί  στον πίνακα κουμπιών για να εμφανιστεί ο κωδικός QR, ο οποίος διευκολύνει τη σύνδεση των μαθητών στο μάθημα.

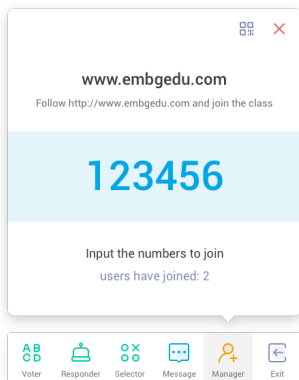

Σάρωση κωδικού QR


Οι μαθητές μπορούν απλώς να σαρώσουν τον κωδικό QR για να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν το μάθημα από το τηλέφωνό τους. Επίσης, μπορούν να πληκτρολογήσουν τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν για να συνδεθούν στο μάθημα.

Βεβαιωθείτε ότι τα τηλέφωνα των μαθητών είναι συνδεδεμένα στο ίδιο LAN με το IFP. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουν να συνδεθούν στο μάθημα.

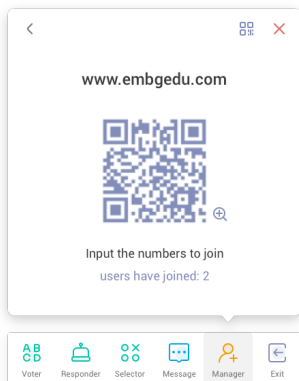


[Exit]

Κάντε κλικ στο κουμπί  στον πίνακα κουμπιών για έξοδο από την εφαρμογή. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου. Κάντε κλικ στο κουμπί [Cancel] για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και έπειτα επιλέξτε [Exit] για να επιβεβαιώσετε την έξοδο.

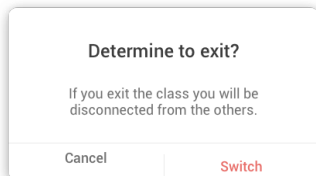


[Spotlight]

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λειτουργία για να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές της οθόνης.

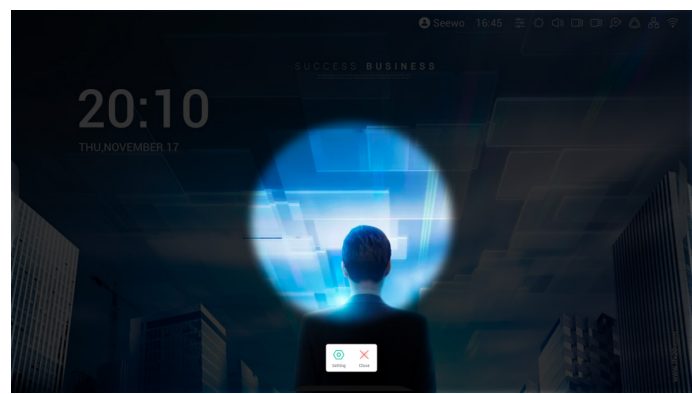

[Freeze]


Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παγώσουν και να κάνουν μεγέθυνση του περιεχομένου που βρίσκεται στην οθόνη.




Περιεχόμενα	Περιγραφή
[Zoom +]	Πατήστε  για μεγέθυνση της τρέχουσας οθόνης.
[Zoom -]	Πατήστε  για σμίκρυνση της τρέχουσας οθόνης.
[Default]	Πατήστε  για επιστροφή στο αρχικό μέγεθος της οθόνης.
[Close]	Πατήστε το κουμπί  για έξοδο από το πάγωμα οθόνης.

[ScreenLock]

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κλειδώσουν την οθόνη με την επιλογή [ScreenLock] και να την ξεκλειδώσουν πληκτρολογώντας έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος ορίζεται στο μενού [Settings].

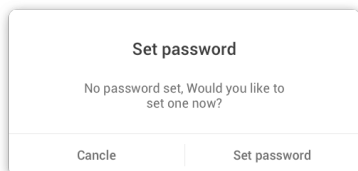


Αν έχετε ορίσει τον κωδικό πρόσβασης, η οθόνη θα κλειδωθεί. Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρειάζεται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

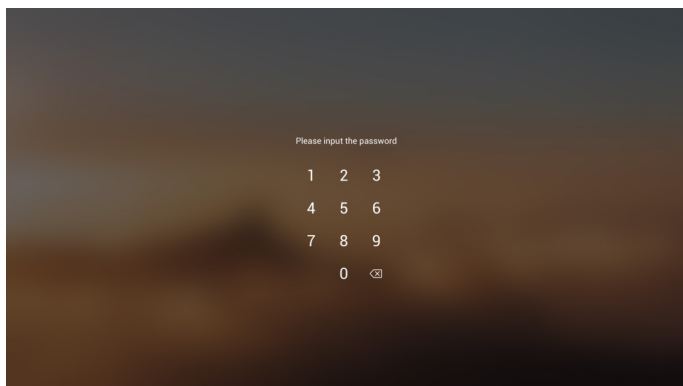

[Record]

Καταγραφή της ίδιας της οθόνης.

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την ανάλυση και τη διαδρομή αποθήκευσης της εγγραφής.



Settings

Video

Resolution1920x1080

Save route

Storage/Record

Cancel

Confirm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Ταινίες

Επεκτάσεις αρχείων	Κωδικοποιητής		Μέγιστη αναλογία μετάδοσης
	Βίντεο	Ήχος	
.3g2	H.263	AAC, AMR_NB	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 5 Mbps
.3gp .avi	H.264		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 30 Fps, 160 Mbps
	H.263		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 5 Mbps
	Mpeg-4		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 50 Mbps
	H.263	Mpeg1/2 Layer3, AAC, LPCM	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 5 Mbps
	H.264		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 30 Fps, 160 Mbps
	Mpeg-1		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 80 Mbps
	Mpeg-2		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 80 Mbps
	Mpeg-4		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 50 Mbps
	Mjpeg		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1080, 30 Fps, 150 Mbps
.flv	H.263	Mpeg1/2 Layer3, AAC	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 5 Mbps
	VP6		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 40 Mbps
	H.264		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 30 Fps, 160 Mbps
.f4v	H.264	AAC	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 30 Fps, 160 Mbps
.mkv	H.264	AAC, Mpeg1/2 Layer3	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 30 Fps, 160 Mbps
	H.265		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 60 Fps, 160 Mbps
	Vc-1		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 45 Mbps

Επεκτάσεις αρχείων	Κωδικοποιητής		Μέγιστη αναλογία μετάδοσης
	Βίντεο	Ήχος	
.mov	H.264	AAC, PCM	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 30 Fps, 160 Mbps
	H.265		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 60 Fps, 160 Mbps
	MPEG-4		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 50 Mbps
	MJPEG		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1080, 30 Fps, 150 Mbps
.mp4	H.264	AAC	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 30 Fps, 160 Mbps
	H.265		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 60 Fps, 160 Mbps
	MPEG-4		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 50 Mbps
.vob	MPEG-2	Mpeg1/2 Layer3, PCM	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 80 Mbps
.mpg/.mpeg	H.264	Mpeg1/2 Layer3, AAC	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 30 Fps, 160 Mbps
	MPEG-1		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 80 Mbps
	MPEG-2		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 80 Mbps
.ts	H.264	GAAC, Mpeg1/2 Layer3	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 30 Fps, 160 Mbps
	H.265		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 3840 x 2160, 60 Fps, 160 Mbps
	MPEG-2		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 80 Mbps
	MPEG-4		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 50 Mbps
	VC-1(AP)		Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 1920 x 1088, 30 Fps, 45 Mbps
Η απόκτηση των αδειών χρήσης που αφορούν οι παραπάνω προδιαγραφές πρέπει να γίνει από τους πελάτες.			

Ήχος			
Αρχείο	Μορφή	Κωδικοποιητής ήχου	Υποστηριζόμενο εύρος
.aac	AAC	AAC	Ρυθμός δειγματοληψίας: 8K ~ 96 KHz Ρυθμός bit: 24K~576 Kbps
.ape	Monkey's Audio	Monkey's Audio	Ρυθμός δειγματοληψίας: Μέγ. 48 KHz Ρυθμός bit: μέγ. 1.411 Kbps
.flac	FLAC	FLAC	Ρυθμός δειγματοληψίας: Μέγ. 192 KHz Ρυθμός bit: μέγ. 1.411 Kbps
.m4a	ALAC	ALAC	Ρυθμός δειγματοληψίας: 8K ~ 96 KHz Ρυθμός bit: 24K~576 Kbps
.mp3	MPEG Audio Layer3	MPEG1/2 Layer3	Ρυθμός δειγματοληψίας: 8K ~ 48 KHz Ρυθμός bit: 32K~320 Kbps
.ogg	Vorbis	Vorbis	Ρυθμός δειγματοληψίας: 8K ~ 48 KHz Ρυθμός bit: μέγ. 256 Kbps
.wav	WAV	LPCM	Ρυθμός δειγματοληψίας: 8K ~ 192 KHz Ρυθμός bit: μέγ. 320Kbps
Η απόκτηση των αδειών χρήσης που αφορούν οι παραπάνω προδιαγραφές πρέπει να γίνει από τους πελάτες.			

Φωτογραφίες

Αρχείο	Μορφή	Υποστηριζόμενο εύρος	
.bmp	BMP	Μέγ. ανάλυση: 8000 x 8000 Ελάχ. ανάλυση: 4 x 4	Προδιαγραφή: Μέγ. ανάλυση: 8000 x 8000 με κανονική προεπισκόπηση, χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής σε πλήρη οθόνη
.gif	GIF	Μέγ. ανάλυση: 8000 x 8000 Ελάχ. ανάλυση: 4 x 4	Μέγ. ανάλυση: 8000 x 8000 με κανονική προεπισκόπηση, χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής σε πλήρη οθόνη
.jpeg/ .jpg	JPEG	Μέγ. ανάλυση: 8000 x 8000 Ελάχ. ανάλυση: 4 x 4	Προοδευτική υποστήριξη 4000 x 4000, βασική υποστήριξη 8000 x 8000
.png	PNG	Μέγ. ανάλυση: 8000 x 8000 Ελάχ. ανάλυση: 4 x 4	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Λίστα αναφοράς εντολών

		ΕΝΤΟΛΗ	Δεδομένα (Δεκαεξαδικά)
		1	
01	Λειτουργία	30	000 – 003
02	Πρίμα	31	000 – 100
03	Μπάσα	32	000 – 100
04	Ισορροπία	33	000 – 100
05	Αντίθεση	34	000 – 100
06	Φωτεινότητα	35	000 – 100
07	Οξύτητα	36	000 – 100
08	Λειτουργία ήχου	37	000 – 004
09	Ένταση ήχου	38	000 – 100
10	Σίγαση	39	000 – 001
11	Πηγή βίντεο	3A	Βλ. Πηγή βίντεο
12	Αναλογία Οθόνης	3B	000 – 002
13	Γλώσσα	3C	Βλ. Γλώσσα
14	Λειτουργία εικόνας	3D	000 – 003
15	Απόχρωση	3E	000 – 100
16	Φωτισμός	3F	000 – 100
17	Θερμ. χρώματος	40	000 – 002
18	Τηλεχειριστήριο	41	Βλ. Τηλεχειριστήριο
19	IR	42	000 – 001

Πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης

Μετάδοση

(Εκκίνηση)(Αναγνωριστικό ρύθμισης)(Τύπος)(Εντολή)(Δεδομένα)(Cr)

- * (Εκκίνηση): Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για την έναρξη του ελέγχου της διασύνδεσης RS-232C και αρχίζει με 0 x 3A..
- * (Αναγνωριστικό ρύθμισης): Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για την επιλογή της συσκευής προς έλεγχο. Το αναγνωριστικό συσκευής έχει τη σταθερή τιμή 01 (30 31).
- * (Τύπος): Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της λειτουργίας ή για τον έλεγχο της κατάστασής της. (Ρυθμίσεις: 0 x 53/Έλεγχος: 0 x 47)
- * (Εντολή): Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συσκευής.
- * (Δεδομένα): Για τη μετάδοση των δεδομένων της εντολής.

Acknowledgement

Επιτυχία συσκευής (Επιτυχία)

Απάντηση: 34 30 31 2B 0D

Αποτυχία συσκευής (Αποτυχία)

Απάντηση: 34 30 31 2D 0D

- * Η εντολή ACK (acknowledgment) αποστέλλεται με αυτήν τη μορφή ανάλογα με την κατάσταση επεξεργασίας της εντολής που εισήχθη στο προϊόν.
- * Όταν για την εντολή «Τύπος» αποστέλλεται η τιμή 0x47 για έλεγχο της τιμής ρύθμισης της λειτουργίας, για την εντολή «Δεδομένα» θα πρέπει να αποσταλεί η τιμή 000 (30 30 30).

01. Λειτουργία (Εντολή: 30)

Ελέγξτε την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της οθόνης.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(30)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30): Απενεργοποίηση οπισθοφωτισμού

001 (30 30 31): Ενεργοποίηση οπισθοφωτισμού

002 (30 30 32): Απενεργοποίηση

003 (30 30 33): Ενεργοποίηση

02. Πρίμα (Εντολή: 31)

Ρύθμιση των πρίμων συχνοτήτων του ήχου.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(31)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30) ~ 100 (31 30 30)

03. Μπάσα (Εντολή: 32)

Ρύθμιση των μπάσων συχνοτήτων του ήχου.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(32)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30) ~ 100 (31 30 30)

04. Ισορροπία (Εντολή: 33)

Ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(33)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30) ~ 100 (31 30 30)

05. Αντίθεση (Εντολή: 34)

Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(34)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30) ~ 100 (31 30 30)

06. Φωτεινότητα (Εντολή: 35)

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(35)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30) ~ 100 (31 30 30)

07. Οξύτητα (Εντολή: 36)

Ρύθμιση της ευκρίνειας της οθόνης.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(36)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30) ~ 100 (31 30 30)

08. Λειτουργία ήχου (Εντολή: 37)

Επιλογή της λειτουργίας ήχου.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(37)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30): Ταινίες

001 (30 30 31): Κανονική

002 (30 30 32): Προσαρμοσμένη

003 (30 30 33): Τάξη

004 (30 30 34): Σύσκεψη

09. Ένταση ήχου (Εντολή: 38)

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(38)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30) ~ 100 (31 30 30)

10. Σίγαση (Εντολή: 39)

Σίγαση / κατάργηση σίγασης του ήχου.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(39)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30): Απενεργοποίηση

001 (30 30 31): Ενεργοποίηση

11. Πηγή βίντεο (Εντολή: 3A)

Επιλογή πηγής βίντεο.

Μετάδοση**(3A)(30 31)(Τύπος)(3A)(Δεδομένα)(0D)**

Δεδομένα 000 (30 30 30): VGA

001 (30 30 31): HDMI1

002 (30 30 32): HDMI2

021 (30 32 31): HDMI3

101 (31 30 31): Android

103 (31 30 33): Ενσωματωμένος υπολογιστής

12. Αναλογία Οθόνης (Εντολή: 3B)

Ρύθμιση της αναλογίας οθόνης.

Μετάδοση**(3A)(30 31)(Τύπος)(3B)(Δεδομένα)(0D)**

Δεδομένα 000 (30 30 30): 16:9

001 (30 30 31): 4:3

002 (30 30 32): PTP

13. Γλώσσα (Εντολή: 3C)

Επιλογή της γλώσσας των μηνυμάτων OSD.

Μετάδοση**(3A)(30 31)(Τύπος)(3C)(Δεδομένα)(0D)**

Δεδομένα 000 (30 30 30): Αγγλικά

001 (30 30 31): Γαλλικά

002 (30 30 32): Ισπανικά

003 (30 30 33): Κινεζικά (Μανδαρινικά)

004 (30 30 34): Κινεζικά (Καντονέζικα)

005 (30 30 35): Πορτογαλικά

006 (30 30 36): Γερμανικά

007 (30 30 37): Ολλανδικά

008 (30 30 38): Πολωνικά

009 (30 30 39): Ρωσικά

010 (30 31 30): Τσεχικά

011 (30 31 31): Δανικά

012 (30 31 32): Σουηδικά

013 (30 31 33): Ιταλικά

014 (30 31 34): Ρουμανικά

015 (30 31 35): Νορβηγικά

016 (30 31 36): Φινλανδικά

017 (30 31 37): Ελληνικά

018 (30 31 38): Τουρκικά

019 (30 31 39): Αραβικά

020 (30 32 30): Ιαπωνικά

021 (30 32 31): Ουκρανικά

14. Λειτουργία εικόνας (Εντολή: 3D)

Επιλογή λειτουργίας εικόνας.

Μετάδοση**(3A)(30 31)(Τύπος)(3D)(Δεδομένα)(0D)**

Δεδομένα 000 (30 30 30): Κανονική

001 (30 30 31): Φωτεινή

002 (30 30 32): Απαλή

003 (30 30 33): Πελάτης

15. Απόχρωση (Εντολή: 3E)

Ρύθμιση της απόχρωσης της οθόνης.

Μετάδοση**(3A)(30 31)(Τύπος)(3E)(Δεδομένα)(0D)**

Δεδομένα 000 (30 30 30) ~ 100 (31 30 30)

16. Φωτισμός (Εντολή: 3F)

Ρύθμιση του οπισθοφωτισμού.

Μετάδοση**(3A)(30 31)(Τύπος)(3F)(Δεδομένα)(0D)**

Δεδομένα 000 (30 30 30) ~ 100 (31 30 30)

17. Θερμ. χρώματος (Εντολή: 40)

Ρύθμιση του θερμ. χρώματος.

Μετάδοση**(3A)(30 31)(Τύπος)(40)(Δεδομένα)(0D)**

Δεδομένα 000 (30 30 30): Ψυχρό

001 (30 30 31): Κανονική

002 (30 30 32): Θερμό

18. Τηλεχειριστήριο (Εντολή: 41)

Αποστολή κωδικού πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων.

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(41)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30): Αύξηση έντασης ήχου
001 (30 30 31): Μείωση έντασης ήχου
010 (30 31 30): Πάνω
011 (30 31 31): Κάτω
012 (30 31 32): Αριστερά
013 (30 31 33): Δεξιά
014 (30 31 34): OK
020 (30 32 30): Μενού
021 (30 32 31): Πηγή εισόδου
022 (30 32 32): Έξοδος
031 (30 33 31): Κενό
032 (30 31 32): Πάγωμα

19. IR (Εντολή: 42)

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου (υπερύθρων).

Μετάδοση

(3A)(30 31)(Τύπος)(42)(Δεδομένα)(0D)

Δεδομένα 000 (30 30 30): Ενεργοποίηση
001 (30 30 31): Απενεργοποίηση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- » Για κάθε μοντέλο μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά σημεία που πρέπει να ελεγχθούν.
- » Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Windows.

Το χρώμα κάθε πρότασης αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο

ΑΠΛΟ	VIDEO WALL	SMALL INCH	ΜΕ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ	OLED	STRETCH	ΆΓΓΙΓΜΑ
------	------------	------------	--------------	------	---------	---------

Προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση

- Δεν θα ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.
 - Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
 - Κατά τη λειτουργία σε θερμοκρασία χαμηλότερη του μηδενός, το πλαίσιο ενδέχεται να μην λειτουργεί για έως και μία ώρα προκειμένου να αυξηθεί η εσωτερική του θερμοκρασία.
 - Στα μοντέλα με διακόπτη κλειδώματος ελέγξτε αν ο διακόπτης κυκλώματος έχει συνδεθεί σωστά. Ο διακόπτης του βραχυκυκλωτή πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση (κόκκινο).
 - Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αφού αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό AC και αφού καθαρίσετε τη θύρα επαφής.
 - Βεβαιωθείτε αν το καλώδιο LAN έχει καταστραφεί ή όχι όταν χρησιμοποιείτε το PoE.
 - Μην συνδέετε τροφοδοτικό AC όταν χρησιμοποιείτε τροφοδοσία PoE.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, εμφανίζεται το μήνυμα «Άγνωστη συσκευή».
 - Ελέγξτε αν είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα οδήγησης του υπολογιστή (της κάρτας γραφικών).
 - Για να δείτε αν υποστηρίζεται η λειτουργία plug and play, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή (της κάρτας γραφικών).

Προβλήματα που σχετίζονται με την οθόνη (Εικόνα)

- Εμφανίζεται μήνυμα «Δεν υπάρχει σήμα» ή «Μη έγκυρη μορφή».
 - Ο υπολογιστής και το προϊόν δεν έχουν συνδεθεί με το καλώδιο σήματος ή η σύνδεση του καλωδίου δεν είναι σταθερή. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος.
 - Μεταβείτε στο μενού εισόδου για να ελέγξετε το σήμα εισόδου.
 - Το σήμα από τον υπολογιστή (κάρτα γραφικών) είναι εκτός των ορίων της οριζόντιας ή της κατακόρυφης συχνότητας του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" του παρόντος εγχειριδίου για να ρυθμίσετε το εύρος συχνότητας.
- Η θέση της οθόνης δεν είναι σωστή.
 - Ελέγξτε αν το προϊόν υποστηρίζει την ανάλυση και τη συχνότητα της κάρτας γραφικών. Αν η συχνότητα υπερβαίνει το υποστηριζόμενο εύρος, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις υπολογιστή για να ορίσετε την ανάλυση στη συνιστώμενη τιμή.
 - Αναλογικό σήμα D-Sub: Πατήστε το κουμπί **AUTO** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε αυτόματα τη βέλτιστη κατάσταση οθόνης που ταιριάζει στην τρέχουσα λειτουργία. Αν η ρύθμιση δεν είναι ικανοποιητική, προσαρμόστε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις της οθόνης στο μενού OSD. (Ανάλογα με το μοντέλο)

- Η εικόνα της οθόνης δεν εμφανίζεται κανονικά.
 - Συνδέστε το καλώδιο σήματος που αντιστοιχεί στο σήμα εισόδου πηγής.
 - Ενδέχεται να εμφανιστεί συμπίκνωση υδρατμών στην οθόνη. Θα εξαφανιστεί κάποια στιγμή μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος.
 - Η συμπίκνωση υδρατμών που σχηματίζεται στο εσωτερικό του προϊόντος αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο και δεν καλύπτεται από την εγγύηση. (Το πρότυπο IPX6 εξασφαλίζει προστασία από 100 L νερού ανά λεπτό και όχι από διείσδυση της υγρασίας της ατμόσφαιρας στη συσκευή.)
 - Κατά τη σύνδεση της οθόνης και της συσκευής ψηφιακής σήμανσης, ελέγξτε τους σειριακούς τους αριθμούς και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν. Εάν οι σειριακοί αριθμοί ταιριάζουν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το εκ νέου για την εκτέλεση της λειτουργίας Απαλοιφή θορύβου οθόνης. (Μετά την εκτέλεση της λειτουργίας, το σύστημα θα επανεκκινηθεί αυτόματα.) Μπορεί, επίσης, να γίνει εκτέλεση της λειτουργίας από το μενού **⚙️ (Ρυθμίσεις)** → [Display] → [Advanced Settings] → [OLED Panel Settings] → [Clear Panel Noise].
- Η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS του υπολογιστή δεν εμφανίζεται σωστά.
 - Σε ορισμένους υπολογιστές, η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά, καθώς δεν υποστηρίζεται η χρήση μη τυπικής αναλογίας διαστάσεων πριν από τη διαμόρφωση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας γραφικών. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του προϊόντος, καθώς το ζήτημα οφείλεται στο σχεδιασμό της αναλογίας της οθόνης διαμόρφωσης BIOS από την κάρτα γραφικών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη διαμόρφωσης BIOS του υπολογιστή, συνδέστε μια οθόνη τυπικής αναλογίας (4:3 ή 16:9) και προχωρήστε στη διαμόρφωση του BIOS.
- Οι εικόνες τρεμοπαίζουν στην οθόνη.
 - Αν ενεργοποιήσετε την οθόνη όταν βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να τρεμοπαίξει. Αυτό είναι φυσιολογικό.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις της κάρτας γραφικών για την ανάλυση και τη συχνότητα υποστηρίζονται από την οθόνη.
- Εμφανίζονται λεπτές γραμμές στο φόντο.
 - Αναλογικό σήμα D-Sub: Πατήστε το κουμπί **AUTO** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε αυτόματα τη βέλτιστη κατάσταση οθόνης που ταιριάζει στην τρέχουσα λειτουργία. Αν η ρύθμιση δεν είναι ικανοποιητική, προσαρμόστε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις της οθόνης στο μενού OSD. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- Εμφανίζεται οριζόντιος θόρυβος ή οι χαρακτήρες φαίνονται θολοί.
 - Αναλογικό σήμα D-Sub: Πατήστε το κουμπί **AUTO** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε αυτόματα τη βέλτιστη κατάσταση οθόνης που ταιριάζει στην τρέχουσα λειτουργία. Αν η ρύθμιση δεν είναι ικανοποιητική, προσαρμόστε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις της οθόνης στο μενού OSD. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- Η εικόνα δεν εμφανίζεται.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά ανάμεσα στην οθόνη και στη συσκευή ψηφιακής σήμανσης.

Προβλήματα που σχετίζονται με την οθόνη (Χρώμα)

- Η ανάλυση χρωμάτων της οθόνης είναι πολύ μικρή (16 χρώματα).
 - Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις υπολογιστή για να ρυθμίσετε το χρώμα στα 24 bit (True Color) ή σε μεγαλύτερη τιμή.
- Το χρώμα της οθόνης είναι ασταθές ή η εικόνα της οθόνης είναι ασπρόμαυρη.
 - Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του καλωδίου σήματος. Διαφορετικά, τοποθετήστε ξανά την κάρτα γραφικών του υπολογιστή.
- Εμφανίζονται σκοτεινά ή φωτεινά σημεία στην οθόνη.
 - Μερικά pixel (κόκκινα, πράσινα, μπλε, μαύρα) είναι ορατά στην οθόνη λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πάνελ της οθόνης. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Η οθόνη φαίνεται σκοτεινή.
 - Ρυθμίστε ξανά τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
 - Ο φωτισμός μπορεί να χρειάζεται επισκευή.
 - Αν αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία του περιβλήματος, η οθόνη ενδέχεται να σκοτεινιάσει. Καθαρίζετε ανά διαστήματα τον εναλλάκτη θερμότητας ή το φίλτρο μέσα στο περίβλημα.

Προβλήματα που σχετίζονται με τον ήχο

- Δεν υπάρχει έξοδος ήχου.
 - Ελέγξτε αν το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο.
 - Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του προϊόντος ή της εξωτερικής συσκευής.
 - Ελέγξτε αν ο ήχος έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Ο ήχος είναι υπόκωφος.
 - Επιλέξτε την κατάλληλη ισοστάθμιση ήχου.
- Ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.
 - Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του προϊόντος ή της εξωτερικής συσκευής.
- Για ορισμένα μοντέλα θα χρειαστεί να αγοράσετε εξωτερικά ηχεία, γιατί δεν έχουν ενσωματωμένα ηχεία.

Άλλα προβλήματα

- Η τροφοδοσία διακόπηκε ξαφνικά.
 - Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στις ρυθμίσεις που αφορούν την ώρα.
 - Η τροφοδοσία δεν γίνεται σωστά. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος είναι σωστά συνδεδεμένο.
 - Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας.
 - Αν αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία του περιβλήματος, η συσκευή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί. Καθαρίζετε ανά διαστήματα τον εναλλάκτη θερμότητας ή το φίλτρο μέσα στο περίβλημα.
 - Ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά ο ανεμιστήρας.
Δείτε την κατάσταση του ανεμιστήρα στο μενού ⚙️ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) → [General] → [System Information] → [Fan Status].

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Καθώς μπορεί να εμφανιστεί μετείκασμα όταν μια συγκεκριμένη στατική οθόνη χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η τήρηση του συνιστώμενου χρονικού ορίου ημερήσιας λειτουργίας που έχει οριστεί για το μέγεθος της οθόνης και η προβολή περιεχομένου βίντεο με μικρό αριθμό στατικών χαρακτήρων ή λογότυπων, με σκοπό τη μείωση των μετεικασμάτων.
Συνιστώμενος χρόνος ημερήσιας λειτουργίας (55 ίντσες: 18 ώρες, 65 ίντσες: 12 ώρες)
- Ενδέχεται να εμφανιστούν μερικές οριζόντιες γραμμές στις οθόνες κατά την εκτέλεση της λειτουργίας [Clear Panel Noise]. Αυτό είναι φυσιολογικό, επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σε περίπτωση ενεργοποίησης ή διακοπής ρεύματος κατά την εκτέλεση της λειτουργίας [Clear Panel Noise], η λειτουργία μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
- Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία πέντε λεπτά μετά την εκτέλεση της λειτουργίας [Clear Panel Noise].
- Τα εξωτερικά χείρα που είναι συνδεδεμένα στο προϊόν ενδέχεται να παράγουν ήχο στη λειτουργία [Clear Panel Noise].
- [Clear Panel Noise]: Διόρθωση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την χρήση της οθόνης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα [Screen Protection Mode Setting] στις [OLED Panel Settings], για να αποτρέψετε αποτελεσματικά την εμφάνιση μετεικασματος.

Σφάλματα που σχετίζονται με τη λειτουργία αφής

- Η λειτουργία αφής δεν αποκρίνεται.
 - Αυτό μπορεί να συμβαίνει, επειδή δεν έχει τοποθετηθεί το καλώδιο USB που συνδέει το προϊόν με τον υπολογιστή. Αφαιρέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά σε 10 δευτερόλεπτα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή σας είναι καλά συνδεδεμένο σε μια πρίζα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 - Η αφή μπορεί να μην λειτουργεί όταν το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας λόγω ασταθούς δικτύου. Επανασυνδέστε το καλώδιο LAN ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 - Αν ο υπολογιστής και το προϊόν δεν συνδέονται με καλώδιο σήματος, η λειτουργία αφής δεν αποκρίνεται. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου σήματος.
 - Η λειτουργία αφής ενδέχεται να μην αποκρίνεται, όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο. Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος του προϊόντος.
 - Αν δεν χρησιμοποιείτε γειωμένη πρίζα, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή σφάλμα κατά το άγγιγμα. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια γειωμένη πρίζα.
 - Ελέγξτε αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.
 - Ενδέχεται να προκύψει θραύση ή σφάλμα αφής στις παρακάτω περιπτώσεις.
 Αν ακουμπάτε την οθόνη μόνο με τον νύχι ή την άκρη του δαχτύλου σας
 Αν κρατάτε τη γραφίδα αφής από το άκρο ή από σημείο κοντά στο άκρο της
 Αν πιέζετε τη γραφίδα αφής με υπερβολική δύναμη στην οθόνη
- Το σημείο που πάτησα δεν αντιστοιχεί στις συντεταγμένες αφής.
 - Αυτό μπορεί να συμβαίνει, επειδή δεν έχει γίνει σωστή βαθμονόμηση της οθόνης αφής. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του Tablet PC.
- Η πάτημα εφαρμόστηκε σε άλλη οθόνη από εκείνη που ήθελα.
 - Αυτό μπορεί να συμβαίνει, επειδή η οθόνη δεν έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη οθόνη, όταν χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες. Ορίστε την οθόνη ως προεπιλεγμένη οθόνη.
 - Αυτό μπορεί να συμβαίνει, επειδή δεν έχει γίνει σωστή βαθμονόμηση της οθόνης αφής. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του Tablet PC.
- Η λειτουργία πολλαπλών σημείων αφής δεν ανταποκρίνεται.
 - Το αναπαραγόμενο περιεχόμενο (π.χ. Paint κ.λπ.) ενδέχεται να μην υποστηρίζει σημεία πολλαπλής αφής. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε περιεχόμενο που υποστηρίζει σημείο πολλαπλής αφής.
 - Αφαιρέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά σε 10 δευτερόλεπτα.
 - Κάντε εκτέλεση του περιεχομένου (π.χ. Paint κ.λπ.) ξανά.
 - Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 - Στην άκρη της οθόνης αφής, η λειτουργία πολλών σημείων αφής ενδέχεται να είναι ασταθής.
 - Εάν το διάστημα μεταξύ δύο αγγιγμάτων είναι πολύ μικρό, ενδέχεται να προκληθεί σφάλμα αφής.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συμβατότητα αφής για το λειτουργικό σύστημα
 - iOS: MacOS v11.5.1 ή νεότερη έκδοση
 - Windows: Windows 10 pro 1803 ή νεότερη έκδοση
 - Chrome: Chrome OS 92.0.4515.162 ή νεότερη έκδοση

Αποτύπωση ειδώλου

- Το ειδώλο της εικόνας εμφανίζεται μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή.
 - Αν στην οθόνη προβάλλεται μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα ρίξει. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
 - Όταν στην οθόνη προβάλλεται μια σκοτεινή εικόνα μετά από μια εικόνα υψηλής αντίθεσης (ασπρόμαυρη ή γκρι), ενδέχεται να προκληθεί αποτύπωση ειδώλου. Αυτό είναι φυσιολογικό για τις οθόνες.
- Όταν η οθόνη LCD προβάλλει παρατεταμένα μια στατική εικόνα, ενδέχεται να προκληθεί μια διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων που λειτουργούν τους υγρούς κρυστάλλους. Καθώς η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με την ώρα, οι υγροί κρύσταλλοι έχουν την τάση να παραμένουν ευθυγραμμισμένοι προς μία κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η εικόνα που εμφανίστηκε προηγουμένως παραμένει ορατή. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται ως “αποτύπωση ειδώλου”.
- Δεν προκύπτει αποτύπωση ειδώλου κατά τη χρήση διαρκώς εναλλασσόμενων εικόνων, αλλά ενδέχεται να συμβεί κατά τη χρήση στατικής εικόνας για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Επομένως, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω οδηγίες για να μειώσετε την πιθανότητα αποτύπωσης ειδώλου κατά τη χρήση στατικής εικόνας. Συνιστάται να αλλάζετε την οθόνη τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 ώρες κατ'ελάχιστο. Εάν την αλλάζετε πιο συχνά, η αποτύπωση ειδώλου αποτρέπεται πιο αποτελεσματικά.
- Συνιστώμενες συνθήκες λειτουργίας
 - 1 Αλλάξτε τα χρώματα φόντου και χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας το ίδιο χρονικό διάστημα.
 - Κατά την αλλαγή των χρωμάτων, η χρήση συμπληρωματικών χρωμάτων συμβάλλει στην αποτροπή της αποτύπωσης ειδώλου.

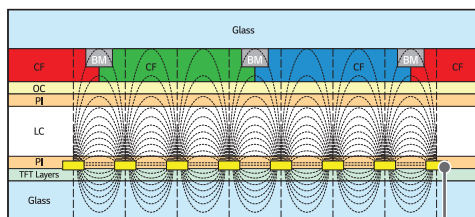

ITO ή MoTi Pixel Layer

- 2 Αλλάξτε την εικόνα χρησιμοποιώντας το ίδιο χρονικό διάστημα.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι χαρακτήρες ή οι εικόνες πριν την αλλαγή της εικόνας παραμένουν στην ίδια θέση και μετά την αλλαγή της εικόνας.

