



# GUÍA RÁPIDA

## BARRA DE SONIDO INALÁMBRICA

WIRELESS SOUND BAR

SPD7Y






www.lg.com  
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

### ESPAÑOL

**Especificación**  
**Potencia nominal**  
• Refiérase a la etiqueta principal.  
**Adaptador de ca/cc**  
• Modelo : **DA-50F25**  
• Fabricante : Asian Power Devices Inc.  
• Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz  
• Salida : 25 V 2 A  
• Modelo : **MS-Z2000R250-050D0-P**  
• Fabricante : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO, LTD.  
• Entrada : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz  
• Salida : 25 V 2 A  
Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm  
Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V 500 mA  
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 380 W RMS  
**Software de código abierto**  
Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <https://opensource.lge.com>.  
Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.  
LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).  
Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto.  
Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

### ENGLISH

**Specification**  
**Power consumption**  
• Refer to the main label.  
**AC adapter**  
• Model : **DA-50F25**  
• Manufacturer : Asian Power Devices Inc.  
• Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz  
• Output : 25 V 2 A  
• Model : **MS-Z2000R250-050D0-P**  
• Manufacturer : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO, LTD.  
• Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz  
• Output : 25 V 2 A  
Dimensions (W x H x D): Approx. 890.0 mm x 65.0 mm x 119.0 mm  
Bus Power Supply (USB): 5 V 500 mA  
Amplifier (Total RMS Output power): 380 W RMS  
**OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION**  
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <https://opensource.lge.com>.  
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.  
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).  
This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

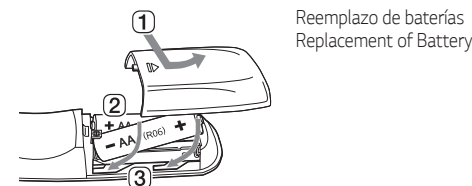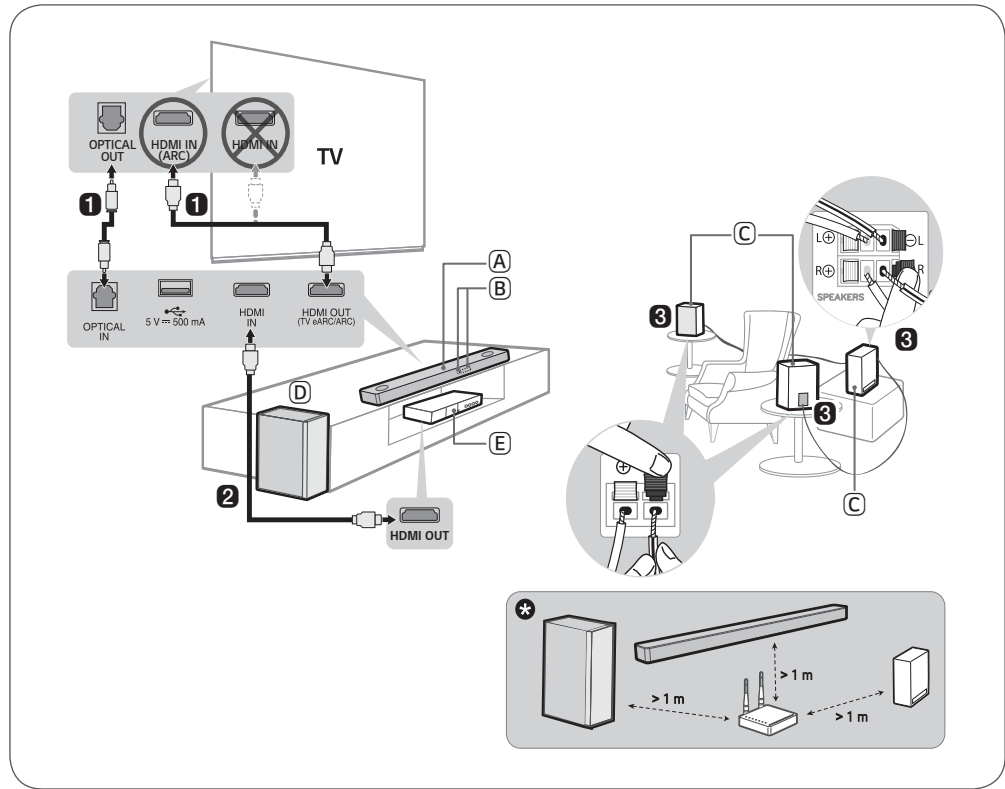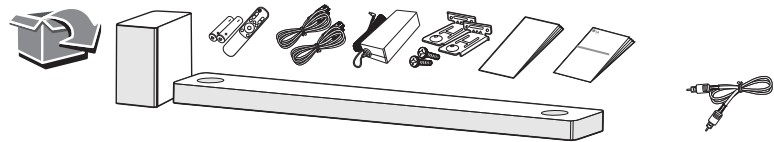

Reemplazo de baterías  
Replacement of Battery

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Algunos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.



- (A) Barra de sonido  
(B) Receptor del control remoto/Visualizador de estado  
(C) Bocinas traseras/Receptor inalámbrico (vendido separadamente, SPK8-S)  
(D) Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.  
(E) Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

- 1 Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.
- 2 Si está usando un dispositivo externo (p. ej., reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido con un cable HDMI.
- 3 Si ha comprado las bocinas traseros y el receptor inalámbrico por separado, conecte las bocinas traseras al receptor inalámbrico con un cable para bocina. Al conectar las bocinas traseras al receptor inalámbrico, conecte el cable con barras negras al terminal negativo de cada bocina y el cable restante al terminal positivo de cada bocina.
- 4 Conecte los dispositivos a la energía en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → receptor inalámbrico → barra de sonido. Luego, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión sea establecida automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y el receptor inalámbrico se encenderán en verde.
- 5 Usar el producto con el TV
  - 1 Presione el botón **Función** (F) repetidamente hasta que aparezca "OPT/HDMI ARC" en el visualizador de estado.
  - 2 En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico] o [Bocina externa].
  - 3 Cuando el televisor esté conectado correctamente al producto, aparecerá "OPT", "ARC" o "E-ARC" en el visualizador de estado junto con un sonido.
- 6 Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth
  - 1 Toque el botón **Ajustes** (A) en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. (Apagado > Encendido)
  - 2 Presione el botón **Emparejar Bluetooth** (B). Luego de un momento, verá "BT READY" en el visualizador de estado.
  - 3 Busque y presione el producto en su smartphone. El producto aparece como "LG SPD7Y (XX)".
  - 4 Cuando el producto esté conectado al smartphone por **Bluetooth**, podrá ver cómo el visualizador de estado cambia de "PAIRED" → "Nombre del dispositivo Bluetooth conectado" → "BT".
- 7 Conexión a la aplicación LG Sound Bar
  - 1 Busque e instale la aplicación LG Sound Bar en Google Play o App Store desde su smartphone.
  - 2 Para mayor información sobre su uso, seleccione [Ayuda] en [Ajustes].



Si ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o en la parte delantera del receptor inalámbrico, esto significa que la barra de sonido no está conectada a las bocinas. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.

- 1 Presione el botón **Encendido/Apagado** (C) en la barra de sonido para apagarla.
  - 2 Presione el botón **PAIRING (Pairing)** en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o el receptor inalámbrico que están desconectados. Verifique si cada LED destella en verde.
    - Si aún ve un LED rojo en la parte trasera del subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer nuevamente.
  - 3 Presione el botón **Encendido/Apagado** (C) en la barra de sonido para encenderla.
  - 4 Una vez establecida la conexión, verá una luz LED verde en la parte trasera del subwoofer inalámbrico o en la parte frontal del receptor inalámbrico que se ilumina en verde.
- ★ Mantenga la barra de sonido, el subwoofer y el receptor inalámbrico alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.
- Algunos altavoces pueden no emitir sonido con algunas fuentes de entrada. Seleccione el modo de sonido CINEMA (Cine) para escuchar el sonido a través de todos los altavoces.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.

## ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Sound bar  
(B) Remote Control Receiver / Status Display  
(C) Rear Speakers / Wireless Receiver (Sold separately, SPK8-S)  
(D) Wireless Subwoofer - Install it close to the sound bar.  
(E) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

- 1 Connect the sound bar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.
- 2 If you are using an external device (ex. Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the sound bar via an HDMI cable.
- 3 If you purchased the rear speakers and wireless receiver separately, connect the rear speakers to the wireless receiver via a speaker cable. When connecting the rear speakers to the wireless receiver, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- 4 Connect to power in the following order: wireless subwoofer → wireless receiver → sound bar. Then, turn on the sound bar. When the connection is automatically established with the sound bar, the LEDs on the wireless subwoofer and the wireless receiver will light up in green.
- 5 Using the product with your TV
  - 1 Press the **Function** (F) button repeatedly until "OPT/HDMI ARC" appears on the status display.
  - 2 On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], or [External Speaker].
  - 3 When the TV is properly connected to the product, "OPT", "ARC", or "E-ARC" will appear on the status display with a sound.
- 6 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
  - 1 Tap the **Settings** (A) button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
  - 2 Press the **Bluetooth pair** (B) button. After a moment, you will see "BT READY" on the status display.
  - 3 Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG SPD7Y (XX)".
  - 4 When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, you can see the status display change from "PAIRED" → "Connected Bluetooth device name" → "BT".
- 7 Connecting to the LG Sound Bar app
  - 1 Find and install the LG Sound Bar app on Google Play or App Store from your smartphone.
  - 2 You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].



If you see a red LED on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver, it means that the sound bar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- 1 Press the **Power** (C) button on the sound bar to turn it off.
  - 2 Press the **PAIRING (Pairing)** button on the back of the disconnected wireless subwoofer or wireless receiver. Check if each LED blinks green.
    - If you still see a red LED on the back of the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
  - 3 Press the **Power** (C) button on the sound bar to turn it on.
  - 4 When the connection is established, you will see a green LED light on the back of the wireless subwoofer or on the front of the wireless receiver light up in green.
- ★ Keep the sound bar, the subwoofer and wireless receiver away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.