




**LED TV**

LJ61\*\*

LJ62\*\*

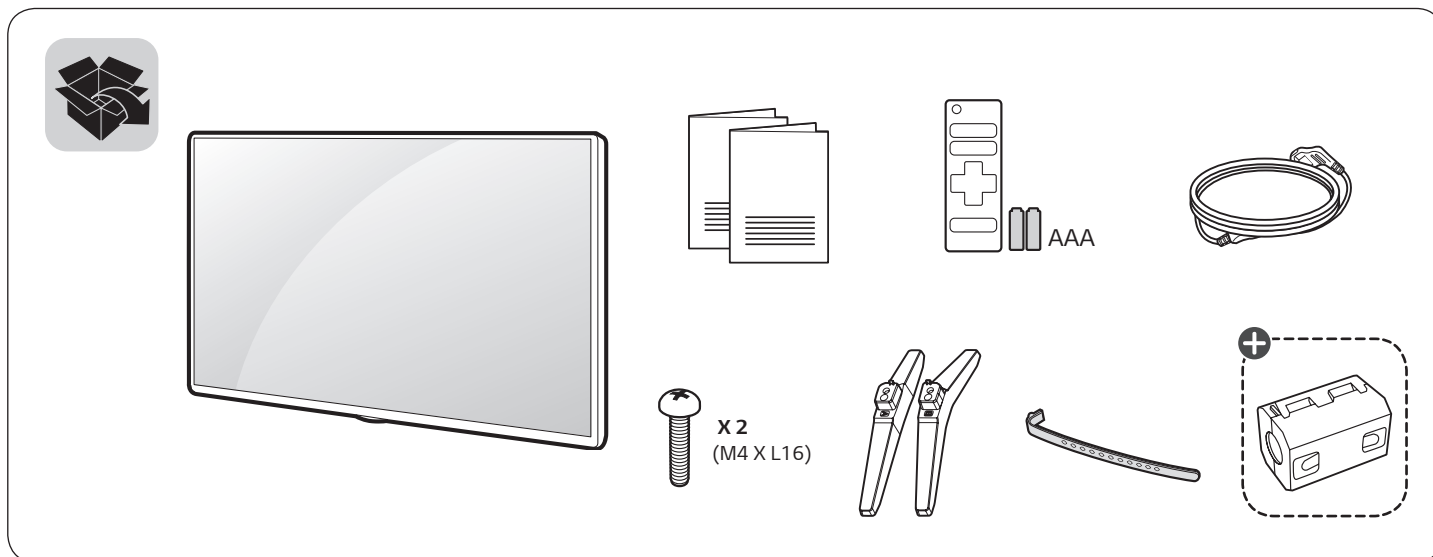

⊕ : Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcție de model / В зависимости от модели / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Bo zavisnost od modelot / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan / حسب الطراز



[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/No: MFL69649102 (1702-REV01)

Printed in Korea



|             |                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Read <b>Safety and Reference</b>.</li><li>• For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.</li></ul>                                          | Magyar      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lásd: <b>Biztonsági óvintézkedések</b>.</li><li>• A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.</li></ul>                                     |
| Deutsch     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sicherheitshinweise und Referenzen:</b> Bitte lesen!</li><li>• Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.</li></ul>      | Polski      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Przeczytaj <b>Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe</b>.</li><li>• Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są umieszczone na etykietach znajdujących się na produkcie.</li></ul> |
| Français    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lire le document <b>Sécurité et référence</b>.</li><li>• Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électriques.</li></ul> | Česky       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Přečtěte si část <b>Bezpečnost a reference</b>.</li><li>• Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku připevněném k výrobku.</li></ul>                                                     |
| Italiano    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultare la sezione <b>Sicurezza e informazioni di riferimento</b>.</li><li>• Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare l'etichetta applicata sul prodotto.</li></ul>  | Slovenčina  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prečítajte si časť <b>Bezpečnosť a odkazy</b>.</li><li>• Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.</li></ul>                        |
| Español     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Leer <b>Seguridad y Referencias</b>.</li><li>• Para obtener información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.</li></ul>      | Română      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Citiți <b>Siguranță și referințe</b>.</li><li>• Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.</li></ul>                                               |
| Português   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulte o manual de <b>Segurança e Referência</b>.</li><li>• No que respeita à fonte de alimentação e ao consumo de energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.</li></ul>       | Български   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Прочетете <b>Безопасност и справки</b>.</li><li>• Направете справка с етикета на продукта за електрозахранването и консумацията на енергия.</li></ul>                                             |
| Nederlands  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lees <b>Veiligheid en referentie</b> goed door.</li><li>• Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.</li></ul>                    | Eesti       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lugege jaotist <b>Ohutus ja viited</b>.</li><li>• Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.</li></ul>                                                          |
| Ελληνικά    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ανάγνωση <b>Ασφάλεια και Αναφορά</b>.</li><li>• Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.</li></ul>                     | Lietuvių k. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perskaitykite <b>Saugumas ir nuorodos</b>.</li><li>• Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas rasite etiketėje ant gaminio.</li></ul>                                                    |
| Slovenščina | <ul style="list-style-type: none"><li>• Preberite <b>Varnostne informacije in napotki</b>.</li><li>• Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na nalepki izdelka.</li></ul>                                           | Latviešu    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Izlasiet <b>Drošībai un uzziņai</b>.</li><li>• Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.</li></ul>                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                | Srpski      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pročitajte <b>Bezbednost i informacije</b>.</li><li>• Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.</li></ul>                          |



**Hrvatski**

- Pročitajte **Sigurnost i reference**.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.

**Shqip**

- Lexo **Siguria dhe referencat**.
- Për ushqimin me energji dhe konsumin e energjisë, shih etiketën e ngjitur në produkt.

**Bosanski**

- Pročitajte **Sigurnost i upućivanje**.
- Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.

**Македонски**

- Прочитајте во **Безбедносни информации и референтни материјали**.
- За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја етикетата која е прикачена на производот.

**Svenska**

- Läs **Säkerhet och referens**.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.

**Norsk**

- Les **Sikkerhet og referanse**.
- Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømförbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.

**Dansk**

- Læs **Sikkerhed og Reference**.
- Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømförbrug på mærket, der sidder på produktet.

**Suomi**


- Lue **Turvatoimet ja viittaukset**.
- Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa.

• قراءة الأمان والمرجع.

• لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة،


العربية

راجع الملصق الموجود على المنتج.

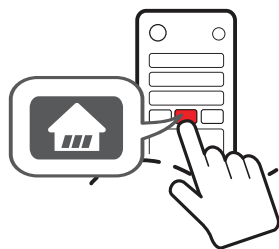





1

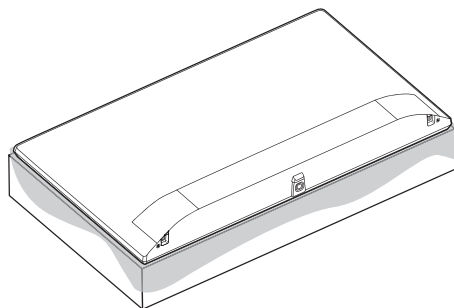


2

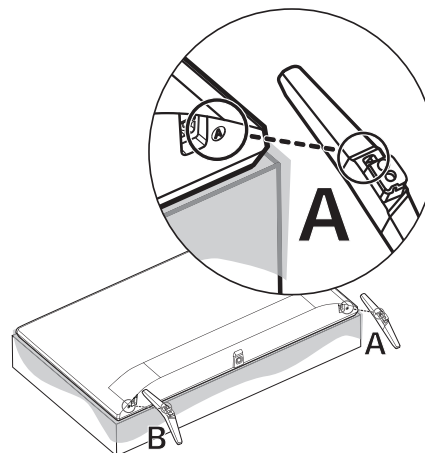


3

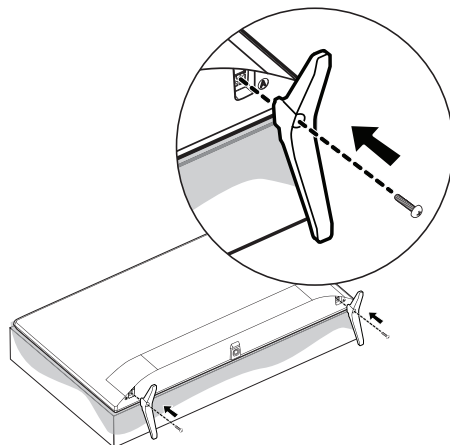


4

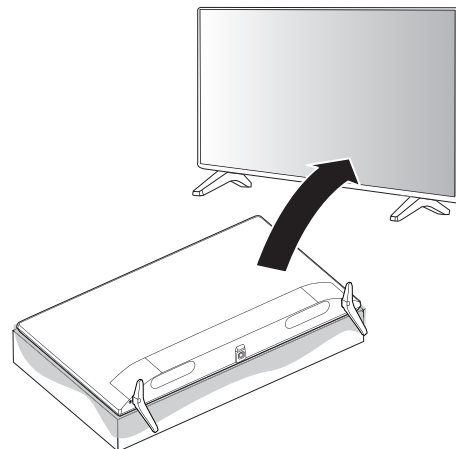


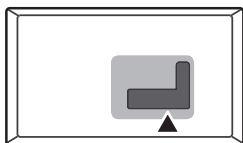


ANTENNA/  
CABLE IN

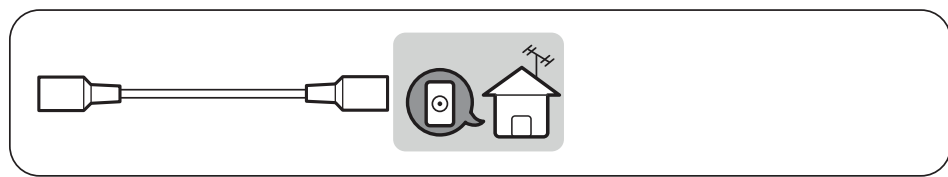


HDMI IN

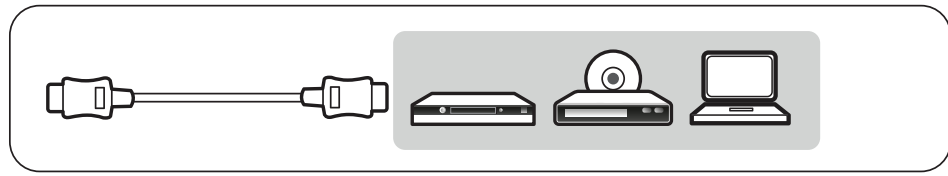


HDMI IN/ARC

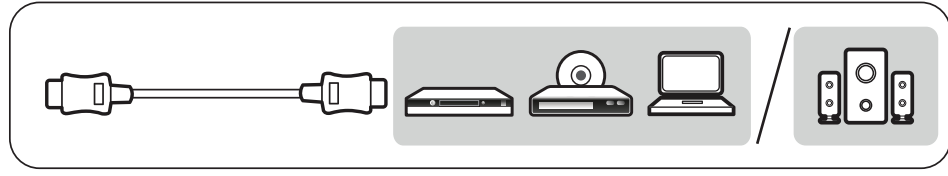


USB IN

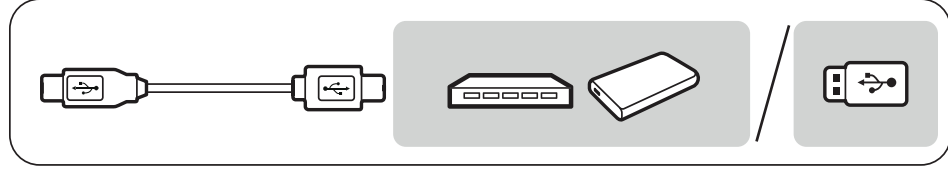

LAN

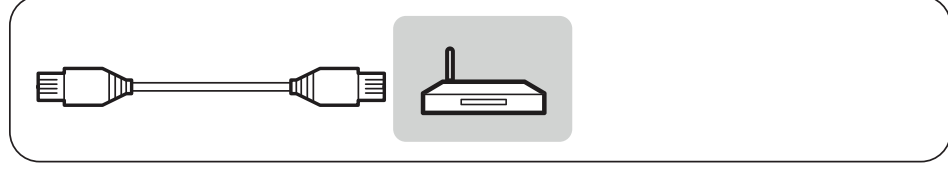


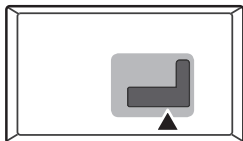


Satellite IN




OPTICAL DIGITAL  
AUDIO OUT


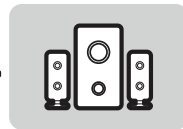


PCMCIA CARD SLOT



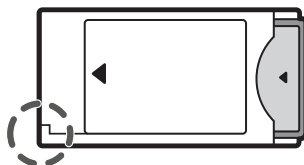







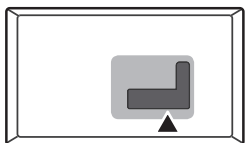



### COMPONENT IN

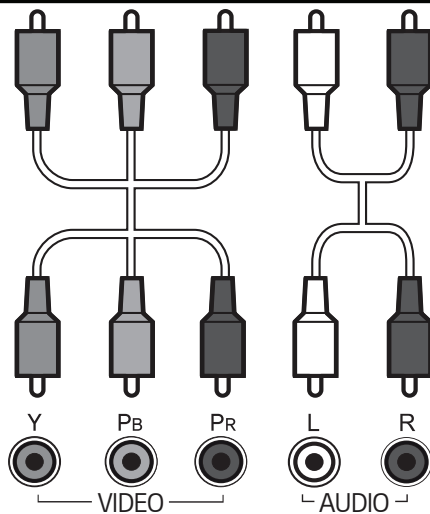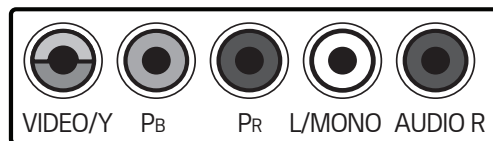


### AV IN

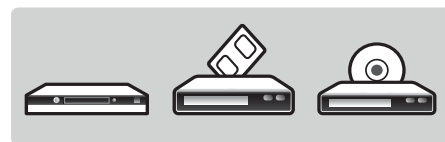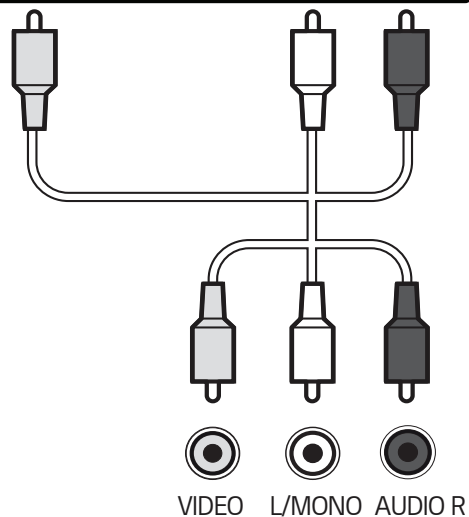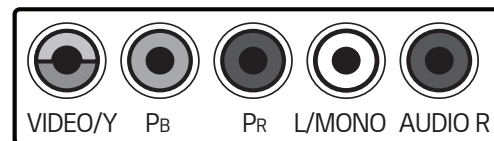


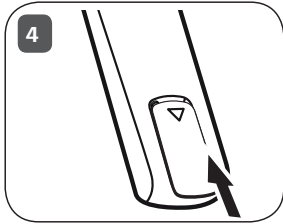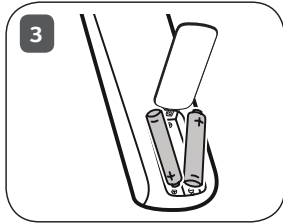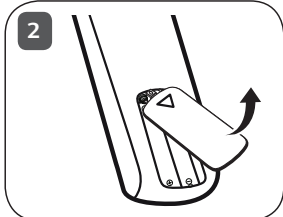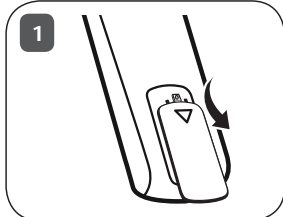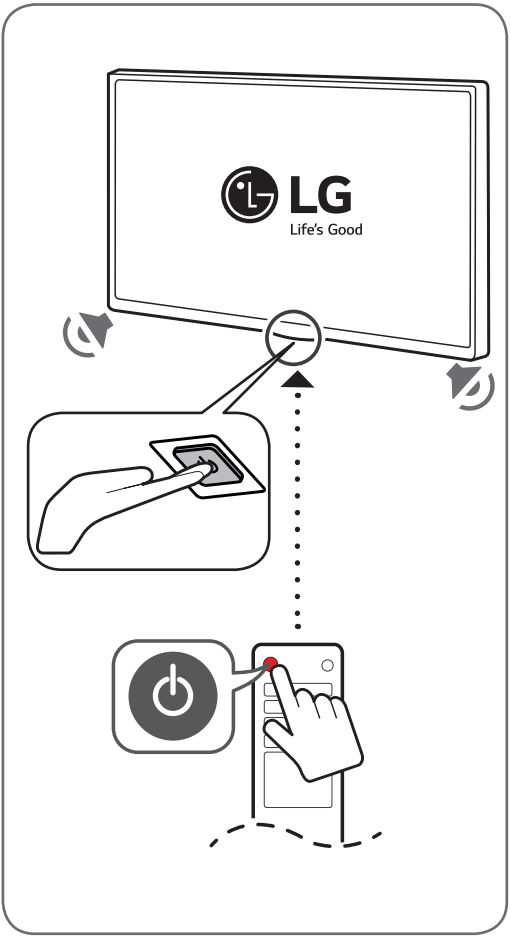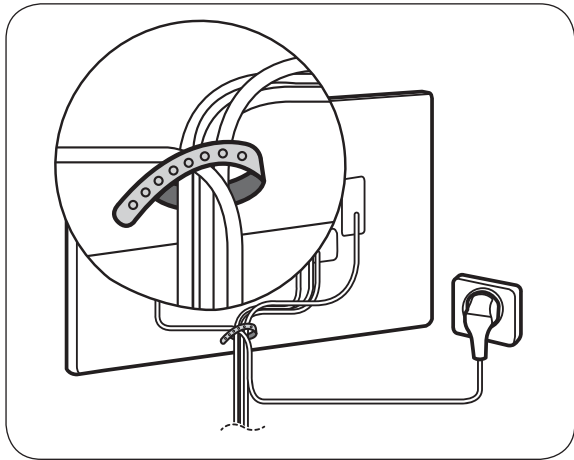

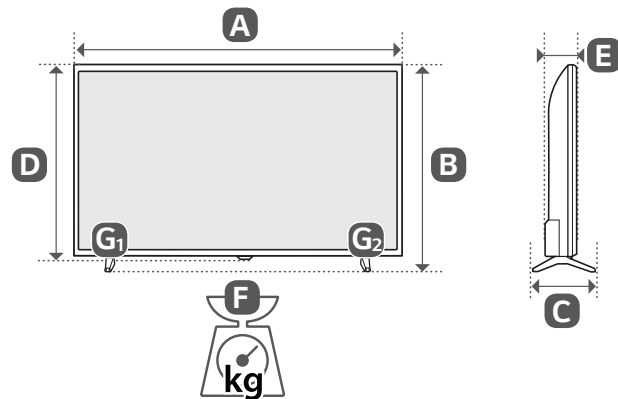

|                            | <b>A</b> (mm) | <b>B</b> (mm) | <b>C</b> (mm) | <b>D</b> (mm) | <b>E</b> (mm)             | <b>F</b> (kg) | <b>F</b> - ( <b>G</b> <sub>1</sub> + <b>G</b> <sub>2</sub> ) (kg) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 32LJ610V-ZD<br>32LJ622V-ZB | 739           | 472           | 168           | 441           | 84                        | 4.90          | 4.85                                                              |
| Power requirement          |               |               |               |               | AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz |               |                                                                   |









KÄYTTÖOPAS

## Turvatoimet ja viittaukset

LED TV\*

\* LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus.

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja laita opas talteen tulevaa käyttöä varten.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## Varoitus! Turvallisuusohjeet



**VAARA**  
SÄHKÖISKUN VAARA –  
ÄLÄ AVAA



HUOMIO: SÄHKÖISKUJEN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ POISTA LAITTEEN KANTTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. KÄÄNNY TARVITTAESSA VALTUUTETUN HUOLLON PUOLEEN.

 Tämä symboli ilmoittaa käyttäjälle tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka on riittävän suuri aiheuttamaan ihmisille sähköiskun.

 Tämä symboli ilmoittaa käyttäjälle laitteen mukana toimitettujen ohjeiden sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

**VAROITUS: TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.**



ESTÄ TULEN LEVIÄMINEN PITÄMÄLLÄ KYNTTILÄT JA MUUT TULENLÄHTEET KAUKANA TUOTTEESTA.

SUOMI

- Älä sijoita TV:tä ja kauko-ohjainta seuraaviin ympäristöihin:
  - suoraan auringonvaloon
  - erittäin kosteaan tilaan, kuten kylpyhuoneeseen
  - lämmönlähteiden (kuten liesi) ja muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähelle
  - keittiön työtasojen tai ilmastokostuttimien lähelle, missä ne voivat altistua höyrylle tai öljylle
  - sateiseen tai tuuliseen paikkaan
  - vesiastioiden (kuten maljakot) lähelle
- Muutoin tuotteen muoto voi muuttua, siinä voi ilmetä toimintahäiriö, se voi vioittua tai se voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä sijoita tuotetta paikkaan, jossa se voi altistua pölylle. Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran.
- Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla pistoke. Pistokkeen on oltava helposti käytettävissä.
- Älä kosketa virtajohdon pistoketta, kun kätesi ovat märät. Jos pistokkeen nastat ovat kosteita tai pölyisiä, kuivaa pistoke kunnolla tai pyyhi pöly. Kosteus saattaa aiheuttaa sähköiskun.


- Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. (Ei koske maadoittamattomia laitteita.) Väärä kytkentä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.
- Virtajohto täytyy olla kunnolla kytkettynä jos sitä ei ole kytketty kunnolla pistokkeeseen, on olemassa tulipalon vaara.
- Varmista, että virtajohto ei joudu tekemisiin kuumien esineiden, kuten lämmittimien kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran.
- Älä aseta painavia esineitä tai itse tuotetta virtajohtojen päälle. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Varmista, että sadevettä ei pääse ulkoilmasta tuotteeseen antennikaapelia pitkin. Vesi voi vahingoittaa tuotteen sisäosia ja aiheuttaa sähköiskun.
- Kun kiinnität TV:n seinälle, älä ripusta sitä sen takana olevista virtajohdosta ja signaaliakaapeista sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä liitä liian monta sähkölaitetta samaan pistorasiaan. Siitä johtuva ylikuumentuminen voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä pudota tuotetta tai anna sen kaatua, kun liität ulkoisia laitteita. Se voi aiheuttaa vammoja tai tuote voi vahingoittua.
- Älä jätä kosteudenpoistoainetta tai vinyylipakkausta lasten ulottuville. Kosteudenpoistoaine on vaarallista nieltynä. Jos kosteudenpoistoainetta on nieltä vahingossa, henkilön on oksennettava ja hänet on ohjattava lähimpään sairaalaan. Vinyylipakkaus voi aiheuttaa tukehtumisen. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten kiivetä TV:n päälle tai tarrautua siihen. TV voi kaatua ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Hävitä käytetyt paristot huolellisesti äläkä anna lasten niellä niitä. Jos lapsi on niellyt pariston, vie hänet heti lääkärille.
- Älä aseta metallisia esineitä tai johtimia (kuten metallista syömäpuikkoa, veistä tai ruuvimeisseliä) virtajohdon toiseen päähän, kun pistoke on kytketty seinäpistorasiaan. Älä myöskään kosketa virtapistoketta heti sen jälkeen, kun olet irrottanut pistokkeen pistorasiasta. Saatat saada vaarallisen sähköiskun.
- Älä pidä syttyviä aineita laitteen lähellä. Syttyvien aineiden varomaton käsittely aiheuttaa räjähdys- ja tulipalovaaran.
- Älä pudota laitteen sisälle metalliesineitä, kuten kolikoita, hiuserinettä, syömäpuikkoja tai metallilankaa, tai mitään syttyvää, kuten paperia tai tulitikkua. Älä anna lasten käyttää tuotetta valvomatta. Sähköisku, tulipalo tai henkilövamma voi aiheutua. Jos vieras esine on pudonnut tuotteeseen, irrota virtajohto pistokkeesta ja ota yhteys huoltoon.

- Älä suihkuta vettä tuotteeseen tai hankaa sitä syttyvällä nesteellä (ohennin tai bentseeni). Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä kohdista iskuja laitteeseen ja varo, etteivät mitkään esineet putoa laitteen päälle. Saatat loukata itsesi tai laite voi vahingoittua.
- Älä koske laitteeseen tai antenniin ukonilman aikana. Saatat saada vaarallisen sähköiskun.
- Älä koskaan kosketa pistorasiaa kaasuvuodon aikana, avaa ikkunat ja tuuleta. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai kipinästä aiheutuvan palovamman.
- Älä pura tai korjaa laitetta tai tee siihen muutoksia itse. Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. Jos laite tarvitsee tarkistusta, säätöä tai korjausta, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
- Irrota tuote seuraavissa tilanteissa heti pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen:
  - tuote on vioittunut
  - tuotteen sisään on päässyt vieraita esineitä
  - tuotteesta on tullut savua tai hajua.
 Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, irrota virtajohto. Kertyvä pöly saattaa syttyä palamaan, ja eristeen haurastuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
- Laite on suojattava tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä, eikä sen päälle saa asettaa maljakkoa tai muuta esinettä, jonka sisällä on nestettä.
- Älä asenna tätä tuotetta seinälle, jossa se voisi altistua öljylle tai öljysumulle. Tuote voi vahingoittua tai pudota.
- Jos tuotteeseen (kuten muuntajaan, virtajohtoon tai televisioon) pääsee vettä tai muuta ainetta, irrota virtajohto ja ota välittömästi yhteyttä huoltoliikkeeseen. Muutoin tuote voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Käytä ainoastaan LG Electronicsin hyväksymää muuntajaa ja virtajohtoa. Muutoin tuotteen muoto voi muuttua, siinä voi ilmetä toimintahäiriö, se voi vioittua tai se voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä koskaan pura muuntajaa tai virtajohtoa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Käsittele sovitinta varoen, jotta se ei altistuisi ulkoisille iskuille. Ulkoinen isku voi vahingoittaa sovitinta.
- Varmista, että virtajohto on kytketty tiiviisti television virtapistokkeeseen.
- Asenna tuote paikkaan, jossa se ei altistu radioaalloille.
- Ulkoantennin on oltava tarpeeksi kaukana voimalinjoista, jotta antenni ei osu niihin edes pudotessaan. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Älä asenna tuotetta epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle. Vältä myös paikkoja, joissa tuote altistuu tärinälle tai ei ole täysin tuettu. Muutoin tuote voi pudota tai kaatua, mikä voi aiheuttaa vammoja ja tuotevahinkoja.
- Jos asennat TV:n jalustalle, varmista, että tuote ei kaadu. Tuotteen kaatuminen voi aiheuttaa vammoja.
- Jos haluat asentaa tuotteen seinälle, kiinnitä VESA-kiinnitysteline (lisävaruste) tuotteen takaosaan. Kun asennat tuotteen seinäkiinnikkeeseen (lisävaruste), kiinnitä se tukevasti, jotta se ei putoa.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä kiinnitystelineitä ja lisävarusteita.
- Kun asennat antennia, käänny valtuutetun huollon puoleen. Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran.
- Kun TV:tä katsellaan, suosittelemme pysymään vähintään 2–7 näytön halkaisijan etäisyydellä siitä. Pitkäaikainen TV:n katselu voi aiheuttaa näön hämärtymistä.
- Älä sekoita uusia paristoja keskenään vanhojen paristojen kanssa. Tämä voi aiheuttaa paristojen ylikuumenemisen ja vuotoja.
- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Tämä voi aiheuttaa kaukosäätimen vaurioitumisen.
- Akkuja ja paristoja ei saa altistaa kuumuudelle. Pidä ne pois suorasta auringonvalosta, avoimen tulen ja sähkölämmittimien läheisyydestä.
- Auringonvalo tai muu voimakas valo voi häiritä kauko-ohjaimen signaalia. Pimennä huonetta.
- Varmista, että liitettävien ulkoisten laitteiden, kuten videopelikonsolien, liitäntäkaapelit ovat tarpeeksi pitkiä. Muutoin tuote voi kaatua, mikä voi aiheuttaa vammoja ja tuotevahinkoja.
- Älä sammuta/käynnistä tuotetta pistokkeen avulla. (Älä käytä virtapistoketta virtakytkimenä.) Se saattaa aiheuttaa mekaanisen vian tai sähköiskun.
- Estä tuotteen ylikuumeneminen noudattamalla seuraavia asennusohjeita.
  - Tuotteen ja seinän välisen etäisyyden on oltava yli 10 cm.
  - Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa ilma ei pääse kiertämään (kuten kirjahyllyyn tai kaappiin).
  - Älä sijoita tuotetta maton tai tyynyn päälle.
  - Varmista, että pöytäliina tai verho ei peitä ilmastointiaukkoa.
 Tämä voi aiheuttaa tulipalon.

- Varo koskettamasta tuuletusaukkoja, kun televisiota katsotaan pitkiä aikoja, koska tuuletusaukot saattavat kuumeta. Tämä ei vaikuta tuotteen toimintaan tai suorituskykyyn.
- Tarkista laitteen johto säännöllisesti jos se näyttää vahingoittuneelta tai haurastuneelta, irrota se ja lopeta laitteen käyttö ja anna valtuutetun teknikon korvata johto oikealla varaosalla.
- Estä pölyn kerääntyminen pistokkeen nastoihin tai pistorasiaan. Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran.
- Suojaa virtajohtoa fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä, kuten taipumiselta, vääntymiseltä, kiertymiseltä, yli kävellyksi tulemiselta tai oven väliin jäämiseltä. Huolehdi pistokkeista, pistorasioista ja laitteen johdoista.
- Älä naarmuta paneelia tai paina sitä kädellä tai terävällä esineellä, kuten kynnellä tai kynällä.
- Älä kosketa näyttöä tai pidä sormia sitä vasten pitkään. Tämä saattaa aiheuttaa kuvaruutuun väliaikaisia vääristymiä.
- Niin kauan kuin laite on kytketty pistorasiaan, se ei ole irrotettu virtalähteestä, vaikka sammuttaisit laitteen virtakytkimestä.
- Irrota virtajohto aina pitämällä kiinni pistokkeesta. Jos virtajohdon sisällä olevat johtimet irtoavat, voi sytyä tulipalo.
- Katkaise virta, ennen kuin siirrät tuotetta. Irrota sen jälkeen virtajohto, antennikaapelit ja kaikki liitäntäkaapelit. Muutoin TV tai virtajohto voivat vioittua ja aiheuttaa tulipalon vaaran tai sähköiskun.
- Tuotteen siirtämiseen ja purkamiseen pakkauksesta tarvitaan kaksi henkilöä, koska tuote on painava. Muutoin voit vahingoittaa itseäsi.
- Jos laite tarvitsee huoltoa, käännä valtuutetun huollon puoleen. Huoltoa tarvitaan, kun laite on vaurioitunut, esimerkiksi kun virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, nestettä on roiskunut tai esineitä on pudonnut tuotteen sisään, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on päässyt putoamaan.
- Älä käytä TV:n lähellä korkeajännitelaitteita (kuten sähköisiä kärpäslätkiä). Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Kun puhdistat tuotetta ja sen osia, irrota virtapistoke ja pyyhi tuote pehmeällä liinalla. Liiallinen voima voi aiheuttaa naarmuja tai muuttaa tuotteen väriä. Älä käytä vesisuihkua tai märkää liinaa. Älä käytä lasinpuhdistusainetta, autoon tai teollisuuskäyttöön tarkoitettua kiillotusainetta, hionta-ainetta, vahaa tai esimerkiksi bentseeniä tai alkoholia, jotka saattavat vahingoittaa tuotetta. Ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa tuotetta (muodonmuutos, korrosio tai murtuminen).

## Valmistelu

- Kun TV avataan ensimmäistä kertaa tehtaalta lähtöksen jälkeen, TV:n alustaminen voi kestää muutaman minuutin. (Mallin mukaan)
- Kuva saattaa poiketa omasta televisiostasi.
- Televisiosi OSD-valikkonäyttö voi poiketa hieman käyttöoppaan kuvista.
- Valikot ja asetukset voivat vaihdella tulolähteen tai tuotemallin mukaan.
- Laitteeseen voidaan tulevaisuudessa lisätä uusia älytoimintoja.
- Tuotteen mukana toimitetut osat voivat vaihdella mallin mukaan.
- Tuotteen teknisiä tietoja tai tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen toimintojen päivittämisen vuoksi.
- Jotta yhteys toimii parhaiten, HDMI-kaapeleissa ja USB-laitteissa on oltava alle 10 mm:n paksuiset ja 18 mm:n levyiset kehykset. Jos USB-kaapeli tai USB-muistitikku ei sovi televisiosi USB-porttiin, käytä jatkojohtoa, joka tukee USB 2.0 -versiota.




\* A ≤ 10 mm

\* B ≤ 18 mm

- Käytä sertifioitua kaapelia, jossa on HDMI-logo.
- Jos sertifioitua HDMI-kaapelia ei käytetä, näytön kuva ei välttämättä näy tai saattaa ilmetä yhteysvirhe. (Suositellut HDMI-kaapelityypit)
  - High-Speed HDMI<sup>®</sup>/TM -kaapeli (3 m tai lyhempi)
  - High-Speed HDMI<sup>®</sup>/TM -kaapeli, jossa Ethernet-tuki (3 m tai lyhempi)
- Ferriittiytimen käyttäminen (Mallin mukaan)
  - Ferriittiydintä käytetään sähkömagneettisten häiriöiden vähentämiseen virtajohdossa. Kierrä virtajohto ferriittisydämen ympärille kerran.

[Seinän puoli]

[TV:n puoli]

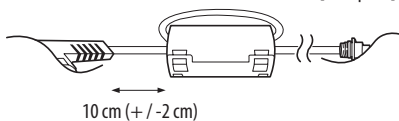



- Älä käytä hyväksymättömiä tuotteita, sillä ne vaarantavat tuotteen turvallisuuden ja voivat lyhentää sen käyttöikää.
- Takuu ei korvaa vahinkoja tai henkilövammoja, jotka johtuvat hyväksymättömien tuotteiden käytöstä.
- Joidenkin mallien näyttöön on kiinnitetty ohut kalvo – älä poista sitä.
- Kun kiinnität television jalustan, aseta televisio näyttö alaspäin pehmustetulle pöydälle tai tasaiselle alustalle, ettei näyttöön tule naarmuja.
- Varmista, että ruuvit on asennettu oikein ja kiristetty kunnolla. (Jos ruuveja ei kiinnitetä kunnolla, TV saattaa kallistua eteenpäin asennuksen jälkeen.) Älä kiristä ruuveja liian voimakkaasti, koska ne saattavat vahingoittaa eivätkä ne kiristy kunnolla.

## Lisävarusteet

Lisätarvikkeita saatetaan vaihtaa tai muokata laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos haluat ostaa näitä tarvikkeita. Nämä laitteet toimivat ainoastaan tiettyjen mallien kanssa. Mallin nimi ja muotoilu saattaa muuttua tuotteen toimintojen, valmistusolosuhteiden tai käytäntöjen mukaan.

(Mallin mukaan)

**AN-MR650A**

Taikakauko-ohjain


## TV:n nostaminen ja siirtäminen

Lue seuraavat ohjeet ennen TV:n siirtämistä tai nostamista, jotta laite ei naarmuunnu tai vahingoitu ja jotta sen kuljetus sujuu turvallisesti laitteen tyyppistä ja koosta riippumatta.

- Suosittelemme, että TV asetetaan alkuuperäiseen laatikkoon tai pakkausmateriaaliin siirtämistä varten.
- Irrota virtajohto ja kaapelit, ennen kuin siirrät tai nostat TV:tä.
- Pitele TV:tä ruutu poispäin itsestäsi, jotta ruutu ei vahingoitu.



- Pitele lujasti TV:n rungon yläosasta ja pohjasta. Varmista, ettet tartu läpinäkyvään osaan, kaiuttimeen tai kaiuttimien ritilään.

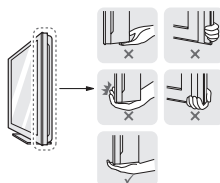

- Isokokaisen TV:n siirtämiseen tarvitaan vähintään 2 henkilöä.
- Kun kannat TV:tä, pitele sitä alla olevan kuvan mukaisesti.




- Älä ravista tai kolhi TV:tä kantamisen aikana.
- Pidä TV pystysuorassa kantamisen aikana, älä käännä sitä sivuttain tai kallista sitä vasemmalle tai oikealle.
- Älä käytä liikaa voimaa käsittelyssä, jotta kotelointi ei taivu ja vahingoita näyttöä.
- Kun käsittelet televisiota, vältä ulkonevien painikkeiden vahingoittamista.



- Varo koskemasta ruutuun, jotta se ei vahingoitu.
- Älä siirrä televisiota vetämällä kaapelinpidikkeistä, sillä kaapelinpidikkeet voivat rikkoutua, mikä voi johtaa henkilövammaan tai television vahingoittumiseen.

## Painikkeen käyttäminen

Voit käyttää TV:n toimintoja helposti painikkeella.

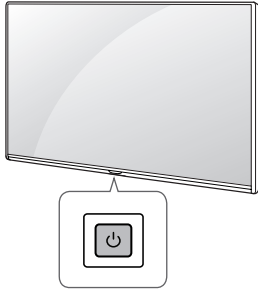

### Perustoiminnot



Käynnistäminen (Paina)  
Sammuttaminen<sup>1</sup> (Pidä painettuna)  
Valikon ohjaimet (Paina<sup>2</sup>)  
Valikon vaihtoehdot (Pidä painettuna<sup>3</sup>)

- 1 Kaikki käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja tallennukset keskeytetään.
- 2 Siirry valikkoon painamalla painiketta, kun TV on päällä.
- 3 Voit käyttää toimintoa valikon ohjainten kautta.


### Valikon säätäminen

Kun TV on käynnissä, paina painiketta  kerran. Voit säätää valikon kohteita painikkeella.

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Kytkee virran pois.           |
|  | Vaihtaa tulolähteen.          |
|  | Selaa tallennettuja ohjelmia. |
|  | Säätää äänenvoimakkuutta.     |

## Kiinnittäminen pöytään

- 1 Nosta ja kallista TV pystyasentoon pöydälle.
  - Jätä laitteen ja seinään väliin (vähintään) 10 cm:n tila tuuletusta varten.

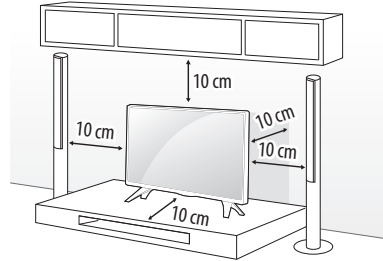


- 2 Kytke virtajohto seinäpistorasiaan.



- Älä aseta TV:tä lämmönlähteiden lähelle tai yläpuolelle, sillä se voi aiheuttaa palovaaran tai vaurioita.
- Älä käytä ruuviosissa vieraita aineita (öljyä, voiteluaineita jne.), kun kokoat tuotetta. (Tämä saattaa vahingoittaa tuotetta.)

## TV:n kiinnittäminen seinälle

(Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.)

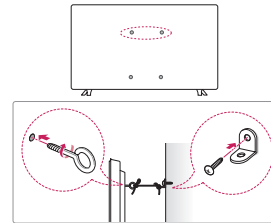

- 1 Aseta silmukkapultit tai TV-tuet ja pultit paikoilleen TV:n taustapuolelle.
  - Jos silmukkapulttien paikoille on asetettu pultteja, poista ne ensin.
- 2 Kiinnitä seinätuet pulteilla seinään. Kohdista seinäkiinnikkeet ja TV:n takapaneelin silmukkapultit.
- 3 Sido tukeva köysi silmukkapultteihin ja seinätukiin. Varmista, että kiinnityslenkki on vaakasuorassa suhteessa tasaiseen alustaan.




- Varmista, että lapset eivät kiipeile tai roiku TV:ssä.

- Käytä tasoa tai kaappia, joka on tarpeeksi vahva ja suuri TV:tä varten.
- Kiinnikkeitä, pultteja ja kiinnityslenkkejä ei toimiteta laitteen mukana. Voit hankkia lisävarusteita paikalliselta jälleenmyyjältä.

## Kiinnittäminen seinälle


Kiinnität valinnainen seinäkiinnike varovasti TV:n takapaneeliin ja asenna seinäkiinnike tukevalle seinälle, joka on kohtisuorassa lattiaan. Kun kiinnität TV:n muihin rakennusmateriaaleihin, pyydä lisätietoja asiantunteilta henkilöiltä. LG suosittelee, että jätät seinäkiinnityksen pätevän asennushenkilön tehtäväksi. Suosittelemme käyttämään LG:n seinäkiinnikettä. LG:n seinäkiinnikettä on helppo siirtää myös silloin, kun kaapelit on kytketty. Jos et käytä LG:n seinäkiinnikettä, käytä kiinnikettä, joka kiinnittää laitteen riittävän tiukasti seinään ja jättää riittävästi tilaa ulkoisten laitteiden yhdistämiseen. On suositeltavaa kytkeä kaikki kaapelit ennen seinäkiinnikkeen asentamista.

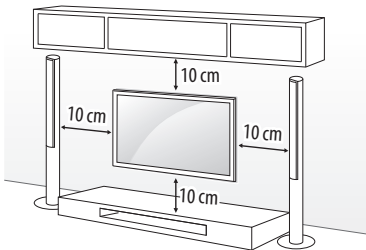


Varmista, että käytät VESA-standardien mukaisia ruuveja ja seinäkiinnikkeitä. Seinäkiinnikesarjojen vakiokoot on kuvattu seuraavassa taulukossa.

## Lisävaruste (Seinäkiinnike)

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Malli             | 43LJ55**          | 49LJ55**          |
|                   | 43LJ59**          | 49LJ59**          |
|                   | 32LJ60**          | 49/55LJ61**       |
|                   | 32/43LJ61**       | 49/55LJ62**       |
|                   | 32/43LJ62**       |                   |
| VESA (A x B) (mm) | 200 x 200         | 300 x 300         |
| Vakioruuvi        | M6                | M6                |
| Ruuvien määrä     | 4                 | 4                 |
| Seinäkiinnike     | LSW240B<br>MSW240 | LSW350B<br>MSW240 |

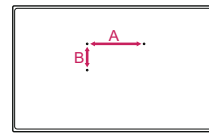

- Irrota jalusta ennen television kiinnittämistä seinäkiinnikkeeseen suorittamalla jalustan kiinnitysvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Kun asennat seinäkiinnikkeen, on suositeltavaa peittää jalustan aukko teipillä, jotta sisään ei pääse pölyä tai hyönteisiä. (Mallin mukaan)

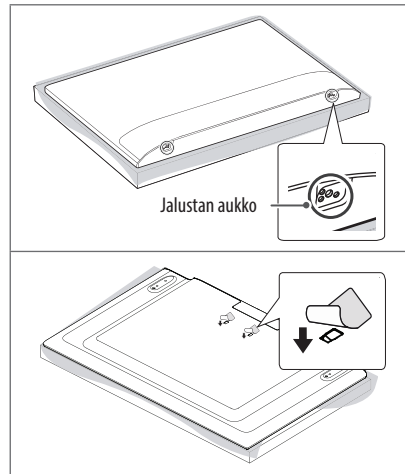

## Yhteydet (ilmoitukset)

Kytke ulkoisia laitteita televisioon ja valitse ulkoinen laite vaihtamalla tulolähdettä. Lisätietoja ulkoisen laitteen kytkemisestä on kyseisen laitteen käyttöoppaassa.

Hyväksytyt ulkoiset laitteet: HD-vastaanottimet, DVD-soittimet, videonauhurit, äänijärjestelmät, USB-tallennuslaitteet, tietokoneet, pelilaitteet ja muut ulkoiset laitteet.

- Ulkoisen laitteen kytkentä voi vaihdella mallin mukaan.
- Kytke ulkoiset laitteet televisioon riippumatta TV-portin järjestyksestä.
- Jos tallennat TV-ohjelmaa DVD-tallentimella tai videonauhurilla, muista kytkeä TV:n tulosignaalkaapeli DVD-tallentimeen tai videonauhuriin. Lisätietoja tallentamisesta on ulkoisen laitteen käyttöoppaassa.
- Katso lisätietoja ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.
- Jos kytket pelilaitteen televisioon, käytä pelilaitteen mukana toimitettua kaapelia.
- PC-tilassa voi esiintyä tarkkuuteen, pystykuviuihin, kontrastiin tai kirkkauteen liittyviä häiriöitä. Jos häiriöitä esiintyy, muuta tietokoneen kuvan resoluutiota ja virkistystaajuutta tai säädä KUVA-valikon kirkkautta ja kontrastia, kunnes kuva on selkeä.
- PC-tilassa jotkin tarkkuusasetukset eivät ehkä toimi oikein joidenkin näytönohjainten kanssa.
- Kun yhteys muodostetaan langallisen LAN-verkon kautta, on suositeltavaa käyttää CAT 7 -kaapelia.

## Antennin kytkeminen

Kytke TV antennipistorasiaan RF-kaapelilla (75 Ω).

- Käytä antennijakajaa, jos käytät useampaa kuin kahta televisiota.
- Jos kuvanlaatu on heikko, asenna signaalinvahvistin oikein, jotta kuvanlaatu paranee.
- Jos kuvanlaatu on heikko, vaikka antenni on kytketty, säädä antennin suuntaa.
- Antennikaapeli ja muunnin on hankittava erikseen.
- Tuettu DTV-ääni: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

## Muuntaja liitännät

(Mallin mukaan)



- Kytke TV muuntajaan ennen kuin kytket sen virtajohdon pistorasiaan.

## Satelliittiantennin kytkeminen

(Vain satelliittimallit)

Kytke TV satelliittiantenniin ja satelliittiliitäntään RF-kaapelilla (75 Ω).

## CI-moduulin kytkentä

(Mallin mukaan)

Katsele salattuja (maksullisia) palveluja digitaalisessa TV-tilassa.

- Varmista, että CI-moduuli on asetettu PCMCIA-korttipaikkaan oikeassa suunnassa. Jos moduulia ei ole asetettu oikein, se voi vahingoittaa televisiota ja PCMCIA-korttipaikkaa.
- Jos televisio ei toista videota eikä ääntä, kun CI+ CAM on kytketty, ota yhteyttä antenni-/kaapeli-/satelliittiverkon palvelun tarjoajaan.

## USB-yhteys

Jotkin USB-jakolaitteet eivät välttämättä toimi. Jos USB-jakolaitteella yhdistettyä USB-laitetta ei löydy, kytke laite suoraan TV:n USB-porttiin.

## Muut liitännät

Ulkoisten laitteiden liittäminen televisioon: Saat laadukkaimman kuvan ja äänen, kun liität ulkoisen laitteen televisioon HDMI-kaapelilla. Tiettyjä erillisiä kaapeleita ei toimiteta mukana.

- Tuettu HDMI-äänimuoto:  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),  
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),  
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)  
(Mallin mukaan)

# Kauko-ohjain


(Kaikki painikkeet ja palvelut eivät ehkä ole käytettävissä mallin tai alueen mukaan.)

Tämän oppaan kuvaukset perustuvat kauko-ohjaimen näppäimiin. Lue tämä opas huolellisesti ja käytä TV:tä oikein.

Kun vaihdat paristot, avaa paristokotelon kansi ja aseta paristot (1,5 V AAA) kohdistamalla ⊕ - ja ⊖ -navat kotelon sisäpuolella oleviin merkkeihin ja sulje paristokotelon kansi. Poista paristot suorittamalla asennustoimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista, että suuntaat kauko-ohjaimen TV:n kauko-ohjaintunnuksiin.

\* Jos haluat käyttää painiketta, pidä sitä painettuna yli 3 sekunnin ajan.

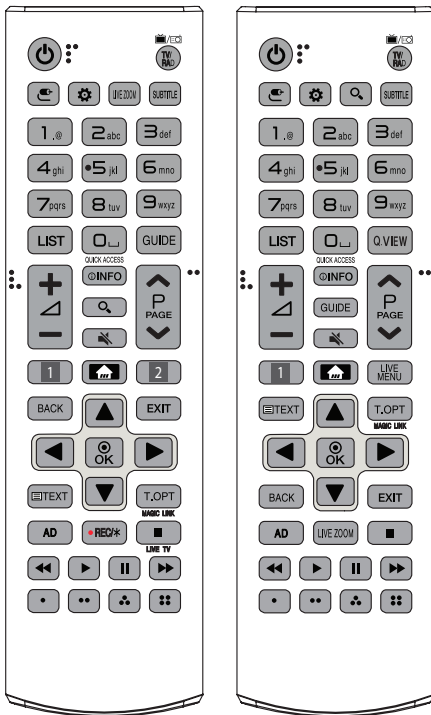

⏻ (VIRTA) Kytkee tai katkaisee virran.

TV/RAD [ ] / [ ] Valitse radio-, TV- tai DTV-kanava.

⏻ (TULO) Vaihtaa tulolähteen.

⚙️ (Pika-asetukset) Siirtyy pika-asetuksiin.

LIVE ZOOM Lähentämällä valittua aluetta näet sen koko näytössä.

🔍 (ETSI) Etsi sisältöä, kuten TV-ohjelmia, elokuvia ja muita videoita, tai etsi sisältöä verkosta kirjoittamalla hakusanat hakukenttään.

SUBTITLE Haluamasi tekstityksen käynnistäminen digitaalisessa tilassa.

Numeronäppäimet Numerojen kirjoittaminen.

Kirjainnäppäimet Kirjainten kirjoittaminen.

LIST Siirtyy tallennettujen kanavien tai ohjelmien luetteloon.

⏮️ (Välilyönti) Jättää tyhjän välin näytössä näkyvään näppäimistöön.

GUIDE Näyttää kanava- tai ohjelmaoppaan.

Q.VIEW Palaa viimeksi katsellulle kanavalle.

QUICK ACCESS\* Voit käyttää sovellusta tai Live TV:tä toimintoja vastaavilla numeropainikkeilla.

+/- Säätää äänenvoimakkuutta.

ⓘ INFO Näyttää nykyisen ohjelman ja näytön tiedot.

🔊 (VAIMENNUS) Mykistää äänet.

⏮️ Selaa tallennettuja ohjelmia.

⏮️ PAGE ⏭️ Siirry edelliseen tai seuraavaan näyttöön.

1, 2 Suoratoistopalveluiden painikkeet Yhdistäminen videon suoratoistopalveluun.

🏠 (ALOITUS) Avaa aloitusvalikon.

- Kun painiketta 🏠 pidetään painettuna, viimeisimmät historiatiedot avautuvat.

LIVE MENU Näyttää Kanavat ja Suositeltu luettelon.

BACK Palaa edelliselle tasolle.

EXIT Tyhjentää kaikki ruutunäytöt ja palaa TV:n katseluun.

Teksti-tv painikkeet [ ] TEXT, T.OPT Näillä painikkeilla ohjataan tekstitelevision toimintaa.

MAGIC LINK\* Tietoja ohjelmasta, jota parhaillaan katselet.

Siirtymispainikkeet (ylös/alas/vasen/oikea) Selaa valikkoja tai asetuksia.

⊙ OK Valitse valikko tai asetus ja vahvista syöte.

AD Ääniselostustoiminto otetaan käyttöön.

• REC/\* Aloittaa tallennuksen ja näyttää tallennusvalikon.

(vain Time Machine<sup>Ready</sup>-toimintoa tukevilla malleilla)

LIVE TV Palaa suoraan TV-lähettykseen.

Ohjauspainikkeet [ ] Mediasisällön hallinta.

[ ] Näillä käytetään joidenkin valikoiden erikoistoimintoja.

# Taikakauko-ohjaimen toiminnot


(Kaikki painikkeet ja palvelut eivät ehkä ole käytettävissä mallin tai alueen mukaan.)

Kun viesti "Taikakauko-ohjaimen pariston virta on lopussa. Vaihda paristo" tulee näkyviin, vaihda paristo.

Kun vaihdat paristot, avaa paristokotelon kansi ja aseta paristot (1,5 V AA) kohdistamalla  $\oplus$  -ja  $\ominus$  -navat kotelon sisäpuolella oleviin merkkeihin. Sulje paristokotelon kansi. Varmista, että suuntaat kauko-ohjaimen TV:n kauko-ohjaintunnistimeen. Poista paristot suorittamalla asennustoimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

\* Jos haluat käyttää painiketta, pidä sitä painettuna yli 3 sekunnin ajan.

SUOMI

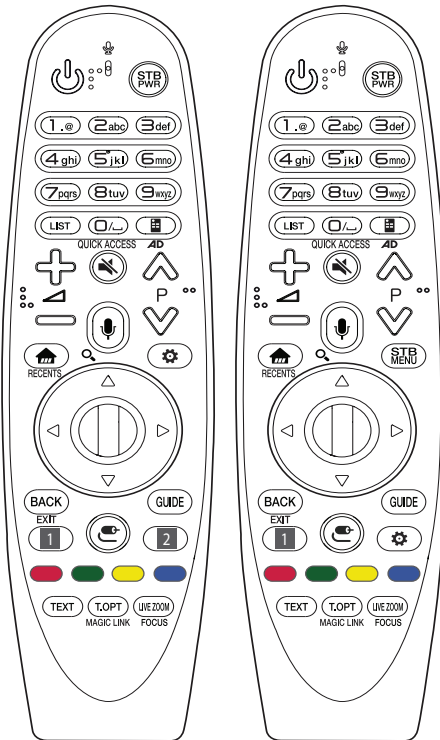

**(VIRTA)** Kytkee tai katkaisee virran.

**STB PWR** Voit kytkeä tai katkaista digisovittimen virran lisäämällä sen television yleiskaukosäätimeen.

**Numeronäppäimet** Numerojen kirjoittaminen.

**Kirjainnäppäimet** Kirjainten kirjoittaminen.

**LIST** Siirtyä tallennettujen kanavien tai ohjelmien luetteloon.

**(Välilyönti)** Jättää tyhjän välin näytössä näkyvään näppäimistöön.

**(Näyttökaukosäädin)** Tuo näyttökaukosäätimen näkyviin.

- Avaa yleiskaukosäätimen valikon joillain alueilla.

**QUICK ACCESS\*** Voit käyttää sovellusta tai Live TV:tä toimintoja vastaavilla numeropainikkeilla.

**AD\*** Ääniselostustoiminto otetaan käyttöön.

**+/-** Säätää äänenvoimakkuutta.

**(VAIMENNUS)** Mykistää äänet.

**↕ P ↕** Selaa tallennettuja ohjelmia.

**(Äänentunnistus)**

Äänentunnistustoiminnon käyttämiseen tarvitaan verkkoyhteys.

1 Paina äänentunnistuspainiketta.

2 Voit alkaa puhua, kun äänentunnistuksen ikkuna tulee näkyviin television näytöllä.

**(ALOITUS)** Avaa aloitusvalikon.

**RECENTS\*** Näyttää viimeisimmät historiatiedot.

**Q (ETSI)\*** Etsi sisältöä, kuten TV-ohjelmia, elokuvia ja muita videoita, tai etsi sisältöä verkosta kirjoittamalla hakusanat hakukenttään.

**STB MENU** Näyttää digisovittimen aloitusvalikon.

- Kun digisovitin ei ole käytössä: digisovittimen näyttö näytetään.

**⌂ Ratas (OK)** Voit valita valikon painamalla Ratas-painikkeen keskustaa. Wheel-painikkeella voit vaihtaa ohjelmia.

**⬆ ⬇ ⬆ (ylös/alas/vasen/oikea)** Voit selata valikkoa oikealle, vasemmalle, ylös tai alas. Jos painat  $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$  -painikkeita osoittimen ollessa käytössä, se katoaa näytöstä ja taikakaukosäädin toimii tavallisen kaukosäätimen tavoin. Saat osoittimen jälleen näyttöön ravistamalla taikakaukosäädintä sivusuunnassa.

**BACK** Palaa edelliselle tasolle.

**GUIDE** Näyttää kanava- tai ohjelmaoppaan.

**EXIT\*** Tyhjentää kaikki ruutunäytöt ja palaa viimeisimmän tulolähteen katseluun.

**1, 2 Suoratoistopalveluiden painikkeet** Yhdistäminen videon suoratoistopalveluun.

**(TULO)** Vaihtaa tulolähteen.

- Kun **(TULO)** -painiketta pidetään painettuna, näkyviin tulee luettelo kaikista ulkoisista tulolähteistä.

**⚙️ (Pika-asetukset)** Siirtyy pika-asetuksiin.

- Kun **⚙️** -painiketta pidetään painettuna, näkyviin tulee **Kaikki asetukset**-valikko.

**RED, GREEN, YELLOW, BLUE** Näillä käytetään joidenkin valikoiden erikois toimintoja.

**Teksti-tv painikkeet (TEXT, T.OPT)** Näillä painikkeilla ohjataan tekstitelevisiön toimintaa.

**LIVE ZOOM** Lähentämällä valittua aluetta näet sen koko näytössä.

**MAGIC LINK\*** Tietoja ohjelmasta, jota parhaillaan katselet.

**FOCUS\*** Voit lähentää kohtaa, johon kaukosäädin osoittaa.

## Taikakauko- ohjaimen rekisteröinti

### Taikakaukosäätimen rekisteröinti

Aloita käyttö muodostamalla pariiliitos taikakaukosäätimen ja TV:n välille.

1 Aseta paristot taikakaukosäätimeen ja käynnistä televisio.

2 Osoita taikakaukosäätimellä televisiota kohti ja paina kaukosäätimen **Ⓡ** **Ratas (OK)** -painiketta.

\* Jos televisio ei rekisteröi taikakaukosäädintä, sammuta ja käynnistä televisio, ja yritä uudelleen.

### Taikakaukosäätimen rekisteröinnin poisto

Paina **BACK** - ja **ALOITUS** -painikkeita samanaikaisesti viisi sekuntia, jos haluat purkaa television ja taikakaukosäätimen välisen yhteyden.

\* Pitämällä **GUIDE** -painiketta painettuna voit peruuttaa taikakaukosäätimen rekisteröinnin ja rekisteröidä sen samalla kertaa uudelleen.

## Käyttöoikeudet

Tuetut käyttöoikeudet voivat vaihdella mallin mukaan. Lisätietoja käyttöoikeuksista on osoitteessa [www.lg.com](http://www.lg.com).

**DOLBY AUDIO™**

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**dts-HD®**

## Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeus ehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeus ilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntö voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

## Ulkaisen ohjauslaitteen asennus

Ulkaisen ohjauslaitteen asetustiedot saat osoitteesta [www.lg.com](http://www.lg.com).

## Vianmääritys

TV:tä ei voi ohjata kauko-ohjaimella.

- Tarkista televisiossa oleva kauko-ohjaintunnistin ja yritä uudelleen.
- Varmista, että television ja kauko-ohjaimen välissä ei ole esteitä.
- Tarkista, että paristot toimivat ja että ne on asennettu oikein (⊕ ja ⊖, ⊖ ja ⊖).

Ruudulla ei näy kuvaa, eikä ääntä kuulu.

- Varmista, että vastaanottimessa on virta.
- Varmista, että virtajohto on kytketty seinäpistorasiaan.
- Tarkista seinäpistorasian kunto kytkemällä siihen jokin muu laite.

TV:n virta katkeaa äkillisesti.

- Tarkista virranhallinnan asetukset. Virransaanti voi olla katkonaista.
- Tarkista, onko **Lepotila-ajastin / Ajastimen virta pois** otettu käyttöön **Ajastimet**-asetuksissa.
- Tarkista, onko asetus **Automaattinen sammutus** aktivoitu kohdassa **Yleiset** -> **Eco-tila**. (Mallin mukaan)
- Jos TV ei saa signaalia, se sammuu automaattisesti 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Tietokoneeseen kytkettäessä (HDMI) näkyviin tulee viesti "Ei signaalia" tai "Epäkelpo formaatti".

- Käynnistä/sammuta TV kauko-ohjaimella.
- Kytke HDMI-kaapeli uudelleen.
- Käynnistä tietokone uudelleen, kun TV on päällä.

## Epätavallinen näyttö

- Jos televisio tuntuu viileältä, kuvaruudussa voi näkyä värinää virran kytkemisen jälkeen. Tämä on normaalia eikä merkki viasta.
- Tämä paneeli on edistyskellinen tuote, jossa on miljoonia pikseleitä. Paneelissa voi näkyä pieniä mustia ja/tai kirkkaita värillisiä pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä), joiden koko on 1 ppm. Tämä ei tarkoita toimintavikaa eikä vaikuta tuotteen suorituskykyyn eikä luotettavuuteen. Tätä ilmenee myös muiden valmistajien tuotteissa, eikä se oikeuta vaihtoon eikä hyvitykseen.
- Paneelin kirkkaus ja väri voi muuttua katselupaikan mukaan (vasen/oikea/ylös/alas). Tämä johtuu paneelin ominaisuuksista. Se ei liity tuotteen suorituskykyyn eikä ole toimintavirhe.
- Still-kuvan näyttäminen pitkään saattaa jättää näyttöön haamukuvan. Älä jätä still-kuvaa näkyviin TV-ruutuun pitkäksi aikaa.

## Ääni

- "Rätisevä" ääni: TV:stä katseltaessa tai sammutettaessa kuuluva rätisevä ääni johtuu muovin lämpökutistumisesta, joka liittyy lämpöön ja kosteuteen. Tämä ääni on tavallista tuotteissa, joissa ilmenee lämpölaajenemista.
- Sähköpiirin humina / paneelin sirinä: hiljaisen äänen aiheuttaa nopea kytkentäpiiri, joka johtaa suuren määrän virtaa tuotteen käyttämiseksi. Ääni vaihtelee tuotteen mukaan. Tämä ääni ei vaikuta tuotteen suorituskykyyn eikä luotettavuuteen.

## Tekniset tiedot

### Langattoman moduulin Tekniset tiedot

- Koska taajuuskanavat voivat vaihdella maittain, käyttäjä ei voi muuttaa tai säätää käyttötaajuutta. Tämä tuote on määritetty paikallisen taajuustaulukon mukaisesti.
- Käyttäjien on otettava huomioon, että laite on asennettava siten, että laitteen ja rungon väliin jää vähintään 20 cm.

(Vain LJ55\*\*, LJ59\*\*, LJ60\*\*, LJ61\*\*)

(Vain 32LJ622V-ZB, 43/49LJ624V-ZC, 55LJ625V-ZB)

| Langattoman moduulin (LGSWFAC71) Tekniset tiedot |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)                     |                      |
| Taajuusalue                                      | Lähtöteho (enintään) |
| 2400 – 2483,5 MHz                                | 13 dBm               |
| 5150 – 5725 MHz                                  | 16,5 dBm             |
| 5725 – 5850 MHz (EU:n ulkopuoliset maat)         | 10 dBm               |

\* "IEEE802.11ac" ei ole saatavana kaikissa maissa.

(Vain 55LJ622V-ZB, 43/49LJ622V-ZC, 43/49LJ625V-ZC)

| Langattoman moduulin (LGSBWAC72) Tekniset tiedot |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)                     |                      |
| Taajuusalue                                      | Lähtöteho (enintään) |
| 2400 – 2483,5 MHz                                | 14 dBm               |
| 5150 – 5725 MHz                                  | 16,5 dBm             |
| 5725 – 5850 MHz (EU:n ulkopuoliset maat)         | 11,5 dBm             |
| Bluetooth                                        |                      |
| Taajuusalue                                      | Lähtöteho (enintään) |
| 2400 – 2483,5 MHz                                | 8,5 dBm              |

\* "IEEE802.11ac" ei ole saatavana kaikissa maissa.

| Muuntaja<br>(AC/DC) | 32LJ60**                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Valmistaja : Lien Chang<br>Malli : LCAP45<br>Valmistaja : APD<br>Malli : DA-48G19<br>Valmistaja : Chicony<br>Malli : A16-048N2A<br>Valmistaja : LG Innotek<br>Malli : PSAC-L655 |
|                     | Panos : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz<br>Ulostulo : DC 19 V --- 2,53 A                                                                                                              |

|                               |                          |                       |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>CI-moduuli (L x K x S)</b> |                          | 100,0 x 55,0 x 5,0 mm |
| <b>Käyttöympäristö</b>        | <b>Käyttölämpötila</b>   | 0 – 40 °C             |
|                               | <b>Ilmankosteus</b>      | Alle 80 %             |
|                               | <b>Säilytyslämpötila</b> | -20 – 60 °C           |
|                               | <b>Säilytyskosteus</b>   | Alle 85 %             |

(maasta riippuen)

|                                    | Digitaalinen TV                      |              |                                                                                                                                                     | Analoginen TV                    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Televisiojärjestelmä               | DVB-T<br>DVB-T2<br>DVB-C<br>DVB-S/S2 |              |                                                                                                                                                     | PAL/SECAM B/G, D/K, I<br>SECAM L |
| Kanavan kantoalue<br>(taajuusalue) | DVB-S/S2                             | DVB-C        | DVB-T/T2                                                                                                                                            | 46 ~ 862 MHz                     |
|                                    | 950 ~ 2150 MHz                       | 46 ~ 890 MHz | VHF III : 174 ~ 230 MHz<br>UHF IV : 470 ~ 606 MHz<br>UHF V : 606 ~ 862 MHz<br>S taajuusalue II : 230 ~ 300 MHz<br>S taajuusalue III : 300 ~ 470 MHz |                                  |
| Tallennettavien ohjelmien määrä    | 6000                                 | 2000         |                                                                                                                                                     |                                  |
| Ulkoisen antennin impedanssi       | 75 Ω                                 |              |                                                                                                                                                     |                                  |

SUOMI

KÄYTTÖOPAS

# ULKOISEN OHJAUSLAITTEEN ASENNUS

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja laita opas talteen tulevaa käyttöä varten.

# NÄPPÄINKOODIT

- Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.

| Koodi (Heksa) | Toiminto                                           | Huomaus                | Koodi (Heksa) | Toiminto                                | Huomaus                |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 00            | CH +, PR + (seuraava kanava, seuraava ohjelma)     | Kauko-ohjaimen näppäin | 53            | List (Luettelo)                         | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 01            | CH -, PR - (edellinen kanava, edellinen ohjelma)   | Kauko-ohjaimen näppäin | 5B            | Exit (Poistu)                           | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 02            | Volume + (äänenvoimakkuuden lisäys)                | Kauko-ohjaimen näppäin | 60            | PIP(AD)                                 | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 03            | Volume - (äänenvoimakkuuden vähentäminen)          | Kauko-ohjaimen näppäin | 61            | Sininen                                 | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 06            | > (nuolinäppäin oikealle)                          | Kauko-ohjaimen näppäin | 63            | Keltainen                               | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 07            | < (nuolinäppäin vasemmalle)                        | Kauko-ohjaimen näppäin | 71            | Vihreä                                  | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 08            | Virta                                              | Kauko-ohjaimen näppäin | 72            | Punainen                                | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 09            | Mute (vaimennus)                                   | Kauko-ohjaimen näppäin | 79            | Ratio / Aspect Ratio (Suhde/kuvasuhde)  | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 0B            | Input (Tulo)                                       | Kauko-ohjaimen näppäin | 91            | AD (Puhuttu kuvaus)                     | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 0E            | SLEEP (valmiustila)                                | Kauko-ohjaimen näppäin | 7A            | Käyttöopas                              | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 0F            | TV, TV/RAD                                         | Kauko-ohjaimen näppäin | 7C            | Smart / Home (Smart/ koti)              | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 10–19         | * Numeronäppäin 0–9                                | Kauko-ohjaimen näppäin | 7E            | SIMPLINK                                | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 1A            | Q.View (Pikakatselu) / Flashback (Kanavapujottelu) | Kauko-ohjaimen näppäin | 8E            | ▶▶ (Eteenpäin)                          | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 1E            | FAV (Suosikkikanava)                               | Kauko-ohjaimen näppäin | 8F            | ◀◀ (Kelaus taaksepäin)                  | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 20            | Text (Tekstitelevisio)                             | Kauko-ohjaimen näppäin | AA            | Info (Tiedot)                           | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 21            | T. Opt (Teksti-TV-asetus)                          | Kauko-ohjaimen näppäin | AB            | Program Guide (Ohjelmaopas)             | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 28            | Return (BACK) (Takaisin)                           | Kauko-ohjaimen näppäin | B0            | ▶ (Toista)                              | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 30            | AV (Audio/Video) -tila                             | Kauko-ohjaimen näppäin | B1            | ■ (Pysäytä / File List)                 | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 39            | Kuvateksti/tekstitys                               | Kauko-ohjaimen näppäin | BA            | (Kuvan pysäytys / hidas toisto / tauko) | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 40            | Λ (Nuolinäppäin ylöspäin)                          | Kauko-ohjaimen näppäin | BB            | Jalkapallo                              | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 41            | V (Nuolinäppäin alaspäin)                          | Kauko-ohjaimen näppäin | BD            | ● (REC) (Tallennus)                     | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 42            | My Apps (Omat sovellukset)                         | Kauko-ohjaimen näppäin | DC            | 3D                                      | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 43            | Menu / Settings (Valikko/asetukset)                | Kauko-ohjaimen näppäin | 99            | AutoConfig                              | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 44            | OK / Enter                                         | Kauko-ohjaimen näppäin | 9F            | App / * (Sovellus / *)                  | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 45            | Q.Menu (pikavalikko)                               | Kauko-ohjaimen näppäin | 9B            | TV/PC                                   | Kauko-ohjaimen näppäin |
| 4C            | List (Luettelo), - (vain ATSC-malli)               | Kauko-ohjaimen näppäin |               |                                         |                        |

\* Näppäinkoodi 4C (0 x 4C) on käytettävissä ATSC/ISDB -malleissa, jotka käyttävät pääasiallista tai alikanavaa. (Etelä-Korea, Japani, Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka lukuun ottamatta Kolumbiaa)

# ULKOISEN OHJAUSLAITTEEN ASENNUS

- Kuva saattaa poiketa omasta televisiosiasi.


Kytkemällä USB-sarjaporttisovittimen/RS-232C-tuloliitännän ulkoiseen ohjauslaitteeseen (kuten tietokoneeseen tai A/V-ohjausjärjestelmään) laitteen toimintoja voi ohjata ulkoisesti.

Huomautus: television ohjausportin tyyppi voi vaihdella eri malleissa.

- \* Kaikki mallit eivät tue tätä liitântätapaa.
- \* Kaapeli ei kuulu toimitukseen.

## USB-sarjaporttisovitin ja USB-kaapeli

USB-tyyppi

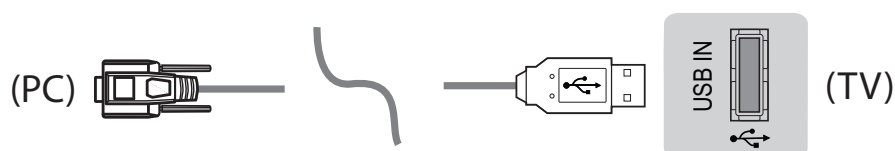

- LGTV tukee sirupohjaista PL2303-USB-sarjaporttisovitinta, jota LG ei valmista eikä toimita (tuotteen myyjätunnus: 0x0557, tuotetunnus: 0x2008).
- Tuotteen voi ostaa IT-alan liikkeestä.

## RS-232C, jossa RS232C-kaapeli

DE9 (D-Sub 9-napainen) Tyyppi


- Sinun on hankittava oppaassa määritelty RS-232C (DE9, D-Sub 9-napainen, tyyppi naaras-naaras) ja RS-232C-kaapeli tietokoneen ja television välistä kytkentää varten.




Liitântä voi olla erilainen televisiossasi.

## Kuulokeliittimen tyyppi


- Sinun on hankittava oppaassa määritelty RS-232-kaapelin kanssa käytettävä liitin, joka tarvitaan tietokoneen ja television välisen yhteyden muodostamiseen.
- Liitä USB-porttiin muissa malleissa.
- Liitäntä voi olla erilainen televisiossasi.

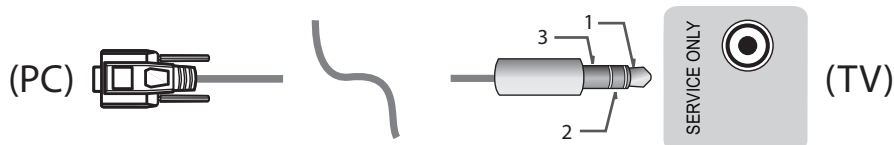

- tai

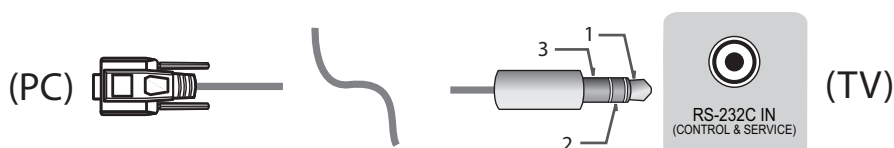


## Asiakastietokone

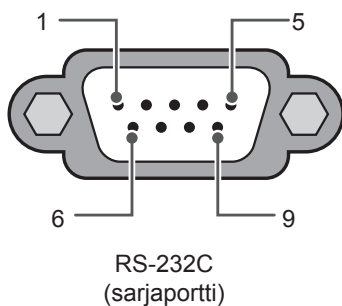

## RS-232C-liittimen kytkentä

3-johtimen kytkentä (ei vakiokytkentä)

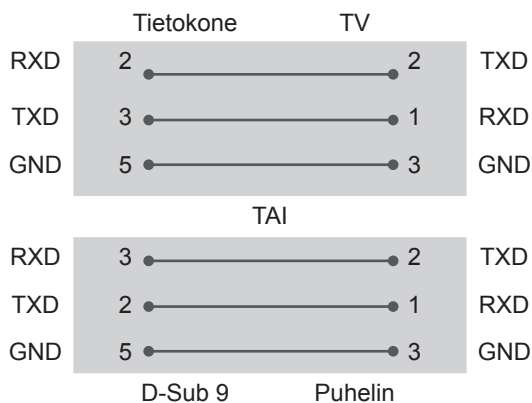

## Set ID

Tietoa näyttötunnuksesta on kohdassa **Reaalitietojen määrittäminen** sivulla p.6

- Avaa päävalikot painamalla **ASETUKSET**-painiketta.
  - Valitse siirtymispainikkeilla (\*Yleiset → **Tietoja tästä TV:stä** tai **ASETUS**) ja paina **OK**.
  - Valitse siirtymispainikkeilla **Aseta tunnus** ja paina **OK**-painiketta.
  - Valitse käyttäjätunnus selaamalla vasemmalle tai oikealle ja valitse **SULJE**. Säästöalue on 1–99.
  - Kun olet valmis, paina **POISTU**-painiketta.
- \* (Mallin mukaan)

## Tietoliikenneasetukset

- Siirtonopeus: 9600 bps (UART)
- Tavun pituus: 8 bittiä
- Pariteetti: Ei ole
- Lopetusbittejä: 1
- Tietojen muoto: ASCII-koodi
- Käytä ristikkäiskaapelia.

## Komentoluettelo

(mallin mukaan)

|                                              | COMMAND1 | COMMAND2 | DATA<br>(heksadesimaali) |                                                                                         | COMMAND1 | COMMAND2 | DATA<br>(heksadesimaali) |
|----------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|
| 01. Virta*                                   | k        | a        | 00–01                    | 15. Balanssi                                                                            | k        | t        | 00–64                    |
| 02. Kuvasuhde                                | k        | c        | (p.7)                    | 16. Värin lämpötila                                                                     | x        | u        | 00–64                    |
| 03. Näytön vaimennus                         | k        | d        | (p.7)                    | 17. ISM-menetelmä (vain plasma-TV:ssä)                                                  | j        | p        | (p.8)                    |
| 04. Äänen vaimennus                          | k        | e        | 00–01                    | 18. Taajuuskorjain                                                                      | j        | v        | (p.8)                    |
| 05. Volume Control (Äänenvoimakkuuden säätö) | k        | f        | 00–64                    | 19. Energiansäästö                                                                      | j        | q        | 00–05                    |
| 06. Kontrasti                                | k        | g        | 00–64                    | 20. Tune Command (Virtyskomento)                                                        | m        | a        | (p.9)                    |
| 07. Kirkkaus                                 | k        | h        | 00–64                    | 21. Kanava (Ohjelma) Lisää/ Poista(Ohita)                                               | m        | b        | 00–01                    |
| 08. Väri                                     | k        | i        | 00–64                    | 22. Key (Näppäin)                                                                       | m        | c        | Näppäinkoodit            |
| 09. Sävy                                     | k        | j        | 00–64                    | 23. Control BackLight (Taustavalon hallinta), Control Panel Light (Ohjauspaneelin valo) | m        | g        | 00–64                    |
| 10. Terävyys                                 | k        | k        | 00–32                    | 24. Tulon valinta (Pää)                                                                 | x        | b        | (p.11)                   |
| 11. OSD Select (OSD-valinta)                 | k        | l        | 00–01                    | 25. 3D (vain 3D-mallit)                                                                 | x        | t        | (p.11)                   |
| 12. Kaukosäätimen lukitustila                | k        | m        | 00–01                    | 26. Extended 3D (Laajennettu 3D) (Vain 3D-mallit)                                       | x        | v        | (p.11)                   |
| 13. Treble (Diskantti)                       | k        | r        | 00–64                    | 27. Auto Configure (Automaattiset asetukset)                                            | j        | u        | (p.12)                   |
| 14. Bass (Basso)                             | k        | s        | 00–64                    |                                                                                         |          |          |                          |

\* Huomautus: Median toiston tai tallennuksen aikana mitään muita komentoja kuin Power (ka) ja Key (mc) ei suoriteta vaan niitä käsitellään NG-tilassa.  
RS232C-kaapelin avulla televisio pystyy lähettämään "ka-komennon" virta päällä- tai virta pois päältä -tilassa. Käytettäessä USB-sarjaporttisovitinkaapelia, komento voidaan lähettää vain, kun television virta on päällä.

## Lähetys- ja vastaanotto-protokolla

### Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : Ensimmäinen TV:n ohjauskomento. (j, k, m tai x)

[Command 2] : Toinen TV:n ohjauskomento.

[Set ID] : Voit valita haluamasi näytön tunnuksen [Set ID] -valikosta.

Television säätöalue on 1–99. Jos tunnuksen [Set ID] arvoksi valitaan 0, kaikkia kytkettyjä laitteita voi hallita.

\* [Set ID] esitetään valikossa desimaalilukuna (1–99) ja lähetys-/vastaanotto-protokollassa heksadesimaalina (0x00 – 0x63).

[DATA] : Komentotietojen lähettäminen (heksadesimaali). Lukee komennon tilan lähettämällä FF-tiedot.

[Cr] : Rivinvaihto – ASCII-koodi 0x0D

[ ] : Välilyönti – ASCII-koodi 0x20

### OK-kuittaus

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* Laite lähettää kuittauksen (ACK) tässä muodossa, kun vastaanotetut tiedot ovat kelvollisia. Jos tietojen lukutila on valittu, kuittaus ilmaisee nykyisen tilan. Jos tietojen kirjoitustila on valittu, kuittaus palauttaa tietokoneen lähettämät tiedot.

### Virhekuittaus

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

\* Näyttö lähettää tämänmuotoisen kuittauksen (ACK), kun vastaanotetut tiedot eivät ole kelvollisia. Syy on kielletyn toiminnon valinta tai tiedonsiirtovirhe.

Data 00: Kielletty koodi

### Reaalitietojen määrittäminen (heksadesimaali → desimaali)

\* Kun kirjoitat [dataa] heksadesimaaleina, katso ohjeita seuraavasta muuntotaulukosta.

\* Kanavan virittämisen (ma) komento käyttää kaksitavuista heksadesimaaliarvoa ([data]) kanavan valitsemiseen.

|                           |                          |                    |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 00: Vaihe 0               | 32: Vaihe 50 (Set ID 50) | FE: Vaihe 254      |
| 01: Vaihe 1 (Set ID 1)    | 33: Vaihe 51 (Set ID 51) | FF: Vaihe 255      |
| ...                       | ...                      | ...                |
| 0A: Vaihe 10 (Set ID 10)  | 63: Vaihe 99 (Set ID 99) | 01 00: Vaihe 256   |
| ...                       | ...                      | ...                |
| 0F : Vaihe 15 (Set ID 15) | C7 : Vaihe 199           | 27 0E : Vaihe 9998 |
| 10: Vaihe 16 (Set ID 16)  | C8: Vaihe 200            | 27 0F: Vaihe 9999  |
| ...                       | ...                      | ...                |

\* Komentojen toiminta voi vaihdella malleittain ja signaalin mukaan.

#### 01. Virta (Command: k a)

- Kytkee\* tai katkaisee television virran.

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Virta pois päältä 01 : \*Virta päällä

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- Näyttää, että television virta on päällä tai \*pois päältä

Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- \* Jos mikä tahansa muu toiminto lähettää FF-tiedon tässä muodossa, kuittaus ilmaisee toiminnon tilan.

#### 02. Kuvasuhde (Command: k c) (ensisijainen kuvakoko)

- Kuvamuodon säätäminen. (Ensisijainen kuvamuoto)  
Voit säätää kuvan muotoa myös valitsemalla Kuvasuhde-kohdan Q.MENU-pikavalikossa tai KUVA-valikossa.

Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Data 01: Normaali kuva | 07: 14:9                       |
| (4:3)                  | (Eurooppa, Kolumbia, Lähi-     |
| 02: Laajakuva          | itä, Aasia (paitsi Etelä-Korea |
| (16:9)                 | ja Japani))                    |
| 04: Zoom               | 09: * Pelkkä haku              |
| 05: Zoom 2             | 0B: Koko leveys                |
| (Vain Latinalainen     | (Eurooppa, Kolumbia,           |
| Amerikka paitsi        | Lähi-itä, Aasia (paitsi        |
| Kolumbia)              | Etelä-Korea ja Japani))        |
| 06: Asetus ohjelman    | 10-1F: Elokuvan zoomaus        |
| mukaan/                | 1-16                           |
| Alkuperäinen           |                                |

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* PC-tulon kuvasuhteeksi voi valita 16:9 tai 4:3.
- \* Pelkkä haku on käytettävissä DTV-/HDMI-/Komponenttitilassa (teräväpiirto).
- \* Täyden leveyden tila voi toimia eri tavoin eri malleissa, ja sitä tuetaan DTV:ssä kokonaan ja ATV:ssa, AV:ssa osittain.

#### 03. Screen Mute (Näytön pimennys) (Command: k d)

- Valitsee, onko näyttö pimennetty vai ei.

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Näyttö ei pimennetty (kuva näkyy)  
Videon pimennys ei käytössä  
01: Näyttö pimennetty (Kuva ei näy)  
10: Video pimennetty

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Vain videon pimennystä käytettäessä OSD-kuvaruutunäyttö näkyy televisiossa. Kun käytössä on näytön pimennys, näyttövalikko (OSD) ei näy television ruudussa.

#### 04. Volume Mute (Äänen vaimennus) (Command: k e)

- Valitsee, onko ääni vaimennettu vai ei. Ääni voidaan vaimentaa myös kauko-ohjaimen MUTE-painikkeella.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Ääni vaimennettu (Ääni pois päältä)  
01: Ääni ei vaimennettu (Ääni päällä)

Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 05. Volume Control (Äänenvoimakkuuden säätö) (Command: k f)

- Suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös kauko-ohjaimen äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo: 00 – Suurin arvo: 64

Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 06. Kontrasti (Command: k g)

- Muuttaa kuvan kontrastia. Voit säätää kontrastia myös KUVA-valikossa.

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo: 00 – Suurin arvo: 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 07. Kirkkaus (Command: k h)

- Muuttaa kuvan kirkkautta. Voit säätää kirkkautta myös KUVA-valikossa.

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo: 00 – Suurin arvo: 64

Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 08. Väri (Command: k i)

- Muuttaa kuvan värejä. Voit säätää värejä myös KUVA-valikossa.

Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [I][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]


Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

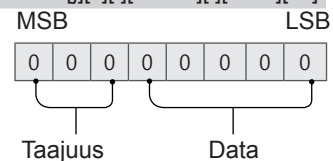

| 7 | 6 | 5 | Taajuus   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   | Vaihe               |
|---|---|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1. kaista | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 (desi-<br>maali)  |
| 0 | 0 | 1 | 2. kaista | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1 (desi-<br>maali)  |
| 0 | 1 | 0 | 3. kaista | ... | ... | ... | ... | ... | ...                 |
| 0 | 1 | 1 | 4. kaista | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 19 (desi-<br>maali) |

|   |   |   |           |   |   |   |   |   |                |
|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|----------------|
| 1 | 0 | 0 | 5. kaista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 (desimaali) |
|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|----------------|

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Riippuu mallista, ja voidaan säätää, kun äänitila on taajuuskorjattavissa.

## 19. Energiansäästö (Command: j q)

- Vähentää television virrankulutusta. Voit säätää virransäästöä myös KUVA-valikossa.

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

### Data

- 00: Pois päältä
- 01: Minimi
- 02: Keskitaso
- 03: Maksimi
- 04: Automaattinen (LCD TV / LED TV) / Intelligent sensor (Älykäs tunnistin, PDP TV)
- 05: Näyttö pois päältä

\* (mallin mukaan)

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 20. Tune Command (Virityskomento) (Command: m a)

- \* Komennon toiminta voi vaihdella malleittain ja signaalin mukaan.
- Eurooppa, Lähi-itä, Kolumbia, Aasia (paitsi Etelä-Korea ja Japani)
- Kanavaksi valitaan seuraava fyysinen numero.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][Cr]

\* Analoginen antenni-/kaapelilähetys

[Data 00][Data 01] Kanavadata  
Data 00 : Ensimmäisen tavun kanavadata  
Data 01 : Toisen tavun kanavadata  
- 00 00 ~ 00 C7 (Desimaali: 0 ~ 199)

Data 02: Tulolähde (analoginen)  
- 00: Antenni-TV (ATV)  
- 80: Kaapeli-TV (CATV)

\* Digitaalinen antenni-/kaapeli-/satelliittilähetys

[Data 00][Data 01] Kanavadata  
Data 00 : Nopea kanavadata  
Data 01 : Hidas kanavadata  
- 00 00 ~ 27 0F (Desimaali: 0 ~ 9999)

Data 02: Tulolähde (digitaalinen)  
- 10: Antenni-TV (DTV)  
- 20: Antenniradio (radio)  
- 40: Satelliitti-TV (SDTV)  
- 50: Satelliittiradio (S-Radio)  
- 90: Kaapeli-TV (CADTV)  
- a0: Kaapeliradio (CA-Radio)

\* Esimerkkejä virityskomennoista:

1. Viritä analoginen antennikanava (PAL) 10.

Set ID = Kaikki = 00

Data 00 & 01 = kanavadata on 10 = 00 0a

Data 02 = analoginen antenni-TV = 00

Tulos = **ma 00 00 0a 00**

## 2. Viritä digitaalinen antennikanava (DVB-T) 01.

Set ID = Kaikki = 00

Data 00 & 01 = kanavadata on 1 = 00 01

Data 02 = digitaalinen antenni-TV = 10

Tulos = **ma 00 00 01 10**

## 3. Viritä satelliittikanava (DVB-S) 1000.

Set ID = Kaikki = 00

Data 00 & 01 = kanavadata on 1000 = 03 E8

Data 02 = digitaalinen satelliitti-TV = 40

Tulos = **ma 00 03 E8 40**

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]  
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

- Etelä-Korea, Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka (paitsi Kolumbia)

- Kanavan virittäminen seuraavalle fyysiselle, pääasialliselle tai alinumerolle.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]  
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Digitaalisilla kanavilla on fyysinen ja pääasiallinen kanavanumero sekä alinumero. Fyysinen numero on digitaalisen kanavan varsinainen numero; pääasiallinen numero on se numero, johon kanavan on oltava liitetty, ja alinumero on alikanava. Koska ATSC-viritin liittää kanavan automaattisesti pääasiallisesta/alinumerosta, fyysistä numeroa ei tarvita komentoa digitaalisesti lähetettäessä.

\* Analoginen antenni-/kaapelilähetys

Data 00: Fyysinen kanavanumero

- Antenni (ATV): 02~45 (Desimaali: 2 ~ 69)

- Kaapeli (CATV): 01, 0E~7D (Desimaali: 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Pääasiallisen kanavan / alikanavan numero

Data 01 & 02: xx (ei merkitystä)

Data 03 & 04: xx (ei merkitystä)

Data 05: Tulolähde (analoginen)

- 00: Antenni-TV (ATV)

- 01: Kaapeli-TV (CATV)

\* Digitaalinen antenni-/kaapelilähetys

Data 00 : xx (ei merkitystä)

[Data 01][Data 02]: Pääasiallinen kanavanumero

Data 01: Ensimmäisen tavun kanavadata

Data 02: Toisen tavun kanavadata

- 00 01 ~ 27 0F (Desimaali: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Alikanavanumero

Data 03: Ensimmäisen tavun kanavadata

Data 04: Toisen tavun kanavadata

Data 05: Tulolähde (digitaalinen)

- 02: Antenni-TV (DTV) – Käytä fyysistä kanavanumeroa

- 06: Kaapeli-TV (CADTV) – Käytä fyysistä

- kanavanumeroa
- 22: Antenni-TV (DTV) – Älä käytä fyysistä kanavanumeroa
- 26: Kaapeli-TV (CADTV) – Älä käytä fyysistä kanavanumeroa
- 46: Kaapeli-TV (CADTV) – Käytä vain pääasiallista kanavanumeroa (yksiosainen kanava)

Pääasiallisen kanavan ja alikanavan datalle on kummallekin käytettävissä kaksi tavua, mutta yleensä käytetään ainoastaan toista tavua (ensimmäinen tavu on 0).

\* Esimerkkejä virityskomennoista:

#### 1. Viritä analoginen kaapelikanava (NTSC) 35.

Set ID = Kaikki = 00  
 Data 00 = Kanavadata on 35 = 23  
 Data 01 & 02 = Ei pääasiallista numeroa = 00 00  
 Data 03 & 04 = Ei alinumeroa = 00 00  
 Data 05 = Analoginen kaapeli-TV = 01  
 Yhteensä = **ma 00 23 00 00 00 01**

#### 2. Viritä digitaalinen antennikanava (ATSC) 30-3.

Set ID = Kaikki = 00  
 Data 00 = Fyysistä numeroa ei tiedetä = 00  
 Data 01 & 02 = Pääasiallinen numero on 30 = 00 1E  
 Data 03 & 04 = Alinumero on 3 = 00 03  
 Data 05 = Digitaalinen antenni-TV = 22  
 Yhteensä = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

#### • Japani

- Kanavan virittäminen seuraavalle fyysiselle, pääasialliselle tai alinumeroille.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

\* Digitaalinen antenni-/satelliittilähetys

Data 00: xx (ei merkitystä)

[Data 01][Data 02]: Pääasiallinen kanavanumero

Data 01: Ensimmäisen tavun kanavadata

Data 02: Toisen tavun kanavadata

- 00 01 ~ 27 0F (Desimaali: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Ali-/sivukanavanumero

(Ei merkitystä satelliittiverkossa)

Data 03: Ensimmäisen tavun kanavadata

Data 04: Toisen tavun kanavadata

Data 05: Tulolähde (digitaalinen/satelliittilähetys Japanissa)

- 02: Antenni-TV (DTV)

- 07: BS (BS-satelliitti)

- 08: CS1 (Tietoliikennesatelliitti 1)

- 09: CS2 (Tietoliikennesatelliitti 2)

\* Esimerkkejä virityskomennoista:

#### 1 Viritä digitaalinen antennikanava (ISDB-T) 17-1.

Set ID = Kaikki = 00  
 Data 00 = Fyysistä numeroa ei tiedetä = 00  
 Data 01 & 02 = Pääasiallinen numero on 17 = 00 11  
 Data 03 & 04 = Ali-/sivunumero on 1 = 00 01

Data 05 = Digitaalinen antenni-TV = 02

Yhteensä = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

#### 2. Viritä BS-kanava (ISDB-BS) 30.

Set ID = Kaikki = 00

Data 00 = Fyysistä numeroa ei tiedetä = 00

Data 01 & 02 = Pääasiallinen numero on 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Ei merkitystä = 00 00

Data 05 = Digitaalinen BS-TV = 07

Yhteensä = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

\* Ominaisuus vaihtelee malleittain.

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

#### 21. Kanava (Ohjelma) Lisää/Poista(Ohita) (Command: m b)

- Ohita nykyinen kanava (ohjelma) ensi kerralla.

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Poista(ATSC,ISDB)/Ohita(DVB)01: Lisää

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Määritä kanavan tilan asetukseksi Poista (ATSC, ISDB), Ohita (DVB) tai Lisää.

#### 22. Key (Näppäin) (Command: m c)

- Lähettää infrapunakauko-ohjaimen näppäinkoodin.

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Näppäinkoodi - p.2.

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 23. Control Back Light (Taustavalon ohjaaminen) (Command: m g)

• LCD TV / LED TV

- Taustavalon ohjaaminen.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo: 00 – Suurin arvo: 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Control Panel Light (Ohjauspaneelin valo)  
(Command: m g)

• Plasmatelevisiolle

- Ohjauspaneelin valon hallinta.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Pienin arvo: 00 – Suurin arvo: 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 24. Input select (Tulolähteen valinta) (Command: x b) (Ensimmäinen kuvatulot)

► Valitse ensimmäisen signaalilähteen.

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

00: DTV 01: CADTV  
02: Satelliitti-DTV 10: ATV  
ISDB-BS (Japani)  
03: ISDB-CS1 (Japani)  
04: ISDB-CS2 (Japani)  
11: CATV  
20: AV tai AV1 21: AV2  
40: Komponentti1 41: Komponentti2  
60: RGB  
90: HDMI1 91: HDMI2  
92: HDMI3 93: HDMI4

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* Toiminto vaihtelee mallin ja signaalin mukaan.

## 25. 3D (Command: x t) (vain 3D-mallit) (mallin mukaan)

► 3D-tilan vaihtaminen televisioon.

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]  
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

\* (Mallin mukaan)

Data Rakenne

[Data 00] 00: 3D käytössä  
01: 3D pois käytöstä  
02: 3D-2D  
03: 2D-3D  
[Data 01] 00: Ylhäällä ja alhaalla  
01: Sivuttain  
02: Sakkikuvio  
03: Jaksoittainen  
04: Pystylomitus  
05: Vaakalomitus  
[Data 02] 00: Oikealta vasemmalle  
01: Vasemmalta oikealle  
[Data 03] 3D-tehoste (3D-syvyys): Pienin arvo: 00 -  
Suurin arvo: 14  
(\*lähetys heksadesimaalikoodin mukaan)

\* [Data 02], [Data 03] toiminnot riippuvat mallista ja signaalista.

\* Jos [Data 00] on 00 (3D käytössä), [Data 03]-arvolla ei ole merkitystä.

\* Jos [Data 00] on 01 (3D pois käytöstä) tai 02 (3D-2D), [Data 01]-, [Data 02]- ja [Data 03]-arvoilla ei ole merkitystä.

\* Jos [Data 00] on 03 (2D-3D), [Data 01]- ja [Data 02]-arvoilla ei ole merkitystä.

\* Jos [Data 00] on 00 (3D käytössä) tai 03 (2D - 3D), [Data 03] toimii ainoastaan, kun 3D-tila (tyylilaji) on manuaalinen

\* Kaikki 3D-kuvion vaihtoehdot ([Data 01]) eivät välttämättä ole käytettävissä lähetys-/videosignaalin mukaan.

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 00 | O | O | O |
| 01 | X | X | X |
| 02 | X | X | X |
| 03 | X | O | O |

X: ei merkitystä

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]

[Data03][x]

[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

## 26. Extended 3D (Laajennettu 3D) (Command: x v) (vain 3D-mallit) (mallin mukaan)

► 3D-vaihtoehdon vaihtaminen televisioon

Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]

[Data 01][Cr]

[Data 00] 3D-vaihtoehdot

00: 3D-kuvan korjaus  
01: 3D-syvyys (3D-tila on ainoastaan manuaalinen)  
02: 3D-näkymä  
06: 3D-värinkorjaus  
07: 3D-äänizoomaus  
08: Normaali kuvanäkymä  
09: 3D-tila (tyylilaji)

[Data 01] Tällä on oma alue kullekin [Data 00]-kohdassa määritetyille 3D-vaihtoehdoille.

1) Kun [Data 00] on 00  
00: Oikealta vasemmalle  
01: Vasemmalta oikealle

2) Kun [Data 00] on 01, 02  
Data Pienin arvo: 0 - Suurin arvo: 14 (\*\*lähetys heksadesimaalikoodin mukaan)

Data-alue (0-20) muuntaa katselualueen (-10 - +10) automaattisesti (mallin mukaan)

\* Asetus toimii, kun 3D-tila (tyylilaji) on manuaalinen.

3) Kun [Data 00] on 06, 07  
00: Pois päältä  
01: Päällä

4) Kun [Data 00] on 08  
00: Palauta 3D-2D-muunnettu 2D-video takaisin 3D-videoksi  
01: Muuta 3D-video 2D-videoksi, paitsi 2D-3D-video

\* Jos muuntoehto ei täyty, komentoa pidetään NG:nä.

5) Kun [Data 00] on 09

00: Vakio 01: Urheilu  
02: Elokvateatteri 03: Huipputarkka  
04: Manuaalinen 05: Automaattinen

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]

[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| [Data 00] | [Data 01] | [Data 02] | [Data 03] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

## 27. Auto Configure (Automaattiset asetukset)

(Command: j u)

(mallin mukaan)

- Säättää kuvan sijaintia ja vähentää kuvan tärinää automaattisesti. Toimii vain RGB (PC) -tilassa.

`Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]`

Data 01 : Ota käyttöön automaattiset asetukset

`Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]`