

คู่มือการใช้งาน

Wi-Fi

ชาวดีบาร์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น


SC9S (SC9S, SPS8-W)

SC9S (SC9S, SPS8V-W)

คู่มือชาวบาร์จบย่

การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

1 ต่อชาวบาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI

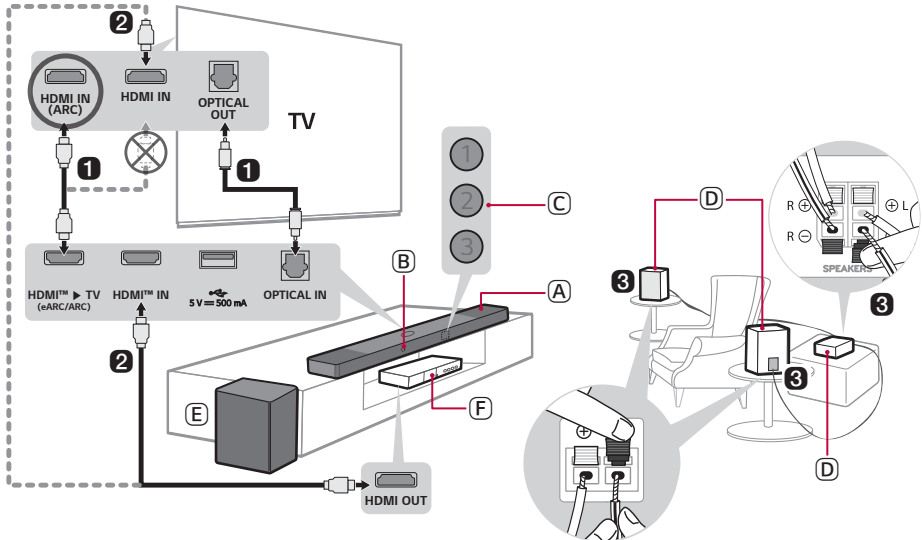

- (A) ชาวบาร์
- (B) ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
- (C) ไฟ LED สถานะ (1)(2)(3)
- (D) ลำโพงหลัง / ตัวรับสัญญาณไร้สาย (สายแยกต่างหาก SPQ8-S)
- (E) ฐานไฟหรือสาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับชาวบาร์
- (F) อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

- 2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับ ขาวนับบาร์หรือโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
- 3 หากท่านเชื่อมต่อลำโพงหลังและตัวรับสัญญาณไร้สายแยกต่างหาก ต่อลำโพงหลังเข้ากับตัวรับสัญญาณไร้สายด้วยสายลำโพง เมื่อทำการเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้ากับตัวรับสัญญาณไร้สาย ให้ต่อสายสายสีดำเข้ากับช่องขั้วของลำโพงแต่ละตัว และต่อสายที่เหลือเข้ากับช่องขั้วของลำโพงแต่ละตัว
- 4 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ขั้วไฟเฟอร์ไรต์สาย → ตัวรับสัญญาณไร้สาย → ขาวนับบาร์ จากนั้นให้เปิด sound bar เมื่อเชื่อมต่อกับขาวนับบาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนขั้วไฟเฟอร์ไรต์สายและตัวรับสัญญาณไร้สายจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 6)

5 การใช้งานผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ของท่าน (→ ดู “การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล”, “การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI”, “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth”, “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI A” ในหน้า 36, 38, 40, 41)

-
- 1 กดปุ่มฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 และไฟ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ HDMI™ IN บนขาวนับบาร์ ให้กดปุ่มฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 และไฟ LED3 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว
 - 2 ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออปติคัล] หรือ [ลำโพงภายนอก]

6 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Wi-Fi (→ ดู “การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi” ในหน้า 17)

-
- 1 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านกับ Wi-Fi
 - 2 ติดตั้งแอป LG Sound Bar จาก Google Play หรือ App Store
 - 3 เปิดแอป LG Sound Bar แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
 - 4 ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG Sound Bar

7 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 45)

-
- 1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก  Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth ( ปิด >  เปิด)
 - 2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  หลังจากคู่มือหนึ่ง ไฟ LED2 จะกะพริบเป็นสีฟ้า
 - 3 ค้นหาแล้วแตะที่ “LG_Speaker_SC9S_XXXX” หรือชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ในแอป Google Home
 - 4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth ไฟ LED ทุกดวงจะสว่างขึ้นเป็นสีฟ้า

การเชื่อมต่อขั้วบาร์เข้ากับขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายหรือตัวรับสัญญาณไร้สายด้วยตนเอง (→ ดู "การเชื่อมต่อขั้วฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง", "การเชื่อมต่อด้วยตนเอง" ในหน้า 8, 10)

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนขั้วฟเฟอร์ไร้สายหรือที่ด้านหลังของตัวรับสัญญาณไร้สาย หมายความว่าขั้วบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- ① กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขั้วบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- ② กดปุ่ม **Pairing (PAIRING)** ที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์ไร้สายหรือตัวรับสัญญาณไร้สายที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ตรวจสอบดูว่าไฟ LED แต่ละดวงกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนขั้วฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของขั้วฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง
- ③ กดปุ่ม **พลังงาน**  บนขั้วบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- ④ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนขั้วฟเฟอร์ไร้สาย หรือที่ด้านหลังของตัวรับสัญญาณไร้สายจะมีไฟสีเขียว

คู่มือขบวนการบาร์ฉบับย่อ

- 2 การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง

- 6 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
- 17 การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนผ่าน Wi-Fi
- 21 การรีเซ็ตผลิตภัณฑ์

การสำรวจผลิตภัณฑ์

- 22 ด้านหน้า
- 27 ด้านหลัง
- 28 การสำรวจโมทคอนโทรล

การตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อความสะดวก

- 31 ฟังก์ชันความสะดวก
- 32 วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า
- 34 การแจ้งเตือน
- 35 ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

- 36 การเชื่อมต่อกับสายออปติคัล
- 38 การเชื่อมต่อกับสาย HDMI
- 40 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

- 41 การเชื่อมต่อกับสาย HDMI
- 44 การเชื่อมต่อกับสายออปติคัล

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

- 45 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
- 48 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- 50 การใช้งานแอป LG Sound Bar
- 51 ใช้ได้กับ Google Assistant
- 52 ใช้งานได้กับ Apple AirPlay
- 53 Spotify Connect
- 54 ใช้งานได้กับ Alexa
- 55 Tidal Connect

การติดตั้งผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ LG

- 56 การตรวจสอบก่อนการติดตั้งกับโทรทัศน์
- 59 ก่อนประกอบ
- 62 การยึดขบวนการบาร์และโทรทัศน์กับผนัง
- 63 การตั้งขบวนการบาร์กับโทรทัศน์
- 65 การถอดประกอบ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 66 ความปลอดภัยและข้อบังคับ
- 69 การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

- 73 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

- 79 ข้อมูลจำเพาะ
- 81 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต
- 82 สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการเครือข่าย
- 82 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
- 83 การจัดการผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง


การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงที่สูงขึ้นเมื่อเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับซบวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

การเชื่อมต่อกับซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์โดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับซบวูฟเฟอร์ตามลำดับต่อไปนี้

- 1 เสียบสายพลังงานกับซบวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
- 2 เสียบปลั๊กของซบวูฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้ารับ
- 3 เสียบสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ AC
- 4 ต่อสาย อะแดปเตอร์ AC เข้ากับช่อง DC IN (อินพุตอะแดปเตอร์ AC) ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- 5 เสียบสายไฟที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับ

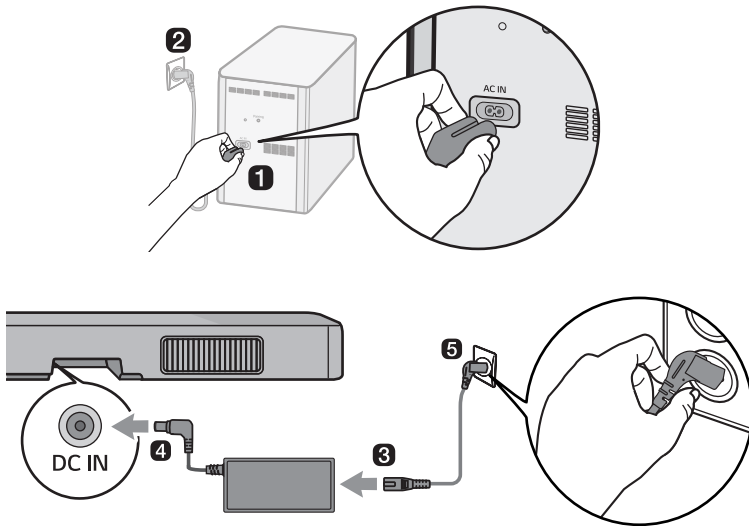

- 6 เมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED ที่ซบวูฟเฟอร์ไร้สายสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

หมายเหตุ

- ทำให้แน่ใจว่าใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มา การใช้อะแดปเตอร์ AC อื่น อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดและทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การตรวจสอบการเชื่อมต่อด้วยไฟ LED ที่ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย


ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้โดยการดูที่ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

สีไฟ LED	สถานะ
กะพริบเป็นสีเขียว	อยู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ
เขียว	เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
สีแดง	การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ ซับวูฟเฟอร์กำลังสแตนด์บาย
ปิด	ไม่ได้เสียบปลั๊ก

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซบวฟเฟอร์ไร้สาย หมายความว่าขารนบาร์ไม่ได้เชื่อมต้อกับซบวฟเฟอร์ หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต้อตามลำดับต่อไปนี้


- 1 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนขารนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **Pairing** บนซบวฟเฟอร์ไร้สาย ตรวจสอบว่าไฟ LED บนซบวฟเฟอร์กะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่ หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง

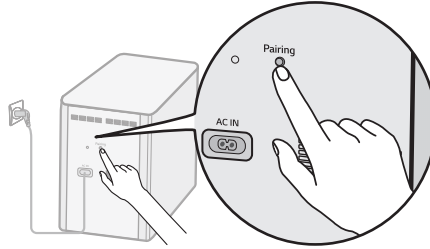

- 3 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนขารนบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 4 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนซบวฟเฟอร์ไร้สาย

✓ หมายเหตุ

- ติดตั้งขารนบาร์ไว้ใกล้ๆ กับซบวฟเฟอร์แบบไร้สายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งขารนบาร์อยู่ใกล้กับซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้น
- โปรดทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างขารนบาร์และซบวฟเฟอร์แบบไร้สาย
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างขารนบาร์หรือซบวฟเฟอร์แบบไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เราเตอร์ไร้สาย เตา ไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

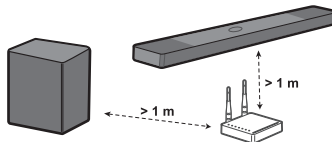


การเชื่อมต่อ ลำโพงหลังเข้ากับ ตัวรับสัญญาณไร้สาย (SPQ8-S ขายแยกต่างหาก)

การเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ตัวรับสัญญาณไร้สายจะเชื่อมต่อกับซาวนด์บาร์โดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อซาวนด์บาร์กับตัวรับสัญญาณไร้สายตามลำดับต่อไปนี้

- 1 ต่อสายลำโพงเข้ากับช่องที่ถูกต้องบนลำโพงหลัง (ซ้ายและขวา) ต่อสายสายสีแดงเข้ากับขั้วลบ และต่ออีกสายเข้ากับขั้วบวก
- 2 ต่อสายลำโพงที่ด้านหลังของลำโพงหลัง (ซ้ายและขวา) เข้ากับตัวรับสัญญาณไร้สาย

สีขั้วสายไฟของตัวรับสัญญาณ	ตำแหน่งของลำโพง
สีน้ำเงิน	(L) ซ้ายหลัง
สีเทา	(R) ขวาหลัง

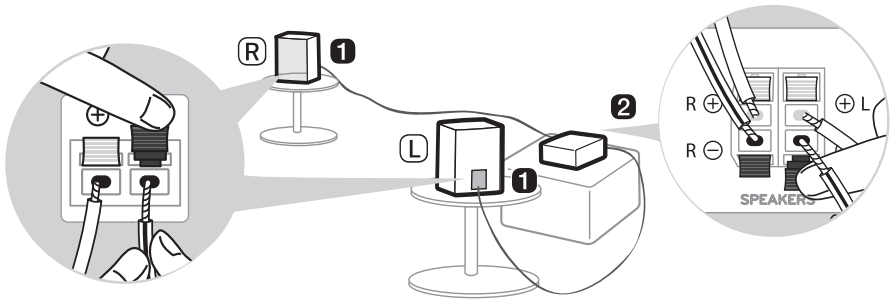

- 3 เสียบสายพลังงานกับตัวรับสัญญาณไร้สาย
- 4 เสียบสายพลังงานที่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณไร้สายเข้ากับเต้ารับ
- 5 กดปุ่ม **พลังงาน** (⏻) บนซาวนด์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 6 เมื่อการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED ที่ด้านหน้าของตัวรับสัญญาณไร้สายสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

✓ หมายเหตุ

- โปรดใช้ลำโพงที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น การใช้ลำโพงอื่นอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- ต่อสายลำโพงเข้ากับขั้วที่ถูกต้อง ต่อสายบวกเข้ากับขั้วบวก และต่อสายลบเข้ากับขั้วลบ การต่อสายไม่ถูกต้องจะทำให้เสียงเพี้ยนหรือไม่มีเสียงเบส
- เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับลำโพงด้วยสายไฟที่ให้มาพร้อมกับคอนที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 - หากท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับลำโพงด้วยสายไฟที่ไม่ได้ให้มาเมื่อตอนซื้อผลิตภัณฑ์ คุณภาพเสียงอาจลดลงหรือลำโพงอาจทำงานผิดพลาด
- เมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่อลำโพงเพียงตัวเดียวเข้ากับพอร์เตอร์เอาท์พุทที่เข้ากับลำโพงนั้น
 - หากท่านเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวเข้ากับพอร์เตอร์เอาท์พุทช่องเดียว อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือลำโพงทำงานผิดพลาด

การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อด้วยสีของไฟ LED


ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้โดยการดูไฟ LED ที่ด้านหน้าของตัวรับสัญญาณไร้สาย

สีไฟ LED	สถานะ
กะพริบเป็นสีเขียว	อยู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ
เขียว	เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
สีแดง	การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ ตัวรับสัญญาณกำลังสแตนด์บาย
ปิด	ไม่ได้เสียบปลั๊ก

การเชื่อมต่อด้วยตนเอง

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงที่ด้านหลังของตัวรับสัญญาณไร้สาย หมายความว่าชาวบาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไป


- 1 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนชาวบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 2 กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของตัวรับสัญญาณไร้สาย ตรวจสอบว่าไฟ LED ที่ด้านหลังของตัวรับสัญญาณไร้สายกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่

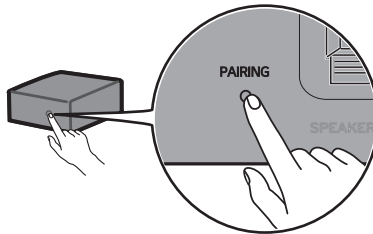

- 3 กดปุ่ม **พลังงาน**  บนชาวบาร์เพื่อเปิดเครื่อง
- 4 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ด้านหน้าของตัวรับสัญญาณไร้สาย

✓หมายเหตุ

- วางลำโพงหลังให้ห่างจากโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์อย่างน้อย 30 ซม.
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างชาวบาร์หรือตัวรับสัญญาณไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เเรเตอร์ไร้สาย เตา ไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

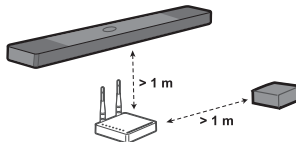


การติดตั้งแกนเฟอร์ไรท์ (ตัวเลือก)

อาจไม่มีแกนเฟอร์ไรท์มาด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละประเทศ

การติดตั้งแกนเฟอร์ไรท์เข้ากับสายลำโพง


ติดตั้งแกนเฟอร์ไรท์กับสายเคเบิลเพื่อลดเสียงรบกวนของวิทยุ

- ❶ ดึงส่วน [a] เพื่อเปิดแกนเฟอร์ไรท์
- ❷ พันสายลำโพงของตัวรับสัญญาณไร้สายรอบ ๆ แกนเฟอร์ไรท์สองรอบ จำเป็นต้องมีระยะห่างประมาณ 18 ซม. ระหว่างตัวรับสัญญาณไร้สายและแกนเฟอร์ไรท์
- ❸ ปิดแกนเฟอร์ไรท์จนท่านได้ยินเสียงคลิก

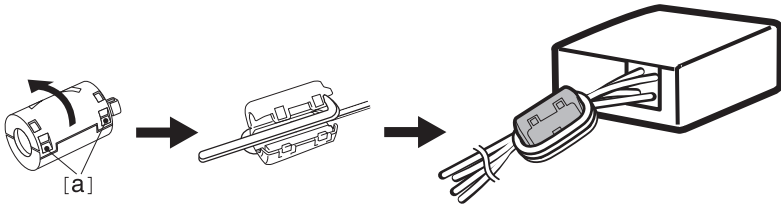

การจัดเตรียมเสียงรอบทิศทาง

ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่ท่านฟังก็ดังเดิมจะมีที่แชนแนลก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น หากท่านฟังเพลงที่บันทึกแบบ 2.0 แชนแนลและมีซาวนด์เอฟเฟกต์แบบมาตรฐานในขณะที่เชื่อมต่อกับลำโพงหลังไว้สายอยู่ ท่านจะสามารถได้ยินความแตกต่างต่อไปนี้

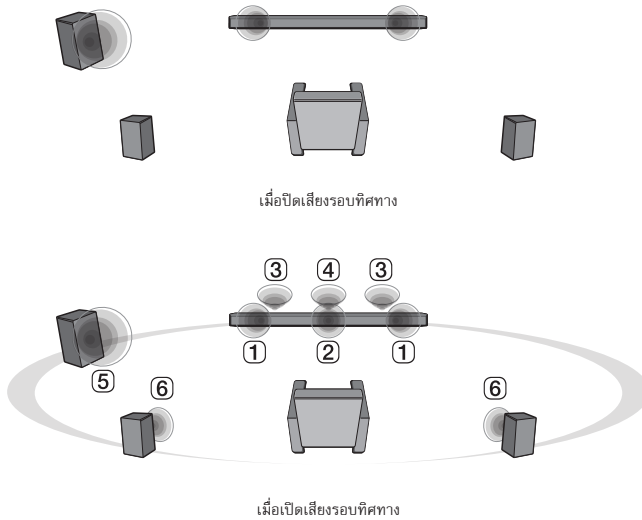


▼หมายเหตุ

- ตำแหน่งของลำโพงดังต่อไปนี้


- ① ลำโพงหน้า
- ② ลำโพงกลาง
- ③ ลำโพงด้านหลังสำหรับเสียงเหนือหัว
- ④ ลำโพงกลางด้านหลังสำหรับเสียงเหนือหัว
- ⑤ ซับวูฟเฟอร์
- ⑥ ลำโพงหลัง

การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง


1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ไฟ LED2 จะพริบเป็นสีขาว

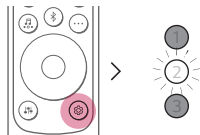


2 ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ขวา** หนึ่งครั้งเพื่อเลือกการตั้งค่าเสียงรอบทิศทาง

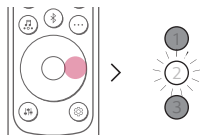

3 ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** หากการตั้งค่าเสียงรอบทิศทางเปิดอยู่ ไฟ LED1 จะกะพริบเป็นสีขาว หากการตั้งค่าเสียงรอบทิศทางปิดอยู่ ไฟ LED3 จะกะพริบเป็นสีขาว

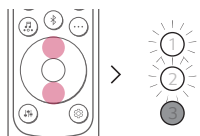

(เปิด)

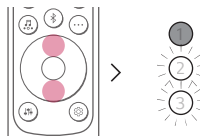

(ปิด)

ซาวนด์เฟลด์		
อินพุต	เอาต์พุต	
	ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว

AI SOUND PRO

เสียงที่ปรับแต่งโดยปัญญาประดิษฐ์

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

STANDARD

ท่านสามารถเพลิตเพลิ่นไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

ซาวนด์เอฟเฟกต์		
อินพุต	เอาต์พุต	
	ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว

MUSIC

ท่านสามารถเพรสไปกับระบบเสียงที่ออกแบบมาสำหรับดนตรี

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

CINEMA

เสียงภาพยนตร์ 3D

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

CLEAR VOICE PRO


เสียงร้องมีความชัดเจน ปรับปรุงคุณภาพของเสียงร้อง

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

ซาวนด์เอฟเฟกต์		
อินพุต	เอาต์พุต	
	ไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลัง	เชื่อมต่อลำโพงหลังแล้ว


SPORTS

เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

GAME

เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		


BASS BLAST (หรือ BASS BLAST+)

เสียงแบบเพิ่มเสียงเบส

2.0 แชนแนล		
5.1 แชนแนล		
7.1 แชนแนลหรือมากกว่า		
7.1.4 แชนแนล		

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi

LG Sound Bar คือแอปที่ทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้าเครือข่ายเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์

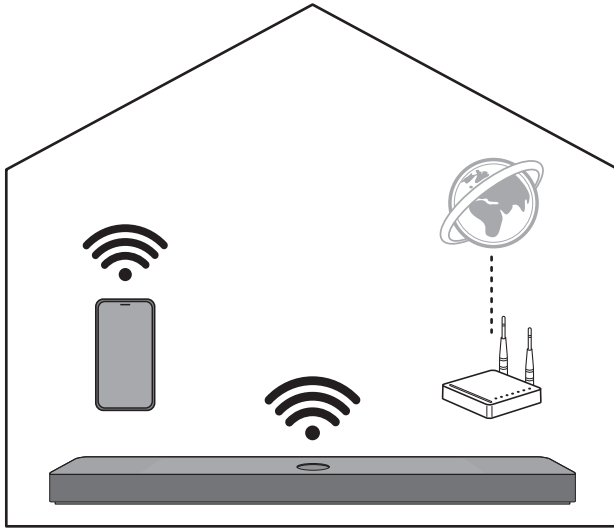

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- ท่านมีเราเตอร์ไร้สายหรือไม่
 - ในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของท่านกับผลิตภัณฑ์นี้ผ่าน Wi-Fi ท่านต้องมีเราเตอร์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 - ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
 - หากสัญญาณเราเตอร์ไร้สายอ่อน อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ย้ายเราเตอร์ให้ใกล้กับขั้ววอร์มบาร์มากขึ้น หรือย้ายตำแหน่งให้ห่างจากสิ่งกีดขวาง
- สมาร์ทโฟนของท่านเปิดใช้งาน **Bluetooth** หรือไม่
 - เปิดใช้งาน **Bluetooth** ในสมาร์ทโฟนของท่าน
 - หากเปิดใช้งาน **Bluetooth** ท่านจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ง่ายดายดาย หากปิดใช้งาน **Bluetooth** อาจไม่สามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอป LG Sound Bar
- **LG Sound Bar แอป** มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
 - Android™ OS: เวอร์ชัน 6.0 หรือใหม่กว่า
 - iOS OS: เวอร์ชัน 12 หรือใหม่กว่า
 - OS ขั้นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

การติดตั้งแอป

ติดตั้ง **LG Sound Bar** แอป บนสมาร์ตโฟนของท่าน ในการติดตั้ง **LG Sound Bar** แอปท่านสามารถสแกน QR โค้ดด้วยแอปสแกน QR โค้ด หรือดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

การดาวน์โหลดด้วย QR โค้ด

- 1 สแกน QR โค้ดด้านล่างนี้ด้วยแอปสแกน QR โค้ด
- 2 ท่านจะไปที่หน้าสำหรับดาวน์โหลด **LG Sound Bar** แอป และที่แอปเพื่อติดตั้ง




(โทรศัพท์ Android OS)




(โทรศัพท์ iPhone OS)

การดาวน์โหลดจาก Google Play หรือ App Store

ไปที่ Google Play หรือ App Store บน สมาร์ตโฟนของท่าน แล้วค้นหา **LG Sound Bar** แอป เพื่อทำการติดตั้ง

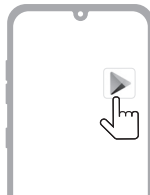

(โทรศัพท์ Android™)

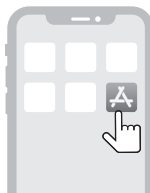

(iPhone)

✓หมายเหตุ


- เมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและ OS
- Google, Android, Google Play, Google Home และ Chromecast built-in คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป LG Sound Bar app


ท่านต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi ด้วยแอป **LG Sound Bar** เพื่อใช้บริการเครือข่าย

วิธีการติดตั้งแอปนั้นจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟน


- 1 ค้นหาแล้วแตะที่ **LG Sound Bar แอป** ที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟนของท่าน
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG Sound Bar แอป** ท่านจำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ หน้าจอ Chromecast guide การตั้งค่าอนุญาตใช้งานพิกัด และการตั้งค่าอนุญาต **Bluetooth** เปิด Wi-Fi และ **Bluetooth**
- 3 เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกระบุเป็น “LG_Speaker_SC9S_XXXX”

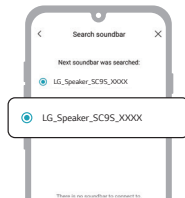

- 4 เลือกเครือข่าย Wi-Fi แล้วใส่รหัสผ่าน

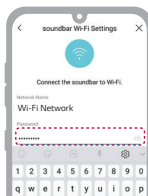

- 5 หลังจากเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ใน แอป **LG Sound Bar** แล้ว การตั้งค่าเสร็จสิ้นจะแสดงขึ้น

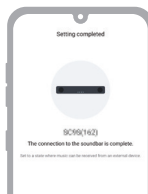

✓หมายเหตุ

- หากรหัสผ่านของเราเตอร์มีอักขระพิเศษ (เช่น ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () <>) หรืออีโมติคอน ชาวบาร์อาจจะไม่เชื่อมต่อ แนะนำให้ตั้งรหัสผ่านที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
- แนะนำให้ตั้งประเภทการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์เป็น WPA2
- ท่านสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแอป Google Home สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ <http://www.google.com/cast/setup/>
- ท่านสามารถสร้างกลุ่มลำโพงด้วยแอป Google Home และเพิ่มอุปกรณ์ได้หลายชิ้นให้เป็นกลุ่มลำโพง
- หากท่านต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชื่อเล่นของบ้านที่ลงทะเบียนหรือชื่อผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่อกับแอป Google Home แล้วแตะที่ปุ่ม **ตั้งค่า**  ของอุปกรณ์
- ท่านไม่สามารถกำหนดค่าหรือควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยแอป **LG ThinQ**

การรีเซ็ตผลิตภัณฑ์

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร ท่านจำเป็นต้องรีเซ็ตเราเตอร์ ท่านจำเป็นต้องรีเซ็ตเครื่อง หากเครือข่าย Wi-Fi เปลี่ยนไป ท่านจำเป็นต้องรีเซ็ตผลิตภัณฑ์แล้วเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอีกครั้ง

วิธีการรีเซ็ต

- 1 กดปุ่ม **Wi-Fi**  ที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์จนกว่าท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณ
- 2 ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบเป็นสีขาว และการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายทั้งหมดบนผลิตภัณฑ์จะถูกล้างออก

✓ หมายเหตุ


- เมื่อท่านรีเซ็ตผลิตภัณฑ์แล้ว ท่านยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนอีกครั้งผ่าน Wi-Fi ด้วยแอป **LG Sound Bar**

วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

กดปุ่ม **พลังงาน**  ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาทีเพื่อปิดผลิตภัณฑ์

การสำรวจผลิตภัณฑ์

ด้านหน้า

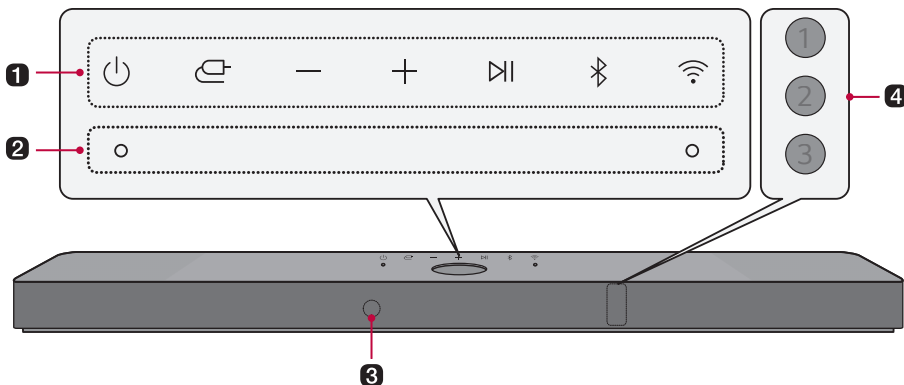

1 พลังงาน (🔌)

ใช้สำหรับเปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

- หากท่านกดปุ่ม **พลังงาน** (🔌) ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที Wi-Fi จะตัดการเชื่อมต่อและผลิตภัณฑ์จะไม่ส่งเสียงใดๆ กดปุ่ม **พลังงาน** (🔌) อย่างรวดเร็วเพื่อเก็บการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับการใช้งานในอนาคต

ฟังก์ชัน (📶)

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชันหรือโหมดอินพุตที่ต้องการ

- Wi-Fi: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Wi-Fi
- Bluetooth: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน Bluetooth
- Optical/ARC: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับสายออปติคอล ARC, E-ARC, หรือ LG Sound Sync
- HDMI: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับพอร์ตอนพุต HDMI
- USB: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ระดับเสียง (🔊)

ปรับระดับเสียงของลำโพงจากระดับ 0 ถึง 100

เล่น/หยุดชั่วคราว (⏮️)

ทำให้ท่านสามารถเล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว

จับคู่ Bluetooth (📶)

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน เช่นสมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 45)

Wi-Fi (📶)

ไปที่ฟังก์ชัน Wi-Fi โดยตรง

2 ไมโครโฟนในตัว

จะใช้งานเมื่อทำการสอบเทียบห้องด้วย AI ในแอป LG Sound Bar

-
- 3** ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
รับสัญญาณไร้สายจากรีโมทคอนโทรล
-

- 4** ไฟ LED สถานะ
ตัวเลือกเช่นโหมดอินพุตและระดับเสียงจะสว่างขึ้น (→ ดู “ไฟ LED สถานะ” ในหน้า 24)
- ไฟ LED สถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู “แสดงผล” ในหน้า 32)
-

✓ หมายเหตุ

- เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หากไม่มีสัญญาณเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอก
-

ไฟ LED สถานะ



เปิด (สีขาว, สีส้ม, สีฟ้า, สีม่วง, สีเขียว, สีสแดง)




ปิด




กะพริบ

เปิดพลังงาน / ปิดพลังงาน




ไฟ LED1 กะพริบเป็นสีแดง

การควบคุมระดับเสียง

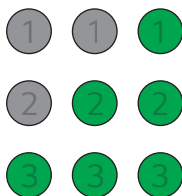


- เพิ่มระดับเสียง: ไฟ LED จะสว่างเพิ่มขึ้นและสว่างขึ้นทีละดวง
- ลดระดับเสียง: ไฟ LED จะสว่างน้อยลงและดับลงทีละดวง
- ระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุด ไฟ LED กะพริบเป็นสีแดง
- ระดับเสียงไปถึงระดับต่ำสุด ไฟ LED ปิด
- หากท่านกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** แม้ว่าจะระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟ LED ฟังก์ชันปัจจุบันจะกะพริบ 3 ครั้ง
- สีของไฟ LED จะเปลี่ยนตามระดับเสียง
 - 1-33: สีเขียว
 - 34-66: สีเหลือง
 - 67-99: สีสแดง

ปิดเสียง



ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบเป็นสีเหลือง



Wi-Fi พร้อม

ไฟ LED1 จะพริบเป็นสีขาว




Wi-Fi

ไฟ LED1 สว่างขึ้นเป็นสีขาว



Spotify

ไฟ LED1 สว่างขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อเล่นเพลงด้วย Spotify



Bluetooth พร้อม

ไฟ LED2 จะพริบเป็นสีฟ้า



Bluetooth

ไฟ LED ทั้งหมดสว่างขึ้นเป็นสีฟ้า

1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

ไฟ LED1 และ LED2 สว่างขึ้นเป็นสีขาว

1

2

3

HDMI IN

ไฟ LED1 และ LED3 สว่างขึ้นเป็นสีขาว

1

2

3

USB


ไฟ LED2 สว่างขึ้นเป็นสีม่วง

กดอีกปุ่ม



ไฟ LED2 จะพริบเป็นสีแดงหนึ่งครั้งเมื่อท่านกดปุ่มต่อไปนี้: **ซาวด์เอฟเฟกต์** , **ข้อมูล** , **ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา** , **เล่น/หยุดชั่วคราว** 


ด้านหลัง

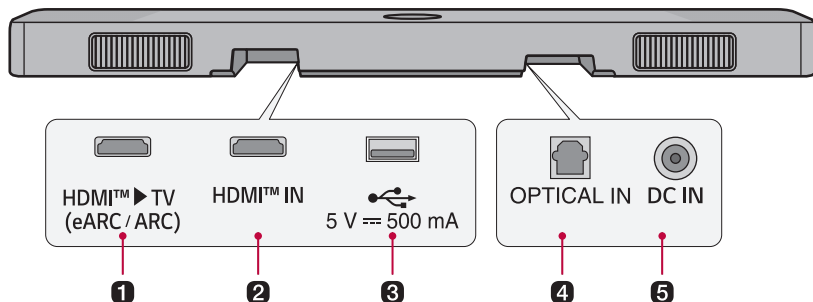


- 1** **HDMI™ TV (eARC / ARC)**
เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์
- 2** **HDMI™ IN**
เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับผลิตภัณฑ์
- 3** **พอร์ต USB**
เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เล่นเพลง
- 4** **OPTICAL IN**
เสียบสายออปติคัลเพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์
- 5** **DC IN**
เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับผลิตภัณฑ์

การสำรวจรีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเปิด/ปิดเครื่อง จนถึงการใช้งานเสียงภาพยนตร์

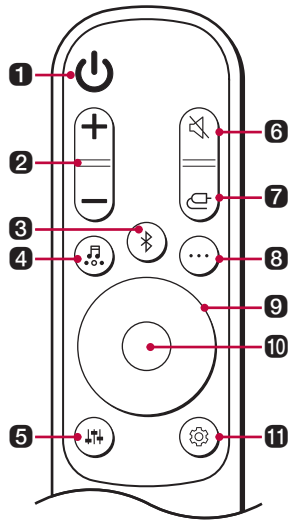

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

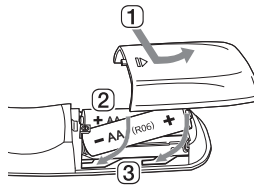

ใช้แบตเตอรี่ AA 1.5V เปลี่ยนแบตเตอรี่สองก้อน โดยการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลตามคำแนะนำที่ระบุ

- 1 เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
- 2 ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ปลาย + และ - ตรงกับเครื่องหมาย
- 3 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

1 พลังงาน

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

2 ระดับเสียง

ปรับระดับเสียง

3 จับคู่ Bluetooth

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู “การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth” ในหน้า 45)

4 ขวานเอฟเฟกต์

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกขวานเอฟเฟกต์ที่ต้องการ

- AI SOUND PRO: ปัญญาประดิษฐ์จะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน
- STANDARD: ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้
- CINEMA: เล่นเนื้อหาด้วยเสียง 3D คล้ายกับโรงภาพยนตร์
- CLEAR VOICE PRO: เสียงร้องมีความชัดเจน ปรับปรุงคุณภาพของเสียงร้อง
- SPORTS: เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง
- MUSIC: ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับระบบเสียงที่ออกแบบมาสำหรับดนตรี
- GAME: เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม
- BASS BLAST (BASS BLAST+): เพิ่มคุณภาพเสียงเบส

5 การจูนเสียง

ปรับระดับเสียงของลำโพงที่เชื่อมต่อ กดปุ่ม **การจูนเสียง**  แล้วกดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกลำโพงที่ต้องการ ก่อนที่จะกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง ลำโพงแบบปรับได้และระยะการปรับมีดังต่อไปนี้:

- ซับวูฟเฟอร์: -15 ~ 6
- กลาง: -6 ~ 6
- เหนือหัว: -6 ~ 6
- หลัง: -6 ~ 6
- เสียงแหลม: -5 ~ 5
- เสียงเบส: -5 ~ 5
- การปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์และลำโพงหลังจะทำให้ได้ต่อเมื่อซับวูฟเฟอร์และลำโพงหลังนั้นเชื่อมต่อกัน

6 ปิดเสียง

ใช้สำหรับปิดเสียงของผลิตภัณฑ์

7 ฟังก์ชัน

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือฟังก์ชันที่ต้องการ


8 ข้อมูล

ดูแหล่งที่มาของอินพุตเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ หรือข้อมูล **Bluetooth**

- Wi-Fi: สถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือชื่อบริการที่เชื่อมต่อ
- **Bluetooth**: หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ท่านจะได้ยินเสียง “Paired” (จับคู่แล้ว)
- Optical/ARC/HDMI: แหล่งเสียงปัจจุบัน
- USB: หากไม่มีมีการเชื่อมต่อ USB ท่านจะได้ยินเสียง “No USB” (ไม่มี USB)
- กดปุ่มนี้ค้างไว้มากกว่า 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเสียงตอบรับ (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น) (→ ดู “ฟังก์ชันเสียงตอบรับ” ในหน้า 35)

9 ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา

ปุ่มนี้ใช้สำหรับปรับการตั้งค่าของฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างสะดวก

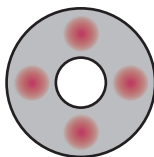

ขึ้น/ลง: ใช้เลื่อนผ่านแฟ้มในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเลือกแฟ้มที่ต้องการ

ซ้าย/ขวา: หากท่านจะเล่นเพลงก่อนหน้า ให้กดปุ่มซ้าย หากท่านจะเล่นเพลงถัดไป ให้กดปุ่มขวา

10 เล่น/หยุดชั่วคราว

หากท่านจะเล่นหรือหยุดเพลง ให้กดปุ่มนี้

11 การตั้งค่า

ทำให้ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY กดปุ่ม **ตั้งค่า** แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการด้วยปุ่ม **ซ้าย/ขวา** ก่อนที่จะกด ปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิด/ปิดการตั้งค่านั้น

- **AUTO POWER:** เมื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก ผลิตภัณฑ์จะเปิดหรือปิดตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน จะใช้ได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อ กับโทรทัศน์ด้วยสายออปติคอลหรือเท่านั้น (→ ดู “พลังงานอัตโนมัติ” ในหน้า 31)
- **SURROUND:** ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่บันทึก ตั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม (→ ดู “การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง” ในหน้า 13)
- **NIGHT TIME:** จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก (→ ดู “เวลากลางคืน” ในหน้า 31)
- **TV REMOTE:** ฟังก์ชันที่สะดวกสายนี้อาจทำให้ท่านสามารถปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน (→ ดู “รีโมท TV” ในหน้า 31)
- **DISPLAY:** สามารถควบคุมไฟ LED สถานะเป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู “แสดงผล” ในหน้า 32)

การตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อความสะดวก

ฟังก์ชันความสะดวก

พลังงานอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติเมื่อโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกเปิดหรือปิด
เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิด ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ และเลือกฟังก์ชันตามสัญญาณอินพุต

เวลากลางคืน

จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก

รีโมท TV

สามารถปรับระดับเสียงของผลิตภัณฑ์ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG TV หรือแบรนด์อื่นๆ

ฟังก์ชันที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์

เสียง ปิดเสียง เปิด/ปิด

แบรนด์โทรทัศน์ที่รองรับ

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

หมายเหตุ

- กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อตรวจสอบว่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์ตั้งไปที่ (ลำโพงภายนอก) หรือไม่
- ท่านไม่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยแมจิกรีโมทคอนโทรลของ LG TV
- เมื่อฟังก์ชัน SIMPLINK หรือฮาวินเชิงค์ของโทรทัศน์เปิดอยู่ ฟังก์ชันนี้อาจทำงานผิดพลาด กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อปิดฟังก์ชันนี้
- ฟังก์ชันนี้อาจจะใช้งานไม่ได้เมื่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องและโทรทัศน์ด้วยสายสายเคเบิล HDMI


แสดงผล

ไฟ LED สถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด


ตัวเลือก	สถานะไฟ LED
อัตโนมัติ	หรือลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
ปิด	ปิดลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
เปิด	เปิดตลอด

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า


1 กดปุ่ม **ตั้งค่า**  ผลิตภัณฑ์เข้าสู่โหมดการตั้งค่า และไฟ LED2 จะพริบเป็นสีขาว

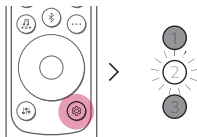


2 ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ

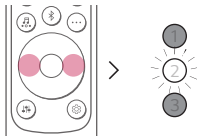

3 ในขณะที่ไฟ LED2 จะพริบ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** หากการตั้งค่าเป็นเปิดหรืออัตโนมัติ ไฟ LED1 จะกะพริบเป็นสีขาว หากการตั้งค่าเป็นปิด ไฟ LED3 จะกะพริบเป็นสีขาว

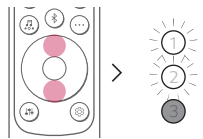

(เปิด/อัตโนมัติ)

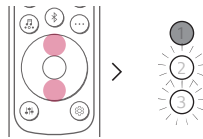


(ปิด)

การจูนเสียง


ท่านสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวและโทนเสียงได้

- 1 กดปุ่ม **จูนเสียง** ผลิตภัณฑ์เข้าสู่โหมดการตั้งค่า และแสดงระดับปัจจุบันของผลิตภัณฑ์
- 2 กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกลำโพงที่ท่านต้องการปรับเสียง
- 3 กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อปรับระดับเสียง


ซับวูฟเฟอร์ (-15 ~ 6)

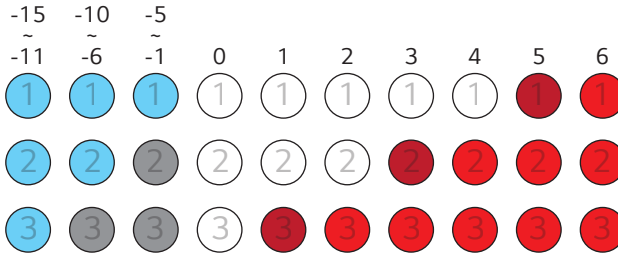

กลาง บน หลัง (-6 ~ 6)

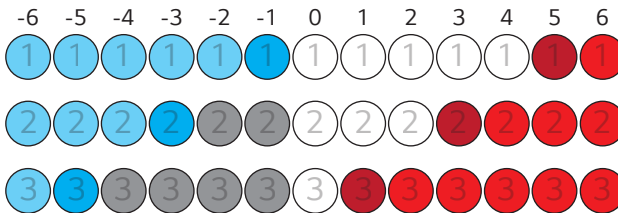

เสียงแหลม เสียงเบส (-5 ~ 5)

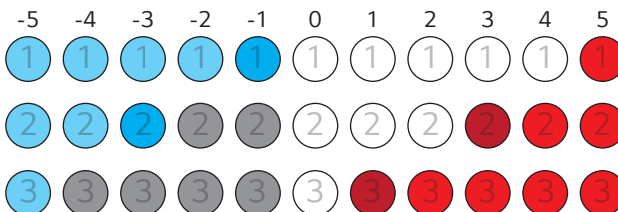

✓หมายเหตุ

- หากท่านกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** แม้ว่าจะระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟ LED ฟังก์ชันปัจจุบันจะกะพริบ 3 ครั้ง

ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

เมื่อท่านเลือกฟังก์ชันหรือเสียง สถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์จะระบุด้วยเสียง (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

กดปุ่ม **ข้อมูล**  บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้

✓ หมายเหตุ

- ระดับเสียงของเสียงตอบรับและชาวนับารจะทำงานร่วมกันถึงระดับที่ 30 อย่างไรก็ตามระดับเสียงของเสียงตอบรับจะไม่สูงเกินกว่าระดับที่ 30
- ในขณะที่มีเสียงตอบรับ เสียงอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นเสียงตอบรับจะเบาลงชั่วคราว
- ไม่ว่าจะตั้งค่าเปิดใช้ฟังก์ชันนี้หรือไม่ ท่านจะได้ยินเสียงตอบรับสำหรับการตั้งค่า การปรับจูนเสียง และข้อมูล


การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อกับสายออปติคอล


ส่งสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์ของท่านไปที่ผลิตภัณฑ์โดยใช้สายออปติคอลเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ท่านสามารถใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อกับสายออปติคอล


- 1 หากสายดิจิทัลมีฝาครอบ ให้ถอดฝาครอบที่ปลายทั้งสองด้านออกก่อน

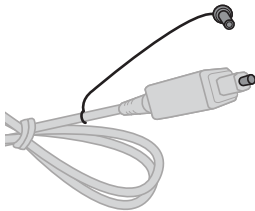

- 2 ใช้สายออปติคอลต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของ ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับช่อง **ออปติคอลดิจิทัลเอาต์พุต (OPTICAL OUT)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

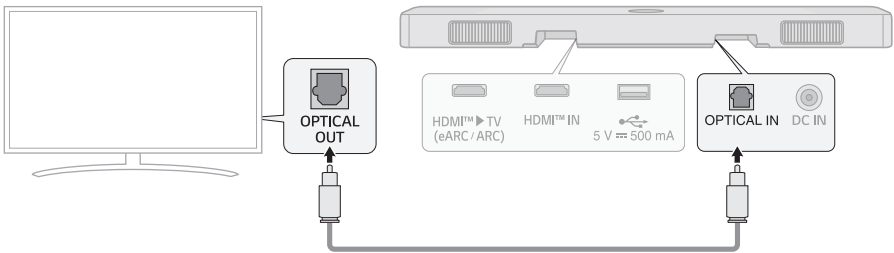

- 3 กดปุ่ม ฟังก์ชัน  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว



- 4 กดปุ่ม ตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาต์พุตของลำโพงเป็น [ออปติคอล] หรือ [ลำโพงภายนอก] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

✓หมายเหตุ

- หากสัญญาณออปติคอลและสัญญาณ ARC พยายามเชื่อมต่อพร้อมกัน สัญญาณ ARC จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า

เมื่อท่านใช้ LG TV

ท่านสามารถปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV หากโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคอล ท่านสามารถทำได้กับโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน LG TV Sound Sync เท่านั้น ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่านเพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับได้หรือไม่

ฟังก์ชันที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV

เสียง ปิดเสียง เปิด/ปิด

✓หมายเหตุ


- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของ LG TV กับผลิตภัณฑ์ สถานะระดับเสียงและการปิดเสียงบนโทรทัศน์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ท่านยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับ LG TV แล้วก็ตาม
- ในการใช้ LG Sound Sync ท่านอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่าน ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI


ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียงของโทรทัศน์ไปยังผลิตภัณฑ์ได้โดยการเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย HDMI ใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

- 1 ใช้สาย HDMI เสียบในช่อง **HDMI™** ► **TV (eARC / ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ และเสียบในช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

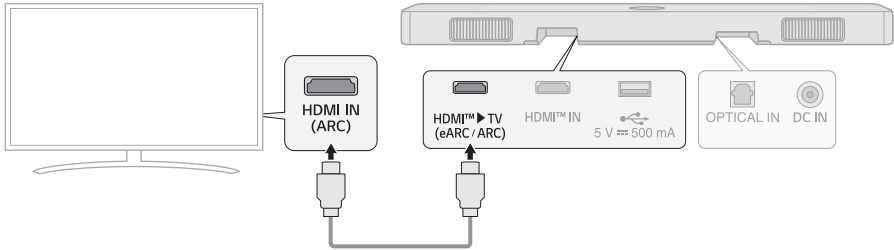

- 2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (e) ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว



- 3 กดปุ่ม **ตั้งค่า** บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

หมายเหตุ

- E-ARC รองรับระบบเสียงคุณภาพสูง เช่น DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, และ Dolby Atmos®
- หากท่านต้องการใช้ Dolby Atmos® หรือ DTS:X® อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเนื้อหาควรรองรับ Dolby Atmos® หรือ DTS:X®
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับฟังก์ชัน eARC ก่อนที่จะเปิดใช้งาน eARC ในเมนู **Settings** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่าน การตั้งค่าต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

SIMPLINK

- SIMPLINK หมายถึงฟังก์ชัน HDMI-CEC ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ควบคุมอุปกรณ์ออดิโอหรือเครื่องเล่นเพลงที่เชื่อมต่อกับ LG TV ด้วยสาย HDMI ได้อย่างง่ายดาย
 - ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV ที่รองรับ SIMPLINK: เปิด/ปิดพลังงาน ควบคุมระดับเสียง เปิด/ปิดเสียง ฯลฯ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งาน SIMPLINK โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของ LG TV



✓ หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน SIMPLINK อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเนื่องจากสถานะของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ
 - พีเจอี HDMI-CEC จากผู้ผลิตโทรทัศน์: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ ฯลฯ

การใช้งาน WOW Orchestra กับโทรทัศน์ LG

WOW Orchestra ให้ประสบการณ์การฟังที่ดีที่สุดจากการให้เสียงพร้อมกันจากโทรทัศน์ LG และซาวนด์บาร์ LG ที่รองรับ WOW Orchestra WOW Orchestra จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อ ซาวนด์บาร์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ และท่านสามารถเลือกใช้งานฟังก์ชันนี้ได้จากเมนูเสียงในโทรทัศน์

✓ หมายเหตุ


- มีโนโทรทัศน์และซาวนด์บาร์ LG บางรุ่น
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานตาม audio codec ที่โทรทัศน์รองรับ
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานด้วยการเชื่อมต่อสาย HDMI และการเชื่อมต่อ LG WOWCAST เท่านั้น
- โปรดเปิดใช้งาน e-ARC ในโทรทัศน์
- ข้อความที่แสดงในโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์กับตัวผ่านแบบไร้สาย
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth** และเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์คุณภาพสูง

การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  หลังจากปุ่มหนึ่ง ไฟ LED2 จะกะพริบเป็นสีฟ้า

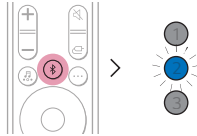

2 กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วดึงเอาที่พูดของลำโพงเป็น [Bluetooth]

3 ค้นหาแล้วแตะที่ "LG_Speaker_SC9S_XXXX" หรือชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ในแอป Google Home

4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED ทั้งหมดจะสว่างขึ้นเป็นสีฟ้า

✓ หมายเหตุ

- ดูหรือเปลี่ยนชื่อของผลิตภัณฑ์ในเมนูการตั้งค่าในหน้าแรกของแอป Google Home หากท่านตั้งชื่อเล่นเป็น "โรงหนังในห้องนั่งเล่น" ในแอป Google Home ชื่อที่แสดงบนโทรทัศน์จะเป็น "โรงหนังในห้องนั่งเล่น"


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อกับสาย HDMI


เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอก (เกมคอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสาย HDMI แล้วเปลี่ยนไปที่ปุ่มและสีก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI A

- 1 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอลหรือเครื่องเล่น Blu-ray ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- 2 ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI TV (eARC / ARC)** ที่ด้านหลังเข้ากับช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์

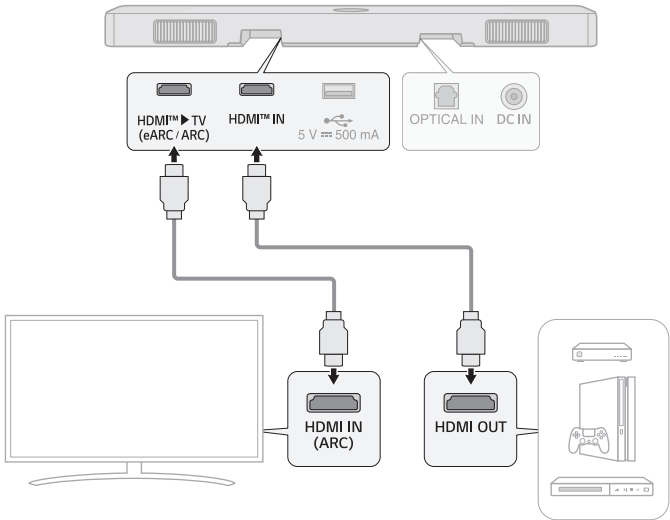

3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 และ LED3 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว




4 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น

✓ หมายเหตุ

- ระบบเสียง Dolby Atmos® หรือ DTS:X® รองรับ 3.1.3 แชนแนล เมื่อเชื่อมต่อลำโพงหลังไร้สาย จะรองรับ 5.1.3 แชนแนล
- โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเอาต์พุตในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray หรือโทรทัศน์) ค่าเอาต์พุตควรตั้งเป็น [ไม่เข้ารหัส], [บีทสตรีม], [อัตโนมัตี] หรือ [ส่งต่อ] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเอาต์พุต โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI **B**

- 1
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอลหรือเครื่องเล่น Blu-ray ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN** ของโทรทัศน์
- 2
- ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง HDMI IN (ARC) ของโทรทัศน์

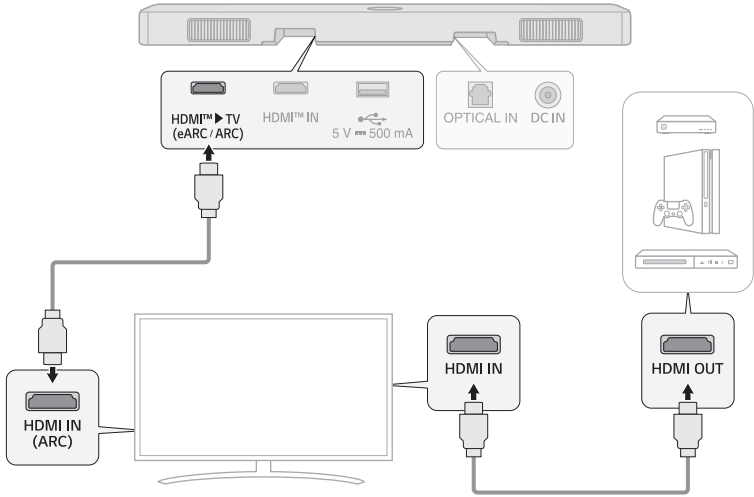

- 3
- กดปุ่ม **ฟังก์ชัน**  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว



- 4
- เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น

หมายเหตุ


- อาจจะไม่มีเสียงออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ แนะนำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์โดยตรง (→ ดู "การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI A" ในหน้า 41.)

การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล


เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอก (เกมคอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสายออปติคัล แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงที่นุ่มและลึก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยสายออปติคัล

- 1 ใช้สายออปติคัลเชื่อมต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง **OPTICAL OUT** ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่น Blu-ray) ตามที่แสดงในภาพ

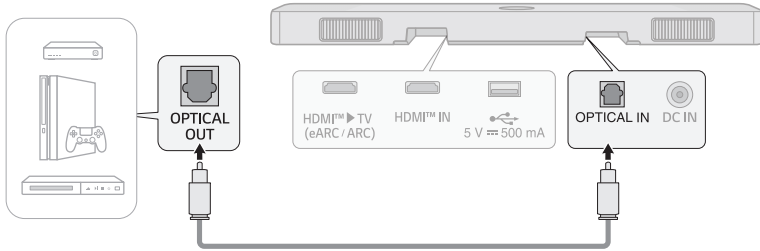

- 2 กดปุ่ม ฟังก์ชัน (F) ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว



การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- อุปกรณ์ **Bluetooth** ที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ควรมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้
 - เทคโนโลยี **Bluetooth 5.0**
 - Codec: SBC, AAC
- ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และรุ่นของอุปกรณ์ **Bluetooth** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน

เลือก **[Bluetooth]** จากเมนู **ตั้งค่า** ในสมาร์ตโฟนของท่าน


รายการในเมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ตโฟนและรุ่น

1 เปิดผลิตภัณฑ์


2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth**  หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED2 จะกะพริบเป็นสีฟ้า

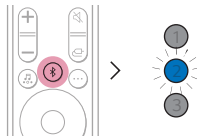

3 แตะปุ่ม **ตั้งค่า**  /  บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** 

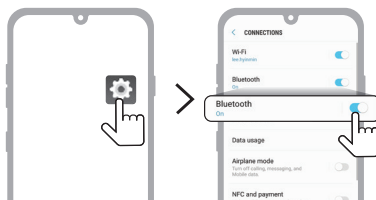

(Android Phone)

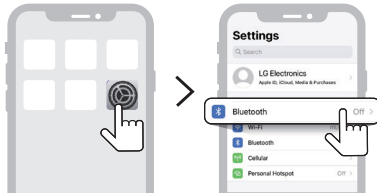

(iPhone)


4 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (ปิด > เปิด)

5 ท่านจะเห็นรายการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ทโฟนของท่าน ค้นหาแล้วแตะที่ “LG_Speaker_SC9S_XXXX” หรือชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ในแอป Google Home




6 เมื่อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED ทั้งหมดสว่างขึ้นเป็นสีฟ้า


7 หากท่านไม่พบผลิตภัณฑ์ “LG_Speaker_SC9S_XXXX” และปุ่ม **Refresh** (รีเฟรช) ที่ด้านขวาบนของ Android สมาร์ทโฟนเพื่อปิด **Bluetooth** แล้วเปิดอีกครั้งบน iPhone

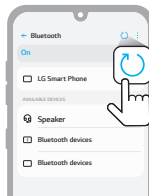

(Android Phone)

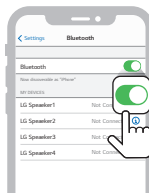

(iPhone)

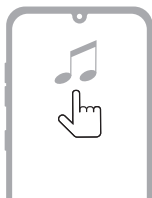

✓ หมายเหตุ


- ซิงก์อุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับ ผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อก็จะยิ่งดีขึ้น
- หากท่านกดปุ่มจับคู่ **Bluetooth** (🔗) ของผลิตภัณฑ์แล้วเลือกตัวเลือก "**Bluetooth**" แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** นั้น ไฟ LED2 จะกะพริบเป็นสีฟ้า 3 นาที ดังสถานะ ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth** ท่านควรปรับระดับเสียงให้เป็นระดับที่เหมาะสม
- ในชื่อ **Bluetooth** ของผลิตภัณฑ์นี้ "LG_Speaker_SC9S_XXXX", "XXXX" จะลุ่มตัวเลขสี่หลักและตัวอักษร

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพลิดเพลจิงไปกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์

การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB


- 1** เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าในพอร์ต **USB** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ฮับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
 - ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ชนิด USB หรือการรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

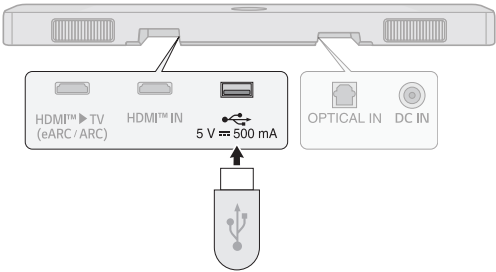


- 2** กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** (F) ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีม่วง



- 3** กดปุ่ม **น/หยุดชั่วคราว** (P) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อฟังเพลง



(หยุดชั่วคราว)



(เล่น)

✓หมายเหตุ

- แนะนำให้ท่านซื้อหัวแปลง USB เพื่อให้สามารถเสียบและถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่างง่ายดาย
- ซื้อหัวแปลง USB ที่มีสายพ่วง USB 2.0
- อุปกรณ์ USB ที่มีความจุสูงอาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีในการอ่านไฟล์
- LG Electronics ไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสมอ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32/NTFS เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT
- ใช้พอร์ท USB ของผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการเล่นไฟล์มีเดียเท่านั้น ท่านไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกด้วยพอร์ท USB นี้ได้

รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- เครื่องเล่น MP3
- เครื่องเล่น Flash MP3
- อุปกรณ์แฟลช USB
- USB 2.0

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม / อัตราบิต
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

นามสกุลไฟล์	ความถี่ของการสุ่ม
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz


- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2,000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิดิจิทัล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การใช้งานแอป LG Sound Bar

การควบคุมฟังก์ชันของอุปกรณ์


เปิดใช้งานแอป LG Sound Bar ท่านสามารถตั้ง [Sound Effect] (ซาวนด์เอฟเฟกต์) และ [Night Time] (กลางคืน) และปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล

และที่ปุ่ม การตั้งค่า  ในหน้าจอแรกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของซาวนด์บาร์

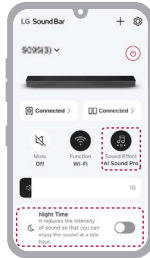

การสอบเทียบห้องด้วย AI

เทคโนโลยีนี้ทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์เสียงที่ออกมาจากผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่า เมื่อท่านเริ่มทำ การสอบเทียบห้องด้วย AIผลิตภัณฑ์อาจส่งเสียงดังกว่าที่คาดไว้

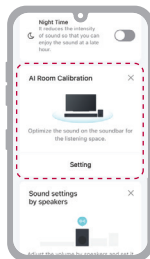

หมายเหตุ

- บางเมนูสามารถเพิ่มเข้าไปในโฮมการ์ดได้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เมนูนั้นได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- โปรดทราบว่าคุณสมบัติ ข้อมูลจำเพาะ แอปพลิเคชัน บริการ และ/หรือเนื้อหา (“ฟีเจอร์”) บางอย่างอาจไม่มีในบางประเทศ ฟีเจอร์ดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ฟีเจอร์ดังกล่าวอาจไม่มีในบางภาษา โปรดอ้างอิง lg.com สำหรับสถานะการให้บริการในแต่ละประเทศ

ใช้ได้กับ Google Assistant

ควบคุมอุปกรณ์ของท่านด้วยเสียงของท่าน โดยความช่วยเหลือจาก Google

หากท่านมีอุปกรณ์ที่รองรับ Google Assistant ที่เข้ากันได้ และมี Chromecast ในตัว ท่านสามารถเพิ่มอุปกรณ์นี้เข้าในแอป Google Home ของท่าน ท่านจะสามารถเล่น ซ้ำม หรือหยุดเพลง และปรับระดับเสียงได้โดยการออกคำสั่งผ่าน Google

สิ่งที่จำเป็น

- อุปกรณ์ที่ใช้ได้กับ Google Assistant (ขายแยกต่างหาก)
- ผลิตภัณฑ์นี้ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- อุปกรณ์นี้ต้องลงทะเบียนในแอป Google Home



การใช้งาน Chromecast built-in™

ท่านสามารถฟังเพลงโปรดของท่านด้วยผลิตภัณฑ์นี้ โดยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ มากมายที่รองรับ Chromecast ในโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปของท่าน



เพียงแค่แตะที่ปุ่ม **Cast** ในแอปโปรดของท่าน ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือดาวน์โหลดอะไร ใช้โทรศัพท์ของท่านค้นหา เล่น หยุด และปรับเสียงได้จากทุกแห่งในบ้านของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chromecast built-in รวมถึงรายการแอปที่รองรับ Chromecast ที่ท่านสามารถแคสต์ได้ โปรดไปที่ lg.co/cast/audio

ในการเชื่อมต่อการใช้ลำโพงในหลายๆ ห้องด้วยลำโพงที่รองรับ Chromecast โปรดดาวน์โหลดแอป **Google Home**

ใช้งานได้กับ Apple AirPlay


ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ท่านสามารถฟังเพลงได้จากอุปกรณ์ iOS ของคุณผ่าน AirPlay

✓ หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์ iOS ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ของท่านใช้ iOS 11.4 หรือใหม่กว่า
- จำเป็นต้องใช้ลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 เพื่อสตรีมไปยังลำโพงหลายตัว

การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi กับอุปกรณ์ iOS

- 1 เปิดผลิตภัณฑ์โดยการกดปุ่ม **Power** (🔘)
- 2 ในอุปกรณ์ iOS ของท่าน ให้เลือก **ตั้งค่า** แล้วเลือก **Wi-Fi**
- 3 เลือก "LG_Speaker_SC9S_XXXX" ใน **เครือข่ายลำโพง AIRPLAY ใหม่**
- 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเราเตอร์ที่บ้านของท่าน ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อของผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ รวมถึงการตั้งรหัสผ่าน หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เลือก **ถัดไป**
- 5 เลือก **เสร็จแล้ว**

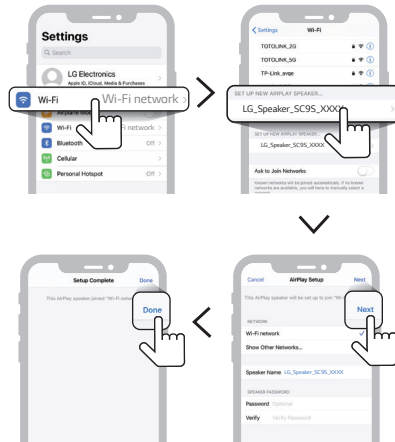

การสตรีมเพลงด้วย AirPlay

ในศูนย์ควบคุม:

- 1 เปิดศูนย์ควบคุมในอุปกรณ์ iOS ของท่าน
- 2 แตะที่ AirPlay (📶)
- 3 เลือกผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อฟังเพลง ท่านสามารถเลือกลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 ได้มากกว่าหนึ่งตัว

ในแอปเล่นเพลง:

- 1 เปิดแอปเล่นเพลง
- 2 แตะที่ AirPlay (📶)
- 3 เลือกผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อฟังเพลง ท่านสามารถเลือกลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 ได้มากกว่าหนึ่งตัว



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® and iPhone® คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ การใช้งานที่มีเครื่องหมาย Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานกับเทคโนโลยีที่ระบุในเครื่องหมาย และได้ผ่านการรับรองโดยผู้พัฒนาว่าได้มาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

ในการควบคุมลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 นี้ จำเป็นต้องมี iOS 11.4 หรือใหม่กว่า

| Spotify Connect

ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับ Spotify ไปที่ spotify.com/connect เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน




ซอฟต์แวร์ Spotify นั้นอยู่ภายใต้ใบอนุญาตของบุคคลภายนอก ซึ่งพบได้ที่: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

ใช้งานได้กับ Alexa


Alexa ทำให้ท่านสามารถใช้การควบคุมด้วยเสียงกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับการพูดคำสั่งกับ อุปกรณ์ที่มี Alexa ในตัว อุปกรณ์ที่มี Alexa ในตัวมีจำหน่ายแยกต่างหาก

ขั้นตอนการใช้ตัว Alexa

1 เปิดแอป LG Sound Bar แล้วแตะที่ปุ่ม amazon alexa ในหน้าจอแรก แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ

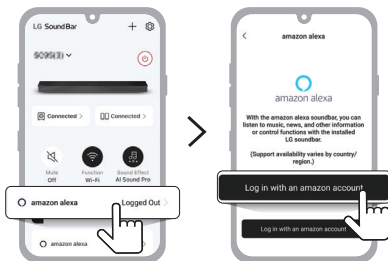

2 ลงชื่อเข้า amazon

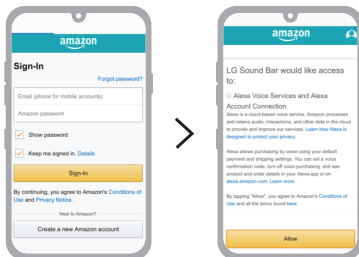

วิธีการใช้งาน Alexa

- **การระบุเป้าหมาย:** ด้วยอุปกรณ์ที่มี Alexa ในตัว (เช่น Amazon Echo) ท่านสามารถบอกให้ Alexa เปิดเพลงใน [SC9S] ของท่าน ยกตัวอย่างเช่น “Alexa เปิดเพลงแจ๊สใน [LG SC9S Soundbar]”
- **ลำโพงที่ซื้อมากกว่า:** ท่านสามารถกำหนดลำโพงมากกว่าหนึ่งตัวสำหรับให้อุปกรณ์ใน Smart Home Group เปิดเพลง ท่านสามารถตั้งลำโพงโดยใช้แอป Alexa
- **การแคสเพลงจากแอป Alexa:** ท่านสามารถควบคุมการเล่นเพลงของ [SC9S] ได้จากระยะไกลด้วยแอป Alexa

Amazon, Alexa และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือกิจการในเครือ

✓ หมายเหตุ

- บริการนี้คือบริการที่ให้โดย Amazon ซึ่งสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทุกเมื่อ LG ไม่รับผิดชอบในความพร้อมให้บริการ
- หน้าจอของแอป Amazon Alexa อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสมบัตินี้อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

Tidal Connect

ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่านเป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับ Tidal ไปที่ <https://tidal.com/connect> เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน



การติดตั้งผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ LG

การตรวจสอบก่อนการติดตั้งกับโทรทัศน์

ท่านสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ LG การติดตั้งมีอยู่สองวิธี: การติดตั้งและการยึดกับผนัง

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน


- มีรุ่นตามด้านล่างนี้ (55 นิ้ว, 65 นิ้ว, และ 77 นิ้ว)
 - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
 - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
 - OLED77C4/OLED65C4/OLED55C4
 - OLED77C5/OLED65C5/OLED55C5
- จำเป็นต้องใช้คนมากกว่าสองคน
- เมื่อทำการประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูที่นำมาทั้งหมดแล้ว หากขันสกรูไม่แน่น ผลิตภัณฑ์อาจเอียงหรือล้มลงได้ และทำให้เกิดความเสียหาย การขันสกรูโดยใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้สกรูหลุดออกมาได้ เนื่องจากการสีกของข้อต่อสกรู
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและสายต่างๆ หลังจากติดตั้งบนผนังอาจทำได้ยาก อันดับแรก ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสายที่เหมาะสม ก่อนที่จะติดตั้งบนผนัง
- โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บระหว่างทำการติดตั้ง
 - อย่าวางสิ่งของไว้บนผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งบนผนัง
 - ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยใช้สกรูยึด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่หล่นลงมา
 - ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ห่างจากมือเด็ก การดึงหรือเขย่าผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมาได้
 - หากจำเป็น ให้ใช้สาย HDMI สายออปติคัล หรือสายเพิ่มความยาว USB เพื่อเชื่อมต่อกับซาวนด์บาร์

⚠ ระวัง

- เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักมาก ควรใช้คนอย่างน้อยสองคนเพื่อตั้งและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์นี้
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจล้มลง และทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
 - ป้องกันมิให้เด็กปีนหรือไต่บันไดหรือโครงเหล็ก
 - มิฉะนั้นโครงเหล็กอาจล้มลง และทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
 - อย่าติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง ตำแหน่งที่มีความสั่นสะเทือน หรือตำแหน่งที่ไม่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย เช่นบนชั้นวางที่โคลงเคลงหรือบนพื้นที่ลาดเอียง
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจล้มลงหรือถล่มลงมา และทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาด
 - ตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่เรียบและแข็งแรง
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจล้มลงมา และทำให้เกิดการบาดเจ็บ
 - ทำให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ทำให้ภายนอกของผลิตภัณฑ์เสียหายในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งแล้ว
 - หากมีฝุ่นหรือรอยนิ้วมือบนภายนอกของผลิตภัณฑ์ ให้เช็ดบริเวณที่มีฝุ่นหรือรอยนิ้วมืออย่างเบาๆ เท่านั้น
 - อย่าใช้แรงมากเกินไปในการเช็ดฝุ่นหรือรอยนิ้วมือ การใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้สีภายนอกของผลิตภัณฑ์ผิดเพี้ยนได้
 - เมื่อทำการประกอบแท่นวางเข้ากับผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูทุกตัวขันแน่นจนสุด (หากไม่แน่นผลิตภัณฑ์อาจล้มลงหลังจากการติดตั้ง) อย่าขันสกรูโดยใช้แรงมากเกินไป มิฉะนั้นสกรูอาจจะหลวมหรือหล่นลงมาเนื่องจากความสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนสกรู
 - ก่อนที่จะติดตั้งเบรกเกิดขึ้นเนอร์ของโทรทัศน์ ให้ถอดประกอบแท่นวางหรือเบรกเกิดผนังของโทรทัศน์ตามลำดับขั้นตอนหลังของการประกอบ สำหรับวิธีการประกอบและถอดประกอบแท่นวางหรือเบรกเกิดผนังของโทรทัศน์ โปรดอ้างอิงคู่มือของโทรทัศน์
-



ส่วนประกอบสำหรับการติดตั้งกับโทรทัศน์

ชวานบาร์




สเปเซอร์


- สำหรับโทรทัศน์ 77 นิ้ว
- สำหรับโทรทัศน์ 55 นิ้วและ 65 นิ้ว



ขาแขวนโทรทัศน์ (ด้านหน้า)

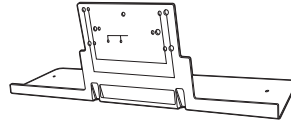

ขาแขวนโทรทัศน์ (ด้านหลัง)

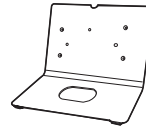

สกรู **A**



สกรู **B**




⚠ ระวัง


- ห้ามนำสกรูของแท่นวางโทรทัศน์กลับมาใช้ใหม่ ใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับชวานบาร์เท่านั้น

ก่อนประกอบ


- 1** ติดตั้งสเปเซอร์ที่เข้ากับโทรทัศน์ของท่านเข้ากับด้านหน้าของขาแขวนโทรทัศน์โดยใช้สกรู **B** สองตัว เมื่อทำการติดตั้งให้ใส่โค้ดของสเปเซอร์เข้าไปในรุ่นขาแขวนโทรทัศน์

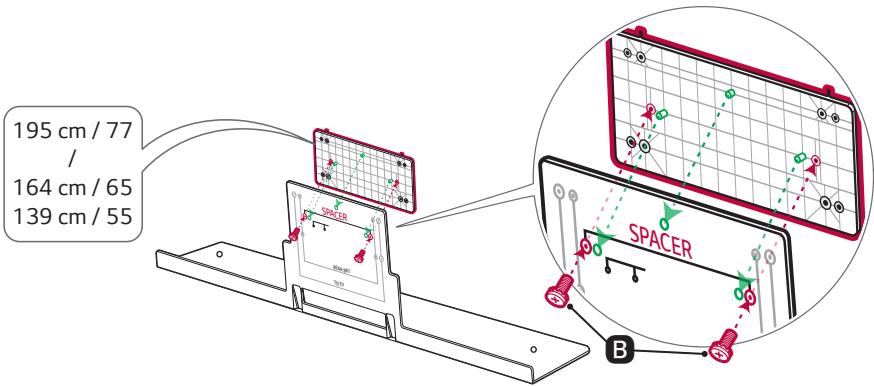


- 2 กลับด้านของซาวด์บาร์ลง และเชื่อมต่อสายต่างๆ เข้ากับซาวด์บาร์ผ่านรูบนขาแขวนโทรทัศน์ การเชื่อมต่อสายเพิ่มความยาว USB จะช่วยให้ท่านใช้งาน USB ได้อย่างง่ายดาย จากนั้นให้ยึดขาแขวนโทรทัศน์ที่ติดตั้งสเปเซอร์แล้วไว้ที่ด้านล่างของซาวด์บาร์ด้วยสกรู **B** สองตัว

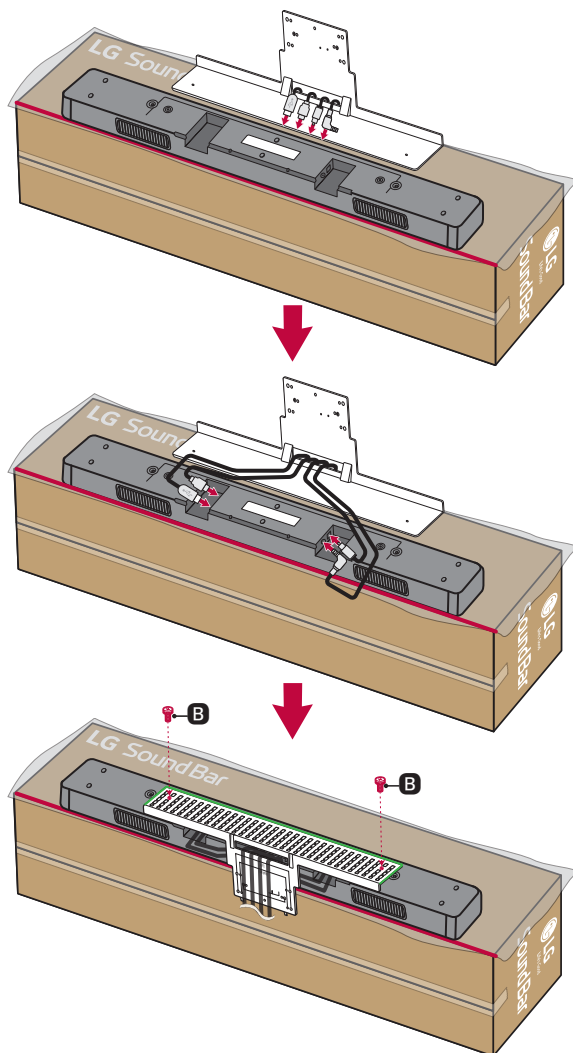

3 ใส่ขาแขวนโทรทัศน์ด้านหน้าที่ติดตั้งขาบาร์แล้วเข้าที่ด้านหลังของโทรทัศน์ หลังจากนั้น ให้ใส่ตะขอของขาแขวนเข้าไปในรูบนโทรทัศน์

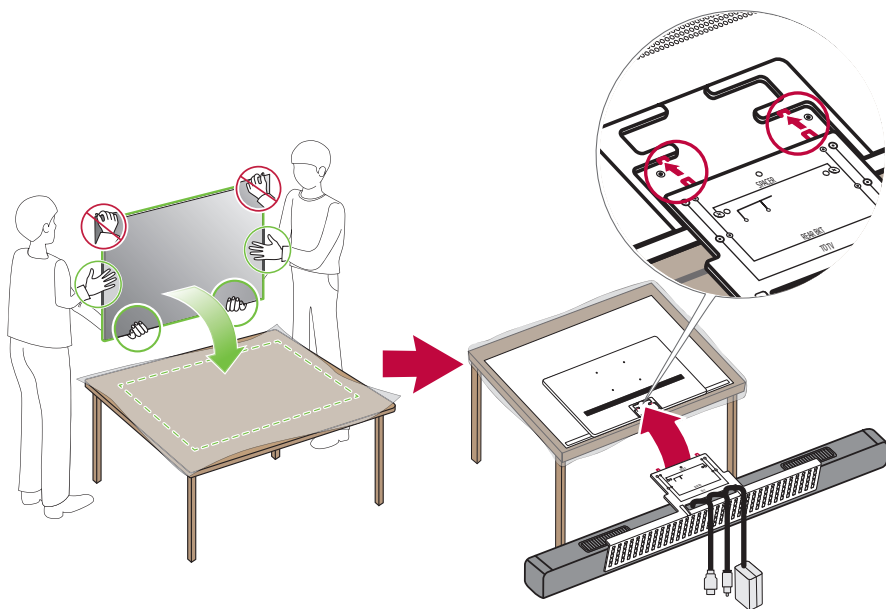


4 ยึดขาแขวนกับโทรทัศน์ให้แน่นด้วยสกรู **A** สีส้ม รูสกรูด้านใน (REAR BKT) นั้นใช้สำหรับยึดขาแขวนด้านหลัง อย่าเพิกเฉยขั้นตอนนี้

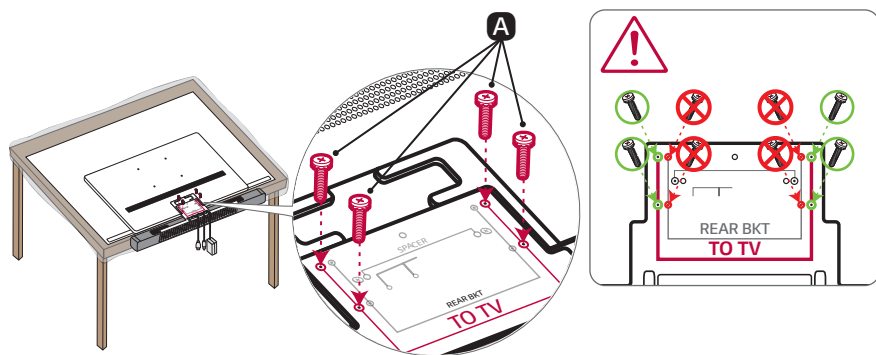

การยัดขั้วบาร์และโทรทัศน์กับผนัง

เชื่อมต่อสายที่เชื่อมต่อกับขั้วบาร์เข้ากับโทรทัศน์ จากนั้นให้ติดตั้งโทรทัศน์บนผนัง เมื่อจะติดตั้งโทรทัศน์ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์

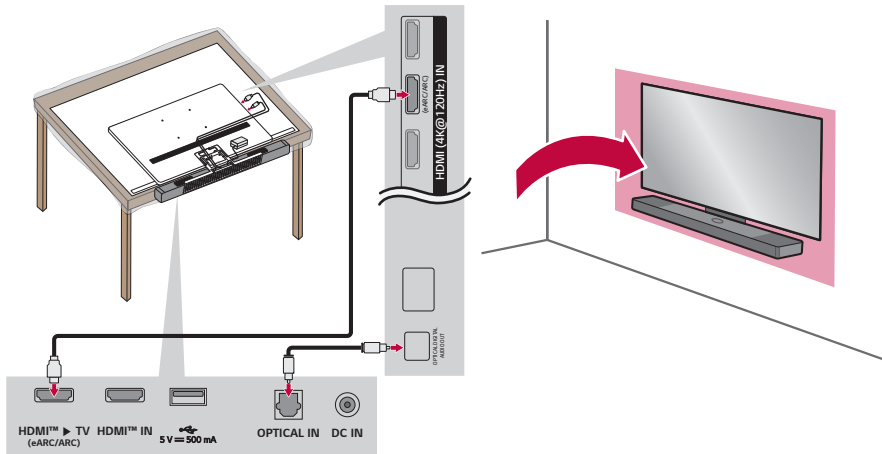


หมายเหตุ

- ท่านสามารถใช้อุปกรณ์จัดสายไฟที่ให้มาพร้อมกับโทรทัศน์เพื่อจัดระเบียบสายไฟ


การตั้งขบวนบาร์กับโทรทัศน์

⚠ ระวัง


- ต้องติดตั้งแบร็กเกิดด้านหลังเพื่อความปลอดภัย มิฉะนั้นโทรทัศน์และขบวนบาร์อาจหล่นลงมา และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้

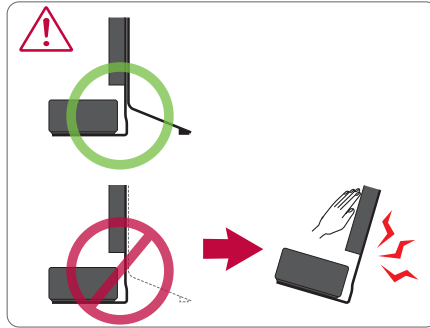

- 1** ยึดขาแขวนโทรทัศน์ด้านหลังเข้ากับขาแขวนโทรทัศน์ด้านหน้าของโทรทัศน์โดยใช้สกรู **B** สี่ตัว ในการยึด ให้ใส่ไกด์นำเข้าไปในรูของขาแขวนโทรทัศน์ด้านหลัง แล้วสอดสายพลังงานของโทรทัศน์ผ่านช่องของขาแขวนด้านหลัง และสอดสายต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับขบวนบาร์ผ่านช่องของขาแขวนด้านหลัง

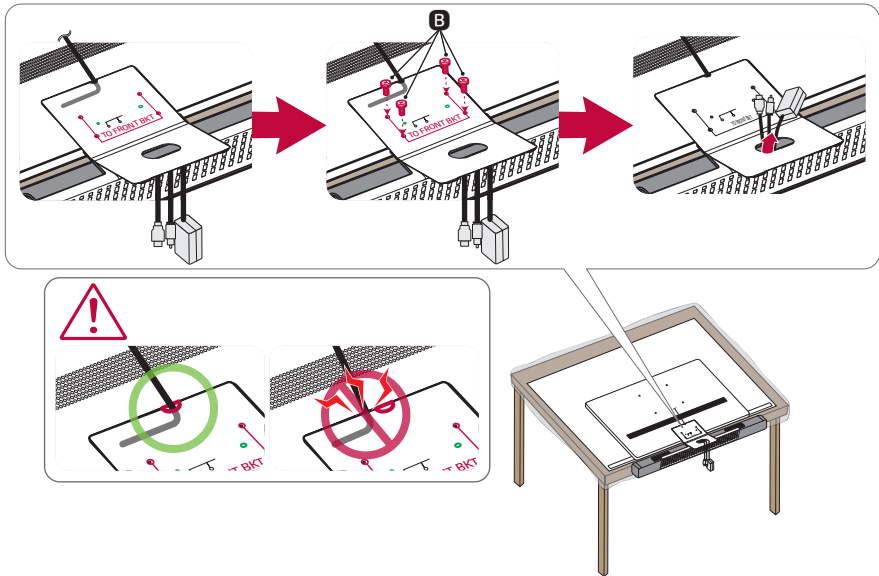

2 เชื่อมต่อสายที่เชื่อมต่อกับขั้วอินพุตที่ตรงกับพอร์ต HDMI จากนั้นให้ตั้งโทรทัศน์ในจุดที่ท่านต้องการ

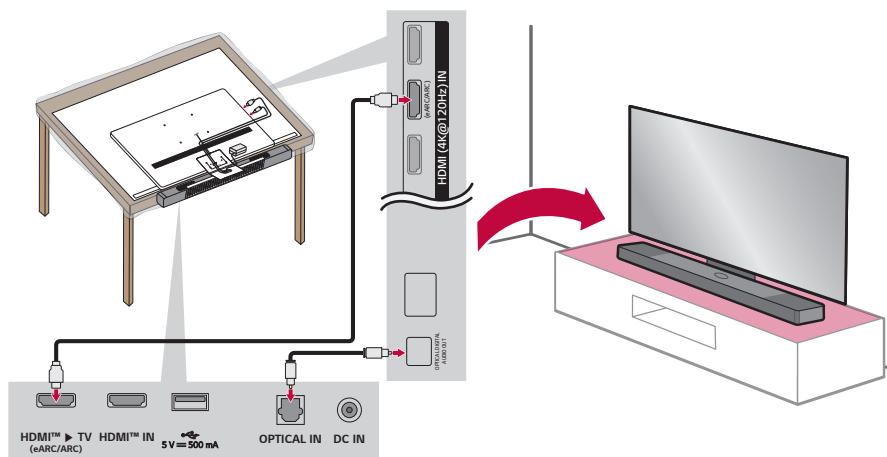

หมายเหตุ


- ท่านสามารถใช้อุปกรณ์จัดสายไฟที่ให้มาพร้อมกันโทรทัศน์เพื่อจัดระเบียบสายไฟ

การถอดประกอบ

ในการถอดประกอบ ให้ดำเนินการตามลำดับย้อนหลัง

โปรดจำไว้ว่าอย่าถอดสกรูของสเปเซอร์เมื่อท่านถอดขาบาร์ออกจากโทรทัศน์ หากท่านถอดสกรู ขาบาร์อาจจะหล่นลงมา และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือเกิดความเสียหายกับ ขาบาร์

สกรูของสเปเซอร์จะต้องถอดเป็นอันดับสุดท้าย

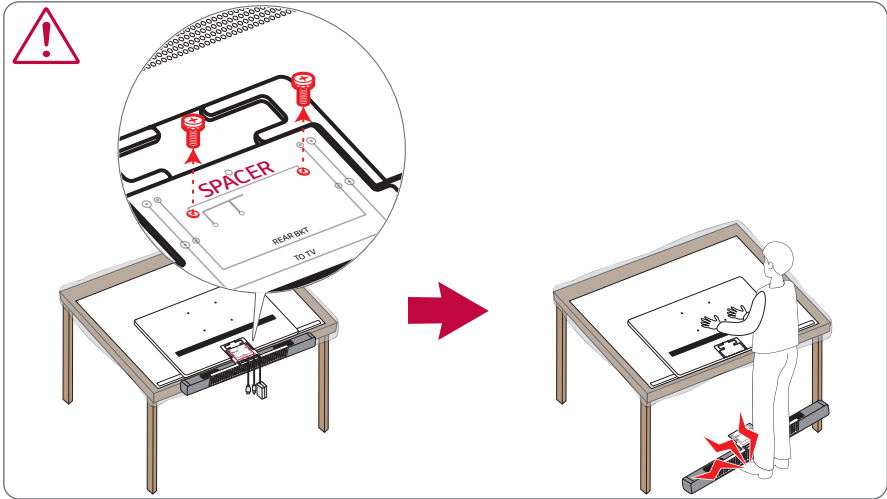

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยและข้อบังคับ



ข้อควรระวัง

เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิดออก



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชไฟฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งาน และการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน:

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปกป้องไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าชีวีว หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวทอิน เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการอ่านผลผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผนผังหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระงับอย่าให้เด็กฯ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
 - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของผู้ถือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่ตัวรับที่ผนังจะรับได้ ตัวรับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน ตัวรับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกับแท่นั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูดุน หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ตัวรับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์

ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มากับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ และทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

ข้อควรระวัง: เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

สัญลักษณ์

~ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

== : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

☐ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

⏻ : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

| : เปิดเครื่องอยู่

⚡ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ในการป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อย่าลืมดูเนื้อหาด้านล่างนี้

ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มั่นคงหรือสั่นสะเทือน เช่น ชั้นหนังสือที่สั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ยึดแน่นแข็งแรงและได้ระดับ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นหรือล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 - หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง ทำให้แน่ใจว่าด้านล่างของผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นออกมา ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวางที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์เสมอ
 - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสถียรและหล่นลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ปลอดภัย มิฉะนั้นเด็กอาจไปชนกับขอบของผลิตภัณฑ์และเกิดการบาดเจ็บได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ปราศจากการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงควรติดต่อศูนย์บริการก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ดังกล่าว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 40 °C) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 °C) หรือสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง เช่น บริเวณใกล้กับเครื่องทำความร้อน อย่าเก็บสเปร์ยหรือสสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือเขม่ามากเกินไป
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่น ในชั้นหนังสือที่มีการระบายอากาศไม่ดี อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- เสียบปลั๊กของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย
 - เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาอื่นๆ กับผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องสามารถถอดปลั๊กพลังงานได้โดยเร็ว
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเข้ากับเต้ารับพลังงานเพียงตัวเดียวพร้อมกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์

- อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังทำงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายพลังงานและสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออกก่อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีที่ท่านพบว่ามีความผิดปกติใดๆ ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานทันที ถอดปลั๊กพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
 - การใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าใส่วัตถุโลหะเช่นเหรียญและกั๊ปปิดผม หรือวัตถุติดไฟเช่นกระดาษและไม้ขีดไฟเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- หากมีวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กพลังงานแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- อย่าวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่โหนตัวบนผลิตภัณฑ์เพื่อปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้นหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ อย่าลืมบอกเด็ก ๆ มิให้ทำเช่นกัน
- ถอดปลั๊กพลังงานในขณะที่เกิดพายุฝน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่นแจกัน กระถาง เครื่องสำอาง หรือยาไว้บนผลิตภัณฑ์
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บเนื่องจากผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
- ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กพลังงานอย่างแน่นหนา อย่าใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
 - การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใส่ตัวนำไฟฟ้าเช่นตะเกียบเข้าไปในร่องยึดด้านของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กพลังงานกับเต้ารับ อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จับปลั๊กพลังงานด้วยมือที่แห้ง
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเคลื่อนย้ายหรือดันผลิตภัณฑ์ในขณะที่จับสายของผลิตภัณฑ์เช่นสายพลังงาน
 - สายไฟอาจเสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะถอดสายไฟที่เสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้จับที่ข้อต่อที่ปลายของสายไฟ อย่าจับที่เส้นสายไฟ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดความเสียหาย
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ใกล้กับความร้อน เช่นใกล้กับเครื่องทำความร้อน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดพลาด
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- เก็บพลาสติกห่อหุ้มให้ห่างจากมือเด็กเล็ก
 - มิฉะนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาจติดคอเด็กได้
- อย่าทิ้งวัตถุใด ๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์นี้ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากบริเวณที่มีการสันสะเทือนรุนแรงหรือแม่เหล็ก
- อย่าทำความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือใช้ความร้อนกับสายพลังงาน
 - มิฉะนั้นอาจทำให้สายพลังงานเสียหาย และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- เมื่อท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเช่นเมื่อท่านจะไม่อยู่บ้าน ให้ถอดสายพลังงานออกจากตัวรับพลังงาน
 - หากมีฝุ่นสะสมมาก อาจทำให้เกิดความร้อน และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่าก่าจัดขยะแบตเตอรี่รวมกับขยะปกติ ให้กำจัดทิ้งแยกต่างหาก
 - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ดีแอลไฟฟ้า)
 - ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากตัวรับ
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้ากับตัวรับหรือสายพ่วงที่เชื่อมต่อสายดิน (ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสายดิน)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ในการใช้ของผลิตภัณฑ์ที่มีช่องระบายอากาศ การเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ช่องระบายอากาศร้อนได้ อย่าสัมผัสช่องระบายอากาศในขณะที่ร้อน ความร้อนดังกล่าวใช้ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจะไม่ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ดังนั้นท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวล
- อย่าทำความเสียหายกับสายพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กพลังงาน อย่างวามของหนกนสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากมีฝุ่นจับขัปลั๊กพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือตัวรับ ให้เช็ดออกให้หมด
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC ให้ใช้สายพลังงานและอะแดปเตอร์ AC ของแท้จาก LG Electronics เท่านั้น
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านใช้หูฟังหรือเอียร์โฟน อย่าเปิดเสียงให้ดังเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน (ใช้สำหรับรุ่นที่รองรับหูฟังหรือเอียร์โฟนเท่านั้น)
 - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียกับความสามารถในการได้ยินของท่าน
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สามารถอัปเดตได้ผ่าน**แอป LG Sound bar** อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
 - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ โปรดดำเนินการตรวจสอบบางประการ เนื่องจากอาจจะไม่ใช้การทำงานผิดพลาด

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ปัญหา	วิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	- ถอดปลั๊กและ ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด เช่น โทรศัพท์ ชับวูฟเฟอร์ หรือเครื่องขยายเสียงจากผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบกลับคืนอีกครั้ง - หลังจากรีเซ็ตผลิตภัณฑ์แล้ว ให้เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและ Wi-Fi อีกครั้ง (→ ดู “การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนผ่าน Wi-Fi” ในหน้า 17) (โปรดทราบว่า การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ครั้งก่อนหน้าอาจหายไป)
เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้	- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับหรือไม่ - เสียบปลั๊กกับเต้ารับ
ไม่มีเสียง	- ตั้งระดับเสียงไปต่ำสุดหรือไม่ - กดปุ่ม ระดับเสียง   บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับเสียง - หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์ Bluetooth ให้ปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ภายนอกนั้นๆ - ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่ - หากไฟ LED ทั้งหมดกระพริบเป็นสีส้ม ฟังก์ชันปิดเสียงนั้นเปิดอยู่ กดปุ่ม ปิดเสียง  เพื่อยกเลิกการปิดเสียง - เลือกฟังก์ชันของ ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อหรือไม่ - กดปุ่ม ฟังก์ชัน  เพื่อตรวจสอบว่าท่านเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องหรือไม่
ซับวูฟเฟอร์ไม่มีเสียง	- ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอย่างถูกต้องหรือไม่ - หากไฟ LED ของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกะพริบเป็นสีเขียวหรือสว่างเป็นสีแดง หมายความว่าไม่มีการเชื่อมต่อ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้น เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอีกครั้ง (→ ดู “การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์” ในหน้า 6)
รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ	- เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล ให้หันรีโมทไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ - ใช้ รีโมทคอนโทรลภายในรัศมี 7 ม. จากผลิตภัณฑ์ - เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตามความจำเป็น
ฟังก์ชัน Auto Power ไม่ทำงาน	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ Bluetooth)
LG Sound Sync ไม่ทำงาน	- ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของท่านรองรับ LG Sound Syncหรือไม่ - ตรวจสอบว่าโทรศัพท์นั้นเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคอลหรือไม่ - กดปุ่ม ตั้งค่า บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันนี้เปิดอยู่ใน [LG Sound Sync] หรือไม่

ผลิตภัณฑ์มีเสียงเบา	• ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสม - เปิดใช้งาน แอป LG Sound Bar กดปุ่ม ตั้งค่า  ในหน้าจอแรก แล้วเปลี่ยนฟังก์ชัน [DRC] เป็น [ปิด] ในเมนู [Sound Settings] - เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ แล้วเลือกเมนู [ลำโพง] แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [อัดโนมัติ] หรือ [บีทสตรีม] - หากผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นสื่อเช่นเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เปลี่ยนการตั้งค่า [เอาต์พุตเสียงดิจิทัล] จาก [PCM] เป็น [ส่งต่อหลัก] หรือ [บีทสตรีม] ตั้ง [DRC] ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็น [ปิด] - หากหมดกลางคืนของ ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ปิดโหมดโดยการกดปุ่ม ตั้งค่า  และ ซ้าย/ขวา จากนั้น ขึ้น/ลง
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รู้จำอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชิ้น	• ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้นๆ พอร์มัตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อจะทำการฟอร์แมต โปรดตรวจสอบฟอร์แมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู “การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB” ในหน้า 48)
ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น	• กดปุ่มการตั้งค่าของอุปกรณ์ Bluetooth แล้วตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Bluetooth ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ หากเปิดใช้งาน Bluetooth แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์แล้วลองอีกครั้ง • นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป • การจับคู่ Bluetooth (การเชื่อมต่อ) อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth และสภาพแวดล้อม

ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเครือข่าย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป LG Sound Bar	• การเชื่อมต่ออาจไม่เสถียรหากถูกรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้คลื่นวิทยุ เช่น เตาไมโครเวฟหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปิดเครื่อง ผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 1 ม. • ปิดเราเตอร์ไร้สายของท่านแล้วเปิดอีกครั้ง • ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Wi-Fi ในสมาร์ทโฟนของท่านเปิดอยู่หรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนของท่าน • ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์และสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ไม่เชื่อมต่อ กับเครือข่าย Wi-Fi

- ท่านได้ปิดแล้วเปิดเราเตอร์ไร้สายอีกครั้งหรือไม่
 - ปิดแล้วเปิดผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
 - ท่านได้ติดตั้งเราเตอร์ไร้สายใหม่หรือไม่
 - ท่านจะต้องตั้งค่าเครือข่ายของผลิตภัณฑ์อีกครั้ง (➔ ดู “การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi” ในหน้า 17)
 - ท่านได้เปลี่ยนการตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สายหรือไม่
 - หากรหัสผ่านของเราเตอร์มีอักขระพิเศษ (เช่น ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) หรืออีโมติคอน ขาวนัวร์อาจจะไม่เชื่อมต่อ แนะนำให้ตั้งรหัสผ่านที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
 - แนะนำให้ตั้งประเภทการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์เป็น WPA2
 - ถอดปลั๊กของเราเตอร์และเสียบปลั๊กอีกครั้งหลังจาก 10 วินาที จากนั้นให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากเชื่อมต่อเครือข่าย
 - การเปลี่ยนแบนด์ไร้สายบนเราเตอร์ของท่านอาจช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ (นี่คือวิธีการเปลี่ยนแบนด์ไร้สายของเราเตอร์ทั่วไปส่วนใหญ่ สำหรับข้อมูลรายละเอียดให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานของเราเตอร์ของท่าน)
- ❶ กรอกรหัส IP บนสมาร์ทโฟน, PC, หรือ MAC ของท่าน หรือใช้แผ่น CD เชื่อมพีซีเราเตอร์เพื่อเข้าสู่ระบบหน้าการตั้งค่าของเราเตอร์ นี่สามารถทำได้เมื่อเราเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่าน Wi-Fi หรือสาย อีเธอร์เน็ตเท่านั้น
 - ❷ ค้นหาหน้าการตั้งค่าไร้สาย แล้วเปลี่ยนช่องเครือข่ายสัญญาณไร้สาย 2.4 GHz / 5 GHz ของท่าน หากเปิดใช้งานแบนด์ “อัตโนมัติ” (Auto) ให้ปิดใช้งานแล้วใช้แบนด์แบบเจาะจง
 - หากเราเตอร์ของท่านเป็น 2.4 GHz, 6 ch / 11 ch
 - หากเราเตอร์ของท่านเป็น 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 - ❸ บันทึกการตั้งค่านั้น แล้วเปิดเราเตอร์ไร้สายอีกครั้ง
 - ถอดสายพลังงานออกจากเราเตอร์ รอ 5 วินาที แล้วต่อสายพลังงานอีกครั้ง เมื่อเราเตอร์เปิดทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
-

ข้อผิดพลาดแอป

ปัญหา	วิธีแก้ไข
แอปไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	- ท่านพบข้อผิดพลาดในขณะที่ใช้งานแอปหรือไม่ - ตรวจสอบว่าเปิดพลังงานของอุปกรณ์แล้วหรือไม่ - ตรวจสอบว่าแอปที่ท่านต้องการใช้งานรองรับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนของท่านหรือไม่ ท่านสามารถไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อยืนยันการรองรับของระบบปฏิบัติการ - ตรวจสอบว่าแอปของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ ค้นหาแอปใน Google Play หรือ App Store แล้วตรวจสอบว่ามีปุ่ม อัปเดต ปรากฏขึ้นอยู่ข้างๆ หรือไม่ หากไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด ให้กดปุ่ม อัปเดต - หากข้อผิดพลาดยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งด้วย สมาร์ทโฟนเครื่องอื่นที่ติดตั้งแอป LG Sound Bar

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ปัญหา	วิธีแก้ไข
มีสัญญาณวิทยุรบกวน	- ติดตั้งผลิตภัณฑ์และซัพพลายเออร์แบบไร้สายให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ - อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์โลหะ - การสื่อสารแบบไร้สายอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องในพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณอ่อน
การเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือเสียงรบกวน	- ท่านได้ยินเสียงรบกวนหรือพบการทำงานผิดพลาดเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth หรือไม่ - อย่าให้ส่วนใดของร่างกายของท่านสัมผัสกับทรานซีฟเวอร์ของอุปกรณ์ Bluetooth หรือผลิตภัณฑ์นี้ - อย่าติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth บนผนังหรือห่างไกลเกินไป - นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ Bluetooth ออกไป - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ - เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์มากเกินไป สัญญาณ Bluetooth อาจขาดหายหรือเกิดการทำงานผิดพลาด - ติดตั้งอุปกรณ์ Bluetooth ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เช่นเราเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเตาไมโครเวฟ 1 ม.

การปิดโหมตสาธิต

ปัญหา	วิธีแก้ไข
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	• ฟังก์ชันไม่เปลี่ยน แม้ว่าท่านจะกดปุ่ม ฟังก์ชัน  หลายครั้งแล้วก็ตาม • ท่านเห็นไฟ LED สีขาว สีแดง และสีเขียวๆ หรือไม่ - ผลิตภัณฑ์อาจเปิดใช้งานโหมตสาธิตอยู่ ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง - หากรีโมทคอนโทรลยังไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม ฟังก์ชัน  บนขบวนบาร์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หากผลิตภัณฑ์ทำงานตามปกติ หมายความว่าโหมตสาธิตปิดไปแล้ว

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การใช้พลังงาน	ดูที่ฉลากหลัก
อะแดปเตอร์ AC	- รุ่น : MS-Z2610R230-065E0-P - ผู้ผลิต : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์ - เอาต์พุต : 23 โวลต์ $\equiv$ 2,61 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 975.0 มม. x 63.0 มม. x 125.0 มม. (รวมฐาน)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 40 °C
ช่วงความชื้นในการทำงาน	5 % - 80 % RH
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
ความถี่การสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิทัลที่ใช้ งานได้	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
รูปแบบสัญญาณอินพุตแบบดิจิทัลที่ใช้งานได้	Dolby Digital, Doby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS- HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

อินพุต/เอาต์พุต	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (ช่องเชื่อมต่อออปติคัล) x 1
HDMI™ IN	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI™) x 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI™) x 1 รองรับความละเอียด 4K สำหรับแหล่งที่มา 4K ที่ใช้ HDCP 2.3

เครื่องขยายเสียง (RMS เอาต์พุต)	
ทั้งหมด	400 W RMS
ด้านหน้า	30 W RMS x 2 (อิมพีแดนซ์: 6 โอห์มที่, THD 10 %)
กลาง	30 W RMS (อิมพีแดนซ์: 6 โอห์มที่, THD 10 %)
ด้านหลัง (เหนือหัว)	30 W RMS x 2 (อิมพีแดนซ์: 6 โอห์มที่, THD 10 %)
กลางด้านหลัง (เหนือหัว)	30 W RMS (อิมพีแดนซ์: 6 โอห์มที่, THD 10 %)
ซีพียูเฟอร์	220 W RMS (อิมพีแดนซ์: 3 โอห์มที่, THD 10 %)

ซัพพอร์เตอร์แบบไร้สาย	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซัพพอร์เตอร์แบบไร้สาย
การใช้พลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของซัพพอร์เตอร์แบบไร้สาย
ประเภท	1 ลำโพง 1 ทาง
อิมพีแดนซ์	3 โอเมกาที่
อัตราพลังงาน	220 W RMS
พลังงานสูงสุด	440 W RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 221.0 มม. x 390.0 มม. x 313.0 มม.

ระบบ	
LAN ไร้สาย (เสาอากาศภายใน)	ใช้ร่วมกับเครือข่าย Wi-Fi 802.11a/b/g/n

ลำโพงหลังและตัวรับสัญญาณไร้สาย (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (จำหน่ายแยกต่างหาก)

ตัวรับสัญญาณไร้สาย	
ข้อกำหนดด้านพลังงาน	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนตัวรับสัญญาณไร้สาย
การใช้พลังงาน	ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนตัวรับสัญญาณไร้สาย
พลังงานด้านหลัง	70 W RMS x 2 (3 โอเมกาที่ at 1 kHz, THD 10 %)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 175.0 มม. x 61.0 มม. x 175.0 มม.

ลำโพงหลัง	
ประเภท	1 ลำโพง 1 ทาง
อิมพีแดนซ์	3 โอเมกาที่
อัตราพลังงาน	70 W RMS
พลังงานสูงสุด	140 W RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 100.0 มม. x 140.0 มม. x 100.0 มม.

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และ double-D คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation การผลิตอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories งานที่เป็นความลับซึ่งไม่ได้เผยแพร่ ลิขสิทธิ์ © 2012–2021 Dolby Laboratories. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด



เครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth® คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.



สำหรับสิทธิบัตร DTS ใหญ่ที่ <http://patents.dts.com> ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS, Inc. (สำหรับบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน) หรือภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS Licensing Limited (สำหรับบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด) เครื่องหมาย DTS, DTS:X, และ DTS:X คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ © 2022 DTS, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับบริการเครือข่าย

ข้อมูล เอกสาร การโต้ตอบ ดาวโหลด ไฟล์ ข้อความ ภาพ ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ เว็บแคม สิ่งพิมพ์ เครื่องมือ ทรัพยากร ซอฟต์แวร์ โค้ด โปรแกรม แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) และการเสนอบริการ (“บริการ”) จากบุคคลภายนอกนั้นเป็นการให้บริการภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการที่ให้บริการนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว

การระงับ การนำออก หรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาและบริการใดๆ หรือทั้งหมดนั้นไม่มีการจำกัด และการใช้งานและการเข้าถึงเนื้อหาและบริการที่ให้นําผลิตภัณฑ์ LG Electronics โดยผู้ให้บริการนั้นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านมีข้อเรียกร้องหรือปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการ ท่านสามารถอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นๆ สำหรับข้อมูลล่าสุด LG Electronics ไม่รับผิดชอบต่อการบริการผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการ และไม่รับข้อผู้พันใดๆ คำถามและข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและบริการควรได้รับการดำเนินการโดยตรงโดยผู้ให้บริการเนื้อหาและบริการนั้นๆ

ทั้งนี้เป็นที่กระจ่างว่า LG Electronics ไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลง การนำออก หรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการใดๆ และไม่รับรองหรือรับประกันการใช้งานหรือการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการดังกล่าว

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

การจัดการผลิตภัณฑ์

เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การขีดแรงๆ อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานยางหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

