

# KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik ve Referans

## LED TV\*

---

\* LG LED TV, LED arka ışıkları olan LCD ekrana sahiptir.

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.



[www.lg.com](http://www.lg.com)

### **1 Uyarı! Güvenlik talimatları**

#### **2 Hazırlık**

- TV'nin Kaldırılması ve Taşınması
- Sehpa Üzerine Montaj
- Duvara Sabitleme
- Anten/Kablo
- Çanak Anten

#### **3 TV'yi çalıştırmak**

- TV'yi açmak
- Sihirli Uzaktan Kumanda'yı Kaydetme

### **4 Uzaktan Kumanda'yı Kullanmak**

- Sihirli Uzaktan Kumanda'yı Kullanma

### **5 Bağlantılar**

### **6 Sorun Giderme**

### **7 Teknik Özellikler**

- Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- Lisanslar

## Bu kılavuzu okumaya başlamadan önce

- TV'nizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.
- Kurulum, kullanım, sorun giderme, teknik özellikler, lisans vb. konuların bulunduğu kılavuzu web sitesinden indirebilir ve içerikleri PC'niz veya mobil cihazınız üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

### **Kullanıcı Kılavuzu**

Bu TV hakkında daha fazla bilgi için ürünle birlikte verilen KULLANICI KILAVUZU okuyun.

- KULLANICI KILAVUZU açmak için  →  → [Destek] → [Kullanıcı Kılavuzu]

## Ayrı Satılan Öğeler

- Ayrı satılan öğeler haber verilmeksizin değiştirilebilir veya kalitesinin artırılması amacıyla üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu öğeleri satın almak için satıcınızla temas kurun. Bu cihazlar yalnızca belirli modellerle birlikte çalışır.
- Model adı veya tasarımı, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesine, üreticinin koşullarına veya politikalarına bağlı olarak değiştirilebilir.
- Antenleri ve harici cihazları bağlamak için ayrıca bir kablo satın alınmalıdır.

### Not

- Ürün özellikleri ya da bu kılavuzun içeriği, ürün işlevlerinin yükseltilmesine bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Ürününüzle birlikte verilen öğeler modele göre değişiklik gösterebilir.
- Gösterilen resim sizin TV'nizden farklı olabilir.

# 1 Uyarı! Güvenlik talimatları



**DİKKAT**  
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ;  
AÇMAYIN



**DİKKAT** : ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. ÜRÜNÜN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM YAPABİLECEĞİ PARÇALAR BULUNMAMAKTADIR. KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE DANIŞIN.

⚡ Bu simge, kullanıcıyı ürün muhafazasının içinde elektrik çarpması riskine neden olabilecek büyüklükte yalıtılmamış "tehlikeli voltaj" bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.

⚠ Bu simge, kullanıcıyı aygıtla birlikte verilen belgelerde çalıştırmaya ve bakıma (servise) ilişkin önemli talimatlar bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.

**UYARI** : YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU ÜRÜNÜ YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

- YANGIN ÇIKMASINI ÖNLEMEK İÇİN MUMLARI VEYA AÇIK ATEŞE SAHİP DİĞER ÖĞELERİ BU ÜRÜNDE DAİMA UZAK TUTUN.

- **TV'yi ve Uzaktan Kumanda'yı Aşağıdaki Ortamlara Koymayın:**

- Ürünü, üzerine doğrudan güneş ışığı gelmeyecek biçimde yerleştirin.
- Banyo gibi yüksek oranda nem içeren bir alan.

- Fırın gibi herhangi bir ısı kaynağının ya da ısı üreten diğer aygıtların çevresi.
- Ürünün buhara ve yağa kolaylıkla maruz kalabileceği mutfak tezgahları veya hava nemlendiricilerin çevresi.
- Yağmura veya rüzgara maruz kalan bir alan.
- Sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo, bardak gibi içinde sıvı bulunan nesneleri cihazın üstüne veya yukarısına (ör. ünitenin üzerindeki rafa) koymayın.

- TV'yi benzin veya mum gibi tutuşabilir nesnelerin yanına koymayın veya doğrudan klimaya maruz bırakmayın.
  - Aşırı tozlu ortamlara kurmayın.
- Aksi halde yangın, elektrik çarpması, yanma/patlama, arıza veya ürün bozulması gibi durumlar yaşanabilir.

#### • **Havalandırma**

- TV'nizi, yeterli havalandırmaya sahip bir alana kurun. Kitaplık gibi dar bir alana kurmayın.
  - Ürünü halı veya minder üzerine kurmayın.
  - Ünite prize takılıyken ürünü bez veya diğer malzemelerle örtmeyin veya bloklamayın.
- Havalandırma açıklıklarına dokunmamaya özen gösterin. Uzun süre TV izlediğinizde havalandırma açıklıkları ısınabilir.
  - Elektrik kablosunu bükülme, dolanma, sıkışma, kapıya sıkışma veya üzerine basılma gibi fiziksel veya mekanik zararlardan koruyun. Özellikle fişlere, duvar prizlerine ve kablounun cihazdan çıktığı noktaya dikkat edin.

- Güç kablosu prize takılıyken TV'yi hareket ettirmeyin.
- Hasarlı veya gevşek bağlantılı güç kablolarını kullanmayın.
- Güç kablosunu fişinden tutarak prizden çıkarın. TV fişini çekmek için güç kablosuna asılmayın.
- Aynı AC elektrik prizine birden fazla cihaz bağlamanız, yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- **Aygıtın Ana Güç ile Bağlantısını Kesme**
  - Güç fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda güç fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Çocuklarınızın TV üzerine çıkmasına veya TV'ye asılmasına izin vermeyin. Aksi halde TV düşebilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.

- **Dış Anten Topraklaması** (Ülkeye göre değişebilir):

- Dış anten kuruluysa aşağıda belirtilen önlemleri uygulayın.

Dış mekan anten sistemi, havai elektrik hatlarının veya diğer elektrikli ısıtıcı ya da güç devrelerinin yakınında veya bu tür güç hatları veya devreleriyle temas edebileceği bir yerde konumlandırmayın. Aksi takdirde ölüm veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

- **Topraklama** (Topraklanmamış cihazlar hariç.)

- Üç uçlu, topraklamalı AC fişe sahip olan bir TV, üç uçlu, topraklamalı bir AC prize bağlanmalıdır. Muhtemel elektrik çarpmasını önlemek için toprak telini bağladığınızdan emin olun.

- Şimşek çakması / yıldırım düşmesi sırasında asla bu cihaza veya antene dokunmayın. Elektrik çarpabilir.

- Güç kablosunun TV'ye ve duvar prizine sıkıca bağlandığından emin olun. Aksi takdirde fiş veya prizde onarımı mümkün olmayan hasar oluşabilir. Bazı olağanüstü durumlarda yangın çıkabilir.

- Ürüne metalik veya yanıcı nesne yerleştirmeyin. Ürünün içine yabancı bir nesne düşerse güç kablosunu prizden çekin ve müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.

- Prize takılıyken, güç kablosunun ucuna dokunmayın. Elektrik çarpabilir.

- **Aşağıdaki durumlardan biri oluşursa derhal ürünün fişini çekin ve yerel müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.**

- Ürün zarar gördüyse.
- Ürüne (AC adaptörü, güç kablosu veya TV gibi) su veya farklı bir madde girerse.
- TV'den duman kokusu veya farklı kokular geliyorsa.
- Şimşek çakması / yıldırım düşmesi varsa veya ürün uzun süre boyunca kullanılmadıysa.

TV'yi uzaktan kumanda üzerinden veya düğmesinden kapatmış olsanız bile, fişi prizden çekmediğiniz sürece AC güç kaynağı ile TV arasındaki bağlantı devam eder.

- TV yakınında yüksek gerilimli elektrikli ekipman (örn. böceksavar) kullanmayın. Aksi takdirde ürün arızalanabilir.

- LG Electronics'den yazılı izniniz olmadıkça bu ürün üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir. Servis ve onarım için yerel müşteri hizmetlerinize irtibata geçin. İzinsiz değişiklik, kullanıcının bu ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
- Yalnızca LG Electronics onaylı orijinal ekipmanları / aksesuarları kullanın. Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, arıza veya ürün hasarı gibi durumlar yaşanabilir.
- AC adaptörü veya güç kablosunu asla parçalarına ayırmayın. Bu durum, yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Adaptörü düşürmeyecek ve çarpmayacak şekilde, dikkatlice kullanın. Darbe alması halinde adaptör hasar görebilir.
- Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için TV'ye ıslak ellerle dokunmayın. Güç kablosu girişleri ıslaksa ya da tozlanmışsa fişi iyice kurulayın veya üzerindeki tozu alın.

#### • Piller

- Aksesuarları (pil vb.) çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.
- Pillere kısa devre yaptırmayın, parçalarına ayırmayın veya ısınmalarına imkan vermeyin. Pilleri ateşe atmayın. Piller aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Dikkat : Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi halinde yangın veya patlama riski.

#### • Taşıma

- Taşıma sırasında ürünün kapatıldığından, fişinin çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Büyük TV'leri taşımak için 2 ya da daha fazla kişiye ihtiyaç olabilir. TV'nin ön paneline bastırmayın veya baskı uygulamayın. Aksi takdirde ürün hasarına, yangına veya yaralanmaya sebep olabilirsiniz.
- Nem önleyici malzemeyi ya da vinil ambalajı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Ürüne çarpmayın, içine herhangi bir şey düşürmeyin ve ekrana hiçbir şey fırlatmayın.
- Panele elinizle veya çivi, kurşun kalem ya da tükenmez kalem gibi keskin bir nesne ile bastırmayın veya üzerini çizmeyin. Bu, ekranın hasar görmesine sebep olabilir.

- **Temizleme**

- Temizlik sırasında güç kablosunu prizden çekin ve yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin. TV'ye doğrudan su ve farklı bir sıvı püskürtmeyin. Ürünlere ve panellerine zarar verebilecek cam temizleyicisi, oda spreyi, böcek ilacı, yağ, cila (araba, endüstriyel), aşındırıcı, tiner, benzen, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya ürün hasarıyla sonuçlanabilir.

## 2 Hazırlık


### ITV'nin Kaldırılması ve Taşınması

TV'nin kaldırılırken veya taşınırken çizilmesini ya da hasar görmesini önlemek ve tipi ve boyutu ne olursa olsun emniyetli ve uygun şekilde taşınmasını sağlamak için aşağıdakileri okuyun.


- TV'nin kutuda ya da TV'nin orijinal ambalaj malzemesinde taşınması önerilir.
- TV kaldırılmadan ya da taşınmadan önce, güç kablosunu ve diğer tüm kabloları çıkarın.
- TV'yi tutarken hasar görmesini önlemek amacıyla ekran size doğru bakmamalıdır.



- TV çerçevesinin alt ve üst kısmını sıkıca tutun. Saydam kısım, hoparlör ve hoparlör ızgarası alanından tutmadığınızdan emin olun.

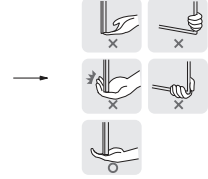

- Büyük bir TV taşınırken, en az 2 kişi hazır bulunmalıdır.
- TV'yi elde taşırken aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tutun.

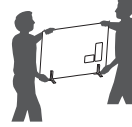


- Taşıma esnasında, TV'yi sarsmayın veya aşırı titreşime maruz bırakmayın.
- Taşıma esnasında, TV'yi dik tutun, kesinlikle yan döndürmeyin ya da sola veya sağa doğru yatırmayın.
- Aşırı basınç uygulanması gövde çerçevesinin katlanıp bükülmesine yol açabilir, bu durum ekrana hasar verebilir.
- TV'yi tutarken çıkıntılı düğmelere zarar vermemeye dikkat edin.



- Hasar görmesine yol açabileceğinden ekrana hiçbir koşulda dokunmayın.
- TV setine ayaklığı takarken ekranı çizilmelere karşı korumak için destekli bir masaya veya düz bir yüzeye önü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

# İSehpa Üzerine Montaj

- 1 TV'yi kaldırıp sehpa üzerinde dik konuma getirin.
  - Uygun havalandırma için duvarla arasında 10 cm (minimum) boşluk bırakın.
- 2 Güç kablosunu prize takın.

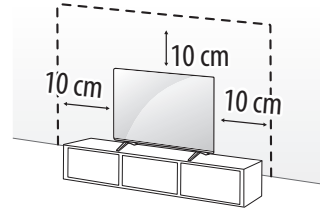


(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)



- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- TV'yi bir ayaklığa monte ederseniz ürünün aşırı dönmesini önlemek için gerekli önlemleri almanız gerekir. Aksi halde ürün düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.
- Ürün kullanım ömrü ve güvenliğinizi için onaylanmamış öğeler kullanmayın.
- Onaylanmamış öğelerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Vidaların doğru bir şekilde yerleştirildiğinden ve iyice sıkıldığından emin olun. (Vidalar yeterince sıkılmadığında kurulumun ardından TV öne doğru eğilebilir.) Vidaları çok fazla güç kullanarak sıkmayın; aksi takdirde vida hasar görebilir ve doğru şekilde sıkılamayabilir.

## TV'yi Duvara Sabitleme

- 1 Delikli civataları ya da TV braketlerini ve civatalarını TV'nin arka tarafına takarak sıkın.
  - Delikli civataların konumunda takılı civata varsa öncelikle bu civataları sökün.
- 2 Duvara montaj braketlerini civatalarla duvara monte edin. Duvara montaj braketinin konumuyla TV'nin arkasındaki delikli civataları birbirine hizalayın.
- 3 Delikli civatalarla duvara montaj braketlerini sağlam bir iple sıkıca bağlayın. İpin düz yüzeyle yatay konumda kalmasını sağlayın.
  - TV'yi emniyetli bir şekilde destekleyecek kadar büyük ve sağlam bir platform veya kabin kullanın.
  - Braket, civata ve ipler ürünle birlikte verilmez. Yerel satıcınızdan ilave aksesuarlar alabilirsiniz.

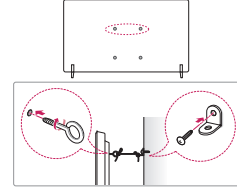


(Modele bağlı olarak  
değişkenlik gösterebilir)

# İ Duvara Sabitleme

TV'nin arka tarafına dikkatli bir şekilde isteğe bağlı bir duvara montaj braketi bağlayın ve duvara montaj braketini zemine dik ve sağlam bir duvara takın. TV'yi başka yapı malzemelerine bağlamanız durumunda, lütfen yetkili personelle temas kurun. LG, duvar montajının kalifiye bir kurulum uzmanı tarafından yapılmasını önerir.


LG duvar montaj braketini kullanmanızı öneriyoruz. LG'nin duvar montaj braketini kablolar bağlı halde kolayca taşınabilir. LG duvar montaj braketini kullanmadığınızda lütfen yeterince güvenli bir duvar montaj braketini kullandığınızdan ve arkasında harici aygıt bağlantıları için yeterince boşluk bıraktığınızdan emin olun. Sabit duvar montaj arabirimlerini takmadan önce tüm kabloları bağlamanız önerilir.

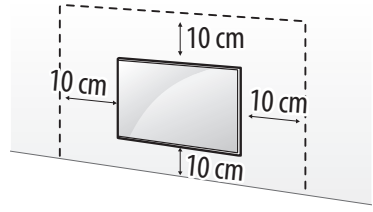


(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)



- TV'yi duvara monte etmeden önce, ayaklık takma işlemini tersine doğru gerçekleştirerek ayaklığı çıkarın.
- Vidalar ve duvara montaj braketi hakkında daha fazla bilgi için Ayrı Parça Alımı bölümüne bakın.
- Ürünü duvara monte etmeyi düşünüyorsanız ürünün arkasına VESA standart montaj aparatı (isteğe bağlı parçalar) takın. Seti duvara montaj bracketine (isteğe bağlı parçalar) takarken düşmeyecek şekilde dikkatlice sabitleyin.
- TV'yi duvara sabitlerken, TV'nin arkasındaki güç ve sinyal kablolarına asılmayın.
- Yağ veya yağ buharına maruz kalma ihtimali bulunuyorsa bu ürünü duvara monte etmeyin. Bu, ürünün hasar görmesine ya da düşmesine neden olabilir.
- Kablo kapağını sökerken sivri bir nesne kullanmayın. Sivri bir nesnenin kullanılması, kabloya veya kabine hasar verebilir. Aynı zamanda kendinizi yaralamanıza yol açabilir. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

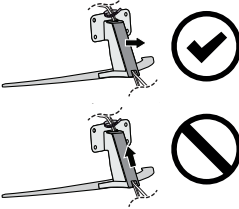


(Yalnızca 75NANO76\*,  
75NANO81\*, 75/86NANO86\*,  
75NANO88\*, 75/86NANO91\*,  
75/86NANO92\*)

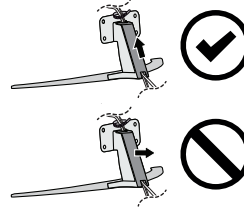

(Yalnızca 50/55/65NANO81\*,  
50/55/65NANO86\*,  
50/55/65NANO88\*, 55/65NANO91\*,  
55/65NANO92\*)

- Toz ve böceklerin girmesini önlemek için duvara montaj braketini monte ederken ayaklık deliğini bantla kapatmanız önerilir. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

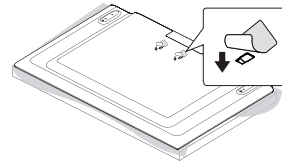


(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

## Duvara Montaj Braketi


(Modele bağılı olarak değışkenlik gösterebilir)

VESA standartlarını karşılayan duvara montaj braketi ve vidaları kullandığınızdan emin olun.


Duvar montaj kitlerinin standart ölçüleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

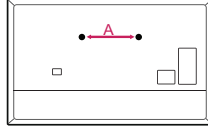

| Model                     | 43/50NAN075* | 55/65NAN075* | 65NAN090* |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                           | 43/50NAN076* | 55/65NAN076* |           |
|                           | 43/50NAN077* | 55NAN077*    |           |
|                           | 43/50NAN079* | 55/65NAN079* |           |
|                           | 50NAN080*    | 55/65NAN080* |           |
|                           | 50NAN081*    | 55/65NAN081* |           |
|                           | 50NAN085*    | 55/65NAN085* |           |
|                           | 50NAN086*    | 55/65NAN086* |           |
|                           | 50NAN088*    | 55/65NAN088* |           |
|                           |              | 55/65NAN089* |           |
| Vida mesafesi (A)<br>(mm) | 200          | 300          | 400       |
| Standart vida             | M6           | M6           | M6        |
| Vida sayısı               | 2            | 2            | 2         |
| Duvara montaj<br>braketi  | WB21LMB      | WB21LMB      | WB21LMB   |

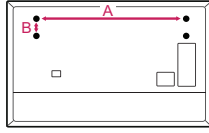

|                                       |            |                                     |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Model</b>                          | 75NAN080*  | 86NAN086*<br>86NAN091*<br>86NAN092* |
|                                       | 75NAN081*  |                                     |
|                                       | 75NAN085*  |                                     |
|                                       | 75NAN086*  |                                     |
|                                       | 75NAN088*  |                                     |
|                                       | 75NAN091*  |                                     |
|                                       | 75NAN092*  |                                     |
| <b>Vida mesafesi (A x B)<br/>(mm)</b> | 1281 x 125 | 1586 x 125                          |
| <b>Standart vida</b>                  | M8         | M8                                  |
| <b>Vida sayısı</b>                    | 4          | 4                                   |
| <b>Duvara montaj braketi</b>          | WB21LGB    | WB21LGB                             |

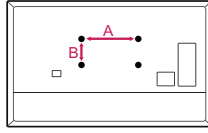

|                    |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Model</b>       | 43NAN075* | 55NAN075* |           | 70NAN075* |           |
|                    | 50NAN075* | 55NAN076* |           | 75NAN075* |           |
|                    | 43NAN076* | 55NAN077* | 65NAN075* | 75NAN076* |           |
|                    | 50NAN076* | 55NAN079* | 65NAN076* | 75NAN080* |           |
|                    | 43NAN077* | 55NAN080* | 65NAN079* | 75NAN081* |           |
|                    | 50NAN077* | 55NAN081* | 65NAN080* | 75NAN085* | 86NAN075* |
|                    | 43NAN079* | 55NAN085* | 65NAN081* | 75NAN086* | 86NAN086* |
|                    | 50NAN079* | 55NAN086* | 65NAN085* | 75NAN088* | 86NAN091* |
|                    | 50NAN080* | 55NAN088* | 65NAN086* | 65NAN090* | 86NAN092* |
|                    | 50NAN081* | 55NAN089* | 65NAN088* | 65NAN091* |           |
|                    | 50NAN085* | 55NAN090* | 65NAN089* | 75NAN091* |           |
|                    | 50NAN086* | 55NAN091* |           | 65NAN092* |           |
|                    | 50NAN088* | 55NAN092* |           | 75NAN092* |           |
|                    |           |           |           |           |           |
|                    |           |           |           |           |           |
| <b>VESA</b>        |           |           |           |           |           |
| <b>(A x B)</b>     | 200 x 200 | 300 x 300 | 300 x 300 | 400 x 400 | 600 x 400 |
| <b>(mm)</b>        |           |           |           |           |           |
| <b>Standart</b>    |           |           |           |           |           |
| <b>vida</b>        | M6        | M6        | M6        | M6        | M8        |
| <b>Vida sayısı</b> | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| <b>Duvara</b>      |           |           |           |           |           |
| <b>montaj</b>      | LSW240B   | OLW480B   |           | LSW440B   | LSW640B   |
| <b>braketi</b>     | MSW240    | MSW240    | OLW480B   |           |           |

## **İAnten/Kablo**

TV'yi RF kablosu (75  $\Omega$ ) ile duvar anten soketine bağlayın.

- İkiden fazla TV'de kullanmak için bir sinyal ayırıcısı kullanın.
- Görüntü kalitesinin kötü olması durumunda görüntü kalitesini artırmak üzere bir sinyal güçlendiricisi kullanın.
- Anten bağlıyken görüntü kalitesinin kötü olması durumunda anteni doğru yönde yeniden hizalamayı deneyin.
- Anten kablosu ve dönüştürücü ürünle birlikte verilmemektedir.
- ULTRA HD yayının desteklenmediği bir konumda bu TV, ULTRA HD yayınları doğrudan alamaz.

## **İÇanak Anten**


TV'yi uydu RF kablosu (75  $\Omega$ ) kullanarak çanak antene ve uydu soketine bağlayın.

(Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

# 3 TV'yi alıřtırmak

## ITV'yi amak

Düğmeyi kullanarak TV işlevlerinden kolaylıkla yararlanabilirsiniz.

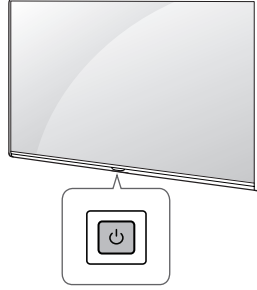

## Düğmeyi Kullanmak



Gücü Açma (Basın)

Gücü Kapatma<sup>1)</sup>

(Basılı tutun)

Menü Kontrolü (Basın<sup>2)</sup>)

Menü Seçimi

(Basılı tutun<sup>3)</sup>)

- 1) Çalışan tüm uygulamalar kapanır, ve sürmekte olan tüm kayıt işlemleri durur. (Ülkeye bağlı olarak)
- 2) Menüde gezinmek için TV açıkken düğmeye kısa bir süre basın.
- 3) İşlevi, menü kontrolünü açtığınızda kullanabilirsiniz.



Not

- TV fabrikadan gönderildikten sonra ilk kez çalıştırdığınızda, açılması birkaç dakika sürebilir.

## Menüyü Ayarlama

TV açıkken  tuşuna bir kez basın. Tuşu kullanarak Menü öğelerini ayarlayabilirsiniz.



Gücü kapatır.



Giriş kaynağını değiştirir.



Ses seviyesini ayarlar.



Kayıtlı programlar arasında gezinmenizi sağlar.

### ✓ Not


- TV'nizin OSD'si (Ekran Üstü Gösterim) bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir.
- Mevcut menü ve opsiyonlar kullanmakta olduğunuz ürün modelinden veya giriş kaynağından farklı olabilir.
- Gelecekte bu TV'ye yeni özellikler eklenebilir.
- Cihaz, kolaylıkla erişilebilecek yakındaki bir elektrik prizine bağlanmalıdır. Bazı cihazlarda açma / kapama düğmesi yoktur. Bu sebeple cihazı kapatmak için güç kablosunu çekmelisiniz.

## Pilin takılması

---

[Sihirli Uzaktan Kumandanın pili zayıf. Lütfen pili değiştirin.]  
mesajı gösterildiğinde pili değiştirin.

Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri (1,5 V AA) ⊕ ve ⊖ uçları pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın.

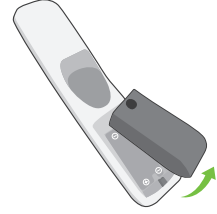

- Yeni pillerle eski pilleri bir arada kullanmayın. Bu durum pillerin aşırı ısınmasına ve sızıntı yapmasına neden olabilir.
- Pilin doğru kutuplara göre takılmaması pilin patlamasına veya sızıntı yapmasına sebep olabilir ve bu durum yangına, yaralanmaya veya ortam kirliliğine yol açabilir.
- Bu cihaz pille çalışır. Bölgenizde bu pilleri çevreye uygun şekilde atmanızı gerektiren düzenlemeler olabilir. Atık ve geri dönüşüm bilgisi için yerel mercilerinizle iletişime geçin.
- Ürünün içindeki piller güneş ışığı, ateş veya benzeri dış ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.

# Sihirli Uzaktan Kumanda'yı Kaydetme

## Sihirli Uzaktan Kumanda nasıl kaydedilir

---

Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kullanmak için öncelikle Kumanda'yı TV'nizle eşleştirin.

- 1 Sihirli Uzaktan Kumandaya pilleri yerleştirin ve TV'yi açın.
- 2 Sihirli Uzaktan Kumanda'yı TV'nize doğrultun ve uzaktan kumandanızda  **Hareket Tuşu (TAMAM)** 'na basın.

\* TV'niz Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kaydedemezse TV'yi kapatıp açtıktan sonra tekrar deneyin.

## Sihirli Uzaktan Kumanda kaydı nasıl silinir

---

Sihirli Uzaktan Kumandanın TV'nizle eşleşmesini kaldırmak için  **(Geri)** ve  **(Home)** tuşlarına beş saniye boyunca aynı anda basın.

- \* Sihirli Uzaktan Kumandanın bağlantısını kesmek ve kayıtlardan çıkartmak için  **(Home)** ve  **(Q. Ayarları)** düğmelerine 5 saniyeden uzun süre aynı anda basılı tutun.



- Erişim Noktasının (AP) TV'den en az 0,2 m uzaklıkta bulunması önerilir. AP, 0,2 m'den daha yakına kurulursa frekans paraziti sebebiyle Sihirli uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmayabilir.

# 4 Uzaktan Kumanda'yı Kullanmak

## İSihirli Uzaktan Kumanda'yı Kullanma

(Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan tuşlar temel alınarak verilmiştir. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve TV'yi doğru şekilde kullanın.



**Güç** TV'yi açar veya kapatır.



Kayıtlı program listesine erişim sağlar.

GUIDE\*\*  
QUICK ACCESS

[REHBER] erişim sağlar.  
[Hızlı Erişimi Düzenle] erişim sağlar.

- [Hızlı Erişimi Düzenle], sayı tuşlarına basarak belirli bir uygulamaya veya Live TV'ye doğrudan giriş yapmanızı sağlar.



**Ses düğmeleri**

Ses seviyesini ayarlar.



**Program düğmeleri**

Kayıtlı kanallar arasında geçiş yapar.



**Home** Ana menüye erişim sağlar.



**Home** En son kullanılan uygulamaları açar.




**Giriş** Giriş kaynağını değiştirir.



**Giriş** [Ev Gösterge Paneli] ögesine erişir.

Mikrofon

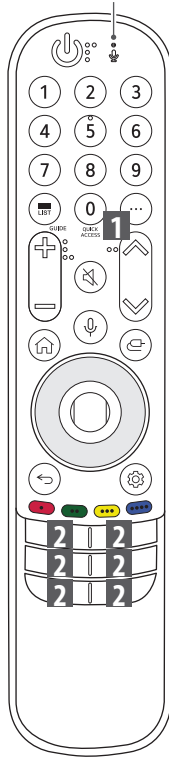

9\*\*

...

1

AD/SAP\*\*

Mute icon

Mute icon

Mute icon

Mute icon

Mute icon

**Numara tuşları**

Numaraları girer.  
[Hızlı Yardım] erişim sağlar.

**Daha Fazla Fonksiyon**

Daha fazla uzaktan kumanda fonksiyonu görüntüler.

Ses açıklamaları işlevi etkinleştirilir.

**Sessiz** Tüm sesleri kapatır.

**Sessiz** [Erişilebilirlik] menüsüne erişir.

**Ses tanıma** Ses tanıma işlevini kullanmak için ağ bağlantısı gereklidir.

Önerilen içeriği kontrol edin. (Bazı önerilen servisler bazı ülkelerde bulunmayabilir.)

**Ses tanıma** Ses tanıma özelliğini kullanmak için düğmeyi basılı tutarken konuşun.



### Hareket Tuşu (TAMAM)


Bir menü seçmek için tuşuna ortasına basın.

Tuşu'nu kullanarak programlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



### Hareket Tuşu (TAMAM)

[Sihirli Tarayıcı]'ya erişir. İmleç rengi mora dönüştüğünde [Sihirli Tarayıcı] özelliğini kullanabilirsiniz. Eğer bir program izliyorsanız, imleci videoya getirin ve basılı tutun. [TV Rehberi], [Ayarlar], [Spor Alarmı], veya [Sanat Galerisi] kullanırken metnin üzerine gelin ve basılı tutun.

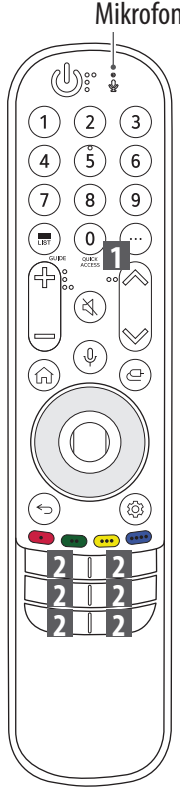

### Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ

Menüde gezinmek için yukarı, aşağı, sol veya sağ tuşa basın. İmleç kullanımdayken tuşlarına basarsanız imleç ekrandan kaybolacak ve Sihirli Uzaktan Kumanda normal bir uzaktan kumanda gibi çalışacaktır. İmleci ekranda tekrar görüntülemek için Sihirli Uzaktan Kumanda'yı sola ve sağa doğru sallayın.



**Q. Ayarları** Hızlı Ayarlara erişim sağlar.



**Q. Ayarları** [Tüm Ayarlar] menüsünü görüntüler.



**Geri** Önceki seviyeye döner.



**Geri** Tüm ekran görüntülerini silerek Son Giriş'i görüntülemeye geri döner.



Bu tuşlar bazı menülerde bulunan özel fonksiyonlara erişim sağlar.



**Kırmızı Düğme** Kayıt işlevini çalıştırır.



**Akış Hizmeti tuşları**



Video Akış Hizmetine bağlanır.



(Modellere veya bölgelere bağlı olarak bazı tuşlar ve hizmetler sağlamayabilir.)



Not

**\*\* Tuşu kullanmak için tuş 1 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.**

## 5 Bağlantılar

TV'ye çeşitli harici cihazlar bağlayın ve bir harici cihaz seçmek için giriş modlarına geçin. Harici cihaz bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için cihazlarla birlikte verilen kılavuza bakın.

### HDMI

- HDMI kablosunu bağlarken, ürünün ve harici cihazların kapatılmaları ve fişten çekilmeleri gerekir.



- Desteklenen HDMI ses biçimi (Modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir):  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),  
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

#### ✓ Not

- Eğer Giriş portuna bağlı cihaz aynı zamanda HDMI Deep Colour'u da destekliyorsa, görüntüler daha fazla netlik kazanır. Fakat cihaz bu özelliği desteklemiyorsa düzgün çalışmayabilir. Bu durumda TV'nizin [HDMI Deep Colour] ayarını kapalı olarak değiştirin.
- ⚙️ → ⓘ → [Genel] → [Aygıtlar] → [HDMI Ayarları] → [HDMI Deep Colour]  
(Yalnızca 86NANO75\*, NANO85\*, NANO86\*, NANO88\*, NANO89\*, NANO90\*, NANO91\*, NANO92\*)
  - Açık : Destek 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),  
<Yalnızca 3 ve 4 port> 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - Kapalı : Destek 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)  
(86NANO75\*, NANO85\*, NANO86\*, NANO88\*, NANO89\*, NANO90\*, NANO91\*, NANO92\* hariç)
  - Açık : Destek 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - Kapalı : Destek 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın.
- Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
  - Ultra Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu (3 metre veya daha kısa)


## USB

Bazı USB Hub'ları çalışmayabilir. USB Hub'ı ile bağlanan bir USB aygıtı çalışmazsa, doğrudan TV üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlayın.



### ✓ Not

- En iyi bağlantı için, HDMI kabloları ve USB aygıtları 10 mm'den az kalınlıkta, 18 mm genişliğinde ve 8 mm tel çapında bir çerçeveye sahip olmalıdır. USB kablo veya USB taşınabilir bellek TV'nizin USB bağlantı noktasına uymazsa, USB 2.0'ı destekleyen bir uzatma kablosu kullanın. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)




$$* A \leq 10 \text{ mm}$$

$$* B \leq 18 \text{ mm}$$

$$* C \leq 8 \text{ mm}$$

## CI Modülü

Dijital TV modunda şifreli (ücretli) servisleri görüntüler. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)

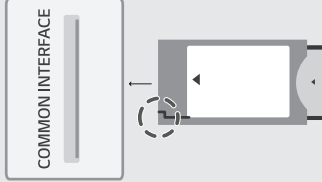

### ✓ Not

- CI modülünün **COMMON INTERFACE** içerisine doğru yönde takıldığından emin olun. Eğer modül doğru takılmazsa, bu durum TV ve **COMMON INTERFACE** yuvasının zarar görmesine neden olabilir.
- CI+ CAM bağlandığında TV'de herhangi bir görüntü ve ses yoksa, lütfen Karasal / Kablo / Uydu Servis Operatörü ile iletişime geçin.

## Harici Aygıtlar

Kullanılabilir harici cihazlar şunlardır: Blu-ray oynatıcılar, HD alıcılar, DVD oynatıcılar, VCR'ler, ses sistemleri, USB depolama aygıtları, PC, oyun aygıtları ve diğer harici aygıtlar.

### ✓ Not

- Harici cihaz bağlantısı modele göre değişiklik gösterebilir.
- Harici cihazları TV'ye, diğer TV bağlantı noktalarını dikkate almaksızın bağlayın.
- Blu-ray/DVD kayıt cihazına ya da VCR cihazına bir TV programı kaydederken TV sinyal giriş kablosunun DVD kayıt cihazı ya da VCR üzerinden TV'ye bağlandığından emin olun. Kayıt hakkında daha fazla bilgi için, bağlanan cihazla birlikte verilen kılavuza bakın.
- Kullanım talimatları için harici cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.
- TV'ye bir oyun cihazı bağlarsanız, oyun cihazıyla birlikte verilen kabloyu kullanın.
- PC modunda, çözünürlük, dikey desen, kontrast veya parlaklığa bağlı parazit görülebilir. Parazit varsa PC çıkışını başka bir çözünürlüğe ayarlayın, yenileme hızını değiştirin veya net bir görüntü elde edene kadar [Resim] menüsünden parlaklık ve kontrast ayarlarını değiştirin.
- PC modunda bazı çözünürlük ayarları grafik kartına bağlı olarak çalışmayabilir.
- Bilgisayarınızda Ultra HD içerik oynatılıyorsa bilgisayarınızın performansına göre video veya ses aralıklı olarak bozulabilir. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)
- Kablolu LAN aracılığıyla bağlantı kurarken CAT 7 kablosunu kullanmanız önerilir. (Yalnızca **LAN** portu sağlandığında.)

## 6 Sorun Giderme

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV uzaktan kumandayla kontrol edilemiyor.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ürün üzerindeki uzaktan kumanda sensörünü kontrol edin ve tekrar deneyin.</li><li>• Ürün ve uzaktan kumanda arasında engel olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Pillerin hala çalışır durumda olduğunu ve düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin (pilin ⊕ ucu yuvanın ⊕ ucuna, ⊖ ucu yuvanın ⊖ ucuna gelmelidir).</li></ul> |
| <b>Görüntü ve ses gelmiyor.</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ürünün açık olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Güç kablosunun bir duvar prizine bağlı olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Başka ürünler bağlayarak prizde bir sorun olup olmadığını kontrol edin.</li></ul>                                                                                                              |
| <b>TV aniden kapanıyor.</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Güç kontrol ayarlarını gözden geçirin. Güç kaynağı kesintiye uğramış olabilir.</li><li>• Zamanlama ayarlarında otomatik kapatma fonksiyonunu etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.</li><li>• TV açıkken sinyal yoksa 15 dakika sonra TV otomatik olarak kapanacaktır.</li></ul>                                     |
| <b>PC (HDMI) bağlantısında sinyal alınamadı.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uzaktan Kumanda'yı kullanarak TV'yi açıp kapatın.</li><li>• HDMI kablosunu yeniden bağlayın.</li><li>• TV açıkken PC'yi yeniden başlatın.</li></ul>                                                                                                                                                                               |

## Anormal Görüntü



- Cihaz dokunduğunuzda soğuksa, açıldığında küçük bir “titreşme” olabilir. Bu normal bir durumdur ve ürünle ilgili bir sorun yoktur.
- Bu panel, milyonlarca piksele sahip gelişmiş bir üründür. Panelin üzerinde 1 ppm boyutunda siyah ve/veya parlak renkli küçük noktalar görebilirsiniz (kırmızı, mavi veya yeşil). Bu noktalar ürünün arızalı olduğunu göstermez ve performansını ve güvenilirliğini etkilemez. Bu durum üçüncü taraf ürünlerde de oluşmaktadır ve ürün değişimi veya para iadesine tabi değildir.
- İzleme konumunuza (sol/sağ/yukarı/aşağı) bağlı olarak panelin parlaklığında ve renginde farklılıklar olduğunu görebilirsiniz. Bu durum panelin özelliğine bağlı olarak oluşur. Ürün performansı ile ilgisi yoktur ve arıza değildir.
- Hareketsiz bir görüntünün uzun süre boyunca görüntülenmesi görüntü yapışmasına neden olabilir. Sabit bir görüntüyü uzun süre boyunca TV ekranında görüntülemekten kaçının.

## Oluşan Sesler

- **“Çatlama” sesi:** TV izlerken veya kapatıldığında oluşan çatlama sesi, sıcaklık ve neme bağlı olarak termal plastik kasılmasından kaynaklanır. Bu ses termal deformasyon gerektiren ürünlerde yaygın olarak görülür.
- **Elektrik devresi uğultusu/panel cızırtısı:** Ürünü çalıştırmak için yüksek miktarda akım sağlayan yüksek hızlı anahtar devresi düşük seviyeli bir gürültüye sebep olur. Bu ses ürüne bağlı olarak değişir. Oluşan ses ürünün performansını ve güvenilirliğini etkilemez.



- Ürünü temizlerken panelin üst, sol veya sağ tarafı ile kılavuz paneli arasındaki boşluğa sıvı veya yabancı nesne girmemesine dikkat edin. (Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir)



- Bezi sıkarak fazla temizleyici veya fazla su kalmadığından emin olun.
- Suyu veya temizleyiciyi TV ekranına doğrudan püskürtmeyin.
- Ekranı silmek için kuru bir bez sadece yeterli miktarda su veya temizleyici püskürtün.

# 7 Teknik Özellikler

(Ülkeye bağlı olarak)

| Yayın Özellikleri                        |                               |                     |                                                                                                                                                                            |                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Televizyon Sistemi                       | Dijital TV                    |                     |                                                                                                                                                                            | Analog TV                         |
|                                          | DVB-S/S2<br>DVB-T/T2<br>DVB-C |                     |                                                                                                                                                                            | PAL/SECAM<br>B/G/I/D/K<br>SECAM L |
| Kanal kapsama alanı<br>(Frekans Aralığı) | DVB-S/S2 <sup>1)</sup>        | DVB-C <sup>1)</sup> | DVB-T/T2 <sup>1)</sup>                                                                                                                                                     |                                   |
|                                          |                               |                     | VHF III :<br>174 ~ 230 MHz<br>UHF IV :<br>470 ~ 606 MHz<br>UHF V :<br>606 ~ 862 MHz<br>S Frekans Aralığı II :<br>230 ~ 300 MHz<br>S Frekans Aralığı III :<br>300 ~ 470 MHz | 46 ~ 862 MHz                      |
| Saklanabilen Maksimum Program Sayısı     | 6000                          |                     | 3000                                                                                                                                                                       |                                   |
| Harici Anten Direnci                     | 75 Ω                          |                     |                                                                                                                                                                            |                                   |
| CI Modülü<br>(G x Y x D)                 | 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm   |                     |                                                                                                                                                                            |                                   |

1) Sadece DVB-T2/C/S2 destekli modeller.

(Yalnızca 86NANO75\*, NANO85\*, NANO86\*, NANO88\*, NANO89\*, NANO90\*, NANO91\*, NANO92\*)

### **Kablosuz modül (LGSBWAC95) teknik özellikleri**

#### **Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)**

| <b>Frekans Aralığı</b> | <b>Çıkış Gücü (Maks.)</b> |
|------------------------|---------------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz      | 19 dBm                    |
| 5150 - 5725 MHz        | 18 dBm                    |
| 5725 - 5850 MHz        | 13,5 dBm                  |

#### **Bluetooth**

| <b>Frekans Aralığı</b> | <b>Çıkış Gücü (Maks.)</b> |
|------------------------|---------------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz      | 9 dBm                     |

Bant kanalları ülkelere göre değişebilir bu nedenle kullanıcı çalışma frekansını değiştiremez ya da ayarlayamaz. Bu ürün bölgesel frekans tablosuna uygun olarak yapılandırılmıştır.

Kullanıcının optimum rahatlığı için bu aygıt, aygıt ve beden arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

(86NANO75\*, NANO85\*, NANO86\*, NANO88\*, NANO89\*, NANO90\*, NANO91\*, NANO92\* hariç)

### **Kablosuz modül (LGSBWAC03) teknik özellikleri**

#### **Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)**

| Frekans Aralığı   | Çıkış Gücü (Maks.) |
|-------------------|--------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz | 18,5 dBm           |
| 5150 - 5725 MHz   | 19,5 dBm           |
| 5725 - 5850 MHz   | 11,5 dBm           |

#### **Bluetooth**

| Frekans Aralığı   | Çıkış Gücü (Maks.) |
|-------------------|--------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz | 9 dBm              |

Bant kanalları ülkelere göre değişebilir bu nedenle kullanıcı çalışma frekansını değiştiremez ya da ayarlayamaz. Bu ürün bölgesel frekans tablosuna uygun olarak yapılandırılmıştır.

Kullanıcının optimum rahatlığı için bu aygıt, aygıt ve beden arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

### **Çevresel Koşullar**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C - 40 °C     |
| Çalışma Nemi      | % 80'den daha az |
| Saklama Sıcaklığı | -20 °C - 60 °C   |
| Saklama Nemi      | % 85'den daha az |

- Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında bilgi için ürüne yapıştırılmış olan etikete bakın.
  - Tipik güç tüketimi IEC 62087 veya her bir ülkenin enerji düzenlemeleri uyarınca ölçülmüştür.
    - \* Bazı modellerde etiket harici cihaz bağlantısı terminal kapağının iç tarafındadır.
    - \* Model veya ülkeye bağlı olarak tipik güç tüketimi etikette bulunmayabilir.

## ! Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <https://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

## ! Lisanslar



## QUICKSET®

(Yalnızca Sihirli Uzaktan Kumanda destekli model)

# Çevresel bilgiler

## WEEE/RoHS

### Eski cihazınızın atılması



- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))
- 4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- 5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

### Pil



Pb

- 1 Bu sembol pillerin %0,0005 oranında cıva, %0,002 oranında kadmiyum veya %0,004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.

- 2 Tüm piller ve akümülatörler, normal atıl çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
- 3 Bu tip kullanılmış pil/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
- 4 Kullanılmış pillerinizi/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

### **NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER**

- 1- Cihazın fişini prizden çıkarınız
- 2- Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.
- 5- Mümkünse iki kişi taşıyınız.
- 6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayınız.

### **ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ**

- 1- Plazma veya LCD TV nizi kullanmadığınız sürede kapalı tutun
- 2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın
- 3- Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz



### **İTHALATÇI FİRMA**

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No : 73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı

Şişli - İstanbul - Turkey

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax : (0 212) 222 61 44

### **ÜRETİCİ FİRMA**

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128 Yeoui-daero Youngdungpo-gu Seoul 150-721 Korea

Tel : 82-2-3777-1114

### **FABRİKA ADRESİ**

LG Electronics Mława Sp. z o.o. (Ltd.)

LG Electronics 7 street

06-500 Mława, Poland

Tel. : +48 23 654 74 17

Fax : +48 23 654 59 47

LG Electronics Inc.

77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of KOREA

Tel : +82-54-460-7114

Fax : +82-54-460-7930

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

Model \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_

## ÜRETİCİ FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No : 73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı

Şişli - İstanbul - Turkey

Tel : (+90) 212 314 52 52

Fax : (+90) 212 222 61 44

## FABRİKA ADRESİ

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mah. 8. Sok. No: 1A

59510 Kapaklı / Tekirdağ

Tel:(+90) 282 292 20 00

Fax:(+90) 282 292 30 00

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

Model \_\_\_\_\_

Seri No. \_\_\_\_\_