

HANDLEIDING

WASMACHINE



Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.

NL NEDERLANDS

F4WV910P2
F4WV909P2



MFL71425637
Rev.00_050519

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK	3
WAARSCHUWING	3
ZORG VOOR HET MILIEU	8
INSTALLATIE	9
Onderdelen en specificaties	9
Vereisten voor de installatieplaats	11
Het apparaat uitpakken	12
De wasmachine waterpas zetten	13
De watertoevoerslang aansluiten	14
De afvoerslang installeren	16
GEBRUIK	17
Gebruiksoverzicht	17
De lading wasgoed voorbereiden	17
Wasmiddelen en wasverzachters toevoegen	19
Bedieningspaneel	21
Programmatabel	23
Verbruiksgegevens	27
Bijkomende opties en functies	28
SMART FUNCTIES	31
De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken	31
Smart Diagnosis gebruiken	33
ONDERHOUD	34
Reinigen na elke wasbeurt	34
Het apparaat periodiek reinigen	34
PROBLEEMOPLOSSING	37
Voor u service belt	37
OPERATIONELE GEGEVENS	44
Productfiche	44

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

Veiligheidsberichten



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING



WAARSCHUWING

Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen, de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder continu toezicht staan.
- Indien het elektriciteitskoord beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Ventilatieopeningen mogen niet door een tapijt worden gehinderd.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor toepassingen zoals:
 - keuken voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Landbouwhuisjes;
 - Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - Bed - en ontbijt omgevingen;
 - Ruimten voor gemeenschappelijk gebruik in huizenblokken, flats of wasserettes
- Gebruik een nieuwe slang of slangenset die bij het apparaat wordt geleverd. Hergebruik van oude slangen kan leiden tot een waterlek en dan schade aan eigendommen veroorzaken.
- De waterdruk moet tussen 100 en 1000 kPa liggen.
- De maximale capaciteit in sommige cycli voor het wassen van droge kleding bedraagt:

F4WV910P2	F4WV909P2
10,5 kg	9 kg

Installatie

- Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of defecte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
- Dit apparaat mag alleen worden vervoerd door twee of meer mensen die het apparaat veilig vasthouden.
- Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek. Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of in een gebied dat is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind, regen of temperaturen onder het vriespunt.
- Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
- Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het stopcontact los zit, steekt u de stekker niet in het stopcontact en neemt u contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
- Geen meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of adaptor met dit apparaat aansluiten.
- Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer kan worden geopend.
- Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand te bieden voor elektrische stroom.
- Dit apparaat is uitgerust met een voedingskabel met aardgeleiding en een aardstekker. De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.
- Onjuiste aansluiting van de aardegeleiding kan een risico op elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.
- Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als deze niet in het stopcontact past, moet een passend stopcontact worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.

Gebruik

- Probeer geen panelen te verwijderen of het apparaat te demonteren.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.
- Herstel of vervang geen onderdeel van het apparaat. Alle herstellingen en onderhoud moeten uitgevoerd worden door erkend onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze Gebruikershandleiding. Gebruik enkel erkende fabrieksonderdelen.
- Zet geen dieren, zoals huisdieren, in het apparaat.
- Hou de ruimte onder en rond het apparaat vrij van ontvlambare materialen, zoals pluizen, papier, doeken, chemicaliën enz.
- Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
- Gebruik de nieuwe slang of de slangset, die bij het apparaat geleverd werd. Het opnieuw gebruiken van oude slangen kan een waterlek veroorzaken en vervolgens schade aan de machine.
- Plaats geen, was geen of droog geen artikelen die gereinigd, gewassen, ondergedompeld of bevlekt werden met ontvlambare of explosieve stoffen (zoals was, wasverwijderaars, olie, verf, benzine, ontvetters, oplosmiddelen, kerosine, petroleum, vlekverwijderaars, terpentijn, vegetarische olie, kookolie, aceton, alcohol, enz.) in het apparaat. Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
- Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en neem contact op met het LG Electronics-klanteninformatiecentrum.
- Duw de deur niet te ver naar beneden wanneer de deur van het apparaat open is.
- Raak de deur niet aan tijdens een programma met een hoge temperatuur.
- Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine, thinner, petroleum, alcohol, enz.) rond het product.
- Wanneer de afvoer- en aanvoerslang zijn bevroren in de winter, gebruik deze dan alleen nadat ze zijn ontdooid.

- Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
- Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Was geen vloerkleden, matten, schoenen of dekens van huisdieren, of andere voorwerpen dan kledij of lakens in deze machine.
- Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.
- In geval van een gaslek (isobutaan, propaan, aardgas, enz.) mag u het apparaat of de stekker niet aanraken en dient u de ruimte onmiddellijk goed te verluchten.

Onderhoud

- Steek de stekker stevig in het stopcontact na het volledig verwijderen van al het vocht en stof.
- Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen. U schakelt de machine niet uit door deze in te stellen op de UIT- of stand-bystand.
- Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat om het schoon te maken.
- Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.

Verwijdering

- Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens u een oud toestel weggooit. Snijd de kabel direct achter het toestel door om misbruik te voorkomen.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking veroorzaken.
- Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast komen te zitten.

ZORG VOOR HET MILIEU

Verwijdering van uw oude apparaat




- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Daarom helpt een juiste verwijdering van uw oude apparaat bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat terugbrengen naar de winkel waar u het product hebt gekocht of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land raadpleegt u www.lg.com/global/recycling

Onderdelen en specificaties

OPMERKING


- Uiterlijk en functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen om de kwaliteit van het apparaat te verhogen.

Vooraanzicht

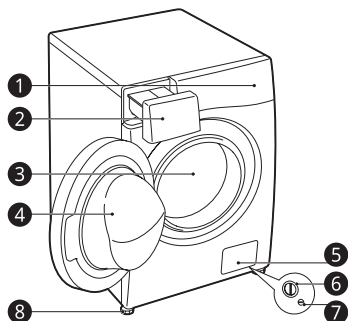

- ❶ Bedieningspaneel
- ❷ Wasmiddellade
- ❸ Trommel
- ❹ Deur
- ❺ Afdekkap
- ❻ Afvoerpomp filter
- ❼ Aftapplug
- ❽ Verstelbare poten


Achteraanzicht

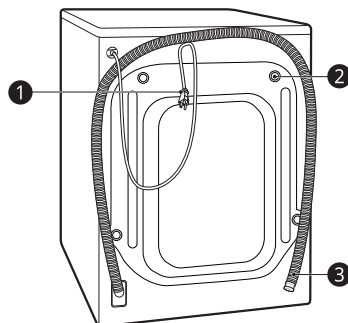

- ❶ Stekker
- ❷ Transportbouten
- ❸ Afvoerslang

Accessoires

* Deze functie kan variëren naargelang het model dat u gekocht hebt.

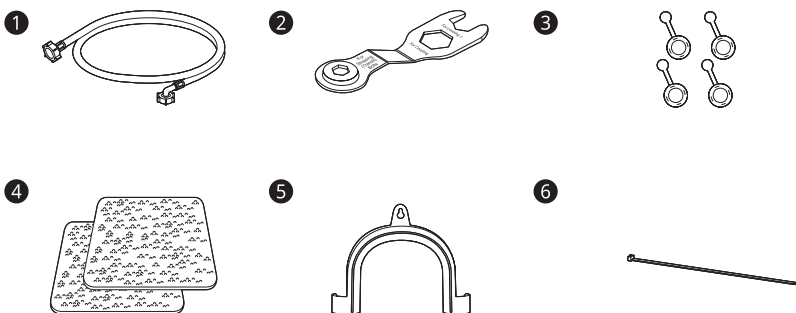

- ❶ Koud water inlaatslang*
- ❷ Moersleutel
- ❸ Deksels voor het bedekken van transportboutgaten*
- ❹ Antislipplaten*
- ❺ Bocht om de afvoerslang vast te zetten*
- ❻ Kabelbinder*

Specificaties

Model	F4WV910P2	F4WV909P2
Stroomvoorziening	220 - 240 V~, 50 Hz	
Afmetingen (breedte X diepte X hoogte)	600 mm X 560 mm X 850 mm	
Gewicht van het product	70 kg	



- Geen verdere terugloopbescherming vereist voor verbinding met de waterinlaat.

Vereisten voor de installatieplaats

Voor u het apparaat installeert, moet u de volgende informatie raadplegen om zeker te zijn dat het apparaat op een correcte locatie moet worden geïnstalleerd.

Installatieplaats

- Installeer de wasmachine op een vlakke, harde vloer. (Toegestane helling onder het apparaat: 1°)
- Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder de wasmachine te corrigeren met stukken hout, karton of soortgelijke materialen.
- Als het onvermijdelijk is om de wasmachine naast een gasfornuis of kolenfornuis te plaatsen, dient isolatie bedekt met aluminiumfolie (850 x 600 mm) aan de kant van het fornuis of de kachel te worden ingevoegd tussen de twee apparaten.
- Zorg ervoor dat wanneer de wasmachine is geïnstalleerd, hij gemakkelijk toegankelijk is voor een technicus in het geval van een storing.
- Stel de vier poten af met de meegeleverde steeksleutel als de wasmachine geplaatst is, om te zorgen dat het apparaat stabiel staat en zorg voor een ruimte van ongeveer **5 mm** tussen de bovenkant van de wasmachine en de onderkant van een werkblad.
- Er moet een bijkomende vrije ruimte worden gelaten van **100 mm** voor de muur en **20 mm** voor de achter-, rechter- en linkerzijde.

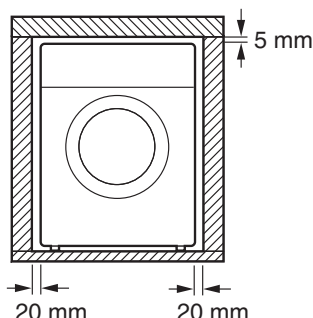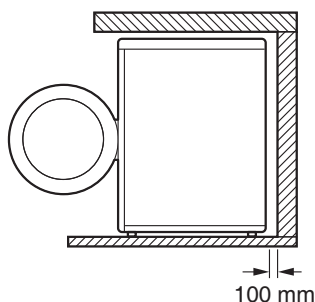

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt worden in mobiele toepassingen.


OPMERKING

- Als het apparaat is geïnstalleerd op een verhoogd platform, moet hij stevig worden bevestigd om het risico van vallen te elimineren.

Houten vloeren (zwevende vloeren)

Als u het apparaat installeert op een houten vloer moet u rubberen cups gebruiken om te voorkomen dat het apparaat te veel zou trillen of niet in evenwicht zou staan.

- Om trillingen te voorkomen, raden wij u aan rubberen cups ❶ van ten minste 15 mm dik aan elke voet van de wasmachine te plaatsen die met schroeven zijn vastgemaakt aan ten minste twee vloerbalken.

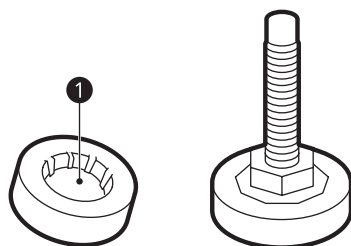

- Indien mogelijk installeert u de wasmachine in één van de hoeken van de kamer, waar de vloer stabiel is.
- Monteer de rubberen cups om de trillingen te verminderen.

OPMERKING

- U kunt rubberen cups (artikelnummer 4620ER4002B) kopen in het LG Electronics servicecentrum.

Ventilatie

- Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de wasmachine niet wordt belemmerd door tapijten, vloerkleden, enz.

Omgevingstemperatuur

- Installeer de wasmachine niet in ruimtes waar vriestemperaturen kunnen voorkomen. Bevroren slangen kunnen barsten onder druk. De betrouwbaarheid van de elektronische regelenheid kan afnemen bij temperaturen onder het vriespunt.
- Indien de machine wordt bezorgd in de winter en het vriest, laat u de wasmachine enkele uren staan bij kamertemperatuur voordat u deze in gebruik neemt.

Elektrische aansluiting

- Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
- Koppel de machine altijd los van het stopcontact en schakel de waterinlaat uit na gebruik.
- Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact in overeenstemming met de huidige bedradingsvoorschriften.
- De wasmachine moet zodanig worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
- Reparaties aan het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Reparaties die door niet-deskundige personen zijn uitgevoerd, kunnen tot letsel of tot ernstige storingen leiden. Neem contact op met uw LG Electronics servicecentrum.
- Het stopcontact moet op zich minstens 1 meter van de plaats van het apparaat bevinden.

⚠ WAARSCHUWING


- De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken dat is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.

Het apparaat uitpakken

Het apparaat optillen van de schuimbasis


* Deze functie kan variëren naargelang het model dat u gekocht hebt.

- 1 Verwijder de doos en het verpakkingsmateriaal en til de wasmachine van de schuimbasis. Zorg ervoor dat de kuipsteun ❶* met het onderste gedeelte loskomt en niet vast blijft zitten aan de onderkant van de wasmachine.
- 2 Mocht het nodig zijn dat u de wasmachine op zijn zijkant moet leggen om de kartonnen doos ❷ te verwijderen, zorg dan altijd dat de zijkant van de wasmachine beschermd is en leg deze zachtjes neer. Leg de wasmachine NIET op de voor- of achterkant.

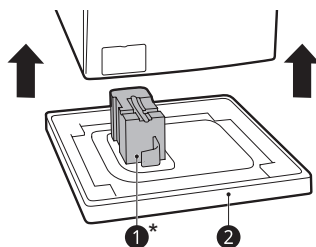


De bouten verwijderen

- 1 Start met de twee doorvoerschroeven onderaan **1** en gebruik een sleutel (inbegrepen) om alle doorvoerschroeven volledig los te draaien door ze linksom te draaien.

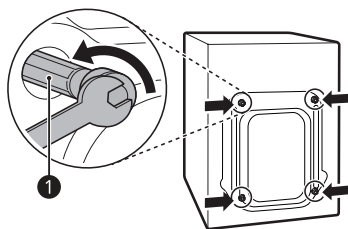

- 2 Verwijder de bouten door ze licht te bewegen terwijl u ze verwijdert.

- 3 Installeer de afdekkingen voor de gaten.
 - Lokaliseer de afdekkingen voor de gaten **2** toegevoegd aan het accessoirespakket of vastgemaakt aan de achterzijde.

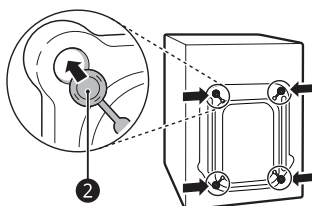

De wasmachine waterpas zetten



De nivellering controleren

Wanneer u diagonaal op de hoeken en zijkanten van de wasmachine drukt, mag de wasmachine helemaal niet bewegen (controleer dit aan beide kanten). Als het apparaat schommelt wanneer u de bovenplaat van het apparaat diagonaal indrukt, moet u de voeten opnieuw aanpassen.


De voeten aanpassen en nivelleren

Wanneer u het apparaat installeert, moet het apparaat worden uitgelijnd en perfect waterpas staan. Als het apparaat niet correct uitgelijnd is en waterpas staat, kan het schade oplopen of werkt het apparaat mogelijk niet correct.


- 1 Draai de instelbare voeten naar wens als de vloer ongelijk is.
 - Voeg geen stukjes hout, enz. onder de voeten.
 - Zorg ervoor dat alle vier voeten stabiel staan en op de vloer rusten.

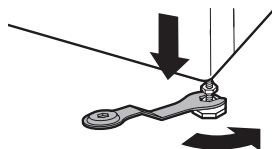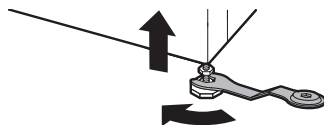

- 2 Controleer of het apparaat perfect waterpas staat met een waterpas **1**.

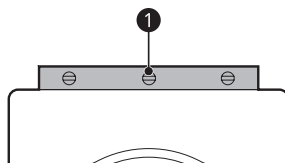

- 3** Bevestig de instelvoeten met de borgmoeren **2** door deze linksom te draaien tegen de onderzijde van het apparaat.

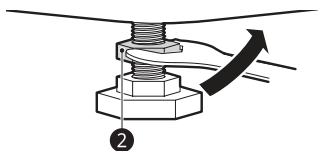

- 4** Controleer of alle moeren onderaan op het apparaat stevig zijn aangebracht.

OPMERKING

- Juiste plaatsing en nivellering van het apparaat zorgt voor een lange, regelmatige en betrouwbare werking.
- Het apparaat moet 100% horizontaal en stevig vast staan.
- Het mag niet 'schommelen' op de hoeken wanneer het is geladen.
- Laat de voeten van het apparaat niet nat worden. Als dit gebeurt, kan dit trillingen of lawaai veroorzaken.

Antislipkussentjes gebruiken


Deze functie kan variëren naargelang het model dat u gekocht hebt.

Als u de wasmachine op een gladde ondergrond installeert, kan hij zich verplaatsen als gevolg van overmatige trillingen. Onjuiste nivellering kan storingen veroorzaken door lawaai en trillingen. Als dit gebeurt, installeert u de antislipkussentjes onder de stelvoeten en past u het niveau aan.

- 1** Reinig de vloer om de antislipkussentjes vast te maken.
 - Gebruik een droge doek om vreemde voorwerpen en vocht te verwijderen en schoon te maken. Wanneer er vocht achterblijft, kunnen de antislipkussentjes wegglijden.
- 2** Stel de wasmachine waterpas nadat u deze in de installatieomgeving hebt geplaatst.

- 3** Plaats de plakzijde **1** van de antislipplaat op de vloer.

- De meest doeltreffende methode is de antislipplaten te monteren onder de voorste platen. Als het moeilijk is de platen onder de voorste voeten van het apparaat te plaatsen, kunt u ze bevestigen onder de voeten achteraan.

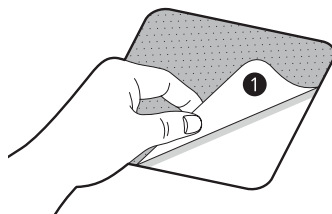

- 4** Plaats het apparaat op de antislipplaten.
- Bevestig de plakzijde **1** van de antislipplaten niet op de voeten van het apparaat.

OPMERKING

- Bijkomende antislipplaten zijn beschikbaar in het LG Electronics servicecentrum.


De watertoevoerslang aansluiten

Opmerking bij de aansluiting

- De waterdruk moet tussen **100 kPa** en **1000 kPa** (1.0–10.0 kgf/cm²) liggen. Als de waterdruk hoger is dan **1000 kPa** moet een decompressiemechanisme worden geïnstalleerd.
- U mag de waterinlaatslangen niet te hard aandraaien op de kranen.
- Controleer regelmatig de staat van de slang en vervang de slang indien nodig.

De rubberen afdichting op de waterinlaatslang controleren


Twee rubberen afdichtingen ❶ worden geleverd met de waterinlaatslangen. Ze worden gebruikt om waterlekken te voorkomen. Zorg ervoor dat de verbindingen met de kranen voldoende stevig zijn aangedraaid.

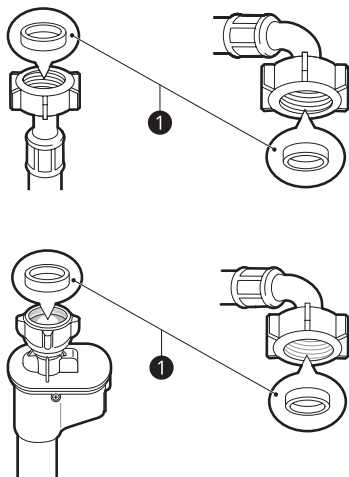

De slang aansluiten op de waterkraan

De schroefdraadslang aansluiten op de kraan met schroefdraad

Schroef de slangaansluiting op de watertoevoer die een schroefdraadkoppeling van 3/4" heeft.




OPMERKING

- Draai, alvorens de inlaatslang aan te sluiten op de waterkraan, de waterkraan open om vreemde voorwerpen in de waterleidingen (vuil, zand, zaagsel, enz.) door te spoelen. Laat het water in een emmer lopen en controleer de temperatuur van het water.

Slang aansluiten op het apparaat

Schroef de waterleiding op de watertoevoer op de achterzijde van het apparaat.

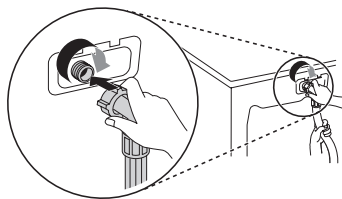

OPMERKING



- Herhaal dezelfde stappen als er water lekt uit de slang na het voltooiën van de aansluiting. Gebruik de meest conventionele kraan voor de watertoevoer. Als de kraan te vierkant of te groot is, verwijdert u de geleidingsplaat alvorens de kraan in de adapter te steken.
- Zorg ervoor dat de slang niet vervormd of geblokkeerd is.

De afvoerslang installeren


Voor model met afvoerpomp

De afvoerslang mag niet hoger dan **100 cm** boven de vloer worden geplaatst. Water in het apparaat wordt mogelijk niet of langzaam afgevoerd.

- Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten. Dit beschermt de vloer tegen schade door waterlekage.

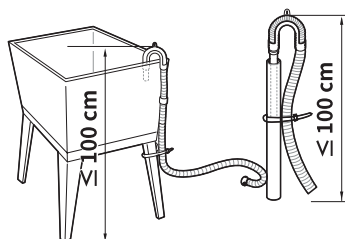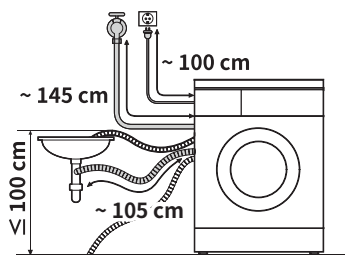

- Als de afvoerslang te lang is, mag u deze niet geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit zal een abnormaal geluid veroorzaken.
- Maak de afvoerslang stevig vast met een touwtje als u hem aansluit op een wastafel.

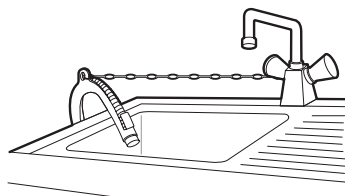

Gebruiksoverzicht

Het gebruik van het apparaat

Voor de eerste wasbeurt moet u het **Katoen (Coton)**-wasprogramma selecteren en een halve hoeveelheid wasmiddel toevoegen. Start het apparaat zonder wasgoed. Dit verwijdert mogelijke resten en water uit de trommel die tijdens de fabricage kunnen zijn achtergebleven.

- 1 Sorteer het wasgoed en de geladen artikelen.
 - Sorteer het wasgoed volgens het soort stof, vervuilingsniveau, kleur en hoeveelheid wasgoed als dat nodig is. Open de deur en laad de kleding in het apparaat.
- 2 Voeg wasmiddel of wasverzachter toe.
 - Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in de wasmiddellade. Voeg desgewenst bleekmiddel of wasverzachter toe in de juiste vakken van de wasmiddellade.
- 3 Schakel het apparaat in.
 - Druk op de knop **Vermogen (Power)** om het apparaat in te schakelen.
- 4 Kies het gewenste wasprogramma.
 - Druk meerdere keren op de cyclus-knop of draai de cyclus-keuzeknop tot de gewenste cyclus is geselecteerd.
 - Selecteer nu een wastemperatuur en centrifugeer-snelheid. Wanneer u wast, moet u altijd de zorgetiketten van uw kleding aandachtig lezen.
- 5 Begin het programma.
 - Druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)** om het programma te beginnen. De wasmachine zal kort schudden zonder water om het gewicht van de lading te meten. Wanneer de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)** niet ingedrukt wordt binnen **15 minuten**, zal de wasmachine uitschakelen en zullen alle instellingen worden verwijderd.

6 Einde van het wasprogramma.

- Wanneer het wasprogramma is voltooid, klinkt er een geluid. Verwijder uw kleding onmiddellijk uit het apparaat om kreuken te verminderen. Controleer bij het verwijderen van de lading op kleine voorwerpen die rondom of in de deurafdichting kunnen zitten.

De lading wasgoed voorbereiden

Sorteer het wasgoed voor optimale wasresultaten en bereid het wasgoed voor in overeenstemming met de symbolen op de zorglabels.

Het wasgoed sorteren

- Voor de beste wasresultaten moet u uw kleding sorteren volgens het symbool in de zorgetiketten in overeenstemming met het soort stof en de wastemperatuur en was ze met de aangepaste centrifugeer-snelheid.
- Scheid donkere kleuren altijd van lichte kleuren en de witte was. Was kleding apart als kleuren kunnen doorlopen of als overdracht van kleurstof en pluis kan plaatsvinden, waardoor witte en lichte kledingstukken kunnen verkleuren. Was, indien mogelijk, geen zwaar vervuild wasgoed samen met licht vervuild wasgoed.

OPMERKING

- Vuil (Erg, Normaal, Licht): Scheid de kleding op basis van de hoeveelheid vuil. De **Intensief (Intensif)**-optie is aanbevolen wanneer u normaal en erg vuil wasgoed moet wassen.
- Kleur (Wit, Licht, Donker): Scheid witte kleding van gekleurde stoffen. Was nieuwe donkere en gekleurde kleding eerst afzonderlijk.
- Pluis (pluisproducenten, verzamelaars): Was pluizende stoffen en stoffen die pluis aantrekken apart.

Het zorgetiket van de kleding controleren

Symbolen op de zorgetiketten

De symbolen bieden u informatie over de stof van uw kledingstuk en hoe het moet worden gewassen.


Symbool	Soort wasgoed / stof
	• Normale was • Katoen, gemengde stoffen
	• Easy Care • Synthetisch, gemengde stoffen
	• Speciale fijne was • Fijne was
	• Uitsluitend handwas • Wol, zijde
	• Niet wassen

OPMERKING

- De streepjes onder het symbool bieden u informatie over het type stof en de maximale toegelaten mechanische druk.

De kleding controleren voor het laden


- Combineer grote en kleine artikelen in één lading. Laad eerste grote artikelen.
- Grote artikelen mogen niet meer dan de helft van de totale wasbelading uitmaken. Probeer geen losse artikelen te wassen. Dit kan een asymmetrische belading veroorzaken. Voeg een of twee soortgelijke artikelen toe.
- Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarspeldjes, lucifers, pennen, munten en sleutels kunnen zowel uw apparaat als uw kleding beschadigen.

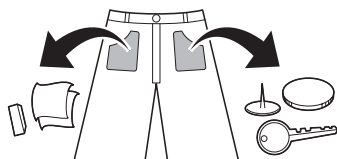


- Was fijnwas (nylonkousen, beha's met beugel) in een wasnet.
- Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te zorgen dat deze artikelen niet blijven haken aan andere kleren.
- Behandel vuil en vlekken voor door een kleine hoeveelheid in water opgelost wasmiddel in te borstelen, om te zorgen dat vlekken en vuil gemakkelijker loslaten.
- Controleer de plooiën van de flexibele pakking (grijs) en verwijder eventuele kleine artikelen.

! LET OP

- Controleer of er wasgoed tussen de deur en de pakking geklemd is geraakt. Zo niet kan dit uw wasgoed beschadigen tijdens het wassen.

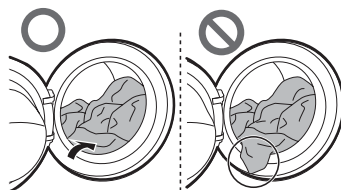

- Verwijder artikelen uit de flexibele pakking om schade aan kleding en pakking te voorkomen.

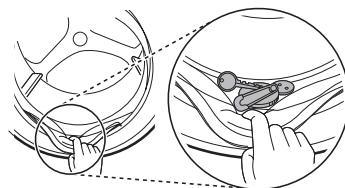

Wasmiddelen en wasverzachters toevoegen

Dosering wasmiddel


- Wasmiddel moet worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant en worden gekozen volgens type, kleur en vervuiling van de stof en de wastemperatuur.
- Verminder de hoeveelheid wasmiddel als er teveel sop opkomt.
- Als er teveel wasmiddel wordt gebruikt, kan er teveel sop ontstaan. Dit leidt tot slechte wasresultaten of veroorzaakt een zware belasting van de motor.
- Volg de richtlijnen van de producent van het wasmiddel indien u vloeibaar wasmiddel wenst te gebruiken.
- U kunt vloeibaar wasmiddel rechtstreeks in de primaire wasmiddellade gieten als u onmiddellijk met het wasprogramma begint.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u gebruik maakt van **Einduitstel (Fin différé)** of als u hebt gekozen voor **Voorwas (Prélavage)**, omdat de vloeistof kan uitharden.
- Wasmiddelgebruik moet worden aangepast volgens de watertemperatuur, de waterhardheid, de grootte en het vervuilingsniveau van de lading. Vermijd overmatige schuimvorming voor de beste resultaten.
- Raadpleeg het waslabel van de kleding voordat u het wasmiddel en de watertemperatuur kiest:
- Gebruik enkel geschikte wasmiddelen voor het respectieve soort kleding:
 - Vloeibare wasmiddelen worden vaak ontworpen voor specifieke doeleinden, bijv. voor gekleurde stoffen, wol, fijnwas of donker wasgoed.
 - Waspoeders zijn geschikt voor alle soorten stof.
 - Voor betere wasresultaten van witte of heldere kleding kunt u waspoeder met bleekmiddel gebruiken.
 - Wasmiddel wordt uit de wasmiddellade gespoeld aan het begin van het wasprogramma.

OPMERKING

- Laat het wasmiddel niet verharden. Dit kan leiden tot verstoppingen, slechte spoelprestaties of geurtjes.
- Volle lading: Volgens advies van de fabrikant.
- Deellading: $\frac{3}{4}$ van de normale hoeveelheid
- Minimum lading: $\frac{1}{2}$ van de volle lading

Wasmiddel toevoegen

- Wasmiddel enkel voor hoofdwash ① → 
- Wasmiddel voor voorwas ② en hoofdwash ① →  ● 

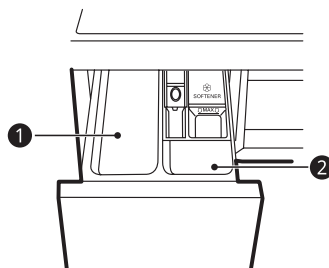


OPMERKING

- Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel. Teveel wasmiddel, bleekmiddel of wasverzachter kan ervoor zorgen dat er sop overloopt.
- Als u de **Voorwas (Prélavage)**-optie selecteert, moet u de dosering verdelen over $\frac{1}{3}$ voor de voorwas en $\frac{2}{3}$ voor de hoofdwash.

Een wastablet toevoegen

Er zijn ook wastabletten beschikbaar wanneer u wasgoed wilt wassen.

- 1 Open de deur en plaats de wastabletten in de trommel.

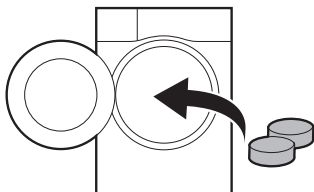


- 2 Laad het wasgoed in de trommel en sluit de deur.

OPMERKING

- Plaats de tabletten niet in de lade.

Wasverzachter toevoegen

- Vul niet tot boven de maximale vullijn. Overvulling kan een vroege aflevering van de wasverzachter veroorzaken, wat vlekken op de kleding kan geven. Sluit de wasmiddellade langzaam.

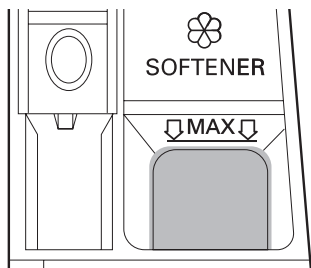

- Laat de wasverzachter niet langer dan 2 dagen in de wasmiddellade (wasverzachter kan uitharden).
- Wasverzachter wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt toegevoegd.
- Open de lade niet terwijl het water wordt toegevoerd.
- U mag geen oplosmiddelen (bijv. benzeen, etc.) gebruiken.

OPMERKING

- Giet geen wasverzachter rechtstreeks op de kleding omdat dit kan vlekken maken op uw kleding.


Waterontharder toevoegen

Een waterontharder, zoals een antikalkmiddel, kan worden gebruikt om het gebruik van wasmiddelen te verminderen in regio's met een hard water niveau.

- Voeg eerst wasmiddel toe en daarna de waterontharder. Voeg de hoeveelheid toe zoals gespecificeerd op de verpakking.

Bedieningspaneel

Functies van het bedieningspaneel

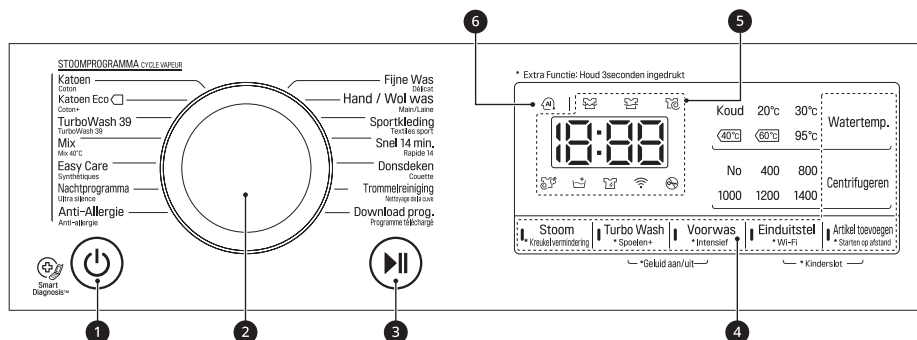

1 Knop Vermogen (Power)

- Druk op de knop **Vermogen (Power)** om het apparaat in of uit te schakelen.

2 Programmaknop

- Programma's zijn beschikbaar op basis van het type wasgoed.
- Het lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.

3 Knop Start/Pauze (Départ/Pause)

- Deze **Start/Pauze (Départ/Pause)** knop wordt gebruikt om het wasprogramma te starten of te pauzeren.
- Als een tijdelijke stop van het wasprogramma nodig is, drukt u op de **Start/Pauze (Départ/Pause)** knop.

4 Bijkomende opties en functies

- Bijkomende opties en functies zijn beschikbaar voor een betere wasprestatie. Meerdere opties en functies kunnen worden aangepast.
- Om de bijkomende functies te gebruiken, moet u de overeenstemmende knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden. Het overeenstemmende symbool licht op in het scherm.
- Om de functie **Starten op afstand (Dem. à distance)** te gebruiken, zie **SMART FUNCTIONS** (slimme functies).
- Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is geselecteerd.
 - : Als het wasgoed wordt gecentrifugeerd na het stomen, licht dit pictogram op.
 - : Als het cijfer van het spoelen wordt toegevoegd, licht dit pictogram op.
 - : Wanneer erg vuil wasgoed intensief wordt gewassen, licht dit pictogram op.
 - : Dit pictogram licht op als het apparaat verbonden is met een WLAN-netwerk.

5 Scherm

- Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd, opties en statusberichten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden de standaardinstellingen op het display verlicht.
 - 18:88: Wanneer een programma wordt geselecteerd, wordt de standaard tijdsduur van het geselecteerde programma weergegeven. De standaard tijdsduur kan worden gewijzigd in overeenstemming met de geselecteerde optie.
 -  : Als het wasgoed wordt gewassen, licht dit pictogram op.
 -  : Als het wasgoed wordt gespoeld aan het einde van het wasprogramma, licht dit pictogram op.
 -  : Als het wasgoed wordt gecentrifugeerd om het water te verwijderen uit het wasgoed licht dit pictogram op.
 -  : Als dit pictogram oplicht, kan de deur niet worden geopend.

6 AI DD

- **AI DD**  biedt het gewenste wassen en centrifugeren.
-  wordt ingeschakeld wanneer **Katoen (Coton)**, **Mix (Mix 40°C)** en **Easy Care (Synthétiques)** programma's worden geselecteerd en bediend wanneer de geselecteerde programma's ingeschakeld zijn.

Programmatabel

Wasprogramma

Programma	Katoen (Coton)		
Beschrijving	Biedt betere prestaties door het combineren van verschillende wasbewegingen. Gebruik voor gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal vervuilde katoenen lading (ondergoed).		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 95 °C)	Maximale lading	Waardering
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Katoen Eco (Coton+)		
Beschrijving	Biedt optimale wasprestaties voor grote hoeveelheden wasgoed met minder energieverbruik. Gebruik voor gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal vervuilde katoenen lading (ondergoed).		
Correcte temperatuur	60 °C (Koud tot 60 °C)	Maximale lading	Waardering
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	TurboWash 39		
Beschrijving	Beëindigt het volledige programma binnen 39 minuten zonder de wasprestaties en zorg voor de stof in gevaar te brengen. Gebruik voor verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen).		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 60 °C)	Maximale lading	5 kg
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Mix (Mix 40°C)		
Beschrijving	Maakt het mogelijk om verschillende stoffen tegelijkertijd te wassen. Gebruik voor verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen).		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 60 °C)	Maximale lading	4 kg
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Easy Care (Synthétiques)		
Beschrijving	Dit programma is geschikt voor hemden die niet hoeven te worden gestreken na het wassen. Gebruik voor Polyamide, acryl, polyester.		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 60 °C)	Maximale lading	4 kg
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Nachtprogramma (Ultra silence)		
Beschrijving	Zorgt voor minder geluid en trillingen en bespaart geld door 's nachts stroom te gebruiken. Gebruik voor gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal vervuild wit katoen (ondergoed).		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 60 °C)	Maximale lading	5 kg
Maximale centrifugeersnelheid	1000 tpm		

Programma	Anti-Allergie (Anti-allergie)		
Beschrijving	Helpt allergenen zoals huisstofmijt, pollen en kattenharen te verwijderen.		
Correcte temperatuur	60 °C	Maximale lading	4 kg
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Fijne Was (Délicat)		
Beschrijving	Geschikt voor delicate kleding zoals ondergoed, blouses, etc.		
Correcte temperatuur	20 °C (Koud tot 40 °C)	Maximale lading	3 kg
Maximale centrifugeersnelheid	800 tpm		

Programma	Hand / Wol was (Main/Laine)		
Beschrijving	Voor handwas en machine wasbare delicate kleding zoals wasbare wol, lingerie, jurken, etc. (Gebruik wasmiddel voor machine wasbare wol). Gebruik voor wol, zijde, hand wasbare kleding, fijne was, gemakkelijk beschadigd wasgoed.		
Correcte temperatuur	30 °C (Koud tot 40 °C)	Maximale lading	2 kg
Maximale centrifugeersnelheid	800 tpm		

Programma	Sportkleding (Textiles sport)		
Beschrijving	Geschikt voor speciale kleding zoals sportkledij en outdoor kledij. Gebruik voor Coolmax, gore-tex, fleece en sympatex		
Correcte temperatuur	40 °C (Koud tot 40 °C)	Maximale lading	3 kg
Maximale centrifugeersnelheid	800 tpm		

Programma	Snel 14 min. (Rapide 14)		
Beschrijving	Dit programma biedt een snelle wastijd voor kleine ladingen en licht vervuilde kleding.		
Correcte temperatuur	20 °C (20 °C tot 40 °C)	Maximale lading	2 kg
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

Programma	Donsdeken (Couette)		
Beschrijving	Voor grotere artikelen, zoals dekbedden, kussens, sofa afdekkingen, enz. gebruikt u voor katoen beddengoed behalve speciale kleding (fijne was, wol, zijde, etc.) met vulling: donsdekens, kussens, dekens, sofa afdekkingen met lichte vulling.		
Correcte temperatuur	Koud (Koud tot 40 °C)	Maximale lading	1 stuk wasgoed
Maximale centrifugeersnelheid	1000 tpm		

Programma	Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)		
Beschrijving	Dit is een speciale functie om de binnenzijde van uw apparaat te reinigen.		

Programma	Download prog. (Programme téléchargé)		
Beschrijving	Het Download prog. (Programme téléchargé) programma biedt u de mogelijkheid nieuwe en speciale wasprogramma's te downloaden naar uw wasmachine via een smartphone. Het standaardprogramma is op Spoelen (Rinçage) + Centrifugeren (Essorage) .		
Correcte temperatuur	-	Maximale lading	1 stuk wasgoed
Maximale centrifugeersnelheid	1400 tpm		

OPMERKING

- Selecteer de correcte wastemperatuur en centrifugeer-snelheid voor de gewenste programma's.
- Wanneer u wast, moet u altijd het zorglabel van uw kleding aandachtig lezen.
- De werkelijke maximale centrifugeersnelheid kan variëren naargelang het model, programma en de ladingvoorwaarden.

Extra opties

Programma	Stoom (Vapeur)	Turbo Wash	Voorwas (Prélavage)	Einduitstel (Fin différée)	Artikel toevoegen (Ajout de Linge)	Kreukel vermindering (Défroissage)	Spoelen+ (Rinçage+)	Intensief (Intensif)
Katoen (Coton)	●	●	●	●	●	●	●	●
Katoen Eco (Coton+)	●	●	●	●	●	●	●	
TurboWash 39	●	●*	●	●	●	●	●	
Mix (Mix 40°C)	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (Synthétiques)	●	●	●	●	●	●	●	●
Nachtprogramma (Ultra silence)	●	●		●	●	●	●	●
Anti-Allergie (Anti-allergie)	●*			●	●		●	●
Fijne Was (Délicat)		●		●	●		●	●
Hand / Wol was (Main/Laine)				●	●		●	●
Sportkleding (Textiles sport)		●		●	●		●	●
Snel 14 min. (Rapide 14)		●*		●	●		●	
Donsdeken (Couette)		●		●	●		●	●
Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)								
Download prog. (Programme téléchargé)				●	●		●	

* Deze optie wordt automatisch ingevoegd in het programma en kan niet worden gedeselecteerd.

Verbruiksgegevens

Hoofdwasmprogramma's

F4WV910P2						
Programma	Temp. (°C)	Lading (kg)	Duur (u:mm)	Water (L)	Energie (kWh)	Resterende vochtigheid (%)
Katoen Eco (Coton+) □*	60°C	10,5	4:40	53	0,630	44
	60°C	5,25	2:25	39	0,520	44
	40°C	5,25	2:20	39	0,450	44

F4WV909P2						
Programma	Temp. (°C)	Lading (kg)	Duur (u:mm)	Water (L)	Energie (kWh)	Resterende vochtigheid (%)
Katoen Eco (Coton+) □*	60°C	9	4:27	47	0,550	44
	60°C	4,5	2:25	37	0,450	44
	40°C	4,5	2:20	37	0,370	44

* Het standaard katoenprogramma is **Katoen Eco (Coton+)** □, 60°C volle lading, **Katoen Eco (Coton+)** □, 60°C halve lading en **Katoen Eco (Coton+)** □, 40°C halve lading in overeenstemming met Verordeningen (EU) No. 1061/2010 en EN 60456.

OPMERKING

- De testresultaten hangen af van de waterdruk, water hardheid, water inlaattemperatuur, kamertemperatuur, type en hoeveelheid lading, wasmiddel op basis van hoe vuil het wasgoed is en schommelingen in de elektriciteitstoevoer en gekozen bijkomende opties.
- Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.
- De reële wastemperatuur kan verschillen van de temperatuur van de wasprogramma's vermeld in de tabel.

Bijkomende opties en functies

U kunt de extra opties en functies gebruiken om de programma's aan te passen.

Stoom (Vapeur)

Deze optie is gekenmerkt door de verbeterde wasprestatie. Deze optie verbruikt weinig energie.

- 1 Druk op de knop **Vermogen (Power)**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Stoom (Vapeur)**.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)**.

Kreukel vermindering (Défroissage)



U kunt deze optie gebruiken om kreukels te verminderen door te stomen na het centrifugeren.

- 1 Druk op de knop **Vermogen (Power)**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Houd de knop **Kreukel vermindering (Défroissage)** gedurende 3 seconden ingedrukt.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)**.

Turbo Wash

Deze optie is aanbevolen om wasgoed te wassen in minder dan een uur, wat water en energie bespaart. (op basis van de helft van het wasgoed)

- 1 Druk op de knop **Vermogen (Power)**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Turbo Wash**.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)**.

LET OP

- Wanneer u wasgoed toevoegt, moet u het volledig in de trommel plaatsen. Als het wasgoed geklemd raakt in de opening van het deurluik kan de pakking worden beschadigd. Het kan waterlekken en defecten veroorzaken.
- Als u de deur forceert om deze te openen, kan dit de onderdelen beschadigen of kapot maken of veiligheidsproblemen tot gevolg hebben.
- Als u de deur van de trommel opent met veel schuim en water kan het schuim of het water wegstromen. Het kan brandwonden veroorzaken of de vloer nat maken.

Spoelen (Rinçage)

U kunt het cijfer van deze optie selecteren door te drukken op de knop **Spoelen+ (Rinçage+)**. Deze optie is aanbevolen voor mensen met een allergie voor wasmiddelen.

Spoelen+ (Rinçage+)

Deze optie wordt gebruikt om één maal spoelen toe te voegen.

Voorwas (Prélavage)

Deze optie is aanbevolen wanneer u erg vuil wasgoed moet wassen.

- 1 Druk op de knop **Vermogen (Power)**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Voorwas (Prélavage)**.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)**.

Intensief (Intensif)

U kunt deze optie gebruiken om normaal en erg vuil wasgoed te wassen.

- 1 Druk op de knop **Vermogen (Power)**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Houd de knop **Intensief (Intensif)** gedurende 3 seconden ingedrukt.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)**.

Einduitstel (Fin différée)

U kunt deze functie instellen zodat het apparaat automatisch start en eindigt na een bepaald tijdsinterval.

- 1 Druk op de knop **Vermogen (Power)**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Einduitstel (Fin différée)** knop om een gewenste tijdsduur in te stellen.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)**.

OPMERKING

- De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van het programma, niet tot de start. De werkelijke looptijd kan variëren afhankelijk van de watertemperatuur, het wasgoed en andere factoren.
- Om de functie te annuleren, moet u op de knop **Vermogen (Power)** drukken.
- Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel voor deze functie.

Wi-Fi

Wanneer de WLAN verbonden is, gaat het **Wi-Fi**-pictogram op het bedieningspaneel branden.

Artikel toevoegen (Ajout de Linge)

U kunt deze optie gebruiken om het wasgoed toe te voegen of te verwijderen nadat het wasprogramma gestart is.

- 1 Druk op de knop **Artikel toevoegen (Ajout de Linge)** wanneer het lampje brandt.
- 2 Open de deur nadat ze automatisch ontgrendelt.
- 3 Voeg wasgoed toe of verwijder het.
- 4 Sluit de deur en druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)**.

OPMERKING

- De deur blijft vergrendeld uit veiligheidsoverwegingen wanneer het waterniveau of temperatuur binnen de trommel hoog is. Op dat moment is het niet mogelijk wasgoed toe te voegen.

Watertemp. (Temp.)

U kunt deze optie gebruiken om de was- en spoeltemperatuur te selecteren in combinatie voor het geselecteerde programma. Druk op deze knop tot de gewenste instelling oplicht. De koudwaterkraan wordt gebruikt voor al het spoelen van uw wasgoed.

- Selecteer de watertemperatuur die geschikt is voor het type lading dat u wast. Volg de zorglabels van het kledingstuk voor de beste resultaten.

Centrifugeren (Essorage)

De centrifugeer-snelheid kan worden geselecteerd door de knop **Centrifugeren (Essorage)** herhaaldelijk in te drukken.

- 1 Druk op de knop **Vermogen (Power)**.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de knop **Centrifugeren (Essorage)** om de RPM te selecteren.
- 4 Druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)**.

OPMERKING

- Wanneer u **Nee (Non)** selecteert, zal de machine korte tijd blijven draaien om snel water af te voeren.

Geluid aan / uit (Son On/Off)

Deze functie werkt enkel als het apparaat ingeschakeld is.

- Houd de knoppen **Turbo Wash** en **Voorwas (Prélavage)** tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt om de pieptoon aan/uit te zetten.

OPMERKING

- Zodra deze functie is ingesteld, wordt deze instelling opgeslagen, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld.
- Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u dit proces.

Kinderslot (Verrouillage enfant)

Gebruik deze functie om de besturing uit te schakelen. Deze functie kan voorkomen dat kinderen de cyclus veranderen of het apparaat gebruiken

Het bedieningspaneel vergrendelen

- 1 Houd de knoppen **Einduitstel (Fin différée)** en **Artikel toevoegen (Ajout de Linge)** ingedrukt gedurende 3 seconden.
- 2 U hoort een pieptoon en  verschijnt op het scherm. Als het **Kinderslot (Verrouillage enfant)** ingesteld is, worden alle knoppen vergrendeld behalve de knop **Vermogen (Power)**.

OPMERKING

- Het uitschakelen van de stroom zal deze functie niet resetten. U moet deze functie deactiveren voordat u toegang krijgt tot alle andere functies.

Het bedieningspaneel ontgrendelen


Houd de knoppen **Einduitstel (Fin différée)** en **Artikel toevoegen (Ajout de Linge)** ingedrukt gedurende 3 seconden.

De LG SmartThinQ-applicatie gebruiken


Deze functie is enkel beschikbaar op het model met het  of  logo.

Voor u de LG SmartThinQ in gebruik neemt

- 1 Controleer de afstand tussen het apparaat en de draadloze router (WLAN-netwerk).
 - Als de afstand tussen het toestel en de draadloze router te groot wordt, kan het signaal zwak worden. Het registreren kan lange tijd duren of de installatie kan mislukken.
- 2 Schakel **Mobiele gegevens** op uw smartphone uit.

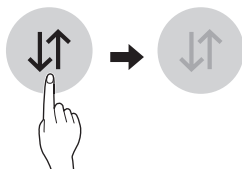

- 3 Verbind uw smartphone met de draadloze router.

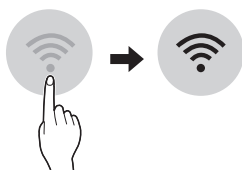

OPMERKING

- Om de Wifi-verbinding te verifiëren, controleert u of het **Wi-Fi** -pictogram op het controlepaneel brandt.
- Het toestel ondersteunt alleen WLAN-netwerken van 2.4 GHz. Neem contact op met uw internetprovider of raadpleeg de handleiding van uw draadloze router om de netwerkfrequentie te controleren.
- **LG SmartThinQ** is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het WLAN-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een WLAN-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het WLAN-signaal te verbeteren.
- De WLAN-verbinding maakt mogelijk geen verbinding of de verbinding wordt onderbroken vanwege de omgeving van het thuisnetwerk.
- Indien de netwerkverbinding niet correct werkt, kan de oorzaak liggen bij de netwerkprovider.
- De omgeving van het draadloosnetwerk kan veroorzaken dat de wifi-verbinding traag is.
- Het toestel kan niet geregistreerd worden vanwege problemen met het draadloze signaal. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact en wacht één minuut om het opnieuw te proberen.
- Als de firewall van uw draadloze router is ingeschakeld, schakel deze dan uit of voeg een uitzondering toe.
- De draadloze netwerknaam (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
- De gebruikersinterface (UI) van de smartphone kan variëren afhankelijk van het mobiele besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
- Als het beveiligingsprotocol van de router is ingesteld op **WEP**, kunt u mogelijk het netwerk niet instellen. Gebruik andere beveiligingsprotocollen (**WPA2** wordt aanbevolen) en registreer het product opnieuw.

LG SmartThinQ installeren

Zoek de **LG SmartThinQ** app in de Google Play Store of de Apple App Store op een smartphone. Volg de instructies om de app te downloaden en te installeren.

Wifi-functie

Communiceer met het apparaat via een smartphone met gebruik van de gemakkelijke smartphone-functies.

Wasprogramma (Starten op afstand (Dem. à distance), Download prog. (Programme téléchargé))

Stel een gewenst programma in of download het en bedien het vanop afstand.

Trommelreiniging coach

Deze functie geeft het aantal cycli aan die overblijven voordat het tijd is om de **Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)**-cyclus voor

Energiebewaking

Controleer het energieverbruik van de onlangs gebruikte programma's en het maandelijks gemiddelde.

Smart Diagnosis

Deze functie biedt nuttige informatie voor het vaststellen en oplossen van problemen met het apparaat, gebaseerd op het gebruikspatroon.

Instellingen

Er zijn verschillende functies beschikbaar.

Pushnotificatie

Deze functie dient om de status te melden zodat de gebruiker de status van het apparaat kan raadplegen. De meldingen worden ingeschakeld, zelfs als de **LG SmartThinQ** app uitgeschakeld is.

OPMERKING

- Als u uw draadloze router vervangt, een andere internetprovider kiest of uw wachtwoord wijzigt, moet u het geregistreerde apparaat verwijderen van de **LG SmartThinQ** app en het opnieuw registreren.
- De applicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Functies kunnen per model variëren.

Het gebruik van het apparaat van op afstand

Starten op afstand (Dem. à distance)

Gebruik een smartphone om uw apparaat op afstand te bedienen. U kunt ook het programmaverloop volgen, zodat u weet hoeveel tijd er resteert in het programma.

Het gebruik van deze functie

- 1 Druk op de knop **Vermogen (Power)**.
- 2 Plaats het wasgoed in de trommel.
- 3 Houd de knop **Starten op afstand (Dem. à distance)** ingedrukt gedurende 3 seconden om deze functie in te stellen.
- 4 Start een programma met de **LG SmartThinQ**-applicatie op uw smartphone.

OPMERKING

- Wanneer de modus 'Op afstand starten' is geactiveerd, kunt u een cyclus starten vanaf de applicatie **LG SmartThinQ**. Als de cyclus niet wordt gestart, zal de wasmachine wachten om de cyclus te starten tot deze op afstand wordt uitgeschakeld vanaf de applicatie of tot de modus 'Starten op afstand' wordt uitgeschakeld.
- Wanneer deze functie ingeschakeld is, zal de deur automatisch worden vergrendeld.

Deze functie uitschakelen

Als de functie ingeschakeld is, moet u de knop **Starten op afstand (Dem. à distance)** knop ingedrukt houden gedurende 3 seconden om deze functie uit te schakelen. Deze functie moet worden uitgeschakeld zodat de app handmatig kan worden gebruikt.

Download prog. (Programme téléchargé)

Download nieuwe en speciale cycli die niet zijn opgenomen in de basiscycli van het apparaat. Er zijn uiteenlopende gespecialiseerde cycli beschikbaar voor de app die kunnen worden gedownload voor correct geregistreerde apparaten. Er kan tegelijkertijd slechts één cyclus op het apparaat worden opgeslagen. Wanneer de cyclusdownload naar het apparaat is voltooid, behoudt het product de gedownloade cyclus tot er een nieuwe cyclus is gedownload.

Stroomverbruik bij stand-bymodus

Stroomverbruik bij stand-bymodus /	0,5 W
Stroomverbruik bij netwerkstand-by	2,0 W
De tijdsperiode waarna de stroombeheerfunctie of een soortgelijke functie het apparaat automatisch laat overschakelen naar de stand-bymodus en/ of uit-stand en/of de toestand waarin netwerkgebonden stand-by beschikbaar is	20 min.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtvaardingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com. Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.


Smart Diagnosis gebruiken

Deze functie is enkel beschikbaar op het model met het  of  logo.

Smart Diagnosis via het klanteninformatiecentrum

Gebruik deze functie als u een nauwkeurige diagnose nodig hebt voor een LG Electronics-klanteninformatiecentrum wanneer het apparaat slecht of niet werkt. Gebruik deze functie alleen om contact op te nemen met de servicemedewerker, niet tijdens normaal gebruik.

- 1 Druk op de knop **Vermogen (Power)** om het apparaat in te schakelen. Druk niet op een van de andere knoppen.
- 2 Wanneer u wordt gevraagd dit te doen, plaatst u het mondstuk van de telefoon dicht bij het **Smart Diagnosis**-pictogram.

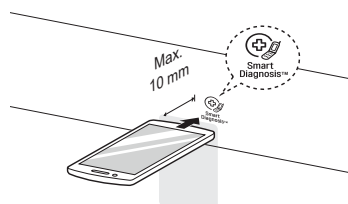

- 3 Houd de knop **Watertemp. (Temp.)** ingedrukt gedurende 3 seconden.
- 4 Houd de telefoon op zijn plaats totdat de toontransmissie is gestopt. De resterende tijd voor gegevensoverdracht wordt weergegeven.
 - Voor het beste resultaat beweegt u de telefoon terwijl de tonen worden verzonden.
 - Als de callcentermedewerker niet in staat is om een nauwkeurige registratie van de gegevens op te halen, kunt u worden gevraagd om het opnieuw te proberen.
- 5 Zodra het aftellen voorbij is en de tonen zijn gestopt, hervat u uw gesprek met de callcentermedewerker, die vervolgens in staat zal zijn om u te helpen met behulp van de voor analyse doorgegeven informatie.

OPMERKING

- Deze functie is afhankelijk van de lokale gesprekskwaliteit.
- De communicatieprestaties verbeteren en u krijgt een betere service als u gebruik maakt van de vaste telefoon.
- Als de gegevensoverdracht slecht is vanwege een slechte gesprekskwaliteit, ontvangt u mogelijk niet de beste diagnoseservice.


! WAARSCHUWING

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken, om zo het risico op een elektrische schok te voorkomen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig letsel, brand, elektrische schokken of overlijden.
- Gebruik nooit agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of oplosmiddelen om het apparaat te reinigen. Ze kunnen de deklaag beschadigen.

Reinigen na elke wasbeurt

Zorg na het wassen

- Nadat het wasprogramma is voltooid, veegt u de deur en de binnenkant van de pakking af om eventueel vocht te verwijderen.
- Laat de deur een beetje open zodat het trommelinterieur kan drogen.
- Veeg het apparaat met een droge doek af om eventueel vocht te verwijderen.

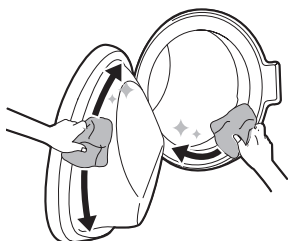

De buitenkant reinigen

Een correcte zorg en onderhoud van uw apparaat kan de levensduur verhogen.

Deur

Was met een vochtige doek aan de buitenkant en de binnenkant en droog vervolgens met een zachte doek.

Exterieur

Verwijder eventuele vlekken onmiddellijk. Veeg af met een vochtige doek.

! WAARSCHUWING

- Tracht geen panelen te scheiden of het toestel te demonteren. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.

De binnenkant schoonmaken

- Gebruik een handdoek of een zachte doek om rond de deuropening en het deurglas te vegen.
- Verwijder altijd de artikelen uit het apparaat aan het einde van het programma. Vochtige artikelen in het apparaat kunnen kreuken, kleuren overdragen en geurtjes veroorzaken.

Het apparaat periodiek reinigen

Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)

Deze functie dient om de binnenzijde van uw apparaat te reinigen.

Een hoger waterniveau wordt gebruikt in dit programma, op een hoger toerental. Voer deze functie een keer per maand uit (of vaker indien nodig) om opgehoopt wasmiddel en andere resten te verwijderen.

- 1 Verwijder alle kleding of artikelen uit het apparaat en sluit de deur.
- 2 Open de wasmiddellade en voeg een antikalksteenpoeder toe aan het compartiment voor het hoofdwasmiddel.
 - Plaats de tabletten in de trommel.

- 3 Sluit de wasmiddellade langzaam.
- 4 Schakel de stroom in en selecteer **Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)**.
 - ECL verschijnt op het scherm.
- 5 Druk op de knop **Start/Pauze (Départ/Pause)** om te starten.
- 6 Nadat het programma is voltooid, laat u de deur open, zodat de opening, flexibele pakking en de glazen deur kunnen drogen.


! LET OP

- Laat de deur open zodat de binnenzijde van het apparaat kan drogen maar zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat kunnen komen.


Het watertoevoerfilter reinigen

Het watertoevoerfilter verzamelt kalk of alle kleine voorwerpen die aanwezig kunnen zijn in het water dat naar het apparaat wordt gevoerd. Als het water bijzonder hard is of sporen van kalk bevat, is het mogelijk dat het filter op de watertoevoer verstopt is.

- 1 Schakel de kraan uit en schroef de watertoeverslang los.

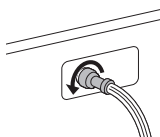

- 2 Reinig het filter met een gemiddeld harde borstel.

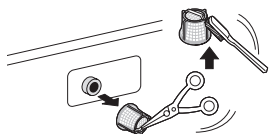

OPMERKING


- Schakel de kraan uit als het apparaat gedurende langere tijd (bijvoorbeeld tijdens vakantie) niet wordt gebruikt, vooral als er geen vloergoot in de directe omgeving is.
- Het pictogram IE verschijnt op het bedieningspaneel wanneer er geen water in de wasmiddellade binnenstroomt.

Het pompfilter schoonmaken


Het afvoerfilter verzamelt draden en kleine voorwerpen in het wasgoed. Controleer regelmatig of het filter schoon is. Dit is voor het behoud van een goed werkend apparaat.

Laat het water afkoelen voor u het afvoerpompfilter reinigt. Open de deur in een noodsituatie of voer een noodevacuatie uit.

- 1 Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- 2 Open de afdekkap en trek de slang eruit.

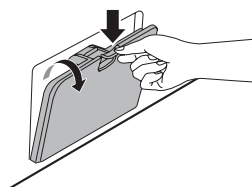

- 3 Schroef de afvoerdop ① los en laat het water eruit lopen. Schroef het afvoerpompfilter ② langzaam los om het water eruit te laten lopen en kleine voorwerpen te verwijderen.

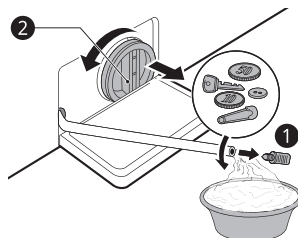

4 Na het reinigen van het afvoerpomppfilter moet u het afvoerpomppfilter verwijderen en de afvoerprop monteren.

5 Sluit de afdekkap.


! LET OP

- Wees voorzichtig bij het aftappen omdat het water warm kan zijn.
- Voer het Trommel reinigen-programma een keer per maand uit (of vaker indien nodig) om resten wasmiddel en ander vuil te verwijderen.

De wasmiddellade reinigen

Het wasmiddel en de wasverzachter kunnen ophopen in de wasmiddellade. Verwijder de lade en de onderdelen van de lade en controleer een of twee maal per maand of er een ophoping is van wasmiddel of wasverzachter.

- 1** Verwijder de wasmiddellade door de lade recht naar buiten te trekken tot ze stopt.
 - Verwijder de lade terwijl u op de vrijgaveknop drukt.

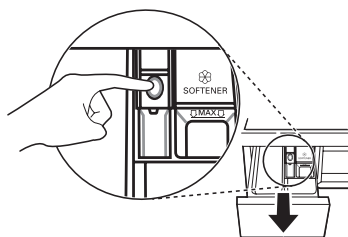

2 Verwijder al het opgehoopte wasmiddel en wasverzachter.

- Spoel de lade en de onderdelen van de lade met warm water om al het opgehoopte wasmiddel en wasverzachter te verwijderen. Gebruik uitsluitend water om de wasmiddellade te reinigen. Droog de lade en de onderdelen van de lade met een zachte doek of handdoek.

3 Gebruik een doek of een kleine niet-metalen borstel om de uitsparingen in de opening van de lade schoon te maken.

- Verwijder al het residu uit de bovenste en onderste delen van de uitsparing.

4 Veeg vocht in de uitsparing met een zachte doek of handdoek weg.

5 Monteer de onderdelen van de lade opnieuw in de correcte vakken en voer de lade opnieuw in.

De bediening van uw apparaat kan resulteren in fouten en defecten. De volgende tabellen bevatten mogelijke oorzaken en opmerkingen om een foutbericht of defect op te lossen. Het is aanbevolen de onderstaande tabellen zorgvuldig te lezen om tijd en geld te besparen wanneer u het LG Electronics servicecentrum belt.

Voor u service belt

Uw apparaat is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen op te sporen en in een vroeg stadium een diagnose te kunnen stellen. Als uw apparaat niet naar behoren of helemaal niet functioneert, controleer dan het volgende voordat u belt voor service:

Foutmeldingen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
IE INLAATFOUT	Watervoorziening is niet voldoende op die locatie. Water komt het apparaat niet of langzaam binnen. • Probeer een andere kraan in het huis.
	De waterkraan is niet volledig open. Water komt het apparaat niet of langzaam binnen. • Open de kraan volledig.
	Watertoevoerslang(en) zijn geknikt. • Trek de slang recht of installeer de waterinlaatslang opnieuw
	Het filter van de toevoerslang(en) is verstopt. • Controleer en reinig het filter van de inlaatslang.
	Wanneer er een waterlek is in de aqua stop-toevoerslang, brandt het indicatielampje rood. • Vervang de aqua stop-toevoerslang.
DE WATERUITLAAT FOUT	Afvoerslang is geknikt of verstopt. Water in het apparaat kan niet weglopen of loopt langzaam weg. • Reinig en strek de afvoerslang.
	De afvoer is verstopt. • Controleer en reinig het afvoerfilter.
UE ONBALANS FOUT	Het apparaat heeft een systeem dat de onbalans in het apparaat detecteert en corrigeert. • Het wasgoed is mogelijk te nat aan het einde van het programma, herschik de lading om correct te centrifuger. Sluit de deur en druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause). Het kan even duren voor het apparaat begint te centrifuger. De deur moet vergrendeld zijn voor men kan centrifuger.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
UE ONBALANS FOUT	De lading is te klein. Dit systeem kan stoppen met centrifugeren of zelfs het centrifugeerprogramma helemaal onderbreken als er individuele zware kledingstukken (bijv. badmat, badjas, enz.) geladen zijn. Voeg 1 of 2 gelijksoortige of kleinere artikelen wasgoed toe om een betere balans in het wasgoed te krijgen. Sluit de deur en druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause). Het kan even duren voor het apparaat begint te centrifugeren. De deur moet vergrendeld zijn voor men kan centrifugeren.
dE dE1 dE2 dE4 DEUR FOUT	Deursensordefect. Bel het LG Electronics servicecentrum. Het telefoonnummer van uw lokale LG Electronics servicecentrum staat vermeld op het garantiebewijs.
EE Foutbeheer	Dit is een bedieningsfout. Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
LE MOTOR VERGRENDELD FOUT	Overbelasting in de motor Laat het apparaat 30 minuten rusten tot de motor afgekoeld is en herstart het programma.
FE OVERSTROMING FOUT	Teveel water gevuld door een defecte waterklep. - Sluit de waterkraan. - Trek de stekker uit het stopcontact. - Bel voor service.
PE DRUKSENSOR FOUT	Waterniveausensordefect. - Sluit de waterkraan. - Trek de stekker uit het stopcontact. - Bel voor service.
US TRILLINGSENSOR FOUT	Trillingsensor defecten. Bel voor service.
FF BEVROREN FOUT	Is de toevoer-/afvoerslang of afvoerpomp bevroren? Giet warm water in de trommel om de afvoerslang en de afvoerpomp de ontdooien. Dek de afvoerslang af met een warme, natte handdoek.
RE WATERLEKKAGE	Waterlekken. Bel voor service.
PF STROOMPANNE	De stroom van het apparaat is uitgevallen. Herstart het programma.

Geluiden die u kunt horen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Ratelend en rammelend geluid	Vreemde voorwerpen, zoals sleutels, munten of veiligheidsspelden, kunnen in de trommel geraakt zijn. Stop het apparaat en controleer de trommel op vreemde voorwerpen. Als het geluid aanhoudt nadat het apparaat opnieuw gestart is, moet u service bellen.
Bonkend geluid	Zware wasladingen kunnen een bonkend geluid produceren. Dit is meestal normaal. Als het geluid aanhoudt, is het apparaat mogelijk niet in evenwicht. Stop en verspreid het wasgoed.
	Het wasgoed is mogelijk niet in evenwicht. Pauzeer het programma en verspreid het wasgoed nadat de deur ontgrendeld is.
Vibrerend geluid	Het verpakkingsmateriaal is niet verwijderd. Verwijder verpakkingsmateriaal.
	Het wasgoed is mogelijk niet gelijkmatig verspreid in de trommel. Pauzeer het programma en verspreid het wasgoed nadat de deur ontgrendeld is.
	Niet alle nivelleringsvoeten staan stevig en gelijk op de vloer. Raadpleeg De wasmachine waterpas zetten om de nivellering van het apparaat aan te passen.
	De vloer is niet hard genoeg. Controleer of de vloer stevig is en niet doorbuigt. Raadpleeg de Vereisten voor de installatieplaats om de correcte locatie te selecteren.

Gebruik

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er is een waterlek.	Huisafvoerpijpen zijn verstopt. Ontstop de afvoerpijp. Neem contact op met een loodgieter indien nodig.
	Lekkage wordt veroorzaakt door onjuiste installatie van de afvoerslang of verstopte afvoerslang. Reinig en strek de afvoerslang. Controleer en reinig het afvoerfilter regelmatig.
Het apparaat werkt niet.	Het bedieningspaneel is uitgeschakeld vanwege inactiviteit. Dit is normaal. Druk op de knop Vermogen (Power) om het apparaat in te schakelen.
	De stekker van het apparaat is verwijderd uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact zit.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat werkt niet.	De watertoevoer is uitgeschakeld. Schakel de waterkraan volledig in.
	De bedieningen zijn niet correct ingesteld. Zorg ervoor dat het programma correct is ingesteld. Sluit de deur en druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
	De deur is open. Sluit de deur en zorg ervoor dat niets onder de deur geklemd is geraakt dat het volledige sluiten van de deur kan beletten.
	Stroomonderbreker/zekering is geactiveerd/gesprongen. Controleer de stroomonderbrekers/zekeringen bij u thuis. Vervang de zekeringen of schakel de stroomonderbreker opnieuw in. Het apparaat moet worden aangesloten op een afzonderlijk circuit. Het apparaat hervat het programma waar het is gestopt zodra de stroom opnieuw wordt ingeschakeld.
	Het bedieningspaneel moet worden hersteld. Druk op de knop Vermogen (Power) en selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause).
	Start/Pauze (Départ/Pause) is niet ingedrukt nadat het programma werd ingesteld. Druk op de knop Vermogen (Power) knop en selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de knop Start/Pauze (Départ/Pause). Het apparaat wordt uitgeschakeld als de knop Start/Pauze (Départ/Pause) niet wordt ingedrukt binnen 15 minuten.
	Extreem lage waterdruk. Controleer een andere kraan in het huis om zeker te zijn dat de waterdruk bij u thuis voldoende is.
	Het apparaat verwarmt water of maakt stoom. De trommel kan tijdelijk stoppen tijdens bepaalde programma's terwijl het water veilig wordt opgewarmd tot een ingestelde temperatuur.
De knoppen werken mogelijk niet correct.	De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het apparaat start. Controleer of het -pictogram brandt. U kunt de deur veilig openmaken nadat het Door Lock-pictogram uitgaat.
De deur gaat niet open	De deur kan niet worden geopend uit veiligheidsoverwegingen zodra het apparaat start. Controleer of het pictogram  brandt. U kunt de deur veilig openen nadat het pictogram  uitgaat.
Het apparaat wordt niet correct gevuld.	Het filter is verstopt. Zorg ervoor dat de inlaatfilters op de vulkleppen niet verstopt zijn.
	De inlaatslangen kunnen vervormd zijn. Controleer of de inlaatslangen niet vervormd of verstopt zijn.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat wordt niet correct gevuld.	Ontoereikende watertoevoer. Zorg ervoor dat zowel de warm- als koudwaterkranen volledig ingeschakeld zijn.
	De warm- en koudwaterinlaatslangen zijn omgekeerd gemonteerd. Controleer de aansluitingen van de inlaatslangen.
Het apparaat voert geen water af.	Vervormde afvoerslang. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet vervormd is.
	Afvoer bevindt zich hoger dan 1,2 m boven de vloer. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet hoger ligt dan 1,2 m boven de onderzijde van het apparaat.
Het wasmiddel wordt niet volledig of helemaal niet toegevoegd tijdens het wassen.	Er wordt te veel wasmiddel gebruikt. Volg de aanwijzingen die zijn gegeven door de wasmiddelenfabrikant.
Het programma duurt langer dan normaal.	De lading is te klein. Voeg meer artikelen toe om het apparaat de mogelijkheid te bieden om de ladingen te balanceren.
	Zware artikelen worden gemengd met lichtere artikelen. Probeer altijd kledingstukken te wassen van een gelijk gewicht om het apparaat de mogelijkheid te bieden het gewicht van de lading gelijkmatig te verdelen voor het centrifugeren.
	De lading is uit balans. Verdeel het wasgoed handmatig als er kledingstukken verstrikt zijn.
De duur is uitgesteld	Er is een onbalans vastgesteld of het zeepsop verwijderen programma is ingeschakeld. Dit is normaal. De overgebleven tijd die wordt weergegeven in het scherm is slechts een geschatte tijdsduur. Werkelijke tijd kan variëren.

Prestatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Slechte verwijdering van vlekken	Eerder ingedroogde vlekken. Artikelen die eerder werden gewassen kunnen ingedroogde vlekken hebben. Het kan moeilijk zijn deze vlekken te verwijderen en u moet ze mogelijk met de hand wassen of vooraf behandelen om de vlekken te verwijderen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Vlekken	Bleekmiddel of verzachter wordt te vroeg vrijgegeven. - Het bakje met wasmiddel is te veel gevuld. Het geeft het bleekmiddel of de verzachter snel vrij. U moet het bleekmiddel of de verzachter altijd meten om overvulling te vermijden. - Sluit de wasmiddellade langzaam.
	Het bleekmiddel of de verzachter werd direct toegevoegd aan het wasgoed in de trommel. Gebruik altijd de wasmiddelladen om er zeker van te zijn dat de wasmiddelen correct worden verdeeld op het juiste moment in het programma.
	De kledingstukken werden niet correct gesorteerd. - Was donkere kleuren altijd afzonderlijk van lichte kleuren en witte kleding om verkleuring te voorkomen. - Was nooit erg vuil wasgoed met licht vuile artikelen.
Kreuken	Het apparaat is niet onmiddellijk leeggemaakt. Verwijder altijd de artikelen uit het apparaat aan het einde van het programma.
	Het apparaat is overbelast. Het apparaat kan volledig worden geladen maar de kleding mag niet worden samengedrukt in de trommel. De deur van het apparaat moet gemakkelijk sluiten.
	De warm- en koudwaterinlaatslangen zijn omgekeerd gemonteerd. Spoelen met warm water kan kreuken maken in de kleding. Controleer de aansluitingen van de inlaatslang.
Muffe of schimmelgeur in het apparaat.	De binnenzijde van de trommel is niet correct gereinigd. Voer de Trommelreiniging (Nettoyage de la cuve)-functie regelmatig uit.
	De afvoerslang is niet correct gemonteerd, waardoor het water terug in de wasmachine kan lopen. Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet geknikt of geblokkeerd wordt.
	De wasmiddellade is niet regelmatig gereinigd. Reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de lade-opening.
	Er kunnen geuren ontstaan als de afvoerslang niet juist is gemonteerd, waardoor het water terug in het apparaat kan lopen. Bij het installeren van de afvoerslang moet u ervoor zorgen dat deze niet geknikt of geblokkeerd wordt.
	Als de wasmiddellade niet regelmatig wordt gereinigd, kunnen er geuren ontstaan uit schimmels of vreemde stoffen. Reinig de wasmiddellade, in het bijzonder de boven- en onderzijde van de lade-opening.

Wi-Fi

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw huishoudapparaat en smartphone zijn niet verbonden met het Wifi-netwerk.	Het Wifi-wachtwoord waarmee u verbinding probeert te maken is onjuist. • Zoek het Wifi-netwerk waarmee uw smartphone verbonden is en verwijder het, registreer daarna uw toestel op LG SmartThinQ
	Mobiele gegevens voor uw smartphone is ingeschakeld. • Schakel Mobiele gegevens uit op uw smartphone en registreer het toestel via het Wifi-netwerk.
	De naam van het draadloze netwerk (SSID) is foutief ingesteld. • De draadloze netwerknaam (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en nummers. (Gebruik geen speciale tekens.)
	De frequentie van de router is niet 2,4 GHz. • Enkel een frequentie van de router van 2,4 GHz wordt ondersteund. Stel de draadloze router in op 2,4 GHz en verbind het toestel met de draadloze router. Raadpleeg uw internetprovider of de fabrikant van de router om de frequentie van de router te controleren.
	De afstand tussen het toestel en de router is te groot. • Als de afstand tussen het toestel en de router te groot is kan het signaal zwak zijn en wordt de verbinding mogelijk onjuist geconfigureerd. Verplaats de router zodat deze zich dichterbij het toestel bevindt.

Productfiche

Gedelegeerde verordening (EU) No. 1061/2010 van de commissie

Naam of handelsmerk van de leverancier	LG		
Model van de leverancier		F4WV910P2	F4WV909P2
Nominaal vermogen	kg	10,5	9
Energie-efficiëntieklasse		A+++	
Bekroond met een "EU Ecolabel prijs" onder verordening [(EC) No 66/ 2010]		Nee	
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AWC) in kWu per jaar ¹	kWu / jaar	125	108
Energieverbruik			
Het standaard 60 °C katoenprogramma met volledige lading	kWu	0,630	0,550
Het standaard 60 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading	kWu	0,520	0,450
Het standaard 40 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading	kWu	0,450	0,370
Gewogen stroomverbruik van de uit-modus en van de ingeschakeld-gelaten modus	W	0,50	0,50
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AWC) in liter per jaar ²	liter / jaar	9900	9020
Afficiëntieklasse centrifugeren-drogen op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).		A	
Maximale centrifugeersnelheid ³	rpm	1360	1360
Resterende vochtigheid ³	%	44	44
De standaard katoenprogramma's ⁴		Katoen Eco (Coton+) □, 60 °C / 40 °C	

De programmaduur			
Het standaard katoenprogramma van 60 °C met volledige lading ^{*5}	min.	280	267
Het standaard katoenprogramma van 60 °C met gedeeltelijke lading ^{*5}	min.	145	145
Het standaard katoenprogramma van 40 °C met gedeeltelijke lading ^{*5}	min.	140	140
De duur van de ingeschakeld-gelaten modus (TI)	min.	10	10
Akoestische geluidsemissie via de lucht			
Wasfase ^{*6}	dB(A)	48	48
Fase centrifugereren ^{*6}	dB(A)	71	71
Vrijstaand			

- *1: Op basis van 220 standaard wasprogramma's voor katoenprogramma's aan 60 °C en 40 °C met volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de laagvermogenmodi. Het reële energieverbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
- *2: Op basis van 220 standaard wasprogramma's voor katoenprogramma's aan 60°C en 40 °C met volledige en gedeeltelijke lading en het verbruik van de laagvermogenmodi. Het reële waterverbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
- *3: Bereikt voor het standaard 60 °C katoenprogramma met volledige lading of het standaard 40 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading, ongeacht welke lager is, en de resterende vochtigheid bereikt voor het standaard 60 °C katoenprogramma met volledige lading of het standaard 40 °C katoenprogramma met gedeeltelijke lading, ongeacht welke groter is.
- *4: De informatie in het waslabel en in de fiche wijst er op dat deze programma's geschikt zijn voor het wassen van normaal vuil katoen wasgoed en dat ze de meest efficiënte programma's zijn op het gebied van gecombineerd energie- en waterverbruik.
- *5: Het standaard katoenprogramma is **Katoen Eco (Coton+)** , ^{60°C} volledige lading, **Katoen Eco (Coton+)** , ^{60°C} halve lading en **Katoen Eco (Coton+)** , ^{40°C} halve lading in overeenstemming met Verordeningen (EU) No. 1061/2010 en EN 60456.
- *6: Uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele getal tijdens de was- en centrifugeerfasen voor het standaard 60°C katoenprogramma met volledige lading.

Memo

Memo

