



מדריך מהיר

LG Wi-Fi Sound Bar

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושומר אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת <http://www.lg.com> והורד את
המדריך למשתמש. חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהיחידה שלך.

דגם
SK8



MFL70460172

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל הזכויות שמורות לחברת 2018 LG ELECTRONICS INC

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח


אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על מנת
להשיג את קוד המקור תחת MPL, LGPL, GPL, קוד פתוח
ורשיונות אחרים.

בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות
כתבי יתור וזכויות יוצרים.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי
תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון
עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר
האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com

הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש (3) שנים מתאריך
המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי
שיקבל מידע זה.

שלט רחוק

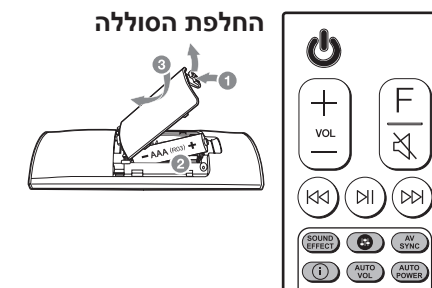

SOUND EFFECT: בחירת מצב אפקט קול.

AV SYNC: כיוון עוצמת הקול של כל רמקול.

AV SYNC: סנכרון אודיו ווידאו.

AV SYNC: הצגת מידע אודות מקור הכניסה.

AUTO VOL: מכונן בהתאם עוצמת קול גבוהה או
נמוכה מדי.

AUTO POWER: הפעלה אוטומטית על ידי מקור
כניסה.

מידע נוסף


מפרט

צריכת חשמל	עיון בתווית הראשית.
מתאם AC	• דגם: DA-38A25 • יצרן: Asian Power Devices Inc. • הספק: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • יציאה: 25 V $\equiv$ 1.52 A
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב 1061.0 מ"מ x 57.5 מ"מ x 87.0 מ"מ
מגבר (סה"כ עוצמת הספק RMS)	360 W RMS

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

חיבור לרשת

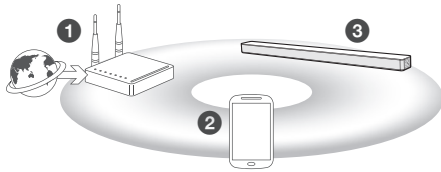

- 1 בדוק את החיבור לרשת. יש להתקין נתב המחובר לרשת.
- 2 חבר את המכשיר החכם שלך לרשת הביתית שלך.
- 3 חבר את מקרן הקול אל מקור החשמל.

על כל ההתקנים להיות מחוברים לאותו נתב.

הורד את יישום LG Wi-Fi Speaker

הורד את "LG Wi-Fi Speaker" מ-App Store או Google Play Store.



הפעל את יישום LG Wi-Fi Speaker


פעל על פי השלבים המוצגים על המסך עבור חיבור חוטי או אלחוטי.

חיבור לטלוויזיה

חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה באמצעות חיבור אופטי (A) או HDMI ARC (B).


A חיבור אופטי

- 1 חבר את מקרן הקול אל הטלוויזיה בעזרת כבל אופטי.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.

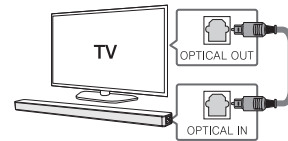

B חיבור HDMI (ARC)


- 1 חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI.
- 2 מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)] למצב מופעל.

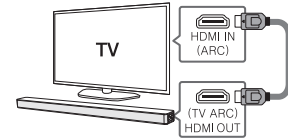


- חיבור HDMI אינו זמין אם הטלוויזיה שלך אינה תומכת ב-HDMI ARC.
- אם יחידה זו מחוברת באמצעות חיבור OPTICAL וחיבור ARC בו זמנית, אות ה-ARC מקבל קדימות.

חיבור התקן נוסף

- 1 חבר אל התקן חיצוני כמתואר להלן.

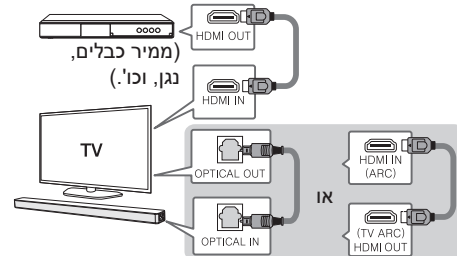

- 2 קבע את מקור הכניסה על ידי לחיצה על F שוב ושוב בשלט הרחוק או ביחידה.

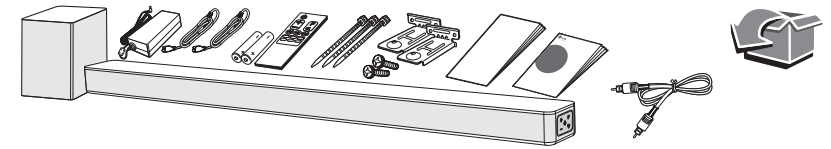

חיבור סאבוופר

מקם את הסאבוופר האלחוטי ליד מקרן הקול ועקוב אחר הצעדים הבאים:


- 1 חבר את כבל החשמל של מקרן הקול ושל הסאבוופר האלחוטי לשקע החשמל.
- 2 הפעל את מקרן הקול.
- 3 מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי יתחברו בצורה אוטומטית. מחוון לד ירוק של הסאבוופר יידלק.

חיבור סאבוופר באופן ידני


אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני.

- 1 לחץ על לחצן Pairing בצידו האחורי של הסאבוופר האלחוטי.
 - מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יבהב במהירות.
 - (אם מחוון הלב הירוק לא מהבהב, לחץ והחזק את לחצן Pairing)
- 2 הפעל את מקרן הקול.
- 3 הקישור הושלם.
 - מחוון הלב הירוק בגב הסאבוופר האלחוטי נדלק.

הרחק את מקרן הקול והסאבוופר מההתקן (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו'). למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.

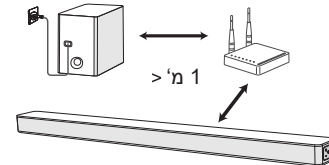


פנל קדמי

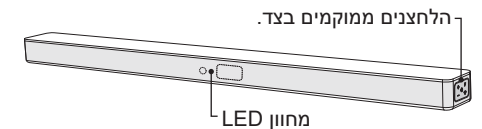

- (מצב המתנה) הפעלת או כיבוי היחידה.
- F (פונקציה) בחר פונקציות
- +/ (עוצמת קול) כיוון עוצמת קול
- בחירת פונקציית Wi-Fi.
- מחוון LED: מציג את סטטוס החיבור.
- לבן (מהבהב): ממתיין לחיבור רשת בפונקציית Wi-Fi.
- לבן (מופעל): חיבור לרשת הסתיים בפונקציית Wi-Fi או נבחרו פונקציות אחרות.
- לבן (מעומעם): מצב המתנה עם חיבור רשת.
- אדום (מופעל): מצב המתנה ללא חיבור רשת.

פנל אחורי

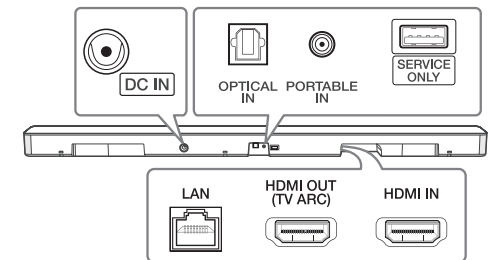

- DC IN כניסת ספק כח
- OPTICAL IN חיבור להתקן אופטי.
- PORTABLE IN חיבור התקן נייד.
- USB (שירות בלבד) הורד מחבר S/W.
- LAN חיבור אל נתב.
- HDMI OUT (TV ARC) חיבור לטלוויזיה.
- HDMI IN חיבור את התקן עם HDMI OUT.