

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
MUSICflow SH7

SMART Hi-Fi AUDIO

Ασύρματη μπάρα ήχου
πολλαπλών δωματίων

Για να δείτε τις οδηγίες σχετικά με τις προηγμένες δυνατότητες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία <http://www.lg.com> και, στη συνέχεια, λάβετε το Εγχειρίδιο κατόχου.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά της μονάδας σας.

Μοντέλο
SH7

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.



Το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να επιστήσσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοιο έπιπλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (π.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό ενδέχεται να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό (σταγόνες ή πιπίλισμα) και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράζετε κανένα άνοιγμα εξαερισμού. Τοποθετήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για

εξαερισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα τοποθετώντας το προϊόν επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, παρά μόνο αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή AC που συνοδεύει αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή άλλο κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα

συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάνι, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος για την αφαίρεση της μπαταρίας ή από τον εξοπλισμό:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίστροφη σειρά. Για να αποτραπεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και η ενδεχόμενη απειλή για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, θα πρέπει να απορρίψετε την παλιά μπαταρία σε κατάλληλο δοχείο στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην απορρίψετε την ή τις μπαταρίες μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα τοπικά, δωρεάν συστήματα επιστροφής μπαταριών και συσσωρευτών. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά και τα συναφή.

Πίνακας περιεχομένων

1 Έναρξη χρήσης

- 2 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
- 6 Κύριες δυνατότητες
- 6 Εισαγωγή
- 7 Πρόσοψη
- 7 Οπίσθια όψη
- 8 Τηλεχειριστήριο
- 9 Εγκατάσταση της μπάρας ήχου
- 9 Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο

2 Σύνδεση

- 11 Οργάνωση των καλωδίων
- 11 Σύνδεση του Μετασχηματιστή AC
- 11 Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ
- 12 Σύνδεση στην τηλεόρασή σας
- 12 – Χρήση καλωδίου OPTICAL
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – Χρήση καλωδίου HDMI
- 14 – Απολαύστε πλούσιο ήχο από το κανάλι με την μπάρα ήχου
- 15 – Τι είναι το SIMPLINK;
- 15 – Λειτουργία ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)
- 16 – Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI
- 16 Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού
- 16 – Σύνδεση HDMI
- 17 – Σύνδεση PORTABLE IN
- 18 – Σύνδεση OPTICAL IN
- 19 Αρχική ρύθμιση πολλαπλών δωματίων
- 19 – Ενσύρματη σύνδεση (σύνδεση δικτύου πλέγματος MUSICflow)
- 19 – Ασύρματη σύνδεση (Τυπική ασύρματη σύνδεση)
- 19 Εγκατάσταση της εφαρμογής "Music Flow Player"
- 20 – Εκκίνηση της εφαρμογής Music Flow Player

- 21 Σύνδεση του ηχείου στο οικιακό σας δίκτυο
- 21 – Απευθείας σύνδεση (Ρύθμιση EZ)
- 22 – Σύνδεση του ηχείου στο δικτύό σας με καλώδιο LAN
- 24 – Σύνδεση του ηχείου στο δικτύό σας μέσω της Μεθόδου Ρύθμισης Wi-Fi (Android)
- 27 – Σύνδεση του ηχείου στο δικτύό σας μέσω της Μεθόδου Ρύθμισης Wi-Fi (iOS)
- 30 Σύνδεση των ηχείων στο οικιακό σας δίκτυο (Πρόσθετα)
- 30 – Σύνδεση επιπλέον ηχείου στο δικτύό σας με καλώδιο LAN
- 32 – Σύνδεση επιπλέον ηχείου στο δικτύό σας μέσω της μεθόδου ρύθμισης Wi-Fi
- 34 Χρήση της Bridge
- 34 – Χρήση ως ριζική συσκευή (ενσύρματη σύνδεση με τον οικιακό δρομολογητή)
- 36 – Χρήση ως συσκευή επέκτασης ασύρματου δικτύου
- 37 Χρήση διακομιστή πολυμέσων για H/Y
- 37 – Λογισμικό Music Flow PC για Windows
- 38 – Nero MediaHome 4 Essentials για Mac OS

3 Λειτουργία

- 40 Απολαύστε μουσική με την εφαρμογή Music Flow Player
- 40 – Επισκόπηση του Αρχικού μενού
- 41 – Επισκόπηση του πλαϊνού μενού
- 42 – Αναπαραγωγή τραγουδιού
- 43 – Επισκόπηση αναπαραγωγής
- 45 Διαφορετικοί τρόποι ακρόασης μουσικής
- 45 – Ομαδική αναπαραγωγή
- 46 – Λειτουργία ήχου surround (Λειτουργία οικιακού κινηματογράφου)
- 48 – Αδιάλειπτη αναπαραγωγή
- 49 Ρύθμιση του ηχείου με την εφαρμογή Music Flow Player
- 49 – Επισκόπηση του μενού ρυθμίσεων
- 49 – Μενού [General]

- 50 – Μενού [Speakers]
- 51 – Μενού [Alarms/Sleep Timer]
- 51 – Μενού [Account Management]
- 51 – Μενού [Time Zone]
- 52 – Μενού [Advanced Settings]
- 54 – Μενού [Chromecast]
- 54 – Μενού [Version Info.]
- 54 – Μενού [Open source licenses]
- 55 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth
- 55 – Σχετικά με το Bluetooth
- 55 – Προφίλ Bluetooth
- 55 – Ακρόαση μουσικής από συσκευή Bluetooth
- 56 Άλλες λειτουργίες
- 56 – DRC (Έλεγχος Δυναμικής Περιοχής)
- 56 – AV Sync
- 56 – Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας
- 57 – Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου
- 57 – Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου
- 57 – Αυτόματη απενεργοποίηση
- 58 – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση με το AUTO POWER
- 58 – Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης/ μείωση φωτεινότητας
- 59 Ρύθμιση του ήχου
- 59 – Αυτόματη ρύθμιση του επιπέδου της έντασης
- 59 – Ρύθμιση των Πρίμων/Μπάσων/ Υπογούφερ
- 59 – Λειτουργία νύχτας
- 59 Κατάσταση αναμονής
- 59 – Κατάσταση αναμονής
- 59 – Λειτουργία αναμονής δικτύου
- 60 – Κατάσταση αναμονής Bluetooth
- 60 Επαναφορά ρυθμίσεων ηχείου
- 60 – Επαναφορά των ρυθμίσεων του ηχείου

4 Αντιμετώπιση προβλημάτων

- 61 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 61 – Γενικά
- 62 – Δίκτυο
- 63 – Εφαρμογή και Λογισμικό Η/Υ
- 63 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

5 Παράρτημα

- 64 Απαιτήσεις αρχείων
- 64 Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης
- 65 Προδιαγραφές
- 67 Χειρισμός του ηχείου
- 67 Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες δικτύου
- 68 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1

2

3

4

5

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειρίδιου ενδέχεται να διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Music Flow Player, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής.

Κύριες δυνατότητες

Κατασκευασμένο για συσκευές iPod/iPhone/iPad ή Android

Απολαύστε μουσική από συσκευές iPod/iPhone/iPad ή Android με απλή σύνδεση.

LG Sound Sync

Ελέγχει το επίπεδο έντασης αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης LG που είναι συμβατή με το LG Sound Sync.

Είσοδος φορητής συσκευής

Ακούστε μουσική από μια φορητή συσκευή.

Εφαρμογή Music Flow Player

Ακούστε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στην έξυπνη συσκευή σας.

Μπορείτε να ελέγξετε αυτό το ηχείο με iPod touch/iPhone/iPad ή συσκευή Android μέσω της εφαρμογής Music Flow Player. Το ηχείο αυτό και η έξυπνη συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Επισκεφτείτε το "App Store" της Apple ή το "Play Store" της Google ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR που φαίνεται παρακάτω για να αναζητήσετε την εφαρμογή "Music Flow Player". Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 19.



(Android OS)



(Apple iOS)

- Ανάλογα με έκδοση της εφαρμογής και τις ρυθμίσεις της έξυπνης συσκευής, η εφαρμογή Music Flow Player ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά.
- Μερικές έξυπνες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτό το ηχείο.

Εισαγωγή

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

⚠ Σημείωση

Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.


⚠ Προσοχή

Υποδεικνύει προφυλάξεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
☐	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.


Πρόσωση

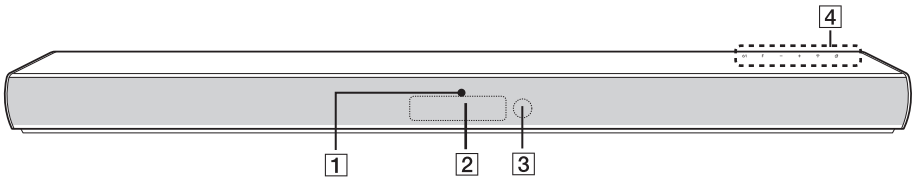

- 1** Ενδεικτική λυχνία LED:
Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης.
- 2** Οθόνη
- 3** Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

- 4** Τα κουμπιά βρίσκονται στο πίσω μέρος.

Οπίσθια όψη

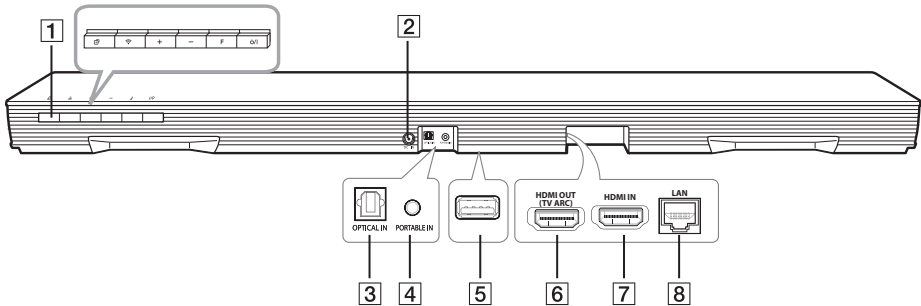

- 1** (Αναμονή/Ενεργοποίηση)

F (Λειτουργία): Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / BT READY / LG TV / PORTABLE)

-/+ (Ένταση ήχου)



(Wi-Fi): Ασύρματη σύνδεση του αρχικού προϊόντος MUSICflow στο δίκτυό σας.



(Προσθήκη): Προσθήκη επιπλέον προϊόντος MUSICflow στο δίκτυό σας. (Στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένα ένα ή περισσότερα προϊόντα MUSICflow.)

- 2** **DC IN** (Είσοδος μετασχηματιστή AC)
- 3** **Σύνδεσμοι OPTICAL IN**

- 4** **Σύνδεσμος PORTABLE IN**


- 5** **USB (Για τεχνική πρόσβαση μόνο) :**
S/W σύνδεσμος λήψης

- 6** **HDMI OUT (TV ARC) :** Σύνδεση με το σύνδεσμο HDMI IN (ARC) στην τηλεόραση.

- 7** **HDMI IN**


- 8** **Θύρα LAN**

Τηλεχειριστήριο

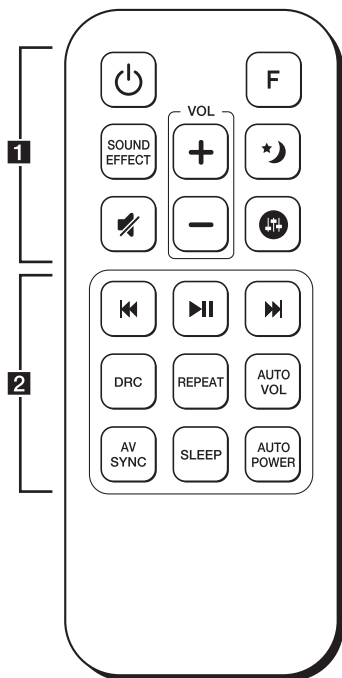

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** σε σωστή αντιστοίχιση.

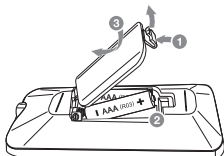

..... **1**

⏻ (Τροφοδοσία): ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της μονάδας. / Μετάβαση στην κατάσταση αναμονής.

F: Επιλογή της λειτουργίας και της πηγής εισόδου.

SOUND EFFECT: Επιλέγει μια λειτουργία ηχητικού εφέ.

🔊 (Σίγαση) : Σίγαση του ήχου.

🌙 : Ενεργοποίηση της Λειτουργίας Νύχτας, για να μειωθεί η ένταση του ήχου και να βελτιωθεί η λεπτότητα και η απαλότητα του ήχου.

🔊 : Ρύθμιση της έντασης των Πρίμων, των Μπάσων και του Sub-woofer.

VOL +/— : Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.

..... **2**

⏮/⏭ (Μεταπήδηση) :

- Γρήγορη μεταπήδηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

▶▶ (Αναπαραγωγή/Παύση): Εκκίνηση της αναπαραγωγής. / Παύση της αναπαραγωγής.

DRC: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας DRC.

REPEAT : Ακρόαση της μουσικής σας επαναλαμβανόμενα.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο επί περίπου 3 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να δείτε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth στη λειτουργία Bluetooth.

AUTO VOL : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AUTO VOLUME.

AV SYNC

- Συγχρονισμός του ήχου και του βίντεο.

- Έλεγχος τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης. (Page 60)

SLEEP: Απενεργοποίηση του συστήματος αυτόματα σε καθορισμένη χρονική στιγμή.

AUTO POWER

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AUTO POWER. (σελίδα 58)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης προβολής. (Page 62)

Εγκατάσταση της μπάρας ήχου

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο συνδέοντας τη μονάδα σε άλλη συσκευή: τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.

Τοποθετήστε τη μονάδα μπροστά στην τηλεόραση και συνδέστε τη στη συσκευή που θέλετε. (Ανατρέξτε στις σελίδες 12 - 18)

Μπορείτε να τοποθετήσετε το ασύρματο υπογούφερ οπουδήποτε στο δωμάτιό σας. Ωστόσο, είναι καλύτερα να τοποθετήσετε το υπογούφερ κοντά στην κύρια μονάδα. Στρέψτε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε τις ανακλάσεις στον τοίχο.



Προσοχή


- Για βέλτιστη απόδοση της ασύρματης σύνδεσης συσκευών όπως συσκευές Bluetooth ή το ασύρματο υπογούφερ, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε μεταλλικό έπιπλο, επειδή η ασύρματη σύνδεση επικοινωνεί μέσω ενός εξαρτήματος στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Προσέχετε να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια της Μονάδας/Υπογούφερ κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση.

Σημείωση

Για εύκολη χρήση των κουμπιών, συνιστάται να υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα στη μπάρα ήχου και την τηλεόρασή σας, όταν τοποθετείτε τη μπάρα ήχου.

Στερέωση της κύριας μονάδας σε τοίχο

Μπορείτε να στερεώσετε την κύρια μονάδα σε τοίχο.

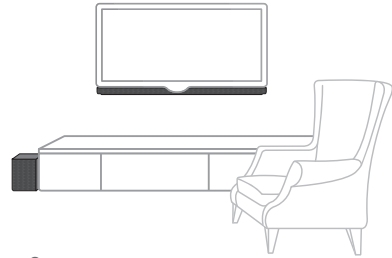


Προσοχή

Επειδή είναι δύσκολο να κάνετε σύνδεση μετά την εγκατάσταση αυτής της μονάδας, θα πρέπει να συνδέσετε τα καλώδια πριν από την εγκατάσταση.

Υλικά προετοιμασίας

Μονάδα



Οδηγός εγκατάστασης βραχίονα τοίχου



Βραχίονας τοίχου


Βίδες

(Δεν παρέχεται)


Βίδες (A)

Ούπατ


1. Ταιριάζετε την ένδειξη ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ στον οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου, με το κάτω μέρος της τηλεόρασης και στερεώστε στη θέση αυτή.

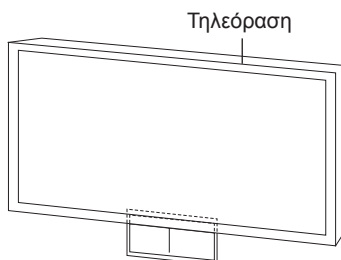

2. Όταν στερεώνετε σε τοίχο (από σκυρόδεμα), χρησιμοποιείτε τα ούπατ. Θα χρειαστεί να ανοίξετε μερικές οπές. Παρέχεται ένα φύλλο καθοδήγησης (Οδηγός εγκατάστασης βραχίονα τοίχου) για τη διάτρηση. Χρησιμοποιήστε το φύλλο για να σημειώσετε τα σημεία διάτρησης.

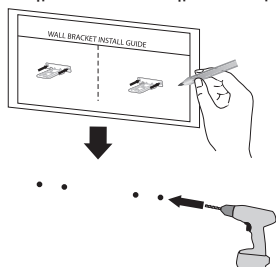


3. Αφαιρέστε τον Οδηγό εγκατάστασης βραχίονα τοίχου.
4. Στερεώστε τους βραχίονες με τις βίδες (A), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

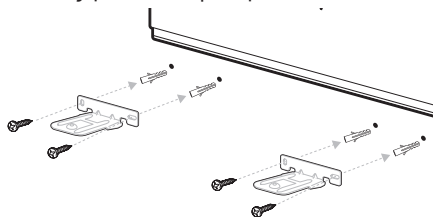


! Σημείωση

Οι Βίδες (A) και τα Ούπατ για τη στερέωση της μονάδας δεν παρέχονται. Συνιστούμε ούπατ Hilti (HUD-1 6 x 30) για τη στερέωση.

5. Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω στους βραχίονες και ταιριάζετε τις οπές βιδών στο κάτω μέρος της μονάδας.

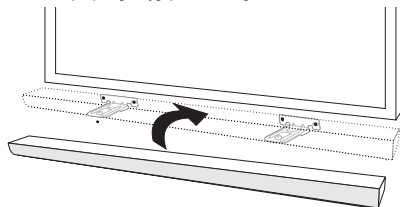

6. Στερεώστε τη μονάδα σφίγγοντας καλά τις βίδες.

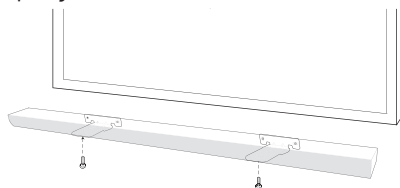

! Σημείωση

Για να αποσπάσετε τη μονάδα, πραγματοποιήστε τις ενέργειες με την αντίστροφη σειρά.


! Προσοχή

- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη μονάδα ανάποδα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα μέρη αυτής της μονάδας ή τραυματισμός.
- Μην κρέμεστε από την εγκατεστημένη μονάδα και αποφεύγετε οποιαδήποτε κρούση στη μονάδα.
- Στερεώστε τη μονάδα σταθερά στον τοίχο ώστε να μην πέσει. Εάν πέσει η μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.
- Όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε έναν τοίχο, βεβαιωθείτε ότι κάποιο παιδί δεν θα τραβήξει κανένα από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει την πτώση της.

Οργάνωση των καλωδίων

Οργανώστε τα καλώδια χρησιμοποιώντας τη βάση καλωδίου.


1. Συνδέστε και στερεώστε τη βάση καλωδίου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
2. Εισαγάγετε τα καλώδια στη βάση καλωδίου.

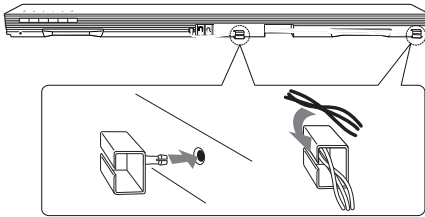

Σύνδεση του Μετασχηματιστή AC

Συνδέστε το ηχείο στην τροφοδοσία με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας AC στον μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην είσοδο DC IN του μετασχηματιστή.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC σε μια πρίζα AC.

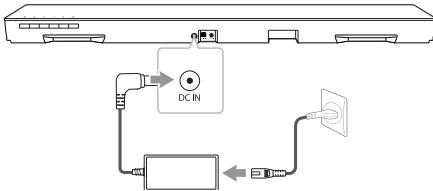

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή κατασκευαστή. Η χρήση άλλου καλωδίου τροφοδοσίας ή παροχής ισχύος μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Σύνδεση ασύρματου υπογούφερ

Ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ

Χρώμα λυχνίας LED	Κατάσταση
Πράσινο (Αναβοσβήνει)	Σύνδεση σε εξέλιξη.
Πράσινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Το ασύρματο υπογούφερ είναι σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση απέτυχε.
Σβηστή (Καμία ένδειξη)	Το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου υπογούφερ έχει αποσυνδεθεί.

Ρύθμιση του ασύρματου υπογούφερ για πρώτη φορά

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα: Η κύρια μονάδα και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν αυτόματα.


Μη αυτόματη σύζευξη ασύρματου υπογούφερ

Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, ανάβει η κόκκινη λυχνία LED ή αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ και το υπογούφερ δεν παράγει ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της κύριας μονάδας στην ελάχιστη τιμή.
 - Θα εμφανιστεί η ένδειξη "VOL MIN" στην οθόνη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (Σίγαση) στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
 - Θα εμφανιστεί στιγμιαία η ένδειξη "SUB-WF RESET" στην οθόνη.

3. Εάν το LED του ασύρματου υπογούφερ ήδη αναβοσβήνει συνεχώς πράσινο, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PAIRING** στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

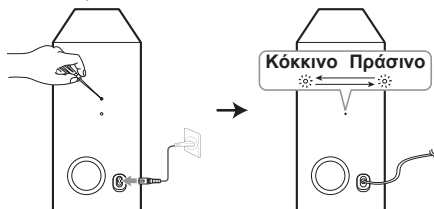

- Η λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ εναλλάσσεται μεταξύ κόκκινου και πράσινου χρώματος.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της κύριας μονάδας και του ασύρματου υπογούφερ.
5. Όταν η λυχνία LED της κύριας μονάδας και του ασύρματου υπογούφερ σβήσουν εντελώς, συνδέστε τα ξανά.

Η κύρια μονάδα και το ασύρματο υπογούφερ θα συζευχθούν αυτόματα όταν ενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα.

- Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα ανάψει η πράσινη λυχνία LED του υπογούφερ.

❗ Σημείωση


- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα (ίσως και περισσότερα) για να επικοινωνήσει η κύρια μονάδα με το υπογούφερ και να ξεκινήσει να ακούγεται ήχος.
- Όσο πιο κοντά είναι η μονάδα και το υπογούφερ, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ όσο το δυνατόν πλησιέστερα και να αποφύγετε τις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Να υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στην κύρια μονάδα και το υπογούφερ.
 - Να υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με αυτή την ασύρματη σύνδεση, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.

Σύνδεση στην τηλεόρασή σας

Συνδέστε αυτή τη μονάδα στην τηλεόραση με οπτικό ψηφιακό καλώδιο ή καλώδιο HDMI, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης.

Χρήση καλωδίου OPTICAL

1. Συνδέστε την υποδοχή OPTICAL IN στην πίσω πλευρά της μονάδας με την οπτική υποδοχή OPTICAL OUT στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο OPTICAL.

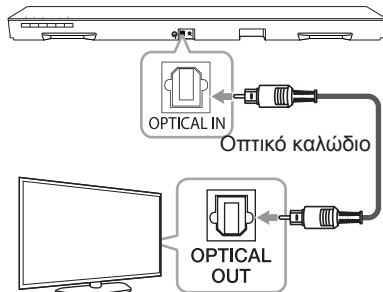

2. Ρυθμίστε την πηγή εισόδου σε OPTICAL. Πατήστε επανειλημμένα το **F** στο τηλεχειριστήριο ή το **F** στη μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

❗ Σημείωση

- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Στην περίπτωση κάποιων μοντέλων τηλεόρασης, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού ηχείου από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

LG Sound Sync

Sound Sync

Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω του LG Sound Sync. Είναι συμβατό με τις τηλεοράσεις LG που υποστηρίζουν LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το λογότυπο LG Sound Sync στην τηλεόρασή σας.

Ελέγξιμες λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης LG: αύξηση/μείωση της έντασης, σίγαση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με το LG Sound Sync.


Πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού σας.

❗ Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτυγχάνει η σύνδεση, επιβεβαιώστε την κατάσταση της τηλεόρασης και της τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync.
 - Απενεργοποίηση της μονάδας.
 - Αλλαγή της λειτουργίας σε άλλη.
 - Αποσύνδεση του οπτικού καλωδίου.
- Ο χρόνος απενεργοποίησης αυτής της μονάδας είναι διαφορετικός ανάλογα με την τηλεόρασή σας, όταν ορίζετε τη λειτουργία AUTO POWER στο ON.

Με ενσύρματη σύνδεση

1. Συνδέστε την τηλεόραση LG με τη μονάδα χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο.

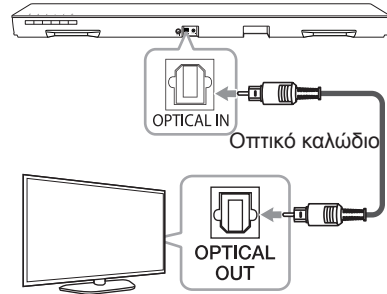

2. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το ⏻ (Τροφοδοσία) στο τηλεχειριστήριο.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία OPTICAL πατώντας το F στο τηλεχειριστήριο ή το F στη μονάδα μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία.
Εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "LG OPT" στην οθόνη.

❗ Σημείωση

Το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

Με ασύρματη σύνδεση

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το ⏻ (Τροφοδοσία) στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία LG TV πατώντας το F στο τηλεχειριστήριο ή το F στη μονάδα μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία.
3. Ρυθμίστε το LG Sound Sync (Wireless) στην τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης.

Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα και, εφόσον έχει γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και της τηλεόρασης, εμφανίζεται η ένδειξη "LG TV" στην οθόνη.


! Σημείωση

Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα απευθείας πατώντας το  (Τροφοδοσία), η λειτουργία LG Sound Sync (Wireless) θα αποσυνδεθεί.

Χρήση καλωδίου HDMI

Εάν συνδέσετε αυτή τη μονάδα σε τηλεόραση που υποστηρίζει HDMI CEC και ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου), μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας χωρίς να συνδέσετε οπτικό καλώδιο.

Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή ARC της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

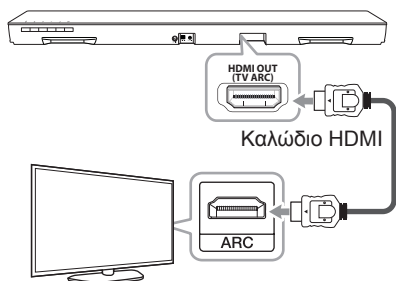


! Σημείωση

- HDMI CEC (Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων): Με τη χρήση ενός μόνο τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να χειριστείτε συσκευές συμβατές με CEC (Τηλεόραση, Μπάρα ήχου, Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray κλπ.)
- Μπορείτε επίσης να απολαύσετε επιπλέον λειτουργίες, όπως την Bluetooth, με το **F** στο τηλεχειριστήριο ή το **F** σε αυτή τη μονάδα. Όταν επιστρέψετε στο κανάλι ζωντανής μετάδοσης της τηλεόρασής σας αφού έχετε χρησιμοποιήσει τις επιπλέον λειτουργίες (Bluetooth) αυτού του ηχοσυστήματος, θα πρέπει να επιλέξετε το ηχείο που προτιμάτε στην τηλεόραση για να απολαύσετε ξανά τον ήχο από αυτό το ηχοσύστημα.

Λίστα ελέγχου καλωδίου HDMI

Κάποια καλώδια HDMI δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC και ως συνέπεια δεν ακούγεται ήχος.

Εάν δεν ακούγεται ήχος όταν συνδέεται αυτή η μονάδα στην τηλεόραση, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο HDMI. Συνεπώς, συνδέστε αυτή τη μονάδα στην τηλεόραση και ελέγξτε εάν είναι καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας με Ethernet, Τύπου A.

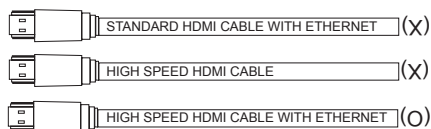

Απολαύστε πλούσιο ήχο από το κανάλι με την μπάρα ήχου

Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI*

Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τις τελευταίες δυνατότητες HDMI [HDMI CEC¹⁾ / ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)] για να απολαύσετε πλήρως το ζωντανό κανάλι με ηχοσύστημα μέσω καλωδίου HDMI. Εάν δεν υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες HDMI η τηλεόρασή σας, το ηχοσύστημα θα πρέπει να συνδεθεί μέσω καλωδίου OPTICAL.

1) HDMI CEC (Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων - Διεπαφή Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας)

Ο Έλεγχος Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων (CEC) είναι μια δυνατότητα HDMI που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον χρήστη να δίνει εντολές και να ελέγχει συσκευές με CEC που είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI, χρησιμοποιώντας μόνο ένα από τα τηλεχειριστήριά τους.

* Οι εμπορικές επωνυμίες του CEC είναι SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) κλπ.

Τι είναι το SIMPLINK;



Κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια τηλεόραση LG με SIMPLINK συνδέονται μέσω HDMI.

Ελέγξιμες λειτουργίες μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης LG: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, αύξηση/μείωση της έντασης κλπ.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της τηλεόρασης για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.

Μια τηλεόραση LG με τη λειτουργία SIMPLINK φέρει το λογότυπο που εμφανίζεται παραπάνω.

! Σημείωση

- Ανάλογα με την κατάσταση της μονάδας, κάποιες λειτουργίες SIMPLINK ενδέχεται να είναι διαφορετικές ή να μην εκτελούνται.
- Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένη με αυτή τη μονάδα, η λειτουργία SIMPLINK ενδέχεται να είναι διαφορετική.

Λειτουργία ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου)

Η λειτουργία ARC δίνει τη δυνατότητα σε τηλεόραση με HDMI να στείλει ροή ήχου στην υποδοχή HDMI OUT της μονάδας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες HDMI-CEC και ARC και οι λειτουργίες HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
- Η μέθοδος ρύθμισης των λειτουργιών HDMI-CEC και ARC ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI (καλώδιο HDMI™ Υψηλής Ταχύτητας με Ethernet, Τύπου A).
- Πρέπει να συνδέσετε την υποδοχή HDMI OUT στη μονάδα με την υποδοχή HDMI IN σε τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία μπάρα ήχου σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.

! Σημείωση

- Η λειτουργία ARC επιλέγεται αυτόματα όταν ληφθεί σήμα ARC από την τηλεόραση, ανεξάρτητα από τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Στην περίπτωση κάποιων μοντέλων τηλεόρασης, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού ηχείου από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.)
- Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται ο ήχος μέσα από αυτή τη μονάδα: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

Πρόσθετες πληροφορίες για τις συσκευές HDMI

- Όταν συνδέετε μια συσκευή που είναι συμβατή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
 - Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI, αφήστε την για περίπου 30 δευτερόλεπτα και έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
 - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής είναι ρυθμισμένη σωστά για αυτή τη μονάδα.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο βίντεο 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i ή 1920 x 1080p.
- Δεν λειτουργούν με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με HDCP.
 - Η εικόνα δεν θα εμφανιστεί σωστά σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν HDCP.

! Σημείωση

- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής, ο ήχος της συσκευής HDMI ενδέχεται να παραμορφώνεται ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και κατόπιν ενεργοποιήστε το καλώδιο HDMI.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλλει μόνο μαύρο. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά περιορίζεται στα 4,5 μέτρα).

! Σημείωση


- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση του βίντεο στη λειτουργία HDMI IN. Αλλάξτε την ανάλυση βίντεο του συνδεδεμένου στοιχείου.
- Αν το σήμα εξόδου του βίντεο έχει προβλήματα όταν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή HDMI IN, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σας σε 576p, 720p, 1080i ή 1080p.

Σύνδεση προαιρετικού εξοπλισμού

Σύνδεση HDMI

Για να απολαμβάνετε μόνο ήχο

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο από την εξωτερική συσκευή που συνδέετε.

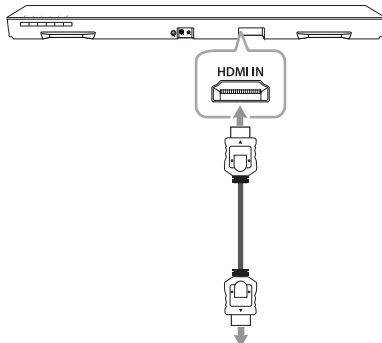


Στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.

1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή HDMI OUT στη συσκευή ήχου, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.
2. Ρυθμίστε την πηγή εισόδου σε HDMI IN. Πατήστε επανειλημμένα το **F** στο τηλεχειριστήριο ή το **F** στην μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Για να απολαμβάνετε ήχο και εικόνα

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο και εικόνα από την εξωτερική συσκευή που συνδέετε.

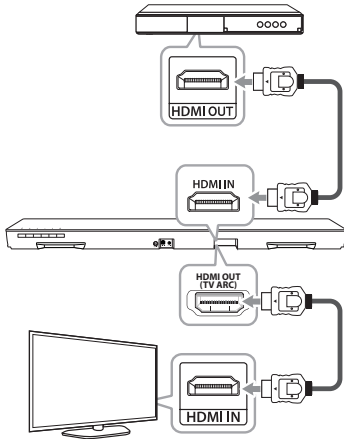


1. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή HDMI OUT στην εξωτερική συσκευή, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD κλπ.
2. Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (TV ARC) στο πίσω μέρος της μονάδας με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
3. Ρυθμίστε την πηγή εισόδου σε HDMI IN. Πατήστε επανειλημμένα το **F** στο τηλεχειριστήριο ή το **F** στην μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.



Σημείωση

Η υποδοχή HDMI OUT προορίζεται για τη σύνδεση της τηλεόρασης. Αν και ο πολυκάναλος ήχος PCM εισέρχεται στη μονάδα μέσω καλωδίου HDMI, η μονάδα μπορεί να εξάγει προς την τηλεόραση μόνο ήχο 2 καναλιών.

Σύνδεση PORTABLE IN

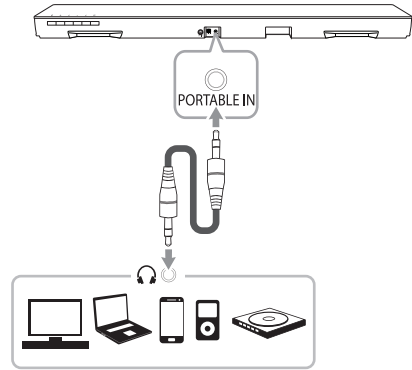


Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή αναπαραγωγής

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής ή εξωτερικών συσκευών.

1. Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής στον σύνδεσμο PORTABLE IN της μονάδας.
2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το  (Τροφοδοσία).
3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE πατώντας το **F** στο τηλεχειριστήριο ή το **F** στη μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία.
4. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Σύνδεση OPTICAL IN

Συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της εξωτερικής συσκευής με την υποδοχή OPTICAL IN.

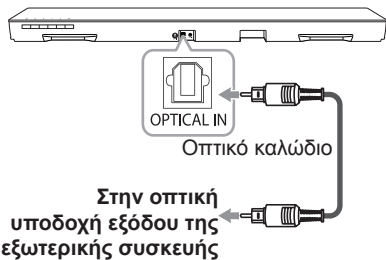

1. Συνδέστε την υποδοχή OPTICAL IN στο πίσω μέρος της μονάδας με την οπτική υποδοχή εξόδου της τηλεόρασής σας (ή της ψηφιακής συσκευής κλπ.)
2. Επιλέξτε την πηγή εισόδου OPTICAL πατώντας το πλήκτρο **F** στο τηλεχειριστήριο ή το **F** στη μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία.
3. Ακούστε τον ήχο από τη συνδεδεμένη συσκευή.


Στην οπτική υποδοχή εξόδου της εξωτερικής συσκευής

Αρχική ρύθμιση πολλαπλών δωματίων

Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν MUSICflow για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο παρακάτω τύπων σύνδεσης.

Ενσύρματη σύνδεση (σύνδεση δικτύου πλέγματος MUSICflow)

Συνδέστε το ηχείο σας στον οικιακό δρομολογητή, χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα τα επιπλέον προϊόντα MUSICflow (Προαιρετικά) στο οικιακό σας δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση των ηχείων στο οικιακό σας δίκτυο (Πρόσθετα)" στη σελίδα 30.

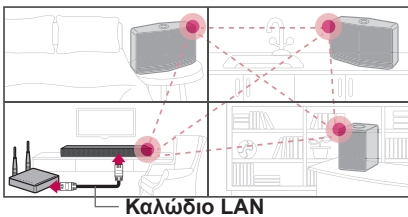


Καλώδιο LAN

Ασύρματη σύνδεση (Τυπική ασύρματη σύνδεση)

Όταν η ενσύρματη σύνδεση ανάμεσα στο ηχείο σας και τον οικιακό δρομολογητή δεν είναι διαθέσιμη, αυτή η μονάδα προσφέρει υπηρεσία ροής μουσικής εντός της κάλυψης δικτύου Wi-Fi του οικιακού δρομολογητή.

Συνδέστε ασύρματα ένα από τα ηχεία σας με τον οικιακό δρομολογητή.

Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα τα επιπλέον προϊόντα MUSICflow (Προαιρετικά) στο οικιακό σας δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση των ηχείων στο οικιακό σας δίκτυο (Πρόσθετα)" στη σελίδα 30.

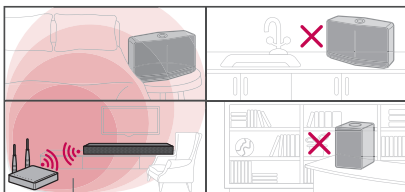

Ασύρματο σήμα

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Music Flow Player"

Μέσα από το "App Store" της Apple ή το "Play Store" της Google

1. Πατήστε στο εικονίδιο του "App Store" της Apple ή στο εικονίδιο του "Play Store" της Google.
2. Πληκτρολογήστε "Music Flow Player" στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε "Search".
3. Επιλέξτε "Music Flow Player" από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να γίνει λήψη.

! Σημείωση

- Η εφαρμογή Music Flow Player θα είναι διαθέσιμη στις παρακάτω εκδόσεις λογισμικού.
Λειτουργικό σύστημα Android: Έκδοση 4.0 (ICS) ή μεταγενέστερη.
Λειτουργικό σύστημα iOS: Έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη.
- Η εφαρμογή "Music Flow Player" ενδέχεται να μη λειτουργεί σε κάποιες συσκευές.

Μέσω κωδικού QR

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Music Flow Player" μέσω κωδικού QR. Σαρώστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας την εφαρμογή σάρωσης.



(Android OS)




(Apple iOS)

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας διαθέτει εφαρμογή σάρωσης. Αν δε διαθέτετε την εφαρμογή, κατεβάστε την από το "App Store" της Apple ή το "Play Store" της Google.


3. Επιλέξτε [Connect product] για να εγκαταστήσετε το ηχείο που αγοράσατε.

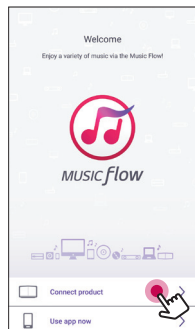


Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του ηχείου στο οικιακό σας δίκτυο" στη σελίδα 21.

! Σημείωση

Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη των όρων χρήσης, αρχικοποιήστε την εφαρμογή Music Flow Player από το μενού ρυθμίσεων της έξυπνης συσκευής σας.

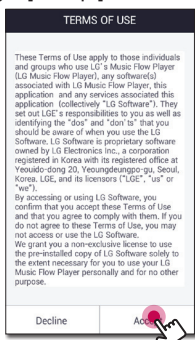

2. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της Υπηρεσίας Chromecast και επιλέξτε [Accept].

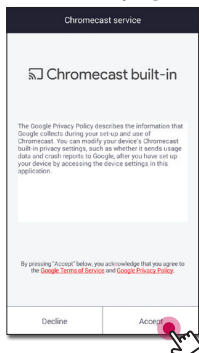

Σύνδεση του ηχείου στο οικιακό σας δίκτυο

Η χρήση ασύρματου δικτύου παρέχει την καλύτερη απόδοση, επειδή οι συνδεδεμένες συσκευές συνδέονται απευθείας στο δίκτυο χωρίς παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής δικτύου που χρησιμοποιείτε για περισσότερες οδηγίες.

Προετοιμασία

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί δρομολογητή στο σπίτι σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και η έξυπνη συσκευή είναι συνδεδεμένα στον ίδιο δρομολογητή.

Απαιτήσεις

- Ασύρματος δρομολογητής
- Έξυπνη συσκευή (Android ή iOS)

! Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP είναι ενεργοποιημένος στον ασύρματο δρομολογητή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο με τον δρομολογητή, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του δρομολογητή και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο "Να επιτρέπεται στις ασύρματες συσκευές-πελάτες να βλέπουν η μία την άλλη και να έχουν πρόσβαση στο τοπικό μου δίκτυο" δεν είναι επιλεγμένο.

Απευθείας σύνδεση (Ρύθμιση EZ)


Προετοιμασία

- Για απευθείας σύνδεση, απαιτείται σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή smart έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση Bluetooth.


! Σημείωση

- Η απευθείας σύνδεση υποστηρίζεται από Bluetooth έκδ. 4.0 (ή μεταγενέστερη).
- Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη Απλής σύνδεσης, συνδέστε τη μονάδα με άλλο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του ηχείου στο δίκτυό σας με καλώδιο LAN" (σελίδα 22) ή την ενότητα "Σύνδεση του ηχείου στο δίκτυό σας μέσω της Μεθόδου Ρύθμισης Wi-Fi" (σελίδα 24 ή σελίδα 27)

1. Συνδέστε την επιθυμητή συσκευή και πατήστε [Next].

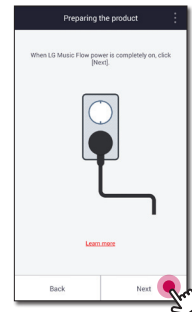


2. Η εφαρμογή αναζητά το ηχείο και το συνδέει αυτόματα, πατήστε [Next].

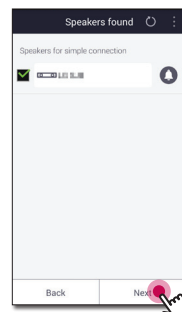


3. Εάν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης στο δίκτυο, εμφανίζεται η οθόνη ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.



4. Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφαλείας, πατήστε [Next].

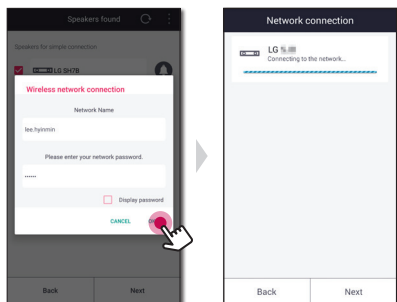


5. Πατήστε [Finish] για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

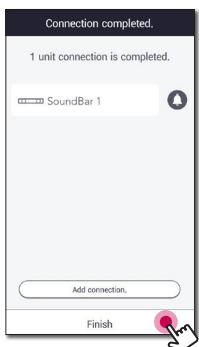



Αφού τελειώσετε, εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης της τηλεόρασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνδεση του ηχείου στο δίκτυό σας με καλώδιο LAN


Επισκόπηση σύνδεσης

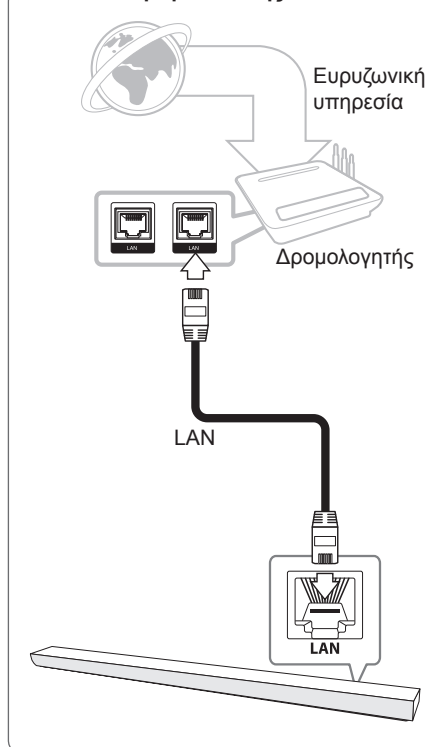


1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα με το  στο τηλεχειριστήριο ή το  στη μονάδα. Η ενδεικτική λυχνία LED ξεκινά να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
2. Στην έξυπνη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Music Flow Player. Επιλέξτε [Connect product] για να εγκαταστήσετε το ηχείο. Συνδέστε την επιθυμητή συσκευή και πατήστε [Next].

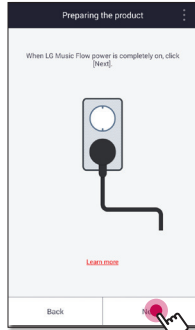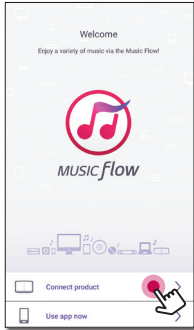


3. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε [Next] στην οθόνη.

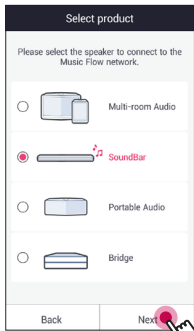


4. Επιλέξτε [Wired connection] στην οθόνη.

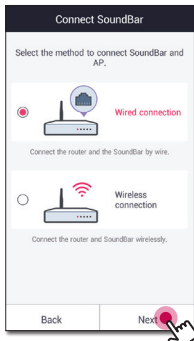


5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου LAN στη θύρα LAN του ηχείου και το άλλο άκρο στον ασύρματο δρομολογητή σας. Περιμένετε μια στιγμή, μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να σταματήσει να αναβοσβήνει και να παραμείνει αναμμένη με λευκό χρώμα.

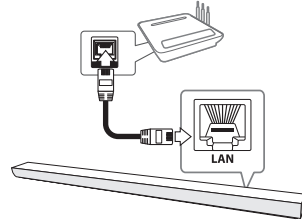

6. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

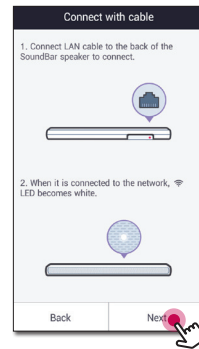


7. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

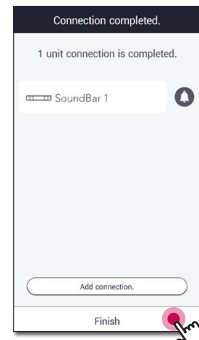

Αφού συνδέσετε το ηχείο, ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε την τηλεόραση.

(Αν υπάρχει ενημέρωση)

8. Η εφαρμογή ελέγχει την έκδοση του λογισμικού στο ηχείο σας και, στη συνέχεια, εμφανίζει την έκδοση.

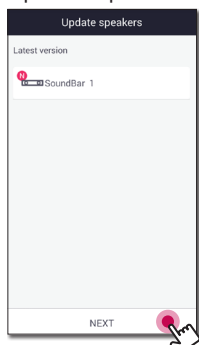

Επιλέξτε [Next] αφού ελέγξετε τις πληροφορίες έκδοσης.


! Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο χωρίς δρομολογητή. Όταν χρησιμοποιείτε τον ενσύρματο δρομολογητή μπορείτε να ελέγξετε το ηχείο με το λογισμικό Music Flow PC. (σελίδα 37)
- Το ηχείο και η έξυπνη συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα στον ίδιο δρομολογητή.


Σύνδεση του ηχείου στο δίκτυό σας μέσω της Μεθόδου Ρύθμισης Wi-Fi (Android)

Επισκόπηση σύνδεσης


1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα με το  στο τηλεχειριστήριο ή το  στη μονάδα. Η ενδεικτική λυχνία LED ξεκινά να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
2. Στην έξυπνη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Music Flow Player. Επιλέξτε [Connect product] για να εγκαταστήσετε το ηχείο. Συνδέστε την επιθυμητή συσκευή και πατήστε [Next].

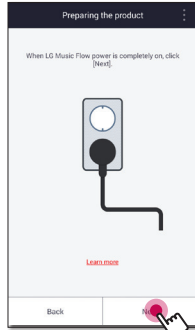


3. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε [Next] στην οθόνη.

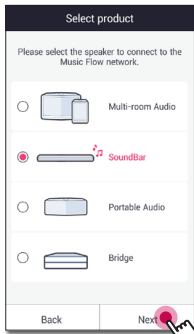


4. Επιλέξτε [Wireless connection] στην οθόνη.

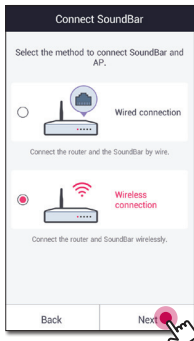


5. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.
6. Πατήστε το πλήκτρο  στη μονάδα. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με λευκό και κόκκινο χρώμα.

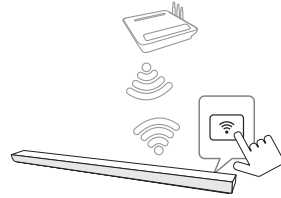


7. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

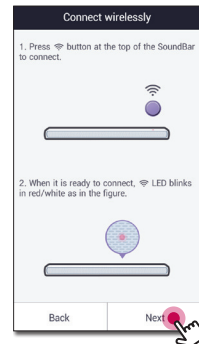


8. Εάν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για το δίκτυό σας, θα εμφανιστεί η οθόνη ασφαλείας στην έξυπνη συσκευή σας. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

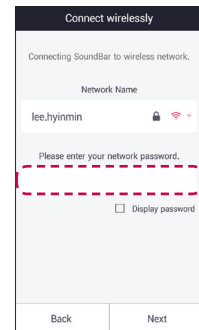

9. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

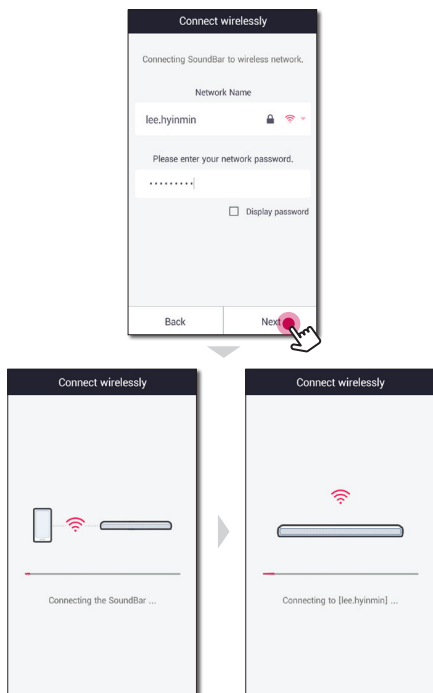


10. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

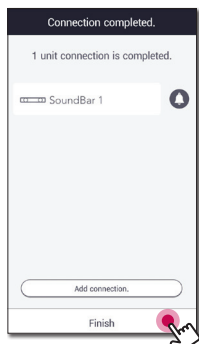

Αφού συνδέσετε το ηχείο, ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε την τηλεόραση.

(Αν υπάρχει ενημέρωση)

11. Η εφαρμογή ελέγχει την έκδοση του λογισμικού στο ηχείο σας και, στη συνέχεια, εμφανίζει την έκδοση.

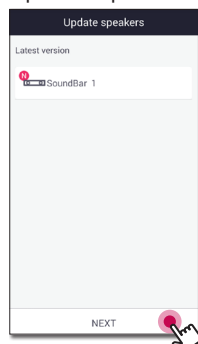


Επιλέξτε [Next] αφού ελέγξετε τις πληροφορίες έκδοσης.

! Σημείωση



Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί στο δίκτυό σας ή η σύνδεση δεν λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε το ηχείο πιο κοντά στον δρομολογητή και δοκιμάστε ξανά.

Σύνδεση του ηχείου στο δίκτυό σας μέσω της Μεθόδου Ρύθμισης Wi-Fi (iOS)


Επισκόπηση σύνδεσης

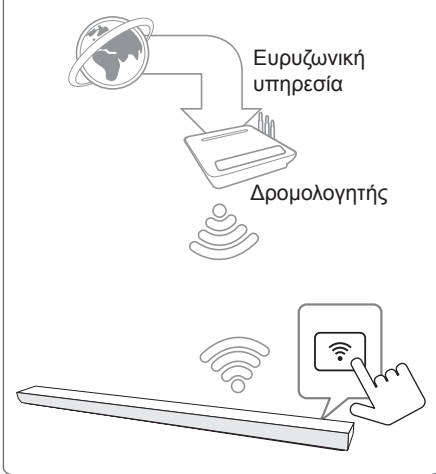


1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα με το ⏻ στο τηλεχειριστήριο ή το ⏻ / ⏻ στη μονάδα. Η ενδεικτική λυχνία LED ξεκινά να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.
2. Στην έξυπνη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Music Flow Player. Επιλέξτε [Connect product] για να εγκαταστήσετε το ηχείο. Συνδέστε την επιθυμητή συσκευή και πατήστε [Next].

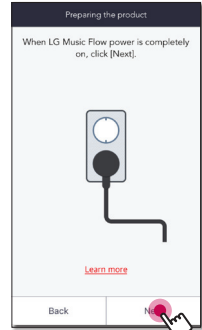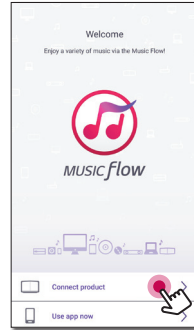


3. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε [Next] στην οθόνη.

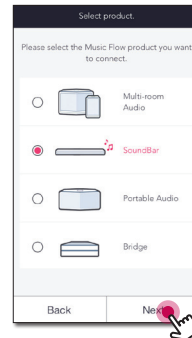



4. Επιλέξτε [Wireless connection] στην οθόνη.

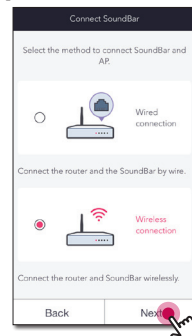


5. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.
6. Πατήστε το πλήκτρο  στη μονάδα.
Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με λευκό και κόκκινο χρώμα.

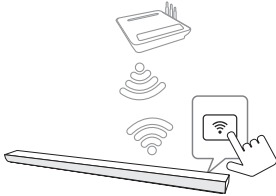

7. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

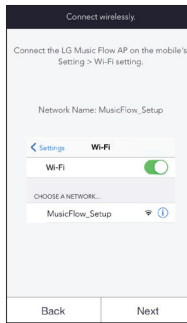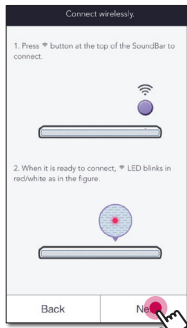


8. Στη συσκευή iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις iOS -> Ρυθμίσεις Wi-Fi και επιλέξτε "MusicFlow_Setup" για να συνδεθείτε.

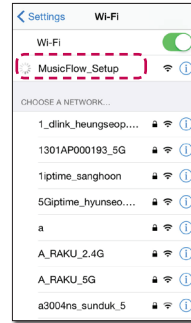


! Σημείωση

- Εάν η επιλογή "MusicFlow_Setup" δεν είναι στη λίστα, σαρώστε ξανά για τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
- Όταν η έξυπνη συσκευή σας συνδεθεί στο "MusicFlow_Setup" δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο.


9. Εάν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για το δίκτυό σας, θα εμφανιστεί η οθόνη ασφαλείας στην έξυπνη συσκευή σας. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

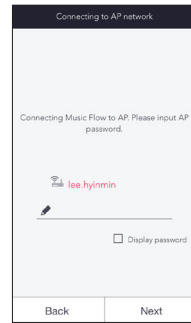


10. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

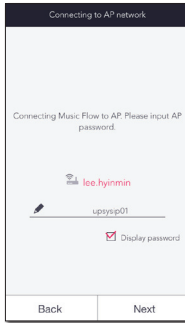

11. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

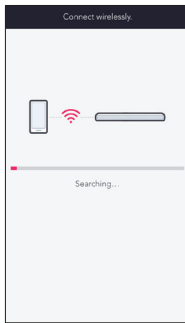

12. Επιλέξτε [Complete] για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

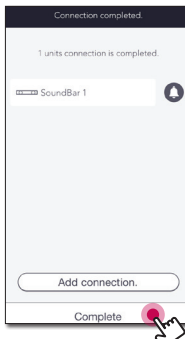

! Σημείωση

Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί στο δίκτυό σας ή η σύνδεση δεν λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε το ηχείο πιο κοντά στον δρομολογητή και δοκιμάστε ξανά.

Σημειώσεις σχετικά με τη Σύνδεση Δικτύου

- Πολλά προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της ρύθμισης συνήθως επιλύονται πραγματοποιώντας επαναφορά στον δρομολογητή. Μετά τη σύνδεση του ηχείου στο οικιακό δίκτυο, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή του οικιακού δικτύου ή το καλωδιακό μόντεμ ή/και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματός τους. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα ή/και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος ξανά.
- Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του ηχείου ή/και της σύνδεσης στο διαδίκτυο λόγω σφαλμάτων επικοινωνίας/δυσλειτουργίας της ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο ή άλλων συνδεδεμένων συσκευών.
- Το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σε ραδιοσυχνότητες 2,4 GHz που χρησιμοποιούνται και από άλλες οικιακές συσκευές, όπως ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές **Bluetooth**, φούρνους μικροκυμάτων και επηρεάζεται από παρεμβολές που προκαλούνται από αυτές τις συσκευές.
- Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές δικτύου που δεν χρησιμοποιούνται στο τοπικό οικιακό δίκτυό σας. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να παράγουν αυξημένη κυκλοφορία στο δίκτυο.
- Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί στο δίκτυό σας ή η σύνδεση δεν λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε το ηχείο πιο κοντά στον δρομολογητή και δοκιμάστε ξανά.
- Ανάλογα με το οικιακό σας δίκτυο και την απόδοση του ασύρματου δρομολογητή, η σύνδεση του ηχείου με τον ασύρματο δρομολογητή ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά.
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο με ασύρματο δρομολογητή που έχει κρυφό SSID.
- Η σύνδεση που δημιουργήσατε ενδέχεται να διακοπεί εάν επιλέξετε άλλη εφαρμογή ή αλλάξετε τη ρύθμιση του συνδεδεμένου ηχείου από την εφαρμογή "Music Flow Player". Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης.

- Ακόμα και μετά την σύνδεση της εφαρμογής Music Flow Player, ενδέχεται να ακούγεται μουσική από την έξυπνη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε το συνδεδεμένο ηχείο στην οθόνη αναπαραγωγής.
- Η αναπαραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά, ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου σας.
- Οι παρεμβολές στο ασύρματο σήμα ενδέχεται να προκαλέσουν αποσύνδεση από το δίκτυο ή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Χρειάζεται να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το ηχείο ξανά εάν κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή.
- Χρειάζεται να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων και να ρυθμίσετε τη σύνδεση του ηχείου στο δίκτυο εάν εγκαταστήσετε νέο δρομολογητή.
- Αν χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες που δεν ανήκουν στο αγγλικό αλφάβητο ή ψηφία για το όνομα SSID του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή σας, ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικά.

Σύνδεση των ηχείων στο οικιακό σας δίκτυο (Πρόσθετα)

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική με πολλαπλά ηχεία και την έξυπνη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Απαιτήσεις


- Ασύρματος δρομολογητής
- Έξυπνη συσκευή (Android ή iOS)
- Ένα άλλο ηχείο

! Σημείωση


Οι παρεμβολές στο σήμα ενδέχεται να σταματήσουν την αναπαραγωγή.

Σύνδεση επιπλέον ηχείου στο δίκτυό σας με καλώδιο LAN


Επισκόπηση σύνδεσης

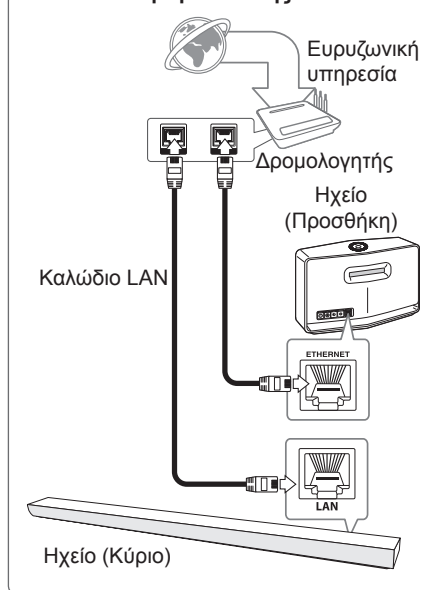

1. Συνδέστε το ηχείο (Κύριο) στο δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του ηχείου στο οικιακό σας δίκτυο" στη σελίδα 21.
2. Στην έξυπνη συσκευή σας επιλέξτε την εφαρμογή Music Flow Player. Πατήστε το κουμπί .

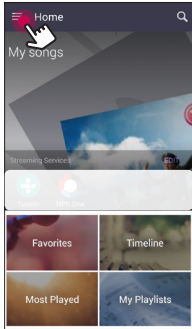


3. Επιλέξτε [Add Speaker] στο πλαίσιο μενού.

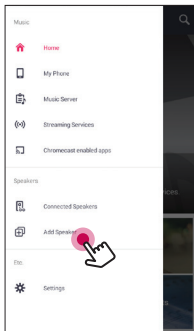


! Σημείωση

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλο ηχείο χρησιμοποιώντας το κουμπί  στην οθόνη [Connected Speakers].


4. Συνδέστε την επιθυμητή συσκευή και πατήστε [Next].

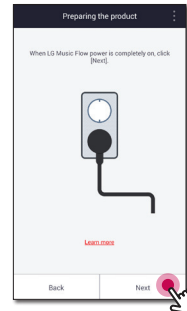


5. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε [Next] στην οθόνη.

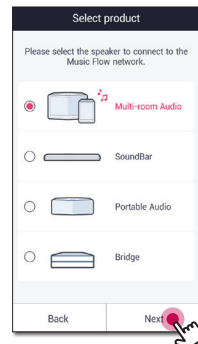


6. Επιλέξτε [Wired connection] στην οθόνη.

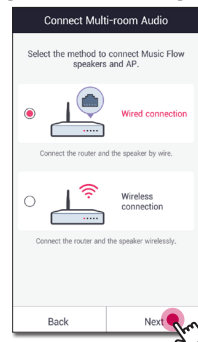


7. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου LAN στη θύρα ETHERNET του ηχείου και το άλλο άκρο στον ασύρματο δρομολογητή σας.
Περιμένετε μια στιγμή, μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να σταματήσει να αναβοσβήνει και να παραμείνει αναμμένη με λευκό χρώμα.

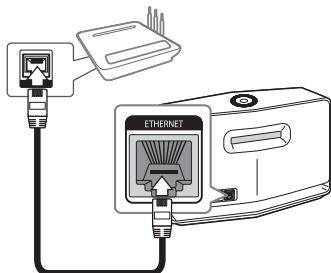

8. Στη συνέχεια επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

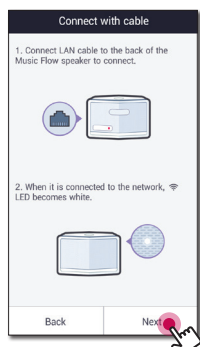


9. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

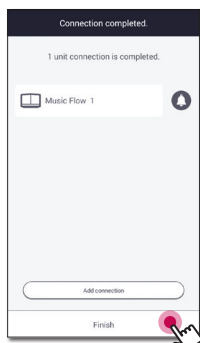


Σύνδεση επιπλέον ηχείου στο δίκτυό σας μέσω της μεθόδου ρύθμισης Wi-Fi


Επισκόπηση σύνδεσης

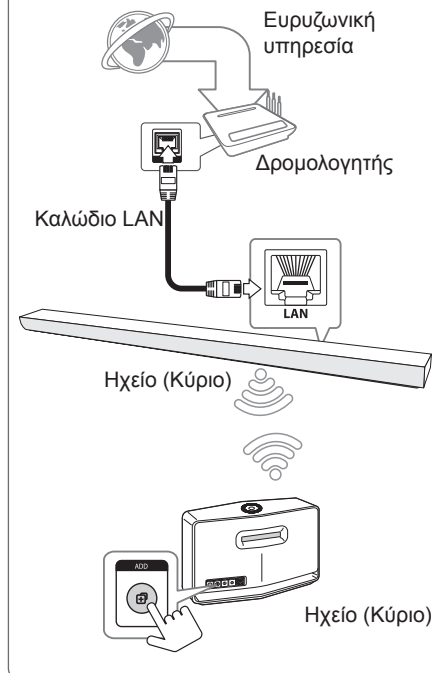

1. Συνδέστε το ηχείο (Κύριο) στο δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του ηχείου στο οικιακό σας δίκτυο" στη σελίδα 21.
2. Στην έξυπνη συσκευή σας επιλέξτε την εφαρμογή Music Flow Player. Πατήστε το κουμπί .

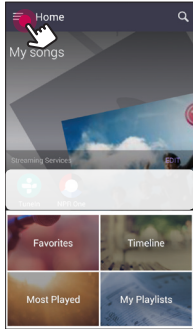


3. Επιλέξτε [Add Speaker] στο πλαίσιο μενού.

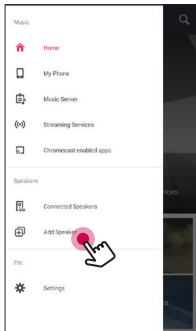


! Σημείωση

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλο ηχείο χρησιμοποιώντας το κουμπί  στην οθόνη [Connected Speakers].


4. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε [Next] στην οθόνη.

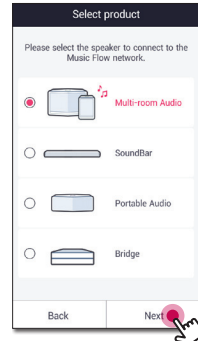


5. Επιλέξτε [Wireless connection] στην οθόνη.

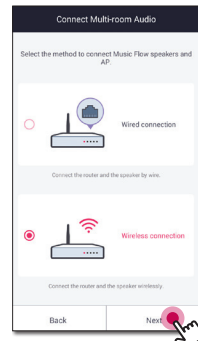


6. Πατήστε το πλήκτρο **ADD** στο πίσω μέρος του ηχείου (Προσθήκη). Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία  LED κατάστασης δικτύου αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

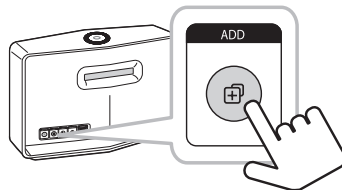

7. Στη συνέχεια, επιλέξτε [Next] στην οθόνη.

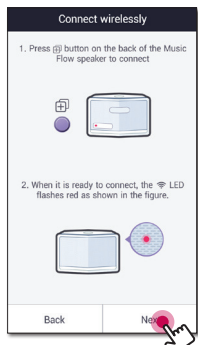

8. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

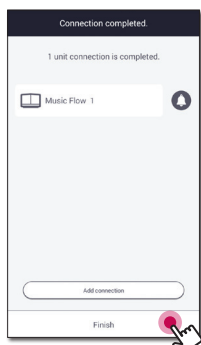

! Σημείωση

Τα ηχεία ενδέχεται να μη συνδεθούν, εάν η απόσταση μεταξύ της Μπάρας ήχου (Κύριο ηχείο) που συνδέεται μέσω καλωδίου LAN και του ηχείου (Προσθήκη) που θα συνδεθεί είναι πολύ μεγάλη.


Χρήση της Bridge

Η **Bridge (R1)** διευρύνει το εύρος των χρήσεων των ηχείων. Παρακαλούμε, αγοράστε την ξεχωριστά εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.


Χρήση ως ριζική συσκευή (ενσύρματη σύνδεση με τον οικιακό δρομολογητή)

Εάν δεν υπάρχει ηχείο με σύνδεση καλωδίου με το ρούτερ.


Όταν ο οικιακός σας δρομολογητής βρίσκεται πολύ μακριά από οποιοδήποτε ηχείο που πρόκειται να συνδεθεί ενσύρματα, συνδέστε τη **Bridge (R1)** στον οικιακό δρομολογητή με καλώδιο LAN.

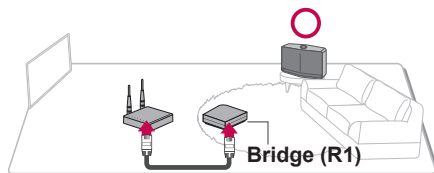


1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της **Bridge (R1)** και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε μια πρίζα ρεύματος.
2. Ανάβει η λυχνία LED λειτουργίας στην πρόσοψη της **Bridge (R1)**. Στην έξυπνη συσκευή σας, επιλέξτε την εφαρμογή Music Flow Player. Πατήστε το κουμπί

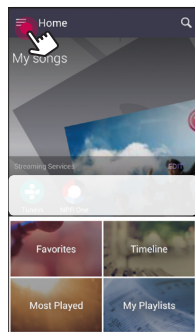


3. Επιλέξτε [Add Speaker] στο πλαίσιο μενού.

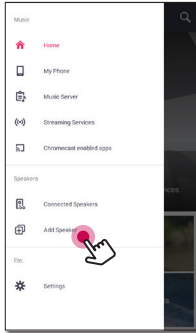

4. Επιλέξτε [Bridge] και πατήστε [Next] στην οθόνη.

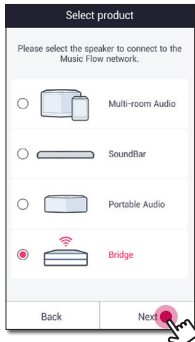


5. Ακολουθώντας την οδηγία στην εφαρμογή Music Flow Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ροής), συνδέστε τη **Bridge (R1)** και το ρούτερ με ένα καλώδιο δικτύου LAN. Περιμένετε λίγο μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει και να παραμείνει λευκή η λυχνία LED κατάστασης δικτύου .

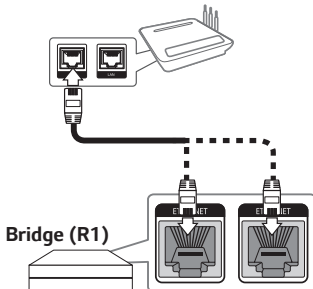

ΑΚαι έπειτα επιλέξτε [Next].

6. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

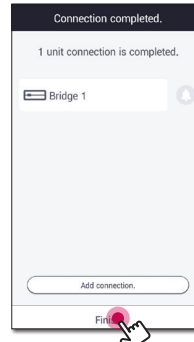


7. Συνδέστε το ηχείο στη **Bridge (R1)**. Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση των ηχείων στο οικιακό σας δίκτυο (Πρόσθετα)” στη σελίδα 32.


Χρήση ως συσκευή επέκτασης ασύρματου δικτύου

Εάν υπάρχει τουλάχιστον ένα ηχείο με σύνδεση καλωδίου με το ρούτερ.


Όταν θέλετε να επεκτείνετε την κάλυψη του δικτύου πλέγματος Music Flow, προσθέστε τη **Bridge (R1)** στο οικιακό σας δίκτυο.

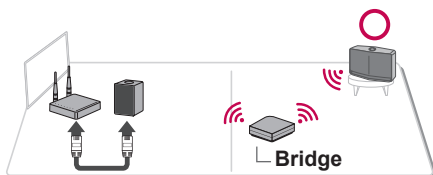


1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της **Bridge (R1)** και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε μια πρίζα ρεύματος.
2. Ανάβει η λυχνία LED λειτουργίας στην πρόσοψη της **Bridge (R1)**. Στην έξυπνη συσκευή σας, επιλέξτε την εφαρμογή Music Flow Player. Πατήστε το κουμπί .

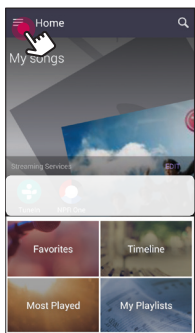


3. Επιλέξτε [Add Speaker] στο πλαίσιο μενού.

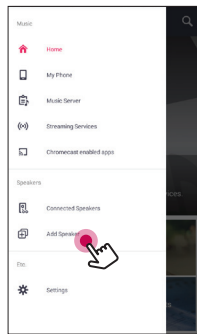


4. Επιλέξτε τη Bridge και πατήστε [Next] στην οθόνη.

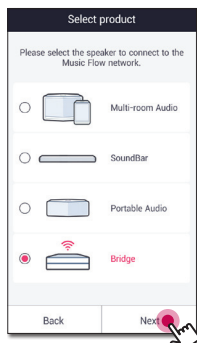


5. Επιλέξτε [Wireless connection] και πατήστε [Next] στην οθόνη.

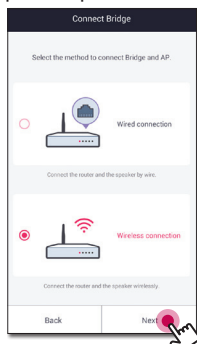

6. Ακολουθήστε την οδηγία στην εφαρμογή Music Flow Player και πατήστε [Next] στην οθόνη.

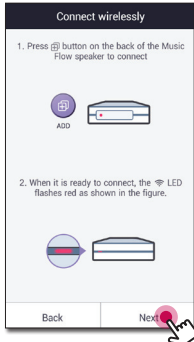

7. Επιλέξτε [Finish] για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

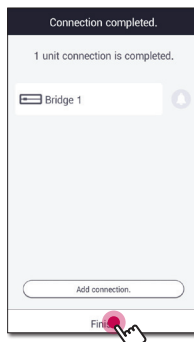

8. Συνδέστε το ηχείο στη **Bridge** (R1). Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση των ηχείων στο οικιακό σας δίκτυο (Πρόσθετα)” στη σελίδα 32.

Χρήση διακομιστή πολυμέσων για Η/Υ

Το λογισμικό διακομιστή πολυμέσων σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα σε διακομιστή πολυμέσων και να τα απολαύσετε μέσω αυτού του ηχείου από το οικιακό σας δίκτυο.

Πριν συνδεθείτε σε Η/Υ για να αναπαράγετε ένα αρχείο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας Λογισμικό Διακομιστή Πολυμέσων.

! Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί δρομολογητή στο σπίτι σας.

- **Windows:** Λογισμικό Music Flow PC
- **Mac OS:** Nero MediaHome 4 Essentials

Λογισμικό Music Flow PC για Windows

Σχετικά με το λογισμικό Music Flow PC

Το λογισμικό Music Flow PC σας επιτρέπει να απολαύσετε τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή πολυμέσων σας (Η/Υ) από το ηχείο.

Λήψη του λογισμικού Music Flow PC

1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και επισκεφθείτε τη σελίδα <http://www.lg.com>. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την περιοχή σας.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα υποστήριξης.
3. Συμπληρώστε το όνομα του μοντέλου σας από το εξώφυλλο του εγχειριδίου κατόχου στη γραμμή αναζήτησης.
4. Βρείτε και κατεβάστε το αρχείο «Music Flow PC Software».

Εγκατάσταση του λογισμικού Music Flow PC

1. Αποσυμπίστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο “Setup.exe” για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Music Flow PC. Η διαδικασία εγκατάστασης προετοιμάζεται και εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Exit] για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.



Σημείωση

- Μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε τα τείχη προστασίας και τα προγράμματα προστασίας από ιούς κατά την εγκατάσταση του λογισμικού Music Flow στον υπολογιστή σας.
- Το λογισμικό Music Flow PC είναι προσαρμοσμένο λογισμικό, μόνο για την κοινή χρήση αρχείων και φακέλων με αυτό το ηχείο.
- Εάν θέλετε να δείτε μια πλήρη περιγραφή του λογισμικού Music Flow PC, κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού στο αρχικό μενού.

Απαιτήσεις συστήματος (H/Y με Windows)

- Επεξεργαστής: Intel® 2.0 GHz ή AMD Sempron™ 2000+
- Μνήμη: 1 GB ελεύθερη RAM
- Κάρτα γραφικών: μνήμη γραφικών 64 MB, ελάχιστη ανάλυση 1024 x 768 pixel και χρώματα 16 bit
- Ελεύθερος χώρος στο δίσκο: 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 ή νεότερη έκδοση), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 ή νεότερη έκδοση
- Περιβάλλον δικτύου: Ethernet 100 MB, WLAN

Κοινή χρήση αρχείων μουσικής

Στον υπολογιστή σας, πρέπει να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου που περιέχει τα αρχεία μουσικής, έτσι ώστε να μπορείτε να τα αναπαράγετε σε αυτό το ηχείο.

Ακολουθούν τα βήματα που περιγράφουν τη διαδικασία επιλογής των κοινόχρηστων φακέλων στον υπολογιστή σας.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «Music Flow PC Software».
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [✖] στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Θα εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.
3. Στο μενού ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο [L] στα αριστερά για να μεταβείτε στο μενού κοινής χρήσης αρχείων.
4. Στο μενού κοινής χρήσης αρχείων, κάντε κλικ στο εικονίδιο [L] για να ανοίξετε το παράθυρο [Browse Folder].
5. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία των οποίων θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Ο επιλεγμένος φάκελος προστίθεται στη λίστα κοινόχρηστων φακέλων.

Nero MediaHome 4 Essentials για Mac OS

Σχετικά με το Nero MediaHome Essentials

Το Nero MediaHome 4 Essentials είναι λογισμικό για την κοινή χρήση αρχείων βίντεο, ήχου και φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, με αυτό το ηχείο ως ψηφιακό διακομιστή πολυμέσων.

Λήψη του Nero MediaHome Essentials

1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και επισκεφθείτε τη σελίδα <http://www.lg.com>. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την περιοχή σας.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα υποστήριξης.
3. Συμπληρώστε το όνομα του μοντέλου σας από το εξώφυλλο του εγχειριδίου κατόχου στη γραμμή αναζήτησης.
4. Βρείτε και κατεβάστε το αρχείο “Nero MediaHome 4 Essentials”.

Εγκατάσταση του Nero MediaHome Essentials

1. Πριν από την εγκατάσταση, κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένου του τείχους προστασίας και των προγραμμάτων προστασίας από ιούς.

2. Αποσυμπίεστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο NeroMediaHome.dmg. Στο παράθυρο του Nero MediaHome, σύρετε το εικονίδιο Nero MediaHome είτε στο φάκελο εφαρμογών του παραθύρου είτε σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμητή θέση.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Exit] για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Απαιτήσεις συστήματος (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) ή 10.6 (Snow Leopard)
- Υπολογιστής Macintosh με επεξεργαστή Intel x86
- Χώρος στον σκληρό δίσκο: Χώρος 200 MB στον σκληρό δίσκο για την αυτόνομη τυπική εγκατάσταση του Nero MediaHome
- Μνήμη: 256 MB RAM

Κοινή χρήση αρχείων μουσικής

Στον υπολογιστή σας, πρέπει να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου που περιέχει τα αρχεία μουσικής, έτσι ώστε να μπορείτε να τα αναπαράγετε στο ηχείο.

Ακολουθούν τα βήματα που περιγράφουν τη διαδικασία επιλογής των κοινόχρηστων φακέλων στον υπολογιστή σας.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Network] στα αριστερά και καθορίστε το όνομα του δικτύου σας στο πεδίο [Network name]. Το όνομα δικτύου που εισάγετε θα αναγνωριστεί από τη συσκευή αναπαραγωγής σας.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Shares] στα αριστερά.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Local Folders] στην οθόνη [Shares].
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Add] για να ανοίξετε το παράθυρο [Browse Folder].
6. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία των οποίων θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Ο επιλεγμένος φάκελος προστίθεται στη λίστα κοινόχρηστων φακέλων.
7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Start Server] για να εκκινήσετε το διακομιστή.



Σημείωση

Η μονάδα δικτύου δεν μπορεί να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του κοινόχρηστου φακέλου.

Απολαύστε μουσική με την εφαρμογή Music Flow Player

Με την εφαρμογή Music Flow Player, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική στην έξυπνη συσκευή σας.

! Σημείωση


- Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή Music Flow Player, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση [User Guide] στην επιλογή [Settings] > [General] από το πλαϊνό μενού.
- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτής της ενότητας ενδέχεται να διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Music Flow Player, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής.

Προετοιμασία

1. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου με το ηχείο. (σελίδα 21)
2. Για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Music Flow Player. (σελίδα 19)

Επισκόπηση του Αρχικού μενού

Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player στην έξυπνη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί το μενού [Home].

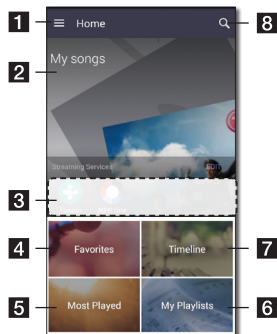

1 Κουμπί μενού - Εμφανίζει την πλαϊνή μπάρα μενού.

2 My Songs - Εμφανίζει τη λίστα τραγουδιών στο τηλέφωνό σας.

Streaming Services – Εμφανίζονται οι διαδικτυακές υπηρεσίες. Μπορείτε να απολαύσετε διαδικτυακό ραδιόφωνο και μουσική.

4 Favorites – Εμφανίζει τα αγαπημένα τραγούδια

5 Most Played – Εμφανίζει τα τραγούδια που έχουν αναπαραχθεί τις περισσότερες φορές σε αυτό το ηχείο.

6 My Playlists – Εμφανίζει τις λίστες αναπαραγωγής.

7 Timeline – Εμφανίζει τα τραγούδια που αναπαράγονται σε αυτό το ηχείο.


8 Αναζήτηση - Αναζητάει μουσική στο τηλέφωνό σας.

! Σημείωση

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της έξυπνης συσκευής σας ή την έκδοση της εφαρμογής "Music Flow Player", ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν.

Επεξεργασία της λίστας διαδικτυακών υπηρεσιών ροής

1. Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player στην έξυπνη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί το μενού [Home].
2. Πατήστε το μενού [EDIT].

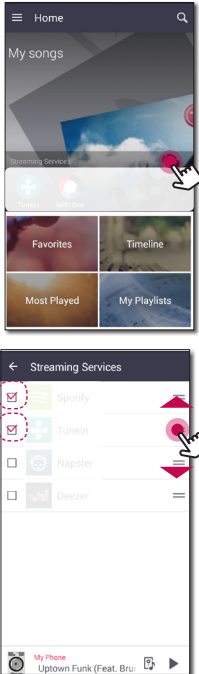

- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της διαδικτυακής υπηρεσίας που θέλετε να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.
- Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε τη σειρά των διαδικτυακών υπηρεσιών.
- Πατήστε **+** για να προσθέσετε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Στην περίπτωση συσκευής Android, μπορείτε να προσθέσετε διαδικτυακές υπηρεσίες από τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή. Αν επιλέξετε μια εφαρμογή που προστέθηκε, η εφαρμογή εκτελείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σύζευξης Bluetooth.


Στην περίπτωση συσκευής iOS, όταν συνδέετε την εφαρμογή, πρέπει να ρυθμίσετε τη σύνδεση Bluetooth χειροκίνητα.

Σημείωση


Οι διαδικτυακές υπηρεσίες ροής που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή.

Επισκόπηση του πλαϊνού μενού

1. Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player στην έξυπνη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί το μενού [Home].
2. Πατήστε το κουμπί **≡**.

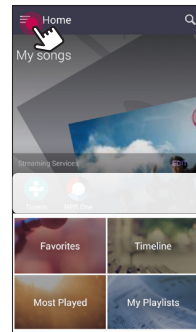

3. Εμφανίζεται το πλαϊνό μενού.

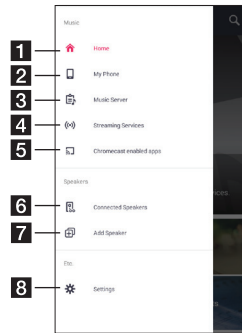

- 1 **Home** – Εμφανίζεται το Αρχικό μενού

- 2 **My Phone** – Εμφανίζονται τα τραγούδια σε αυτή την έξυπνη συσκευή.

- 3 **Music Server** – Εμφανίζονται τα τραγούδια στις συνδεδεμένες συσκευές (Διακομιστής πολυμέσων).

- 4 **Streaming Services** – Εμφανίζονται οι διαδικτυακές υπηρεσίες. Μπορείτε να απολαύσετε διαδικτυακό ραδιόφωνο και μουσική.

Chromecast enabled apps –

5 Εμφανίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στο Chromecast.


6 **Connected Speakers** – Εμφανίζεται το συνδεδεμένο ηχείο.

7 **Add Speaker** – Μετάβαση στην οθόνη εγκατάστασης ηχείου.


8 **Settings** – Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων.

Αναπαραγωγή τραγουδιού


1. Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player στην έξυπνη συσκευή σας. Θα εμφανιστεί το μενού [Home].
2. Πατήστε το κουμπί .

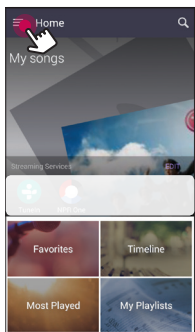


3. Εμφανίζεται το πλαϊνό μενού. Επιλέξτε [My Phone] στο πλαϊνό μενού.

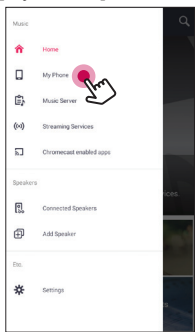

4. Επιλέξτε το επιθυμητό άλμπουμ.

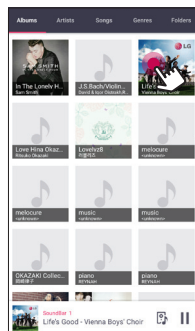


5. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι. Το επιλεγμένο κομμάτι εμφανίζεται και αναπαράγεται.

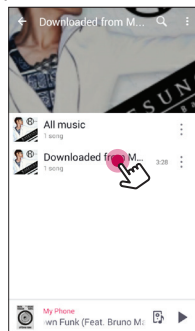


! Σημείωση

Εάν δεν επιλεγεί το ηχείο, θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής ηχείου. Επιλέξτε το επιθυμητό ηχείο.

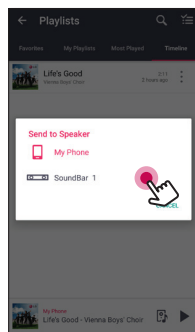

Διαχείριση λίστας αναπαραγωγής

Στην οθόνη ενός άλμπουμ, πατήστε [:] στο κομμάτι που επιθυμείτε. Θα εμφανιστεί το αναπτυσσόμενο μενού.

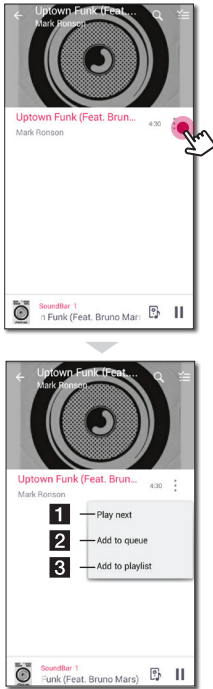

- 1 Play next** – Επιλογή της μουσικής που θα αναπαραχθεί μετά.
- 2 Add to queue** – Προσθήκη στη λίστα αναμονής.
- 3 Add to playlist** – Προσθήκη στην επιθυμητή λίστα αναπαραγωγής.

! Σημείωση

Ανάλογα με το περιβάλλον του ασύρματου δικτύου σας, η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού από το ηχείο ενδέχεται να μη λειτουργήσει ομαλά.

Επισκόπηση αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε και να προσαρμόσετε διάφορες πληροφορίες στην οθόνη αναπαραγωγής.



- 1** Εμφανίζεται το ηχείο στο οποίο αναπαράγεται η μουσική.

Εμφανίζεται η μουσική που αναπαράγεται.

- 2**
 - Επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο που επιθυμείτε. Κάθε φορά που το πατάτε, η λειτουργία αλλάζει με την εξής σειρά: 🔁 (Επανάληψη ενός) - 🔁 (Επανάληψη όλων) - 🔁 (Απενεργοποίηση επανάληψης).
 - Τυχαιά αναπαραγωγή της μουσικής στη λίστα. Η μουσική θα αναπαράγεται με τυχαιά σειρά.

Ρύθμιση της αναπαραγωγής.

- 3**
 - 🔊 - Ρύθμιση της έντασης ήχου.
 - ⏸ - Παύση της αναπαραγωγής.
 - ⏮ / ⏭ - Γρήγορη μεταπήδηση εμπρός ή πίσω.
 - 🔊 - Ρύθμιση ηχητικών εφέ.

Πατήστε [:], για να εμφανιστούν διάφορες επιλογές.

- 4**
 - 🌟 - Αποθήκευση της μουσικής στην ενότητα [Favorites]. Μπορείτε να βρείτε την ενότητα [Favorites] στην καρτέλα [Home].
 - ➕ - Προσθήκη μουσικής στην ενότητα [My Playlist].

- 5**
 - 🔍 - Επεξεργασία της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής.
 - 🔍 - Επιλογή ενός ηχείου για την αναπαραγωγή.
 - 🔍 - Εμφάνιση του μενού μουσικής.

! Σημείωση


Χρησιμοποιώντας το , μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο έντασης του ήχου κάθε ομάδας ηχείων και να αλλάξετε το κανάλι τους σε [Surround], [Left] ή [Right]. (Σελίδα 45)

Επιλογή ηχητικών εφέ


Αυτό το ηχείο έχει έναν αριθμό από προκαθορισμένα πεδία ήχου surround. Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία ήχου πατώντας το .

Τα προβαλλόμενα στοιχεία για τον ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το  όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

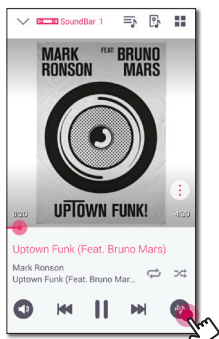

2. Πατήστε < ή >.

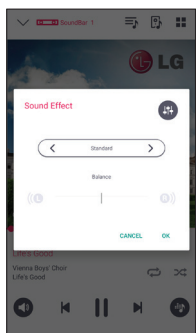

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα ηχητικά εφέ.

Ηχητικό Εφέ	Περιγραφή
ASC	Αναλύονται οι ιδιότητες του ήχου εισόδου και ο ήχος βελτιστοποιείται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το περιεχόμενο.
Standard	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.
Cinema	Μπορείτε να απολαύσετε επιβλητικό και κινηματογραφικό ήχο surround.
	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις τιμές πρίμων και μπάσων. Η ρυθμισμένη τιμή εφαρμόζεται στο συνολικό ηχητικό εφέ.

! Σημείωση

- Όταν αναπαράγετε τραγούδια από το ηχείο της έξυπνης συσκευής, ο ισοσταθμιστής ήχου δεν υποστηρίζεται.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου που επιθυμείτε με το **SOUND EFFECT** στο τηλεχειριστήριο.
- Σε κάποιες από τις λειτουργίες surround, κάποια ηχεία δεν αναπαράγουν ήχο ή ο ήχος έχει πολύ χαμηλή ένταση. Εξαρτάται από τη λειτουργία surround και την πηγή του ήχου. Δεν πρόκειται για ελαττωματική λειτουργία.
- Ενδέχεται να χρειαστεί να επαναφέρετε τη λειτουργία surround αφού αλλάξετε την είσοδο, μερικές φορές ακόμα και αφού αλλάξετε το αρχείο ήχου.


Διαφορετικοί τρόποι ακρόασης μουσικής

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναπαραγωγής μουσικής: Ομαδική, Surround και Αδιάλειπτη.

! Σημείωση

Εάν θέλετε να απολαύσετε ομαδική αναπαραγωγή και αναπαραγωγή Surround, συνιστάται τουλάχιστον το ένα ηχείο να είναι συνδεδεμένο με καλώδιο LAN. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση σύνδεσης ηχείων όταν έχουν ήδη συνδεθεί ασύρματα όλα τα ηχεία, πραγματοποιήστε επαναφορά όλων των ηχείων και συνδέστε τα ξανά αφού συνδέσετε ένα από αυτά.


Στην ασύρματη σύνδεση, η ομαλότητα της αναπαραγωγής εξαρτάται από τη θέση του εγκατεστημένου ηχείου. Τοποθετήστε τα ηχεία σε κοντινή απόσταση από τον δρομολογητή. Για να απολαύσετε ομαλή ομαδική αναπαραγωγή ή αναπαραγωγή surround ασύρματα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε δρομολογητή που υποστηρίζει 802.11n. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη λειτουργία ασφαλείας του δρομολογητή σε OPEN ή AES.

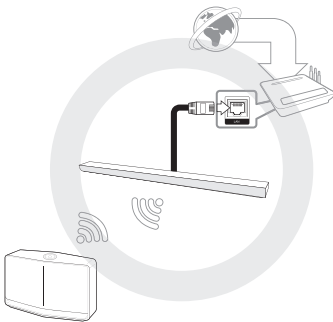


Ομαδική αναπαραγωγή

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλαπλά ηχεία που είναι συνδεδεμένα με την εφαρμογή Music Flow Player και να αναπαράγετε την ίδια μουσική από όλα τα συνδεδεμένα ηχεία στην ίδια ομάδα.


1. Επιλέξτε [Connected Speakers] στο πλαίσιο μενού της εφαρμογής Music Flow Player.

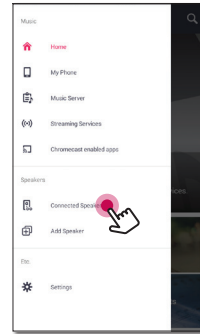


2. Εμφανίζονται τα συνδεδεμένα ηχεία. Επιλέξτε [●●] στο ηχείο από το οποίο αναπαράγεται το επιθυμητό τραγούδι.

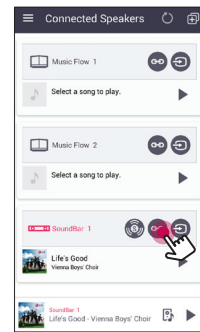

3. Εμφανίζονται οι επιλογές ομαδοποίησης. Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε το ηχείο στο οποίο θέλετε να γίνει αναπαραγωγή. Στη συνέχεια, επιλέξτε [OK].

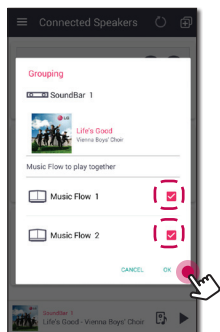

4. Τα ηχεία είναι έτοιμα για ομαδική αναπαραγωγή.

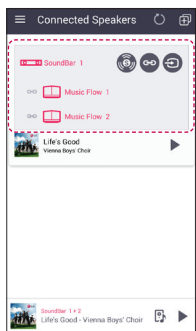


! Σημείωση

- Εάν τα ηχεία δεν είναι ομαδοποιημένα, μπορείτε να απολαύσετε διαφορετική μουσική σε κάθε ηχείο.
- Συνιστάται η σύνδεση λιγότερων από 5 συσκευών για ομαλή αναπαραγωγή.
- Ασθενές σήμα λόγω μεγάλης απόστασης ανάμεσα στα ηχεία ή από τον ασύρματο δρομολογητή και παρεμβολές στο σήμα ενδέχεται να προκαλέσουν μη κανονική αναπαραγωγή.
- Ανάλογα με το περιβάλλον του ασύρματου δικτύου σας, η ομαδοποίηση ενδέχεται να διακοπεί.
- Για ομαλή ομαδική αναπαραγωγή, συνιστάται να επιλέξετε το ηχείο που είναι συνδεδεμένο με καλώδιο LAN ως κύριο ηχείο. Αν ρυθμίσετε ως κύριο ένα ηχείο που είναι συνδεδεμένο ασύρματα, τοποθετήστε το πλησιέστερα στο ηχείο που είναι συνδεδεμένο ενσύρματα.


Λειτουργία ήχου surround (Λειτουργία οικιακού κινηματογράφου)

Απλά προσθέστε μια μπάρα ήχου LG MUSICflow στο δίκτυό σας και συγχρονίστε την με τα ηχεία LG MUSICflow, για να απολαύσετε μια εμπειρία συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

1. Επιλέξτε [Connected Speakers] στο πλαίσιο μενού της εφαρμογής Music Flow Player.

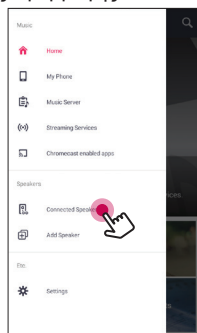


2. Εμφανίζονται τα συνδεδεμένα ηχεία. Επιλέξτε [⊞] στο ηχείο.

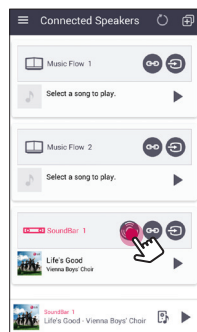


3. Εμφανίζεται η επιλογή περιβάλλοντος surround.

Επιλέξτε το αριστερό και το δεξί ηχείο πατώντας στα συνδεδεμένα ηχεία. Στη συνέχεια, επιλέξτε [OK].

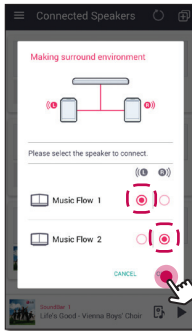

4. Τα ηχεία είναι έτοιμα για αναπαραγωγή surround.

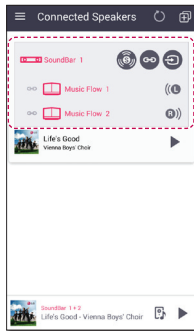

! Σημείωση

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ίδια μοντέλα ηχείων ως ηχεία surround.
- Ασθενές σήμα λόγω μεγάλης απόστασης ανάμεσα στα ηχεία ή από τον ασύρματο δρομολογητή και παρεμβολές στο σήμα ενδέχεται να προκαλέσουν μη κανονική αναπαραγωγή.
- Ανάλογα με το περιβάλλον του ασύρματου δικτύου σας, η ομαδοποίηση ενδέχεται να διακοπεί.
- Για ομαλή ομαδική αναπαραγωγή, συνιστάται η επιλογή του ηχείου που είναι συνδεδεμένο με καλώδιο LAN ως κύριο ηχείο. Αν ρυθμίσετε ως κύριο ένα ηχείο που είναι συνδεδεμένο ασύρματα, τοποθετήστε το πλησιέστερα στο ηχείο που είναι συνδεδεμένο ενσύρματα.
- Για να απολαύσετε ήχο από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου χωρίς την εφαρμογή Music Flow Player, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
 1. Συνδέστε την μπάρα ήχου στην πρίζα.
 2. Συνδέστε την μπάρα ήχου στο οικιακό δίκτυο. (Με καλώδιο ή ασύρματα)
 3. Συνδέστε τα πίσω ηχεία στην πρίζα.
 4. Συνδέστε τα πίσω ηχεία στο οικιακό δίκτυο. (Με καλώδιο ή ασύρματα)
 5. Πατήστε το κουμπί (Προσθήκη) στην μπάρα ήχου. Η μπάρα ήχου κάνει μπιπ και η ένδειξη [HOME CINEMA READY] κυλάει στην οθόνη.
 6. Πατήστε το κουμπί (Προσθήκη) στο πίσω αριστερό ηχείο και περιμένετε για μερικά δευτερόλεπτα.
 7. Μετά τη σύνδεση του πίσω αριστερού ηχείου, πατήστε το κουμπί (Προσθήκη) στο πίσω δεξί ηχείο.
- Αν η λειτουργία οικιακού κινηματογράφου διαμορφώνεται με προϊόν που διατηρείται, το ηχείο ενημερώνεται στην τελευταία έκδοση.
- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου κάθε ηχείου αν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα ηχεία. Αν τα ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα στο οικιακό δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση των ηχείων στο οικιακό σας δίκτυο».

Αδιάλειπτη αναπαραγωγή


Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε το ηχείο αναπαραγωγής από την έξυπνη συσκευή σας ή το ηχείο σε άλλο ηχείο χωρίς παύση.

Για να χρησιμοποιήσετε την Αδιάλειπτη αναπαραγωγή, θα πρέπει να θέσετε τη ρύθμιση Αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής σε Ενεργή. (Σελίδα 53)

! Σημείωση

- Δεν υποστηρίζεται όταν βγείτε έξω από το σπίτι με την έξυπνη συσκευή σας.
- Η λειτουργία Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν η πηγή είναι Είσοδος φορητής συσκευής και Bluetooth, δεν υποστηρίζεται η αδιάλειπτη αναπαραγωγή. (Υποστηρίζεται διακομιστής πολυμέσων και διαδικτυακή υπηρεσία ροής).
- Στην περίπτωση των διαδικτυακών υπηρεσιών ροής, η μουσική που ακούτε αναπαράγεται από την αρχή.
- Στην αδιάλειπτη αναπαραγωγή, το κάθε ηχείο διατηρεί την υπάρχουσα τιμή έντασης ήχου. Αν δεν ακούγεται ήχος από το ηχείο κατά την αναπαραγωγή, ελέγξτε αν η ένταση του επιλεγμένου ηχείου έχει ρυθμιστεί σε 0.

Αλλαγή του ηχείου αναπαραγωγής από έξυπνη συσκευή σε κάποιο ηχείο

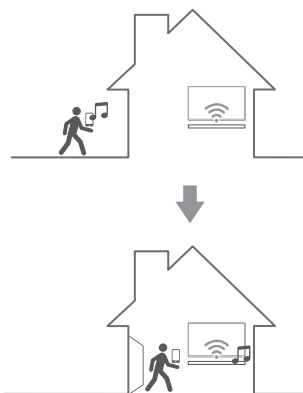

1. Εάν μεταφέρετε την έξυπνη συσκευή σας, στην οποία αναπαράγεται μουσική, από έναν εξωτερικό χώρο στο δωμάτιο όπου υπάρχουν συνδεδεμένα ηχεία, θα εμφανιστεί στην έξυπνη συσκευή ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα σας ζητά να επιλέξετε ηχείο για την αναπαραγωγή της μουσικής.
2. Επιλέξτε το ηχείο από την αναδυόμενη λίστα και η μουσική που ακούτε θα συνεχίσει να αναπαράγεται από αυτό, χωρίς παύση.

Ρύθμιση του ηχείου με την εφαρμογή Music Flow Player

Με την εφαρμογή Music Flow Player, μπορείτε να ρυθμίσετε το συνδεδεμένο ηχείο στην έξυπνη συσκευή σας.

! Σημείωση


- Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή Music Flow Player, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση [User Guide] στην επιλογή [Settings] > [General] από το πλαίσιο μενού.
- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτής της ενότητας ενδέχεται να διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Music Flow Player, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής.

Προετοιμασία

1. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου με το ηχείο. (σελίδα 21)
2. Για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Music Flow Player. (σελίδα 19)

Επισκόπηση του μενού ρυθμίσεων

1. Εκτελέστε την εφαρμογή Music Flow Player στην έξυπνη συσκευή σας.
2. Επιλέξτε [Settings] στο πλαίσιο μενού.

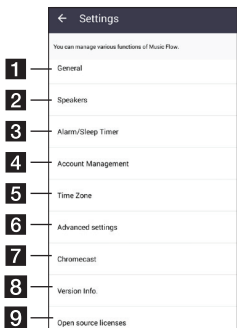

- 1 **General** – Ρυθμίσεις για την ευκολότερη χρήση του ηχείου.
- 2 **Speakers** – Ρυθμίσεις του συνδεδεμένου ηχείου.
- 3 **Alarms/Sleep Timer** – Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηχείου σε καθορισμένη ώρα.
- 4 **Account Management** – Διαχειρίζεται την υπηρεσία online ροής (streaming).
- 5 **Time zone** – Ρύθμιση της ζώνης ώρας.
- 6 **Advanced settings** – Εμφάνιση του μενού προηγμένων ρυθμίσεων. (Σελίδα 52)
- 7 **Chromecast** – Εμφανίζει το μενού του Chromecast.
- 8 **Version Info.** – Ενημέρωση του ηχείου στην τελευταία έκδοση.
- 9 **Open source licenses** – Εμφάνιση της Ανακοίνωσης Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα της LGE.

Μενού [General]

Ρυθμίσεις για την ευκολότερη χρήση του ηχείου.

Lock Screen Setting (μόνο για Android)

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε την εφαρμογή Music Flow Player στην οθόνη κλειδώματος. (Η ρύθμιση του κλειδώματος οθόνης είναι ενεργοποιημένη [ON] από προεπιλογή.)

! Σημείωση

Η [Lock Screen Setting] ενδέχεται να διαφέρει από αυτή της εφαρμογής Music Flow Player, ανάλογα με την έκδοση του Android.

User Guide




Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίσετε ή να διαγράψετε τον οδηγό στο μενού.

Gesture

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε εύκολα να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της μουσικής σας, ανακινώντας απλά το κινητό σας.

Μενού [Speakers]

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ηχεία που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυό σας.

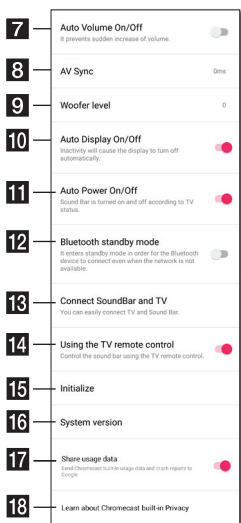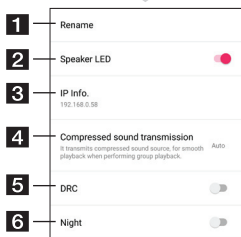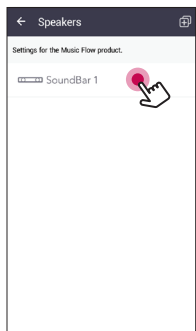

1 Rename – Μετονομασία του ηχείου.

2 Speaker LED – Ανάβει ή σβήνει την ενδεικτική λυχνία LED του ηχείου.

3 IP Info. – Εμφάνιση της διεύθυνσης IP του ηχείου.

4 Compressed sound transmission – Προσαρμογή της συμπίεσης ηχητικής πηγής σύμφωνα με την κατάσταση του δικτύου.

5 DRC – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας DRC. (Σελίδα 56)

6 Night – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας. (Σελίδα 59)

7 Auto Volume On/Off – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης Έντασης. (Σελίδα 59)

8 AV Sync – Ρυθμίσεις συγχρονισμού ήχου και εικόνας. (Σελίδα 56)

9 Woofer level – Ρύθμιση της έντασης του γούφερ. (Σελίδα 6592)

10 Auto Display On/Off – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης Εμφάνισης.

11 Auto Power On/Off – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης Κατάστασης Λειτουργίας. (Σελίδα 58)

12 Bluetooth standby mode – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής Bluetooth.

13 Connect SoundBar and TV – Οδηγός για σύνδεση με τηλεόραση μέσω οπτικού καλωδίου (Σελίδα 12) ή καλωδίου HDMI (Σελίδα 14).

14 Using the TV remote control – Προσαρμογή ορισμένων λειτουργιών αυτής της μονάδας με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης. (Page 60)

15 Initialize – Επαναφορά των ρυθμίσεων του ηχείου.

16 System Version – Εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης του συστήματος.

17 Share usage data – Επιλέξτε αν θέλετε να αποστέλλετε τα δεδομένα χρήσης και τις αναφορές σφαλμάτων του Chromecast στην Google.

18 Learn about Chromecast built-in Privacy – Εμφανίζει την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Chromecast.

Μενού [Alarms/Sleep Timer]

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ηχείου την καθορισμένη ώρα.

Alarms

Το ηχείο θα σας ειδοποιήσει όταν είναι ώρα να ξυπνήσετε.


 Διαγραφή της επιλεγμένης αφύπνισης.

 Προσθήκη νέας αφύπνισης.


Sleep Timer

Ρύθμιση της ώρας για την αυτόματη απενεργοποίηση του ηχείου.

1. Επιλέξτε ηχείο για τη ρύθμιση του [Sleep Timer] στο μενού [Alarms/Sleep Timer].

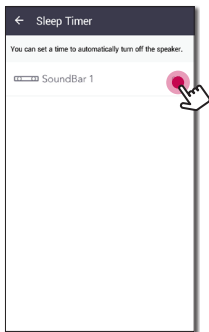

2. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρονοδιακόπτη στο επιλεγμένο ηχείο.

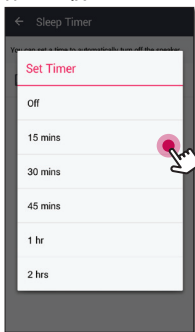

Μενού [Account Management]

Διαχειρίζεται την υπηρεσία online ροής (streaming).

Μενού [Time Zone]

Automatic Time zone

Προσφέρεται η επιλογή να χρησιμοποιείται η ώρα που παρέχεται από το δίκτυο.

Set Time Zone


Αν καταργήσετε την επιλογή [Automatic Time zone], μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας την τοπική ζώνη ώρας.

Μενού [Advanced Settings]


Mesh Network Channel

Εάν η κανονική αναπαραγωγή ή η ομαδική αναπαραγωγή δεν είναι ομαλή με τη χρήση πολλαπλών ηχείων, ορισμένα με ασύρματη σύνδεση, αλλάξτε το κανάλι δικτύου πλέγματος για να βελτιώσετε την ταχύτητα του δικτύου.

1. Επιλέξτε [Settings] -> [Advanced Settings].

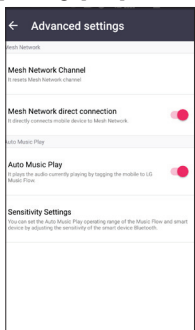

2. Επιλέξτε [Mesh Network Channel]. Εμφανίζονται οι πληροφορίες του καναλιού που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή.

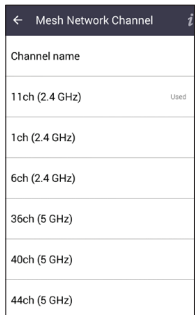

3. Επιλέξτε κανάλι για αλλαγή.
4. Οι πληροφορίες καναλιού ενημερώνονται στο επιλεγμένο κανάλι.


! Σημείωση

- Το ηχείο αποσυνδέεται προσωρινά κατά την αλλαγή καναλιών.
- Εάν αλλάξατε το κανάλι με το ηχείο απενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το και προσθέστε το ξανά.
- Εάν το ηχείο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο μετά την αλλαγή του καναλιού, προσθέστε το ηχείο ξανά.

Mesh Network direct connection (μόνο για Android)

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή smart απευθείας με ένα ηχείο που είναι συνδεδεμένο στο οικιακό δίκτυο.

Όταν η συσκευή smart είναι τοποθετημένη σε μια θέση όπου δεν μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο, επιλέξτε ένα κοντινό ηχείο στη λίστα [Mesh Network direct connection] και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή smart με το ηχείο.

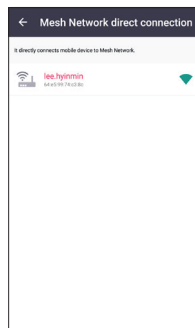


Auto Music Play

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη συσκευή αναπαραγωγής από την έξυπνη συσκευή σας ή κάποιο ηχείο σε άλλο ηχείο, πλησιάζοντας την έξυπνη συσκευή σας στο επιθυμητό ηχείο.


- Η συσκευή smart θα πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth (BLE).
- Αυτή η λειτουργία υπόκειται στις δυνατότητες της έξυπνης συσκευής και την κατάσταση του δικτύου Wi-Fi.
- Η επιλογή της αυτόματης αναπαραγωγής μουσικής στην εφαρμογή Music Flow θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να αυξήσει την κατανάλωση της μπαταρίας.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή [Auto Music Play] στο μενού Προηγμένων ρυθμίσεων στην εφαρμογή Music Flow.
2. Προσεγγίστε τη συσκευή smart στην ετικέτα LG Music Flow για περίπου 1 δευτερόλεπτο ώστε να αρχίσει να αναπαράγει.

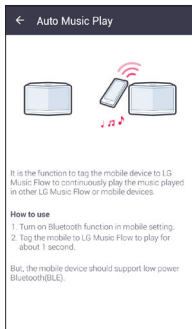

Sensitivity Settings

Ρύθμιση της απόστασης λειτουργίας της Αυτόματης αναπαραγωγής μουσικής ανάμεσα στο ηχείο και την έξυπνη συσκευή, για να προσαρμοστεί η ευαισθησία της λειτουργίας Bluetooth(BLE).

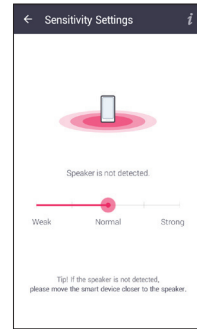


- Τοποθετήστε την έξυπνη συσκευή σας αρκετά κοντά στην ετικέτα στο ηχείο. Συνιστάται να βρίσκεται εντός 5 cm.
- Ρυθμίστε τη γραμμή ολίσθησης στο [Close], στην αριστερότερη θέση.
- Μετακινήστε τη γραμμή αργά προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί η ειδοποίηση.

! Σημείωση

- Η έξυπνη συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει **Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (BLE)**.
- Οι προδιαγραφές υποστήριξης BLE στην περίπτωση του Android ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή.
- Υποστηριζόμενη έκδοση λειτουργικού συστήματος.

Συσκευή	Λειτουργικό σύστημα
Android	Android 4.3 (ή μεταγενέστερη έκδοση)
Apple	iOS 7.1.2 (ή μεταγενέστερη έκδοση)

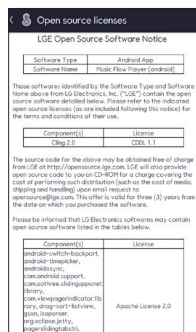

Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Σχετικά με το Bluetooth

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος ενδέχεται να διακοπεί όταν η σύνδεση δεχθεί ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν κάνετε σύνδεση Bluetooth σε άλλα δωμάτια.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν επιφέρει χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω διαδοχικής σύνδεσης (Cascade) εάν η σύνδεση έγινε μέσω της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές: Συσκευή Android, συσκευή iOS
- Version: 4.0
- Codec: SBC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτό το ηχείο είναι συμβατό με το παρακάτω προφίλ.

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)

Ακρόαση μουσικής από συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στην έξυπνη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth με τη χρήση του **F** στο τηλεχειριστήριο ή του **F** στη μονάδα, έως ότου επιλεγεί η λειτουργία.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "BT" και κατόπιν η ένδειξη "BT READY".

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε τηλειτουργία σύζευξης. Κατά την αναζήτηση αυτού του ηχείου στη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής Bluetooth, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth. Το ηχείο σας εμφανίζεται ως "LG SH7(XX:XX)".
3. Επιλέξτε το "LG SH7(XX:XX)".

! Σημείωση

- Το "XX:XX" είναι τα τέσσερα τελευταία ψηφία της διεύθυνσης. Για παράδειγμα, αν η μονάδα σας έχει διεύθυνση MAC "20:C3:8F:C9:31:55", θα δείτε την ένδειξη "LG SH7 (31:55)" στη συσκευή Bluetooth.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN (0000), όπως απαιτείται.

4. Όταν αυτή η μονάδα συνδεθεί με επιτυχία στη συσκευή Bluetooth, θα εμφανιστεί η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη.
5. Ακούστε μουσική.

Για την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στον εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Η ένταση της λειτουργίας Bluetooth θα προσαρμοστεί σύμφωνα με το επίπεδο έντασης της συσκευής Bluetooth σας.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, πρέπει να κάνετε σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής Bluetooth όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρείτε αυτή την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργεί καλά στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.

! Σημείωση

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει αυτόματη σύζευξη Bluetooth. Ωστόσο δεν λειτουργεί στην παρακάτω περίπτωση:
 - Όταν κάνετε επανεκκίνηση αυτής της μονάδας.
 - Όταν αποσυνδέετε μόνοι σας αυτή τη μονάδα.
 - Όταν αποσυνδέετε αυτή τη μονάδα από τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν υπάρχουν παρεμβολές στη σύνδεση από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή **Bluetooth** με αυτή τη μονάδα.
- Η σύζευξη περιορίζεται σε "Μία" συσκευή **Bluetooth**. Η πολλαπλή σύζευξη δεν υποστηρίζεται.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία **Bluetooth** όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο, συσκευή MP3, φορητό υπολογιστή κλπ.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής Bluetooth, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διακοπεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί πολύ από τη μονάδα.
- Εάν διακοπεί η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε ξανά τη συσκευή **Bluetooth**.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή **Bluetooth**, εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY" στην οθόνη.
- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Wi-Fi στην κατάσταση εκτός σύνδεσης δικτύου, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση **Bluetooth** και Wireless TV Sound Sync.

Άλλες λειτουργίες

DRC (Έλεγχος Δυναμικής Περιοχής)

Ο ήχος ακούγεται πιο καθαρά όταν μειώνεται η ένταση (μόνο για Dolby Digital). Ρυθμίστε σε [DRC ON] με τη χρήση του **DRC**.

AV Sync

Όταν λαμβάνετε ηχητικά σήματα από την τηλεόραση, ενδέχεται να μην ταιριάζει ο ήχος με την εικόνα. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τον χρόνο καθυστέρησης.

1. Πατήστε το **AV SYNC**.
2. Χρησιμοποιήστε τα **◀◀/▶▶** για να ελέγξετε τον χρόνο, ο οποίος μπορεί να είναι μεταξύ 0 και 300 ms.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας

Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης, ακόμα και με προϊόντα άλλων εταιρειών.

Οι ελέγξιμες λειτουργίες είναι η αύξηση/μείωση της έντασης και η σίγαση.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **AV SYNC** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη "ON - TV REMOTE" και μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση αυτής της λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AV SYNC**.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AV SYNC** και πατήστε το ακόμα μία φορά όταν εμφανίζεται η ένδειξη "ON - TV REMOTE".

! Σημείωση

- Υποστηριζόμενες μάρκες τηλεοράσεων

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί σε [External speaker].
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται καλά σε όλα τα τηλεχειριστήρια.
- This function does not operate on LG TV's magic remote control.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται καλά όταν κάποιες λειτουργίες ελέγχου τηλεόρασης, όπως οι HDMI CEC, SIMPLINK και LG Sound Sync, έχουν ρυθμιστεί σε ON.
- Ορισμένα τηλεχειριστήρια ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Ορισμένα τηλεχειριστήρια ενδέχεται να μη λειτουργούν αν πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί έντασης ήχου.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου

Πατήστε το  (Σίγαση) για να σιγάσετε τη μονάδα σας.

Μπορείτε να σιγάσετε τη μονάδα σας για να απαντήσετε στο τηλέφωνο, για παράδειγμα. Εμφανίζεται η ένδειξη "MUTE" στην οθόνη.

Για ακύρωση, πατήστε ξανά το  (Σίγαση) στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο της έντασης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί μόνη της μετά τον καθορισμένο χρόνο.

Πατήστε το **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε χρόνο μεταξύ 10 και 180 λεπτών.

Για να ελέγξετε τον χρόνο που απομένει, πατήστε **SLEEP**.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "SLEEP 10" και έπειτα πατήστε μία ακόμα φορά το **SLEEP** ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "SLEEP 10".

! Σημείωση

Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο που απομένει έως ότου απενεργοποιηθεί η μονάδα. Πατήστε **SLEEP** και ο χρόνος που απομένει εμφανίζεται στην οθόνη.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση ενέργειας εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 20 λεπτά.

Θα απενεργοποιηθεί επίσης μετά από έξι ώρες εάν η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή με τη χρήση της εισόδου φορητής συσκευής.

Όταν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής δικτύου. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία LED στη μονάδα χαμηλώνει σε φωτεινότητα και γίνεται λευκή.

Αν είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο, το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία LED στη μονάδα ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση με το AUTO POWER

Αυτή η μονάδα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα με πηγή εισόδου: Optical.

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση ή μια εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτή τη μονάδα, η μονάδα αναγνωρίζει το σήμα εισόδου και επιλέγει την οπτική λειτουργία. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από τη συσκευή σας.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το **AUTO POWER**.

! Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την τηλεόραση που συνδέθηκε μέσω της λειτουργίας LG Sound Sync (Optical).
- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την εξωτερική συσκευή.
- Εάν απενεργοποιήσετε απευθείας τη μονάδα, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με τη λειτουργία AUTO POWER. Ωστόσο, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία AUTO POWER όταν ληφθεί οπτικό σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα.
- Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AUTO POWER, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SIMPLINK. Απαιτούνται περίπου 30 δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του SIMPLINK.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία «Auto Power» μόνο όταν αυτή η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
- Αν απενεργοποιήσετε (κόκκινο LED) τη μονάδα ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνδεσης δικτύου, δεν μπορείτε να την εκκινήσετε με το AUTO POWER On του LG Sound Sync(Ασύρματα).

Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης/μείωση φωτεινότητας

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **AUTO POWER** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη “ON - AUTO DISPLAY” και ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης οθόνης.

(Προεπιλογή: Ενεργοποίηση)

OPT, HDMI, LG TV, ARC: Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης και, μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, η οθόνη απενεργοποιείται.

Wi-Fi, PORTABLE, BT: Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί **AUTO POWER** και πατήστε το ξανά ενώ εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “OFF - AUTO DISPLAY”. Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε όλες τις λειτουργίες.

Ρύθμιση του ήχου

Αυτόματη ρύθμιση του επιπέδου της έντασης

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη λειτουργία Αυτόματης έντασης που ρυθμίζει αυτόματα το επίπεδο της έντασης.

Όταν η ένταση του ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, πατήστε το **AUTO VOL** στο τηλεχειριστήριο. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε ήχο στην κατάλληλη ένταση.

Για ακύρωση αυτής της λειτουργίας, πατήστε ξανά το πλήκτρο ενώ προβάλλεται η ένδειξη "ON".

Ρύθμιση των Πρίμων/Μπάσων/Υπογούφερ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη ήχου των πρίμων, των μπάσων και του υπογούφερ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

TREBLE/BASS: -5 dB έως 5 dB

SUBWF (Υπογούφερ) : -15 dB έως 6 dB

1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  για να επιλέξετε TREBLE, BASS ή SUBWF (Subwoofer).
2. Πατήστε το **VOL**  για να ρυθμίσετε τη στάθμη ήχου.

Λειτουργία νύχτας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία νύχτας για να μειωθεί η ένταση του ήχου και να βελτιωθεί η λεπτότητα και η απαλότητα του.

Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νύχτας. Για ακύρωση, πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Κατάσταση αναμονής

Το ηχείο μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής εάν δεν γίνει αναπαραγωγή μουσικής ή αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο.

Κατάσταση αναμονής

Επιλογή 1.

Εάν είναι αποσυνδεδεμένο το δίκτυο και δεν γίνει αναπαραγωγή μουσικής για 20 λεπτά, το ηχείο εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η ένδειξη "GOOD-BYE" στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED της μονάδας γίνεται κόκκινη.

Επιλογή 2.

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το  /  στη μονάδα ή στο  στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, το ηχείο εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η ένδειξη "GOOD-BYE" στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED της μονάδας γίνεται κόκκινη.

Λειτουργία αναμονής δικτύου

Επιλογή 1.

Όταν υπάρχει συνδεδεμένο δίκτυο αλλά δεν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής και δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 20 λεπτά, το ηχείο εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής δικτύου. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία LED στη μονάδα χαμηλώνει σε φωτεινότητα και γίνεται λευκή.

Επιλογή 2.

Εάν πατήσετε το  /  στη μονάδα ή στο  στο τηλεχειριστήριο, το ηχείο εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής δικτύου. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία LED στη μονάδα χαμηλώνει σε φωτεινότητα και γίνεται λευκή.

Κατάσταση αναμονής Bluetooth

Αν η κατάσταση αναμονής Bluetooth είναι ενεργή, τα ηχεία μεταβάλλουν την κατάσταση αναμονής Bluetooth όταν απενεργοποιούνται.

Όταν ενεργοποιείτε την κύρια μονάδα στην κατάσταση αναμονής Bluetooth, το Bluetooth και η LG TV έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης ακόμα και αν το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο.

! Σημείωση

- Προσαρμόστε το επίπεδο έντασης ήχου της κύριας μονάδας στο ελάχιστο. Έπειτα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το VOL - και το DRC στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Το ηχείο μεταβάλλει την κατάσταση αναμονής Bluetooth.
- Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία Wi-Fi, η κατάσταση αναμονής Bluetooth δεν λειτουργεί.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε το AUTO POWER.

Επαναφορά ρυθμίσεων ηχείου

Εάν το ηχείο δεν είναι ενεργοποιημένο ή δεν ανταποκρίνεται, εκτελέστε επαναφορά των ρυθμίσεων του ηχείου.

Επαναφορά των ρυθμίσεων του ηχείου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος μια φορά. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "DISABLED". Στη συνέχεια, όλες οι θύρες του ασύρματου δικτύου απενεργοποιούνται και οι αποθηκευμένες πληροφορίες ασύρματου δικτύου διαγράφονται.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος μια φορά. Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "RESET". Μπορείτε να επαναφέρετε το ηχείο στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	- Απενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής κλπ.), και ενεργοποιήστε τα ξανά. - Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος αυτής της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής κλπ.) και κατόπιν δοκιμάστε να τα συνδέσετε ξανά. - Οι προηγούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην αποθηκευτούν όταν απενεργοποιηθεί η ισχύς της συσκευής.
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.	Είναι το καλώδιο ρεύματος συνδεδεμένο στην πρίζα; Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
Δεν ακούγεται ήχος.	Μήπως έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στην ελάχιστη τιμή; - Προσαρμόστε την ένταση. - Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με εξωτερική συσκευή (set-top box, συσκευή Bluetooth κλπ.), ρυθμίστε την ένταση ήχου της συσκευής. Μήπως έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία σίγασης; - Πατήστε το  ή ρυθμίστε την ένταση ήχου για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης. - Έχει επιλεγεί σωστά η λειτουργία; - Ελέγξτε την πηγή εισόδου και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου.
Δεν ακούγεται ήχος από το γούφερ	Είναι συνδεδεμένο στην πρίζα το υπογούφερ; - Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ καλά στην πρίζα. Διακόπηκε η σύζευξη της μονάδας με το υπογούφερ; - Συνδέστε τη μονάδα και το υπογούφερ. (Ανατρέξτε στη σελίδα 11.)
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	Βρίσκεται το τηλεχειριστήριο σε μεγάλη απόσταση από τη μονάδα; - Λειτουργείτε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως περίπου 7 μέτρα. Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας; - Απομακρύνετε το εμπόδιο. Έχουν αδειάσει οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου; - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
Η λειτουργία AUTO POWER δεν πραγματοποιείται.	- Ελέγξτε τη σύνδεση της εξωτερικής συσκευής, όπως τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-Ray ή συσκευή Bluetooth. - Ελέγξτε την κατάσταση του SIMPLINK και απενεργοποιήστε το SIMPLINK. - Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην πραγματοποιείται.

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Το LG Sound Sync δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν η τηλεόραση LG υποστηρίζει LG Sound Sync. • Ελέγξτε τη σύνδεση του LG Sound Sync. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασής σας και αυτής της μονάδας.
Όταν θεωρείτε ότι η ένταση ήχου της μονάδας είναι χαμηλή.	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες παρακάτω και ρυθμίστε τη μονάδα σύμφωνα με αυτές. • Αλλάξτε την κατάσταση [ON] της λειτουργίας DRC σε [OFF] χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. • Με την μπάρα ήχου συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αλλάξτε τη ρύθμιση AUDIO DIGITAL OUT στο μενού ρύθμισης της τηλεόρασης από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM]. • Με την μπάρα ήχου συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής, αλλάξτε τη ρύθμιση AUDIO DIGITAL OUT στο μενού ρύθμισης της συσκευής αναπαραγωγής από [PCM] σε [PRIMARY PASS-THROUGH] ή [BITSTREAM]. • Αλλάξτε τη ρύθμιση ήχου DRC στο μενού ρύθμισης της συσκευής αναπαραγωγής στην κατάσταση [OFF].

Δίκτυο

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο στο οικιακό σας δίκτυο.	Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες. Μετακινήστε το ηχείο μακριά από αυτές.
Οι διακομιστές πολυμέσων δεν εμφανίζονται στη λίστα συσκευών.	• Είναι ενεργό το τείχος προστασίας ή κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς στο διακομιστή πολυμέσων σας. Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας ή το λογισμικό προστασίας από ιούς στο διακομιστή πολυμέσων σας. • Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο που είναι συνδεδεμένος ο διακομιστής πολυμέσων.
Το Music Flow Player δεν λειτουργεί σωστά.	Είναι το Music Flow Player συνδεδεμένο στην πρίζα; • Συνδέστε στην πρίζα το Music Flow Player. Είναι το καλώδιο LAN συνδεδεμένο σωστά στον ασύρματο δρομολογητή και στο Music Flow Player; • Συνδέστε το καλώδιο LAN στη θύρα LAN στο πίσω μέρος του Music Flow Player και στον ασύρματο δρομολογητή σας. Όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα το Music Flow Player, η λυχνία LED του Music Flow Player δείχνει ότι λειτουργεί σωστά; • Εάν έχετε προβλήματα με τη σύνδεση του Music Flow Player, δοκιμάστε να τοποθετήσετε το ηχείο πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή ή στο Music Flow Player. Κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή; • Πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο. Εγκαταστήσατε νέο δρομολογητή; • Πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων και να ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου για το ηχείο.

Εφαρμογή και Λογισμικό Η/Υ

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Η εφαρμογή Music Flow Player δεν λειτουργεί σωστά.	Εμφανίζεται σφάλμα κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή; - Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή. - Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση της εφαρμογής Music Flow Player είναι η πιο πρόσφατη. - Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED πρόσοψης του ηχείου αλλάζει από κόκκινο σε λευκό χρώμα.
Το λογισμικό Music Flow PC δεν λειτουργεί σωστά.	Είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας στον Η/Υ ή στο Mac σας; - Απενεργοποιήστε όλα τα τείχη προστασίας και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Ανατρέξτε στις οδηγίες ή στην ιστοσελίδα του τείχους προστασίας. Είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο LAN στον ασύρματο δρομολογητή και στον Η/Υ ή το Mac σας; - Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και ο Η/Υ ή το Mac σας είναι συνδεδεμένα σωστά στο τοπικό δίκτυο και ότι μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο. - Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες. Μετακινήστε το ηχείο και τον Η/Υ ή το Mac σας μακριά από αυτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

Συμπτώματα	Αιτία και Λύση
Αυτή η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάσει παρεμβολές στο ασύρματο σήμα.	- Η ασύρματη σύνδεση ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά σε περιοχές με ασθενές σήμα. - Εγκαταστήστε τη συσκευή αρκετά κοντά στο ασύρματο Subwoofer. - Για βέλτιστη απόδοση, μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλικά έπιπλα.
Η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να δυσλειτουργεί ή να προκαλεί θόρυβο στις παρακάτω περιπτώσεις.	- Όταν οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με τον πομποδέκτη της συσκευής Bluetooth ή της μπάρας ήχου. - Όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ή τοίχος, ή όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε απόμερο σημείο. - Όταν υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (ασύρματη συσκευή LAN, ιατρικός εξοπλισμός ή φούρνος μικροκυμάτων), τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. - Όταν συνδέετε τη συσκευή με συσκευή Bluetooth, τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. - Όταν η συσκευή απομακρυνθεί πολύ από τη συσκευή Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται και ενδέχεται επίσης να προκληθεί δυσλειτουργία.

Απαιτήσεις αρχείων

Διαθέσιμες επεκτάσεις Αρχείων: “.mp3”, “.wma”, “.flac”, “.m4a”, “.aac”, “.ogg”, “.wav”

Συχνότητα δειγματοληψίας: από 32 έως 48 kHz (mp3, wma), έως 192 kHz/24 bit (flac)

Ρυθμός bit: έως 320 kbps (mp3, wma)

- Οι απαιτήσεις αρχείων δεν είναι πάντα συμβατές. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λόγω χαρακτηριστικών αρχείων και δυνατοτήτων του διακομιστή πολυμέσων.
- Κάποια αρχεία wav δεν υποστηρίζονται σε αυτό το ηχείο.
- Ανάλογα με τους τύπους των αρχείων ή τον τρόπο εγγραφής, ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Κάποια αρχεία με DRM δεν υποστηρίζονται σε αυτό το ηχείο.

Εμπορικά σήματα και άδειες χρήσης

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Για να μάθετε περισσότερα για τις πατέντες DTS, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Το DTS, το Σύμβολο και η ένδειξη DTS σε συνδυασμό με το σύμβολο είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και το DTS Digital Surround είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	25 V $\equiv$ 1,52 A (Μετασχηματιστής AC)
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Αναμονή δικτύου: 5,8 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.) Πώς να διακόψετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “  (Προσθήκη)” μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος μια φορά.
Μετασχηματιστής AC	Μοντέλο : DA-38A25 Κατασκευαστής: Asian Power Devices Inc. Είσοδος: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Έξοδος: 25 V $\equiv$ 1,52 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 1060 mm x 53 mm x 85 mm
Καθαρό Βάρος	περίπου 2,8 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C to 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5% έως 90%
Διαθέσιμη συχνότητα δειγματοληψίας ψηφιακής εισόδου ήχου	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Είσοδος/Έξοδος	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Οπτική υποδοχή x 1
PORTABLE IN	0,5 Vrms (στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm) x 1
HDMI IN	19 ακίδων (Τύπου A, σύνδεσμος HDMI™) x 1
HDMI OUT	19 ακίδων (Τύπου A, σύνδεσμος HDMI™) x 1
Ενισχυτής (Έξοδος RMS)	
Σύνολο	360 W
Εμπρόσθια	40 W x 2 (4 Ω στο 1 kHz, THD 10%)
Surround	40 W x 2 (8 Ω στο 12 kHz, THD 10%)
Υπογούφερ	200 W (3 Ω στα 80 Hz, THD 10%)

Ασύρματο υπογούφερ	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ.
Κατανάλωση ενέργειας	33 W
Τύπος	1 μονόδρομο ηχείο
Εμπέδηση	3 Ω
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	200 W
Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	400 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	περίπου 171 mm x 320 mm x 252 mm
Καθαρό Βάρος	περίπου 4,3 kg

Σύστημα	
Θύρα LAN	Υποδοχή Ethernet x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Ασύρματο LAN (εσωτερική κεραία)	Ενσωματωμένο σύστημα IEEE 802.11n (Draft 2.0) ασύρματης πρόσβασης δικτύου, συμβατό με δίκτυα Wi-Fi τύπου 802.11a/b/g/n.

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Χειρισμός του ηχείου

Κατά την αποστολή του ηχείου

Φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να ταχυδρομήσετε το ηχείο, συσκευάστε το όπως είχε αρχικά συσκευαστεί στο εργοστάσιο για μέγιστη προστασία.

Διατήρηση καθαρών των εξωτερικών επιφανειών

- Μη χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνο, κοντά στο ηχείο.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να φθείρει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε ελαστικά ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός του ηχείου

Για να καθαρίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς υγραμένο με ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικό, καθώς αυτά ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του ηχείου.

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες δικτύου

Όλες οι πληροφορίες, δεδομένα, έγγραφα, επικοινωνίες, λήψεις, αρχεία, κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, διαδικτυακές μεταδόσεις, δημοσιεύσεις, εργαλεία, πόροι, λογισμικό, κώδικας, προγράμματα, μικροεφαρμογές, γραφικά στοιχεία, εφαρμογές, προϊόντα και άλλο περιεχόμενο ("Περιεχόμενο") και όλες οι υπηρεσίες και προσφορές ("Υπηρεσίες") που παρέχονται ή διατίθενται από ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου (ο εκάστοτε "Πάροχος Υπηρεσιών") διατίθενται με αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών από τον οποίο προέρχονται.

Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω της Συσκευής LGE υπόκεινται σε αλλαγή οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά της αναστολής, της αφαίρεσης ή της διακοπής όλου ή οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Παρόχου Υπηρεσιών για τις τελευταίες ενημερωμένες πληροφορίες. Η LGE ούτε ευθύνεται ούτε είναι υπαίτια για την εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες. Οποιοδήποτε ερώτηση ή αίτημα για υπηρεσία που σχετίζεται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους Παρόχους Περιεχομένου και Υπηρεσιών.

Σημειώστε ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ή οποιεσδήποτε αλλαγές, αφαίρεση ή διακοπή σε αυτό το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για τα άτομα και τις ομάδες ατόμων που χρησιμοποιούν το LG Multiroom Speaker (Ηχείο Πολλαπλών Δωματίων LG), και κάθε λογισμικό που σχετίζεται με το LG Multiroom Speaker, αυτή την εφαρμογή και οποιασδήποτε υπηρεσίες σχετίζονται με αυτή την εφαρμογή (συνολικά "Λογισμικό LG"). Αναφέρουν τις ευθύνες της LGE σε σχέση με σας, καθώς και τις ενέργειες που "επιτρέπονται" και "δεν επιτρέπονται", τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό LG. Το Λογισμικό LG είναι ιδιόκτητο λογισμικό που ανήκει στην LG Electronics Inc., μια εταιρεία εισηγμένη στην Κορέα με έδρα στη διεύθυνση Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Κορέα. LGE και οι δικαιούχοι της ("LGE", "εμείς" ή "εμείς").

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του Λογισμικού LG, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό LG. Στο βαθμό που προκύψει οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και κάθε άλλου εγγράφου που αναφέρεται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, οι παρόντες Όροι Χρήσης θα υπερισχύουν, εκτός εάν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό στο σχετικό έγγραφο.

Σας παραχωρούμε μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιήσετε το προ-εγκατεστημένο αντίγραφο του Λογισμικού LG, αποκλειστικά στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε το Ηχείο Πολλαπλών Δωματίων LG για ατομική χρήση και για κανένα άλλο σκοπό.

Αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Λογισμικού LG, οπουδήποτε στον κόσμο, ανήκουν αποκλειστικά σε εμάς και ότι κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας του Λογισμικού LG δεν μεταβιβάζεται σε σας. Έχετε μόνο το δικαίωμα περιορισμένης χρήσης του Λογισμικού LG, όπως προσδιορίζεται σε αυτούς τους όρους άδειας χρήσης.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, ανακατασκευή ή η αποσυμπίληση του λογισμικού μας, με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν επιτρέπεται από το νόμο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε, να ανακαλέσουμε ή να διακόψουμε όλες ή μέρος

των Υπηρεσιών, χωρίς προειδοποίηση, εάν πιστεύουμε ότι παραβιάσατε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό LG δεν έχει αναπτχθεί για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας. Δεν υποσχόμαστε και δεν εγγυόμαστε ότι το Λογισμικό LG είναι απαλλαγμένο από σφάλματα ή λάθη ή ότι θα είναι πάντα διαθέσιμο. Καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να παρέχουμε το Λογισμικό LG σε συνεχή, υψηλής ποιότητας βάση, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι πάντα διαθέσιμο, αδιάλειπτο ή χωρίς σφάλματα. Ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα το Λογισμικό LG, να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση όλων ή οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών από σας, όταν πιστεύουμε ότι είναι εύλογα απαραίτητα για τεχνικούς, λειτουργικούς, ασφάλειας, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη, εάν για οποιονδήποτε λόγο οι Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος τους δεν είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό LG για να κατεβάσετε και να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο ή εφαρμογές τρίτων στο Λογισμικό LG, δεν υποσχόμαστε και δεν εγγυόμαστε ότι θα έχετε πάντα πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο ή τις εφαρμογές. Στο βαθμό που μπορούμε νομικά να το πράξουμε, αποκλείουμε εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλους όρους που ενδέχεται να υπονοούνται σε αυτούς τους όρους άδειας βάσει νόμου.

Στο βαθμό που μπορούμε νομικά να το πράξουμε, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού LG από σας. Ευθυνόμαστε μόνο για απώλεια ή ζημιά που είναι προβλέψιμη ως αποτέλεσμα της παραβίασης εκ μέρους μας αυτών των όρων άδειας ή εξαιτίας αμέλειας από την πλευρά μας μέχρι του ποσού που καθορίζεται παρακάτω, αλλά δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε μη προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Οι απώλειες ή ζημιές θεωρούνται προβλέψιμες αν είναι άμεσες συνέπειες παραβίασης εκ μέρους μας ή αν έχουν ληφθεί υπόψη από εσάς και εμάς όταν ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό LG.

Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν αποκλείεται από αυτούς τους όρους

αδείας, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή διαφορετικά, η συνολική ευθύνη σας και του ομίλου των εταιρειών μας προς εσάς περιορίζεται στο ποσό που καταβάλατε για τις υπηρεσίες του Λογισμικού LG. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ευθύνης για συμπτωματικές ή παρεπόμενες ζημιές, ή έχουν θεσπίσει νομοθεσία που απαγορεύει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ευθύνης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Τίποτα σε αυτούς τους όρους αδείας δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας για θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλεια, απάτη, ή δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους μας, ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το νόμο.

Το Λογισμικό LG παρέχει πρόσβαση σε "εφαρμογές" και συνδέσμους προς άλλες υπηρεσίες που ανήκουν σε και διαχειρίζονται από τρίτους, όπως παρόχους περιεχομένου. Όλες οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών διατίθενται σε σας από τους εν λόγω τρίτους παρόχους και είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτών των Όρων Χρήσης.

Οι συναλλαγές σας με τρίτους παρόχους είναι αποκλειστικά μεταξύ των εν λόγω παρόχων και εσάς και ενδέχεται να υπόκεινται στους όρους, τις προϋποθέσεις και την πολιτική απερήρτου του εκάστοτε παρόχου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτά τα έγγραφα, αν και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενό τους. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για εφαρμογές, υπηρεσίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους παρόχους.

Ενδέχεται να επιβάλουμε όρια στη χρήση ή στην πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων, σε κάθε περίπτωση χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν αλλαγή, διακοπή, απενεργοποίηση, αφαίρεση ή αναστολή οποιουδήποτε περιεχομένου, εφαρμογής ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω αυτού του Λογισμικού LG. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το περιεχόμενο, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα για εξυπηρέτηση σχετικά με το περιεχόμενο, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες

τρίτων, θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών ή τους προγραμματιστές εφαρμογών, ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτοί οι όροι δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτής.

Καταλληλότητα των Υπηρεσιών για τα παιδιά και εργαλεία γονικού ελέγχου

Τροποποιήστε ανάλογα για να καθίσταται κατάλληλο: Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν είναι δομημένες ειδικά για να προσελκύουν παιδιά κάτω των 13. Επιπλέον, κάποιο από το περιεχόμενο στο οποίο ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών ενδέχεται να περιέχει υλικό που θα θεωρησέτε άσεμνο, ανάρμοστο ή που ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά.

Εάν επιτρέψετε σε ένα παιδί να χρησιμοποιήσει την LG Smart TV για να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να αποφασίσετε εάν οι σχετικές Υπηρεσίες είναι κατάλληλες για αυτό το παιδί.

Η Έξυπνη τηλεόρασή σας διαθέτει εργαλείο γονικού ελέγχου (μέσω ενός 4-ψήφιου κωδικού PIN). Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον 4-ψήφιο κωδικό PIN, η LG Smart TV δεν θα εμφανίζει το περιορισμένο περιεχόμενο εκτός και αν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Είστε υπεύθυνοι για τη ρύθμιση και τη διατήρηση του εργαλείου γονικού ελέγχου και για οποιουδήποτε άλλους ελέγχους είναι διαθέσιμοι, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημία, απώλεια ή βλάβη υποστείτε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης της LG Smart TV εξαιτίας της παράλειψής σας να ενεργήσετε ανάλογα. Ανάλογα με το μοντέλο της LG Smart TV, αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Ιοί και Ασφάλεια

Τροποποιήστε ανάλογα για να καθίσταται κατάλληλο: Καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι Υπηρεσίες είναι ασφαλείς και απαλλαγμένες από ιούς, αλλά οι προσπάθειες αυτές δεν μπορούν και δεν εγγυώνται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα, ιούς ή άλλες ευπάθειες.

Επιπλέον, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από ιό, κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο ενδέχεται να μολύνει την LG Smart TV, τα δεδομένα ή άλλο υλικό

που ανήκει σε εσάς κατά τη χρήση των Υπηρεσιών από σας.

Τροποποιήστε όπως κρίνεται σκόπιμο: Παράπονα

Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τις Υπηρεσίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [συμπεριλάβετε μη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της LG].

Τροποποιήστε όπως κρίνεται σκόπιμο: Διάφορα

Εκτός και αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, οι παρόντες Όροι Χρήσης και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς περιέχουν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εμάς και εσάς σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών και αντικαθιστούν οποιοδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, διακανονισμούς, δεσμεύσεις ή προτάσεις, γραπτές ή προφορικές, ανάμεσα σε εμάς και εσάς σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών.

Ενδέχεται να εκχωρήσουμε, να αναθέσουμε υπεργολαβικά ή να μεταβιβάσουμε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή πρόσωπο. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο εάν δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να αναθέσετε υπεργολαβικά ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τα δικαιώματά ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους σε κανέναν άλλο (εκτός από όταν πρόκειται να διαθέσετε την LG Smart TV σε τρίτο), εκτός και αν συμφωνήσετε πρώτα μαζί μας γραπτώς.

Εάν αποφασίσουμε να μην ασκήσουμε ή να μην επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα που έχουμε εναντίον σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτό δεν μας εμποδίζει από το να αποφασίσουμε αργότερα να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε αυτό το δικαίωμα.

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι παράνομο, άκυρο ή με άλλο τρόπο ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου ή ρυθμιστικής αρχής, τότε, όπου απαιτείται, το μέρος αυτό θα διαγράφεται και τα υπόλοιπα μέρη των Όρων Χρήσης θα συνεχίσουν να είναι εκτελεστά.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν δημιουργούν και δεν αποδίδουν δικαιώματα, τα οποία είναι εκτελεστά από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος τους.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της χώρας όπου αγοράστηκε η τηλεόραση LG Smart TV, ενώ εσείς και η LGE αποδέχεστε την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας στην οποία αγοράστηκε η τηλεόραση LG Smart TV.

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κορέας, με εξαίρεση τις διενέξεις των νομοθετικών διατάξεων.

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα www.lg.com.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να ενημερώνονται από την LGE ανά διαστήματα. Εάν προβούμε σε μια ουσιαστική αλλαγή στους Όρους Χρήσης, θα σας ενημερώσουμε μέσω του Λογισμικού LG ή με άλλο τρόπο.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

