

GUÍA DEL USUARIO

**LG V10**  
LG-H960A

Gracias por elegir LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el dispositivo por primera vez para garantizar la seguridad y el uso apropiado.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Este dispositivo no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones y es posible que se les cancele el soporte sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de alguna aplicación ofrecida con el dispositivo, comuníquese con un Centro de Servicio LG. En el caso de aplicaciones instaladas por usted, comuníquese con el proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y causar la pérdida o el daño de datos. Tales acciones contravendrán al contrato de licencia de LG y anularán la garantía.
- Es posible que parte del contenido y de las ilustraciones sean diferentes en su dispositivo según la región, el proveedor de servicios, la versión de software o la versión del sistema operativo, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como los mensajes, la carga y descarga de archivos, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener información adicional.

## Avisos instructivos



### ADVERTENCIA

Situaciones que podrían causar lesiones a usted o a otras personas.



### NOTA

Avisos o información adicional.

# Tabla de contenido

Indicaciones de seguridad y uso eficiente..	6	Diseño del teléfono.....	33
Instrucciones de seguridad.....	13	Encender y apagar el teléfono.....	35
<b>Funciones que le encantarán .....</b>	<b>20</b>	Instalar la tarjeta SIM y la batería.....	35
<b>Ventana Doble.....</b>	<b>21</b>	Cargar la batería .....	37
Cómo activar la función.....	21	Optimizar la vida útil de la batería.....	38
Cómo usar la función .....	21	Colocar la tarjeta de memoria .....	39
<b>Huella digital.....</b>	<b>22</b>	Extraer la tarjeta de memoria.....	40
Cómo registrar su huella digital .....	22	<b>Usar la pantalla táctil.....</b>	<b>40</b>
<b>LG Health .....</b>	<b>23</b>	Tocar.....	41
<b>Pantalla reducida .....</b>	<b>24</b>	Tocar y mantener presionado .....	41
<b>Segunda pantalla.....</b>	<b>25</b>	Arrastrar.....	41
Características de la Segunda pantalla.....	25	Deslizar o desplazar.....	42
Cómo activar y desactivar la segunda		Tocar dos veces.....	42
pantalla.....	26	Unir y separar los dedos para acercar	
<b>Smart Notice.....</b>	<b>26</b>	o alejar la imagen .....	42
<b>Snap Video.....</b>	<b>26</b>	<b>Configurar la cuenta de Google.....</b>	<b>43</b>
<b>QSlide .....</b>	<b>27</b>	Cómo iniciar sesión en la cuenta	
Cómo usar QSlide.....	27	de Google.....	43
<b>QuickMemo+ .....</b>	<b>28</b>	<b>Bloquear y desbloquear el dispositivo.....</b>	<b>44</b>
Cómo usar Capture+ .....	28	Huella digital.....	44
Ver la nota guardada .....	29	KnockON.....	44
<b>QuickRemote.....</b>	<b>29</b>	Knock Code.....	45
Configuración .....	29	Cómo cambiar el método de bloqueo de	
Control remoto universal .....	29	pantalla.....	45
Cómo acceder a QuickRemote.....	29	Smart Lock.....	46
<b>Compartir rápido.....</b>	<b>30</b>	<b>Pantalla principal.....</b>	<b>47</b>
<b>Básico.....</b>	<b>31</b>	Características de la pantalla de inicio .....	47
<b>Accesorios.....</b>	<b>32</b>	Personalizar la pantalla de inicio.....	48
		Volver a las aplicaciones usadas	
		recientemente.....	49
		Panel de notificaciones.....	50

<b>Capturas de pantalla</b> .....	<b>53</b>	<b>Mensajes</b> .....	<b>64</b>
<b>Teclado en pantalla</b> .....	<b>53</b>	Enviar un mensaje.....	64
Uso del teclado para escribir.....	53	Vista de las conversaciones.....	64
Caracteres especiales.....	54	Cambio de los ajustes de mensajes.....	65
Dividir o unir el teclado.....	54	<b>Cámara</b> .....	<b>65</b>
<b>Transferir datos entre una PC y su dispositivo</b> .....	<b>55</b>	Cómo tomar una foto.....	65
Transferir datos mediante USB.....	55	Opciones de la Cámara.....	65
Transferir datos mediante conexión inalámbrica.....	55	Modo Automático.....	66
<b>LG Bridge</b> .....	<b>56</b>	Modo Cámara Manual.....	68
Opciones .....	56	Modo Video Manual.....	69
Cómo descargar el software LG Bridge.....	56	Modo Snap Video (Video instantáneo).....	70
<b>SmartShare</b> .....	<b>57</b>	Disparos en intervalos .....	70
Cómo usar .....	57	Disparo múltiple.....	70
Disfrute en su teléfono del contenido de dispositivos cercanos.....	57	Disparo por gestos .....	71
<b>Aplicaciones</b> .....	<b>58</b>	Visualización por gesto .....	72
<b>Instalar o desinstalar aplicaciones</b> .....	<b>59</b>	Enfoque automático multipunto.....	72
Cómo ver los detalles de una aplicación.....	59	Zoom de hasta 8x.....	72
Cómo desinstalar aplicaciones.....	59	Mientras visualiza una foto.....	73
<b>Llamadas</b> .....	<b>60</b>	Cómo grabar un video .....	73
Realizar una llamada.....	60	Mientras ve un video .....	74
Llamar a los contactos .....	60	<b>Galería</b> .....	<b>74</b>
Responder y rechazar una llamada.....	60	Ver las fotografías.....	74
Hacer una segunda llamada.....	61	Editar fotos.....	75
Ver los registros de llamadas.....	61	Ajustar el fondo de pantalla.....	75
Cambiar la configuración de las llamadas.....	61	Acercar y alejar la imagen.....	75
<b>Contactos</b> .....	<b>62</b>	Reproducir un video .....	76
Buscar un contacto .....	62	Cómo editar videos .....	77
Agregar un nuevo contacto .....	62	Cómo borrar fotos/videos .....	77
Contactos favoritos.....	62	<b>E-mail</b> .....	<b>78</b>
Crear un grupo.....	63	Agregar una cuenta .....	78
		Trabajar con las carpetas de una cuenta .....	78
		Redactar y enviar e-mails .....	78
		Cambiar la configuración de la cuenta.....	78
		Borrar una cuenta.....	79
		<b>Música</b> .....	<b>79</b>
		Cómo reproducir una canción.....	79

Opciones del reproductor de música.....	80	Punto de acceso Wi-Fi .....	96
<b>Reloj.....</b>	<b>81</b>	Conexión Bluetooth.....	96
Alarmas.....	81	Más .....	97
Temporizador .....	81	Modo avión.....	97
Reloj mundial .....	82	Redes móviles.....	97
Cronómetro .....	82	VPN.....	97
<b>Calculadora .....</b>	<b>82</b>	<b>Sonido y Notificación.....</b>	<b>97</b>
<b>Calendario .....</b>	<b>83</b>	<b>Pantalla .....</b>	<b>99</b>
<b>Grabador de voz.....</b>	<b>83</b>	Segunda pantalla.....	99
Cómo grabar un sonido o una voz .....	83	Pantalla principal .....	99
<b>Descargas.....</b>	<b>83</b>	Bloqueo de pantalla .....	99
<b>Radio FM .....</b>	<b>84</b>	Teclas de inicio .....	100
<b>LG Backup.....</b>	<b>84</b>	Más ajustes de pantalla.....	100
Acerca de las copias de respaldo y la restauración de los datos del dispositivo .....	84	<b>General .....</b>	<b>101</b>
<b>Aplicaciones de Google.....</b>	<b>85</b>	Idioma y teclado.....	101
<b>Ajustes .....</b>	<b>87</b>	Ubicación.....	102
<b>Acceso al menú de Ajustes .....</b>	<b>88</b>	Cuentas y sincronización.....	102
<b>Redes.....</b>	<b>88</b>	Nube .....	103
Wi-Fi.....	88	Accesibilidad.....	103
Bluetooth.....	89	Pantalla reducida.....	105
Datos móviles.....	91	Tecla de acceso directo.....	105
Llamadas.....	91	Huellas digitales y Seguridad.....	105
Compartir y conectar .....	92	Smart settings.....	106
NFC.....	92	Quick Cover .....	106
Android Beam.....	93	Ventana Doble.....	107
SmartShare Beam.....	94	Fecha y hora.....	107
Servidor multimedia.....	94	Almacenamiento y USB.....	107
Miracast.....	94	Batería y ahorro de energía .....	108
LG AirDrive.....	95	Smart cleaning.....	108
Impresión .....	95	Aplicaciones.....	109
Anclaje a red .....	96	Aplicación SMS predeterminada.....	109
Anclaje de USB .....	96	Copia de respaldo y restauración .....	109
		Acerca del teléfono .....	110
		<b>Apéndice .....</b>	<b>111</b>
		<b>Actualización del software del   teléfono.....</b>	<b>112</b>

<b>PREGUNTAS MÁS FRECUENTES .....</b>	<b>113</b>
<b>Guía para prevenir robos.....</b>	<b>117</b>
<b>Más información .....</b>	<b>118</b>
Software de código abierto.....	118
Marcas registradas.....	118
DivX HD .....	119
Dolby Digital Plus .....	119
Declaración de seguridad del láser .....	120

# Indicaciones de seguridad y uso eficiente

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono.

Cualquier cambio o modificación o cualquier alteración no expresamente aprobada en esta guía del usuario puede ocasionar daños al equipo y anular la garantía. Puede también resultar en daños a su salud o a la de terceros. Sea cuidadoso y siga todas las instrucciones e informaciones de esta guía.

## Antes de comenzar

- Mantenga el teléfono lejos del calor.
- Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes.
- Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.
- Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras.
- Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

### ADVERTENCIA

- Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones, no seguirlas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada, puede dañar el teléfono o puede que la batería estalle.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Mantenga el aparato y los accesorios en lugares seguros y fuera del alcance de los niños. El aparato y los accesorios tienen piezas pequeñas que pueden causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del

teléfono.

- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio no autorizados pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente.

## Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

### ADVERTENCIA

- Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El valor más elevado de la SAR para este modelo probado por la FCC para su uso cerca del oído es de 0,57 W/kg, y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 0,72 W/kg.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

### Precaución

El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

### Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el

cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

### **Antena externa montada sobre el vehículo (en caso de estar disponible)**

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

### **Precauciones para el adaptador (cargador)**

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

## Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería por otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un Centro de Servicio Autorizado para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

## Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada. Siga todas las regulaciones locales.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Instrucciones de seguridad

## ADVERTENCIA

- Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación

disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de Estándares Nacionales de los EE.UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación no Ionizante.

## Cuidado de la antena

Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos está blindada contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de Fabricantes del Sector de la Salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comuniquen con el proveedor de servicios.

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el avión. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

- Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal

instalado en el auto, cuando se infla la bolsa de aire.

## Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

## Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos móviles afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, en el caso de que su dispositivo lo permita, vuelva a instalarla y encienda el teléfono. Si su dispositivo no le permite extraer la batería, entre contacto con el Centro de Servicios LG.

## Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.

- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de Servicio Autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de Servicio Autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.



#### **ADVERTENCIA**

- Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.







# Funciones que le encantarán

# Ventana Doble

La función Ventana Doble divide la pantalla para permitir múltiples tareas al mismo tiempo.




## Cómo activar la función

- 1 Toque  >  >  > **General** > **Ventana Doble**.
- 2 Toque  para activar.
  - Seleccione la opción **Abrir automáticamente** para abrir de forma automática la función de Ventana Doble al tocar un enlace en la pantalla completa o al tocar una imagen adjunta de un correo electrónico.

## Cómo usar la función

- 1 Toque  >  > **Ventana Doble**.

### **NOTA**


- Mientras ve una aplicación, puede tocar  > **Ventana Doble** para establecer automáticamente esa aplicación en la parte superior de la ventana. Luego seleccione la segunda aplicación.
- 2 Toque el ícono de la aplicación que desea usar. La primera aplicación que toca se abre en una ventana en la parte superior de la pantalla. La segunda aplicación se abre en la ventana inferior.
  - 3 Toque una ventana para seleccionarla y usarla.
    - Aparece un recuadro azul alrededor de la ventana seleccionada con un selector azul  entre las ventanas.
    - Arrastre el selector azul para ajustar los tamaños de las ventanas.
  - 4 Toque  para acceder a las opciones de Ventana Doble.

# Huella digital

La función le permite desbloquear la pantalla con su huella digital, previamente registrada, al presionar la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**.

## Cómo registrar su huella digital

- 1 Toque **○** > **☰** > **⚙️** > pestaña **General** > **Huellas digitales y Seguridad** > **Huellas digitales**.
- 2 Debe configurar un bloqueo seguro para la pantalla antes de registrar la huella digital. El bloqueo se usará como un método alternativo a la huella digital.
- 3 Coloque el dedo en la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**.

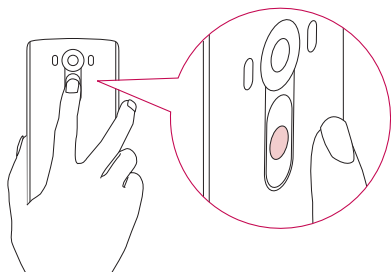




- 4 Levante el dedo cuando el dispositivo vibre y luego colóquelo nuevamente sobre la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**. Repita esta acción usando el mismo dedo hasta que la huella digital se registre.

## **NOTA**

- Asegúrese de tener los dedos limpios y secos, y que la Tecla Encender/Apagar/Bloquear también lo esté.
- La humedad, las lociones, el sudor, los aceites, cortes o la piel seca pueden afectar el reconocimiento de la huella digital. Ciertas actividades también pueden afectar temporalmente el reconocimiento de la huella digital, incluida la actividad física, la ducha, nadar, cocinar u otras condiciones o cambios que afecten sus huellas digitales.
- Cubra la Tecla Encender/Apagar/Bloquear por completo. No presione demasiado rápido y trate de no mover el dedo mientras pasa el escáner.
- A medida que use la huella digital, su dispositivo seguirá aprendiendo y mejorando el reconocimiento.

## LG Health

La función LG Health le ayuda a controlar su salud y mantener buenos hábitos de actividad física mediante el registro de los ejercicios y competencias con otras personas.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Lea y acepte los términos y condiciones.
- 3 En la página de Perfil y objetivo, ingrese su información de perfil y toque **GUARDAR**.
- 4 Use las siguientes opciones para empezar a registrar su actividad.


## **NOTA**

- Esta función se ofrece para conveniencia del usuario. Úsela solo como referencia.

## Pantalla reducida

Para reducir el tamaño de la pantalla para su uso con una sola mano, deslice a la izquierda o derecha sobre las teclas de inicio.

Para volver al tamaño normal, toque **X**.

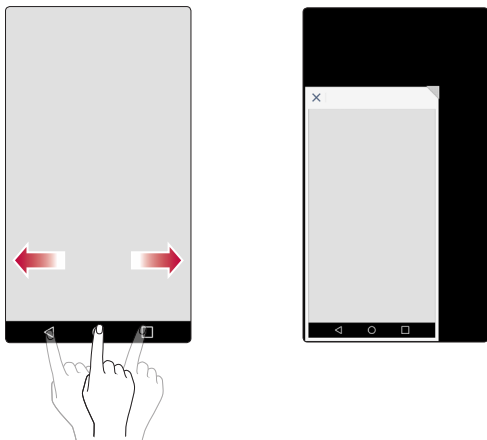


# Segunda pantalla

Cuando la pantalla de inicio está apagada, puede ver información útil como el clima, la fecha, la hora, el estado de la batería y las notificaciones.

## Características de la Segunda pantalla

- Puede elegir las funciones que aparecerán en la segunda pantalla cuando la pantalla de inicio está encendida: Aplicaciones recientes, accesos directos a aplicaciones, música, contactos rápidos, entre otros.
- Puede ver las notificaciones y usar las funciones que eligió para la segunda pantalla, cuando esté usando otras aplicaciones en la pantalla principal.
- Puede seleccionar opciones de la cámara en la segunda pantalla mientras toma una fotografía o hace una grabación.

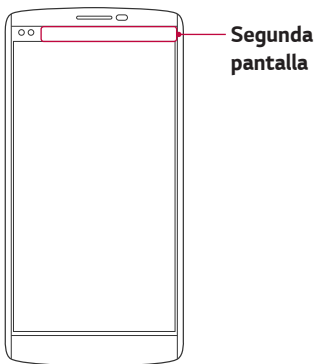

## Cómo activar y desactivar la segunda pantalla

Puede activar y desactivar la segunda pantalla y seleccionar lo que desea visualizar.

- Toque  >  >  > **Pantalla** > **Segunda pantalla.**

<b>Mostrar con la pantalla principal encendida</b>	Le da acceso a las aplicaciones que eligió previamente.
<b>Mostrar con la pantalla principal apagada</b>	Muestra la fecha, la hora y el clima y además le proporciona atajos para la linterna, la cámara, la red Wi-Fi y el perfil de sonido.

## Smart Notice

Mejore su estilo de vida con las informaciones que le proporciona Smart Notice.


Estas tarjetas ofrecen sugerencias personalizadas basadas en la hora del día, el lugar y la forma que utiliza el teléfono.

- Mantenga presionada la pantalla de inicio > **Widgets** > **Smart Notice.**


## Snap Video

Puede crear una película con videos cortos.

1 Toque  >  >  > .

Toque  para grabar una escena de tres segundos.

0

Mantenga presionado  para grabar por más tiempo.

2 Repita esta acción.

3 Al terminar, toque **GUARDAR.**

## **NOTA**





- Puede editar varios efectos de video y música de fondo en Galería.
- La película final puede tener hasta un minuto.


# QSlide

Desde cualquier pantalla, use el panel de notificaciones para activar la función QSlide. Este recurso le permite acceder fácilmente a algunas aplicaciones como Calendario, Calculadora, Mensajes y otras.


## Cómo usar QSlide

- 1 Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque **QSlide**.
- 2 Use las siguientes opciones:

1		Toque para expandir la ventana.
2		Toque para ajustar la transparencia de la ventana.
3		Toque para cerrar la ventana QSlide.
4		Arrastre para ajustar el tamaño de la ventana QSlide.

- 3 Puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas de **QSlide** cuando la barra de transparencia no esté llena .

## **NOTA**


- Cuando usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque  > **QSlide**, la aplicación que está utilizando se visualizará en una pantalla menor.
- QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.










# QuickMemo+

La aplicación QuickMemo+ permite crear, guardar y compartir notas. Ahora, con Capture+, también puede crear notas directamente de la pantalla.

## Cómo usar Capture+

Puede usar la función Capture+ para crear notas de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de la llamada actual.

- 1 Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .
- 2 Cree una nota con las siguientes opciones:







	Toque esta opción para guardar la nota creada.
	Toque para deshacer la acción más reciente (esta opción solo aparece al crear una nota en QuickMemo+).
	Toque para rehacer la acción más recientemente borrada (esta opción solo aparece al crear una nota en QuickMemo+).
	Toque para ingresar texto en su nota (esta opción solo aparece al crear una nota en QuickMemo+).
	Toque para seleccionar la herramienta de escritura, la espesura, la transparencia y el color.
	Toque para usar el borrador.
	Toque para recortar la imagen de la nota.
	Toque esta opción para compartir la nota.
	Toque para Deshacer, Rehacer insertar un texto o seleccionar el estilo del papel.

### NOTA

- Utilice la punta del dedo al usar esta función. No use las uñas.

- 3 Toque  para guardar la nota actual en QuickMemo+ o en Galería.




## Ver la nota guardada

Cuando ha guardado la nota en la Galería, toque  >  >  y seleccione el álbum **Capture+**, cuando ha optado por guardar la nota en QuickMemo+, toque  >  > 

## QuickRemote

Convierta su teléfono en un control remoto universal para su TV, receptor digital, sistema de audio y más.

### Configuración

- 1 Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque  > **AGREGAR CONTROL**. Si no puede ver , toque  > seleccione **QuickRemote** para habilitarlo.





**O**

Toque  >  >  > toque .

- 2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para configurar el dispositivo.

### Control remoto universal

Puede crear su propio control remoto personalizado y elegir dónde colocar todos los botones.

- 1 Toque  >  >  >  > **Control remoto universal**.
- 2 Introduzca el nombre del control remoto.
- 3 Coloque los botones del control remoto en la ubicación deseada.
- 4 Siga el próximo paso y lea las instrucciones.

### Cómo acceder a QuickRemote

Luego de haber completado la configuración inicial, puede acceder fácilmente al control desde el panel de notificaciones. Abra el panel de notificaciones y use las funciones disponibles.



## **NOTA**

- QuickRemote funciona de la misma manera que un control remoto convencional que usa señales infrarrojas (IR). Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada, dependiendo del modelo, del fabricante o del proveedor de servicio.

## Compartir rápido

Después de tomar una foto o grabar un video, puede compartirlos. Toque el ícono que aparece o toque y deslice la aplicación hacia la izquierda. Luego seleccione las aplicaciones deseadas.

- Toque  >  >  > toque **AUTO**.

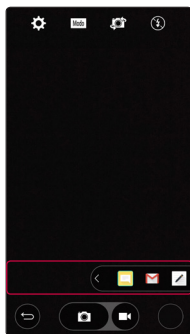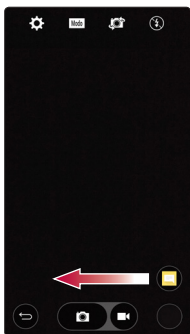

## **NOTA**

- Las aplicaciones que utilice con más frecuencia serán listadas y podrá elegir la que desee.
- Compartir rápido está disponible apenas en el modo Automático.



**Básico**

# Accesorios



Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono.

- Adaptador de viaje
- Guía de inicio rápido
- Auricular estereofónico
- Cable USB
- Batería

## **NOTA**

- Los artículos descritos pueden ser opcionales.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos proporcionados con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar dependiendo de la región o servicio del proveedor.

# Diseño del teléfono

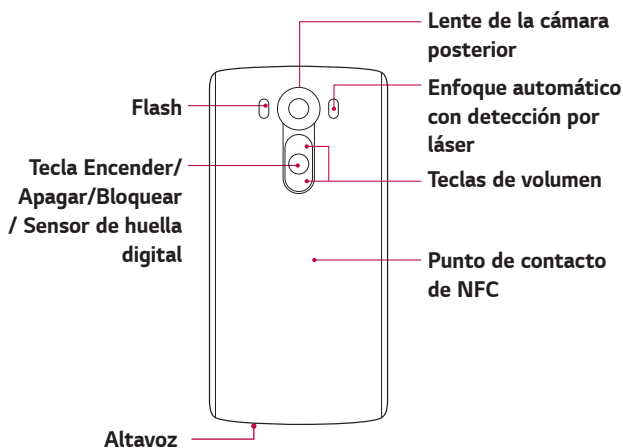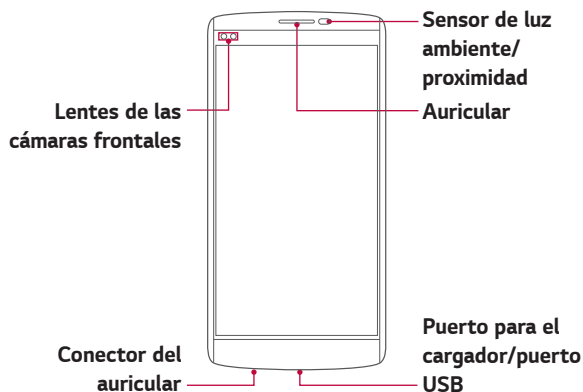

<b>Tecla Encender/ Apagar/ Bloquear</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Enciende o apaga su teléfono al mantenerla presionada.</li> <li>· Presiónela brevemente para encender/apagar la pantalla.</li> </ul>
<b>Teclas de volumen</b>	<p><b>Mientras la pantalla está apagada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Presione la <b>Tecla para subir el volumen</b> dos veces para abrir Capture+.</li> <li>· Presione la <b>Tecla para bajar el volumen</b> dos veces para abrir la Cámara y tomar una foto.</li> </ul> <p><b>En la pantalla de inicio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Controle el volumen del timbre.</li> </ul> <p><b>Durante una llamada:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Controle el volumen del auricular.</li> </ul> <p><b>Cuando se reproduce audio/video:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Controle el volumen del audio o video.</li> </ul>

 **NOTA: Sensor de proximidad**

- Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar que el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

 **ADVERTENCIA**

- La antena NFC para este modelo se encuentra en la tapa posterior. Tenga el cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.

 **ADVERTENCIA**

- Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad con protectores de pantalla ni con ningún otro tipo de película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

# Encender y apagar el teléfono

## Cómo encender el teléfono

Mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte posterior del teléfono durante un par de segundos hasta que la pantalla se encienda.

## Cómo apagar el teléfono


- 1 Mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte posterior del teléfono hasta que aparezca el menú de opciones del teléfono.
- 2 Toque **Apagar** en el menú de opciones del teléfono.
- 3 Toque **OK** para confirmar que desea apagar el teléfono.

# Instalar la tarjeta SIM y la batería


Inserte la tarjeta SIM proporcionada por el proveedor de servicios telefónicos, y la batería incluida.

## ADVERTENCIA


- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas SIM. Si hay una tarjeta de memoria alojada en la ranura para tarjetas SIM, lleve el dispositivo a un Centro de Servicio de LG para que extraigan la tarjeta de memoria.
  - Este dispositivo solamente es compatible con tarjetas **nano-SIM**.
- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, levante la tapa posterior con el dedo pulgar como se muestra en la imagen a continuación.

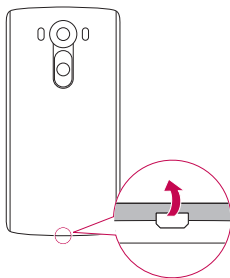


- 2** Deslice la tarjeta SIM dentro de la ranura de la tarjeta SIM, como se muestra en la figura. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

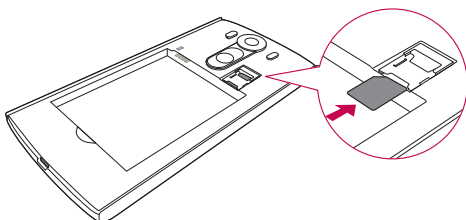

- 3** Inserte la batería.

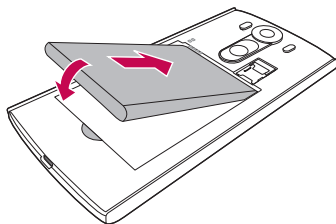

- 4 Para colocar de nuevo la tapa en el dispositivo, alinee la tapa posterior con el compartimiento de la batería y presiónela hasta que encaje en su sitio.

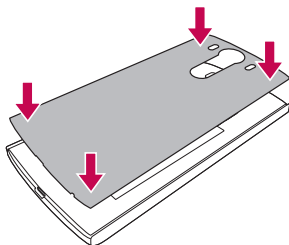


## Cargar la batería

Cargue la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usarse una computadora para cargar la batería al conectar el teléfono a esta usando el cable USB.

### **ADVERTENCIA**

- Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si usa cargadores, baterías o cables no aprobados, podría causar demoras en la carga de la batería. Igualmente pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector para el cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

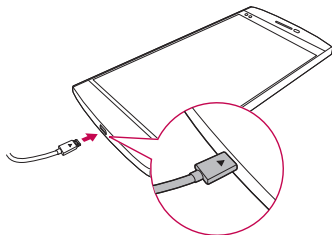

#### **NOTA**

- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

## Optimizar la vida útil de la batería

Extienda la duración de su batería al desactivar funcionalidades que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos del sistema consumen la energía de la batería.

### Cómo prolongar la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Reduzca el brillo de la pantalla y el tiempo para su desactivación.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden consumir energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.

# Colocar la tarjeta de memoria

Dependiendo del fabricante y el tipo de la tarjeta de memoria, algunas tarjetas de memoria podrían no ser compatibles con su dispositivo.


## ADVERTENCIA

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser totalmente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta incompatible podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o dañar los datos que tiene almacenados.

## NOTA

- Escribir y borrar datos frecuentemente reduce la duración de las tarjetas de memoria.



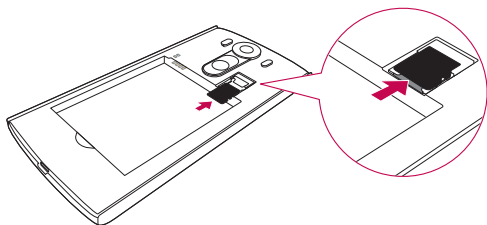

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria con el área de contacto dorada hacia abajo.



- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

## Extraer la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, desactívela primero para extraerla de forma segura.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Almacenamiento y USB** > .
- 2 Retire la tapa posterior y remueva la tarjeta de memoria.

### **ADVERTENCIA**

- No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo información o esta está siendo accedida. Hacerlo puede causar daños en los datos o en la tarjeta de memoria/dispositivo. LG no se responsabiliza de pérdidas que pueden resultar del uso inadecuado de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

## Usar la pantalla táctil


A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar en su teléfono.

### **NOTA**

- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.


## Tocar

Un único toque con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

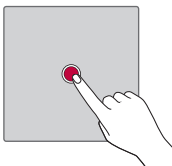


## Tocar y mantener presionado

Mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.

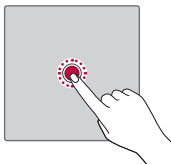


## Arrastrar

Para arrastrar un elemento, manténgalo presionado por un momento, a continuación, mueva el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta que llegue a la posición de destino. Puede arrastrar elementos en la Pantalla de inicio para reubicarlos.

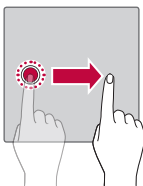


## Deslizar o desplazar

Para deslizar o desplazar, pase rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla, sin detenerse sobre un elemento para no arrastrarlo.

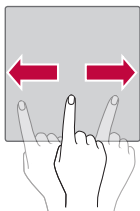


## Tocar dos veces

Toque dos veces para ampliar una página web o un mapa.

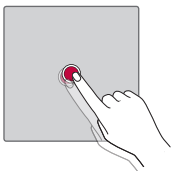

## Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen

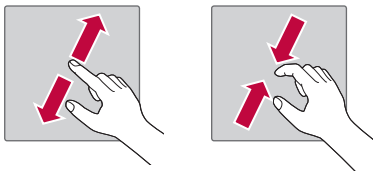


Use el dedo índice y el pulgar en un movimiento de pinza, uniéndolos o separándolos, para alejar o acercar cuando usa el navegador, un mapa o cuando mira fotografías.



# Configurar la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

## Cómo iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque **AGREGAR CUENTA** > **Google**.
- 3 Ingrese su dirección de correo electrónico y toque **SIGUIENTE**.
- 4 Ingrese su contraseña y toque **SIGUIENTE**.
- 5 Después de iniciar sesión, puede usar Gmail y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.
- 6 Una vez configurada su cuenta de Google, el teléfono se sincronizará automáticamente con la cuenta de Google en la web (si está disponible una conexión de datos).

Luego de iniciar sesión, el teléfono se sincronizará con servicios de Google, tales como Gmail, Contactos y Calendario. También puede usar Maps, descargar aplicaciones de Play Store, respaldar sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

# Bloquear y desbloquear el dispositivo

Al presionar la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** la pantalla se apaga y el dispositivo se bloquea. El dispositivo se bloquea automáticamente si no se usa durante un período especificado. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Para desbloquear el dispositivo, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** y deslice la pantalla en cualquier dirección.

## Huella digital

La función Huella digital le permite colocar un dedo en la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** para desbloquear la pantalla. Consulte **Huella digital** en **Funciones que le encantarán**.

## KnockON

La función de KnockON le permite tocar dos veces la pantalla para apagarla o encenderla fácilmente.

## Cómo encender la pantalla

Toque dos veces el centro de la pantalla para encenderla. Luego, desbloquee la pantalla.

## Cómo apagar la pantalla

- 1 Toque dos veces en un área vacía de la pantalla principal o en la barra de estado.
- 2 La pantalla se apagará.

### **NOTA**

- Toque en el área central de la pantalla. Si toca sobre el área inferior o superior, la tasa de reconocimiento podría disminuir.




## Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo mediante una combinación de toques en la pantalla. Puede acceder a la pantalla principal directamente cuando la pantalla está apagada tocando la misma secuencia en la pantalla.

### **NOTA**

- Si ingresa un Knock Code incorrecto 5 veces, aparecerá la pantalla de inicio de sesión de su cuenta Google o la pantalla de ingreso de su PIN de seguridad.
- Utilice la punta del dedo, no la uña, para tocar la pantalla para activarla y desactivarla.




## Cómo configurar el Knock Code

- 1 Toque  >  >  > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Toque los cuadros formando un patrón para establecer el Knock Code. El patrón del Knock Code puede ser de 6 a 8 toques.

Cuando se apague la pantalla, puede desbloquearla si toca el patrón de Knock Code que ya estableció.

## Cómo cambiar el método de bloqueo de pantalla

Puede cambiar la forma en que bloquea la pantalla para evitar que otras personas obtengan acceso a su información personal.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
- 2 Seleccione el bloqueo de pantalla que desee entre Ninguno, Deslizar, Knock Code, Patrón, PIN y Contraseña.




### **NOTA**

- Cree una cuenta de Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que creó cuando estableció el patrón de bloqueo.


## Smart Lock

Puede usar Smart Lock para que desbloquear el teléfono resulte más sencillo. Puede configurarlo para mantener su teléfono desbloqueado cuando tiene un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando está en una ubicación familiar como su casa o su trabajo, o cuando reconoce su rostro.


### Cómo configurar Smart Lock

- 1 Toque  >  >  > **Pantalla** > **Bloqueo de Pantalla** > **Smart Lock**.
- 2 Antes de agregar dispositivos, sitios u otras opciones que le ofrece Smart Lock, tiene que configurar un bloqueo de pantalla (Knock Code, Patrón, PIN o Contraseña).

# Pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida de muchas aplicaciones y funciones. Le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones y Widgets de Google para tener acceso instantáneo a información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .

## Características de la pantalla de inicio

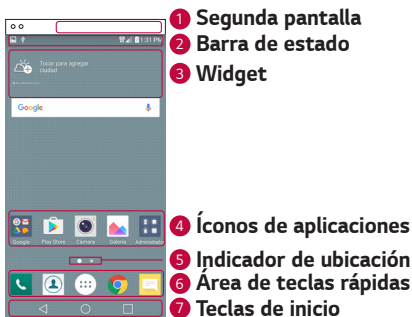

- 1 **Segunda pantalla** - En la parte superior de la pantalla puede configurar la aplicación deseada. Pruebe ejecutar rápida y fácilmente su aplicación favorita configurando la segunda pantalla.
- 2 **Barra de estado** - Muestra la información del estado del teléfono, incluyendo la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y los íconos de notificación.
- 3 **Widget** - Los widgets son aplicaciones a las que se puede obtener acceso a través de la tecla **Aplicaciones** > pestaña **Widgets**, o en la pantalla principal. A diferencia de un acceso directo, un widget le permite ver en la pantalla la información de la aplicación.
- 4 **Íconos de aplicaciones** - Toque un ícono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.

- 5 **Indicador de ubicación** - Indica qué pantalla está viendo.
- 6 **Área de teclas rápidas** - Proporciona acceso con un toque a la función desde cualquier pantalla de inicio.

### 7 Teclas de inicio

◀ <b>Tecla Volver</b>	Vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes como los menús, los diálogos y los teclados en pantalla.
○ <b>Tecla de inicio</b>	Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.
□ <b>Tecla Aplicaciones recientes</b>	Muestra las aplicaciones usadas recientemente. Si toca y mantiene presionada esta tecla, se abre un menú de opciones disponibles.

## Cómo ver otras pantallas de inicio

El sistema operativo ofrece varias pantallas de inicio con el fin de ofrecer más espacio para agregar íconos, widgets y más.

- Deslice su dedo hacia la izquierda o la derecha por la pantalla principal para obtener acceso a pantallas adicionales.

## Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar su pantalla de inicio al agregar aplicaciones y widgets y cambiar los fondos de pantalla.


### Cómo agregar elementos a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, toque el menú de su preferencia. Toque el elemento que desea agregar para que aparezca en la pantalla de inicio.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

## **NOTA**

- Para agregar el ícono de una aplicación a la pantalla de inicio desde la pantalla Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

## Cómo eliminar un elemento de la pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado el ícono que desea remover, luego arrástrelo hacia .

## Cómo agregar una aplicación al área de teclas rápidas

En el menú Aplicaciones o en la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo al área de teclas rápidas. Luego, suéltelo en la ubicación deseada.


## Cómo eliminar una aplicación del área de teclas rápidas

Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .

## **NOTA**

- La tecla **Aplicaciones**  no se puede eliminar.

## Cómo personalizar los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual, luego suéltelo. El ícono de edición  aparece en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del ícono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar el cambio.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente

Es fácil realizar tareas simultáneas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas.

Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas

según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.



- 1 Toque . Aparecerá una lista de aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano. Asegúrese de cerrar una aplicación luego de usarla.
  - Para cerrar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

## Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como cuando se encuentra en una llamada.

### Cómo abrir el panel de notificaciones


Deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice la pantalla hacia arriba o toque .

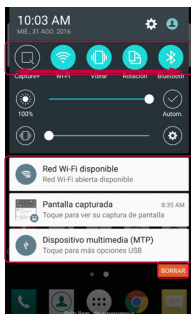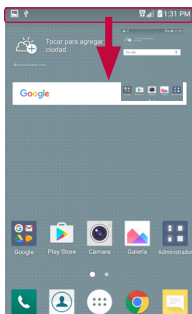

1 Área de ajustes rápidos


2 Notificaciones

3 Borrar





- 1 Toque cada tecla del Área de ajustes rápidos para activarla o desactivarla. Toque y mantenga presionada la tecla deseada para acceder al menú de ajustes correspondiente. Para ver más teclas de ajustes rápidos, deslice a la izquierda o a la derecha. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las teclas de ajustes rápidos.
- 2 Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.
- 3 Toque para borrar todas las notificaciones.
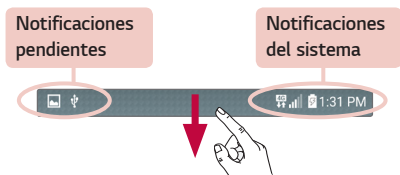
## Íconos indicadores en la Barra de estado

Al llegar una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los íconos de las notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los íconos del sistema, como de Wi-Fi y nivel de la batería, se muestran a la derecha.



Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Ícono	Descripción	Ícono	Descripción
	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM		Se está reproduciendo una canción en este momento
	No hay señal de red disponible		Modo No molestar activado con Silencio total configurado




	Modo avión activado		Modo No molestar activado con Solo prioridad configurado
	Conectado a una red Wi-Fi		Modo de vibración activado
	Auricular conectado		Batería completamente cargada
	Llamada en curso		Se está cargando la batería
	Llamada perdida		El teléfono está conectado a una PC con un cable USB
	Bluetooth activado		Descargando archivo(s)
	Advertencia del sistema		Subiendo archivo(s)
	Hay una alarma establecida		GPS activado
	Nuevo correo de voz disponible		Los datos se están sincronizando
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Elija el método de escritura
	NFC activado		El punto de acceso móvil está activo
	Miracast conectado		LG AirDrive conectado

## **NOTA**

- Según el estado del dispositivo, algunos de estos íconos pueden tener una apariencia diferente o no estar presentes en absoluto. Consulte los íconos según el entorno puntual en el que está usando el equipo.
- Los íconos que se muestran pueden variar, según la región o los proveedores de servicio.

## Capturas de pantalla





Mantenga presionadas al mismo tiempo la tecla para **Bajar el volumen** y la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** durante 2 segundos para hacer una captura de la pantalla actual.

Para ver la imagen capturada, toque  >  >  > carpeta **Screenshots**.

## Teclado en pantalla

Puede escribir un texto utilizando el teclado que aparece en la pantalla al tocar un campo disponible para ingresar texto.

## Uso del teclado para escribir

Ícono	Descripción
	Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Toque dos veces la tecla para escribir siempre en mayúscula.
	Toque para acceder a la configuración del teclado. Toque y mantenga presionada esta tecla para elegir otras opciones de inserción de texto.
	Toque esta tecla para introducir un espacio.
	Toque para crear una nueva línea.



Toque para eliminar el carácter anterior.

## Caracteres especiales

Cuando seleccione idiomas de entrada que contengan caracteres especiales, toque y mantenga presionada la tecla hasta que el tamaño se expanda y se muestren los caracteres disponibles. A continuación, sin levantar el dedo, arrástrelo hasta el carácter especial deseado. Una vez que esté resaltado, levante el dedo.

### **NOTA**

- Un símbolo en la esquina superior derecha de cada tecla indica los caracteres adicionales que están disponibles para esa tecla.

## Dividir o unir el teclado

Puede dividir el teclado en dos partes separando dos dedos horizontalmente sobre el teclado en la posición horizontal. Esto hace que escribir con los pulgares sea más fácil. Asegúrese de que la función **Teclado dividido** esté activada.

- Toque  >  >  > pestaña **General** > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Diseño y altura del teclado** > **Teclado dividido**.



# Transferir datos entre una PC y su dispositivo

Puede copiar o mover datos entre una PC y su dispositivo.

## Transferir datos mediante USB

- 1 Conecte su dispositivo a una PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Abra el panel de notificaciones, toque el tipo de conexión actual y seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Aparecerá una ventana emergente en la PC, desde la que puede transferir los datos deseados.

### **NOTA**

- Se requiere un Controlador de la plataforma Android de LG para instalar en su PC y tener la capacidad de detectar el teléfono.
- Revise los requerimientos para usar la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.

Elementos	Requisitos
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

## Transferir datos mediante conexión inalámbrica

Puede compartir o administrar el contenido de su teléfono en la PC usando Wi-Fi o datos móviles con la función **LG AirDrive**.

### **NOTA**

- Si desea usar la función LG AirDrive, consulte la sección **LG AirDrive** en **Ajustes**.

# LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que le ayudará a administrar de manera conveniente imágenes, canciones, videos, documentos, etc., guardados en un dispositivo móvil LG o en su PC. Además, puede hacer una copia de respaldo de sus archivos, en su PC, como por ejemplo de los contactos y las imágenes, o bien, puede actualizar el software de un dispositivo móvil.

## **NOTA**

- Puede consultar las instrucciones detalladas sobre cómo usar LG Bridge en el menú de Ayuda después de instalar y abrir el programa.
- Las funciones compatibles pueden variar dependiendo del dispositivo.
- Para conectar un dispositivo móvil LG a una PC se necesita el controlador de USB unificado de LG. Este se instala automáticamente al instalar LG Bridge.
- Esta opción puede no estar disponible dependiendo del país u operadora.

## Opciones

- Administre contenidos de su teléfono en la PC a través de Wi-Fi o datos móviles.
- Haga copias de respaldo y restaure los datos de su dispositivo móvil mediante USB.
- Actualice el software de un dispositivo móvil en su PC a través de USB.



## Cómo descargar el software LG Bridge

- 1 Vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Toque en el campo de búsqueda e ingrese el nombre del modelo para buscarlo.
- 3 Vea las descargas disponibles e inicie la descarga de acuerdo con el sistema operativo de su PC.
- 4 Instale el software en su PC.

# SmartShare

SmartShare le permite compartir contenido multimedia usando las aplicaciones Galería y Música.

## Cómo usar

- 1 Mientras visualiza el contenido que desea compartir, toque  > **SmartShare** o .
- 2 En la lista, toque el dispositivo con el que desea compartir.
  - Si el dispositivo no se encuentra en la lista, asegúrese de que esté activada la conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth. A continuación, toque **NUEVA BÚSQUEDA**.

## Disfrute en su teléfono del contenido de dispositivos cercanos

- 1 Para conectar dispositivos cercanos a su dispositivo, toque la opción **Dispositivos cercanos** en las aplicaciones **Galería** y **Música**.
  - Asegúrese de que su dispositivo y los dispositivos cercanos estén conectados a la misma red Wi-Fi, y de que el servicio DLNA esté activado en el dispositivo cercano.
- 2 Toque el dispositivo al que se desea conectarse.  
Si el dispositivo no se visualiza en la lista, toque **Buscar dispositivos cerca**.
- 3 Luego de establecer una conexión podrá disfrutar del contenido en su dispositivo.



# Aplicaciones

# Instalar o desinstalar aplicaciones

Google Play Store le permite explorar y buscar aplicaciones tanto gratuitas como pagas.




Toque  >  >  para acceder a Play Store.

## Cómo ver los detalles de una aplicación

Mientras explora en Google Play Store, toque una aplicación para abrir la pantalla de detalles de la misma.






La pantalla de detalles de la aplicación incluye su descripción, las clasificaciones, los comentarios y la información relacionada. Desde esta pantalla puede descargar, instalar, desinstalar, evaluar la aplicación y realizar muchas otras acciones.

## Cómo desinstalar aplicaciones


- 1 Toque  >  >  > **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Una vez que aparecen todas las aplicaciones, deslice el dedo por la lista y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

# Llamadas




## Realizar una llamada

- 1 Toque  > .
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Luego de ingresar el número deseado, toque  para efectuar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque .



### **NOTA**

- Para introducir "+" y realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .


## Llamar a los contactos

- 1 Toque  >  > .
- 2 Deslice por la lista de contactos. También puede ingresar el nombre del contacto en el campo **Buscar contactos** o elegir entre las letras del alfabeto en el borde derecho de la pantalla.
- 3 En la lista que se visualiza, toque el ícono de teléfono del contacto al que desea llamar.





## Responder y rechazar una llamada

- Deslice  en cualquier dirección para responder una llamada recibida.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

### **NOTA**

- Deslice  si desea rechazar una llamada y enviar un mensaje a la persona que llama desde otro teléfono móvil.



## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante su primera llamada toque  > **Agregar llamada** y escriba el número.
- 2 Toque .
- 3 Ambas llamadas se muestran en la pantalla. La primera llamada se bloquea y queda en espera.
- 4 Toque el número del contacto que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  para hacer una llamada en conferencia.
- 5 Para finalizar todas las llamadas, toque .


### **NOTA**

- Se le cobrará cada llamada que realice.




## Ver los registros de llamadas

- 1 Toque  >  > pestaña **Registros**.
- 2 Vea una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

### **NOTA**

- Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.
- Toque  > **Borrar todo** para eliminar todos los elementos registrados.




## Cambiar la configuración de las llamadas

Para cambiar los ajustes de las llamadas, toque  > . Luego, toque  > **Ajustes de Llamada** y configure las opciones deseadas.




# Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto usando el teclado. Las coincidencias se muestran a medida que comienza a escribir.



## Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque  > .
- 2 Ingrese el número del nuevo contacto.
- 3 Toque  > **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
- 4 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque el ícono de la imagen.  
Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**. Esta opción solo estará disponible para los contactos guardados en el Teléfono o en una cuenta Google.
- 5 Ingrese la información que desee del contacto.
- 6 Toque **GUARDAR**.

## Contactos favoritos



Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.

### Cómo agregar un contacto a los favoritos




- 1 Toque  > .
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella en la parte superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá amarilla. Esta opción solo estará disponible para los

contactos guardados en el Teléfono o en una cuenta Google.

## Cómo eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque  >  > **Favoritos**.
- 2 Seleccione un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá oscura y se eliminará el contacto de sus favoritos. Esta opción solo estará disponible para los contactos guardados en el Teléfono o en una cuenta Google.

## Crear un grupo

- 1 Toque  >  > pestaña **Grupos**.
- 2 Toque  > **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede seleccionar un tono de timbre específico para el grupo que acaba de crear.
- 4 Toque **Agregar miembros** para agregar contactos al grupo y toque **AGREGAR**.
- 5 Toque **GUARDAR** para guardar el grupo.

### **NOTA**

- Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Permanecerán en su lista de contactos.

# Mensajes


El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## **NOTA**

- Es posible que se le cobre por cada mensaje que envíe. Consulte su proveedor de servicios.

## Enviar un mensaje


1 Toque  >  > .


2 Toque , luego seleccione una o más entradas de su lista de contactos.

### **O BIEN**

Ingrese el nombre o el número de un contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido y agregar más de un contacto.

3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a escribir el mensaje.

4 Toque  para abrir el menú de opciones. Elija cualquiera de las opciones disponibles.

5 Si desea compartir un archivo con el mensaje, toque  para adjuntar el archivo.

6 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

## Vista de las conversaciones

Los mensajes intercambiados con un contacto se visualizan en orden cronológico para que pueda ver y encontrar cómodamente sus conversaciones.

## Cambio de los ajustes de mensajes

Los ajustes de los mensajes del teléfono están predefinidos para permitirle enviar mensajes inmediatamente, pero usted puede cambiar las configuraciones de acuerdo con sus preferencias.


- Toque  >  >  > **Ajustes**.

## Cámara

Puede usar la cámara o videocámara para tomar fotos, grabar videos y compartirlos.

- Toque  >  > .

## Cómo tomar una foto

- 1 Encuadre la imagen en la pantalla.
- 2 Aparecerán pequeños cuadrados alrededor de las personas u objetos y eso indica que la cámara realizó el enfoque.
- 3 Toque  para tomar una foto. La imagen se guardará automáticamente en Galería.


## Opciones de la Cámara



- 1 **Snap Video (Video instantáneo)**– Le permite reunir cortos videos en una breve película de 60 segundos.
- 2 **Modo Video Manual** – Puede controlar cada opción manualmente.
- 3 **Modo Cámara Manual** – Le permite usar ajustes profesionales para capturar la imagen perfecta. Puede controlar cada opción manualmente.
- 4 **Modo Automático** – Le permite aplicar ajustes usados con frecuencia al capturar fotos y grabar videos.

- 5 **Modo Simple** – Le permite tomar fotos de una manera simple y rápida con solo tocar cualquier parte de la pantalla. No hay ajustes adicionales y la captura de video no está disponible en este modo.

## Modo Automático

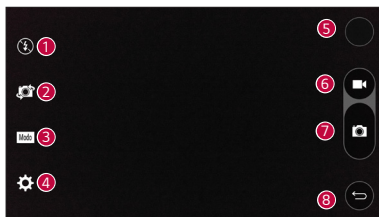






- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Le permite administrar el flash de la cámara.   |
| 2 |  | Toque para alternar entre el lente de cámara posterior y el lente de la cámara delantera. |
| 3 |  | Le permite seleccionar el modo para tomar la foto.  |
| 4 |  | Toque este ícono para abrir el menú de ajustes de la cámara.                              |
| 5 |  | Toque para ver la última foto que tomó o el último video que grabó.                       |
| 6 |  | Toque para comenzar a grabar.   |
| 7 |  | Toque para tomar una foto.  |
| 8 |  | Toque para salir de la cámara.  |

### **NOTA**


- Asegúrese de limpiar la tapa protectora del lente con un paño de microfibra antes de tomar fotos. Si la tapa del lente tiene manchas de dedos, es posible que las imágenes queden borrosas y con un efecto de "aureola".






## Opciones para tomar una foto (Modo)





En el visor de la cámara, toque  para mostrar las opciones. Toque cada ícono para usar los siguientes ajustes de modo.

	Tomar fotos en el modo automático.
	Tomar fotos o grabar videos en diferentes vistas con las cámaras delantera y posterior.
	Le permite tomar una imagen panorámica.
	Grabar un video para verlo en cámara lenta.
	Grabar un video para verlo en cámara rápida (Time-lapse).


## Utilizar la configuración avanzada







En el visor de la cámara, toque  para mostrar las opciones avanzadas. Toque cada ícono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.

	Combina fotos tomadas con múltiples exposiciones en una única foto para lograr una mejor imagen. Use esta función para tomar fotos que presentan luces y sombras con mucho contraste, baja iluminación o iluminación con luz de fondo, por ejemplo.
	Le permite establecer el tamaño de la foto y la calidad del video.
	Le permite tomar fotografías mediante comandos de voz. Cuando está activada, diga " <b>Cheese</b> ", " <b>Smile</b> ", " <b>LG</b> ", etc. para tomar una foto.
	Permite establecer el temporizador de la cámara. Es ideal cuando desea participar en la fotografía o el video.
	Le permite tomar mejores imágenes y grabar mejores videos al mostrar una línea de cuadrícula para ayudarlo con el alineamiento.

	<p>Toque para eliminar la distorsión al estar en movimiento, especialmente si está caminando o moviéndose mucho.</p>
	<p>Fije una ubicación de almacenamiento para sus imágenes y videos. Elija entre <b>IN</b> (almacenamiento interno) y <b>SD</b> (tarjeta de memoria). Este menú aparece solamente cuando hay insertada una tarjeta SD.</p>
	<p>Este ícono ofrece una guía de ayuda sobre cada función.</p>
	<p>Active esta opción para ver rápidamente sus selfies después de tomarlas al acercar el teléfono al rostro.</p>
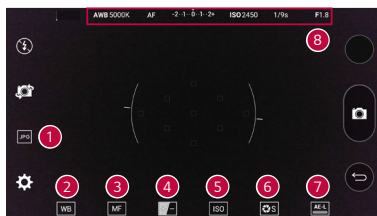
## Modo Cámara Manual





1		<p>Toque para seleccionar un formato de archivo, JPEG o DNG.</p>
2		<p>Toque para mejorar la calidad del color en distintas condiciones de luz.</p>
3		<p>Toque para usar el enfoque manual.</p>
4		<p>Toque para ajustar el brillo.</p>
5		<p>Toque para ajustar el ISO.</p>
6		<p>Toque para ajustar la velocidad del disparador.</p>


7  Toque para usar el bloqueo de exposición automática.

8 Muestra los valores actuales de la configuración avanzada.

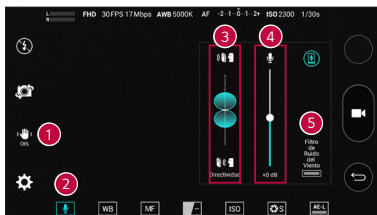

## Modo Video Manual




1  Toque para eliminar la distorsión al estar en movimiento, especialmente si está caminando o moviéndose mucho.



2  Toque para establecer la configuración de la grabación.

- 3 Toque para ajustar la dirección del sonido.
- 4 Toque para ajustar los decibeles.
- 5 Toque para ajustar el sonido del viento.


 : Puede usar esta función tras conectar el auricular.  
Toque , para escuchar el sonido de la grabación mientras graba.
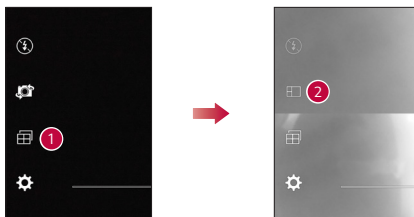
## Modo Snap Video (Video instantáneo)





1		Toque para cambiar a modo de vista múltiple.
2		Las fotos y los videos se ajustan en el diseño de su elección. Para cambiar la vista (entre cámaras frontales y posterior) deslice cada una de las ventanas.

## Disparos en intervalos

Puede tomar fotos en intervalos de tiempo usando las cámaras frontales en el modo automático. Mantenga presionado  para tomar automáticamente 4 selfies seguidas.

## Disparo múltiple

Puede tomar fotos en Disparo múltiple usando la cámara posterior en el modo automático. Mantenga presionado  para tomar una serie de fotos continuas hasta que se libera el botón de Captura. El visor muestra el número de fotos tomadas. Mientras visualiza las fotos tomadas con la función Disparo múltiple en la galería, toque  para ver las fotos secuenciadas.

## Disparo por gestos

La función Disparo por gestos le permite tomar una foto con un gesto de mano utilizando las cámaras frontales.


### Tomar fotos con gestos



Existen dos métodos para utilizar esta función:

- Levante la mano con la palma abierta hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla alrededor de su mano abierta. Luego, cierre su mano en un puño para iniciar el temporizador, lo que le permitirá prepararse.

#### O BIEN

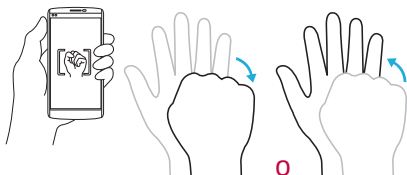- Levante la mano en un puño cerrado hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadrado en la pantalla alrededor de su mano cerrada. Luego, abra la mano para iniciar el temporizador, lo que le permitirá prepararse.






-  Cámara de autofoto (selfie)
-  Cámara con gran angular

#### NOTA

- Esta función solo funciona en el modo Automático.

## Visualización por gesto

Luego de tomar una foto con el lente de la cámara frontal puede verificar automáticamente la fotografía capturada de la siguiente manera:

- 1 Toque  >  > .
- 2 Tome una foto con la cámara frontal.
- 3 Luego de tomar la foto, acerque el teléfono a su rostro. Se visualizará la foto capturada.

### **NOTA**

- Según la velocidad y el ángulo del gesto, es posible que esta función no se pueda realizar adecuadamente.
- Cuando se cambia el ángulo después de la vista rápida, el dispositivo regresa al modo cámara. Deberá entonces acceder a la Galería para ver de nuevo la imagen.

## Enfoque automático multipunto

Cuando saca una foto, la función de enfoque automático multipunto (AF) funciona automáticamente y le permite ver una imagen nítida.

## Zoom de hasta 8x







Al usar la cámara posterior puede usar el zoom para acercar o alejar hasta 8x.

### **NOTA**





- Use con mano firme. Esta función no es compatible con algunas otras funciones. Los objetos pueden superponerse al tomar una fotografía de sujetos que se mueven rápidamente.

## Mientras visualiza una foto

Toque la miniatura de la imagen en la pantalla para ver la última foto tomada.



	Toque para editar la foto.
	Toque para tomar otra foto.
	Toque para abrir las opciones disponibles para compartir.
	Toque para borrar la foto.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque para agregar la foto a sus favoritos.

## Cómo grabar un video


- 1 Toque  >  > .
- 2 Encuadre la imagen en la pantalla.
- 3 Toque  para iniciar la grabación del video (deberá estar en el Modo Automático o en el Modo Video Manual).
- 4 La duración de la grabación aparece en la parte superior de la pantalla.

### **NOTA**

- Toque  para capturar imágenes mientras graba videos.







- 5 Toque  para pausar la grabación. Para reanudar la grabación, toque .

### **O BIEN**

Toque  para detener la grabación. El video se guardará automáticamente en la **Galería**.




## Mientras ve un video

Toque la miniatura del video en la pantalla para ver el último video grabado.

	Toque para editar el video.
	Toque esta opción para grabar otro video.
	Toque para abrir las opciones disponibles para compartir (como Mensajes o Bluetooth).
	Toque para eliminar el video.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque esta opción para agregar el video a sus favoritos.

## Galería

La aplicación **Galería** presenta las imágenes y los videos guardados en el teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación **Cámara** y los que descargó de la **Web** u otras ubicaciones.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran en orden cronológico).
- 3 Toque una imagen en un álbum para verla.

### **NOTA**

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo pueden no ser compatibles.
- Algunos archivos podrían no ser reproducidos correctamente debido a su codificación.


## Ver las fotografías

La **Galería** muestra las imágenes en carpetas. Cuando una aplicación, como **E-mail**, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta **Download** en la que se guardará la fotografía. De la misma manera,


al tomar una captura de pantalla se crea automáticamente la carpeta Screenshots.

Las imágenes se visualizan por la fecha de creación. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o la siguiente.

## Editar fotos

Mientras visualiza una foto, toque .

## Ajustar el fondo de pantalla

Cuando está viendo una foto, toque  > **Fijar imagen como** para establecer la foto como un fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

### **NOTA**

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser compatibles.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

## Acercar y alejar la imagen


Use uno de los métodos siguientes para acercar/alejar una imagen:







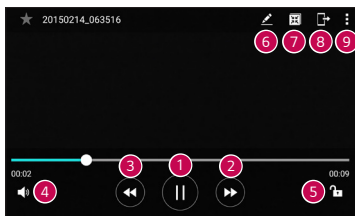


- Toque dos veces en cualquier lugar de la pantalla o separe dos dedos sobre la pantalla (en movimiento de pinza) para acercar o ampliar la imagen.
- Acerque dos dedos sobre la pantalla para reducirla o alejarla o toque nuevamente dos veces la imagen para volverla al tamaño anterior.

## Reproducir un video

- 1 Toque  >  > .
- 2 Seleccione el video que desea visualizar.

## Opciones del video




1		Toque para pausar o reanudar la reproducción del video.
2		Al mantener presionado este ícono, puede adelantar gradualmente el video. Si, en cambio, solo toca el ícono, adelanta 10 segundos.
3		Al mantener presionado este ícono, puede retroceder gradualmente el video. Si, en cambio, solo toca el ícono, retrocede 10 segundos.
4		Toque esta opción para ajustar el volumen del video.
5		Toque para bloquear/desbloquear la pantalla.
6		Toque esta opción para configurar distintos efectos.
7		Toque para usar QSlide para la aplicación Video.
8		Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
9		Toque para acceder a más opciones.

## **NOTA**

- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo sobre el lado derecho de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo sobre el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo de la izquierda a la derecha, o viceversa, para avanzar y retroceder.

## Cómo editar videos

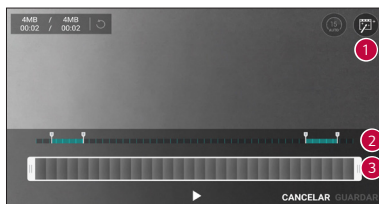

Toque , para editar distintos efectos.



- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Toque para configurar la música de fondo, el título o el autor. |
| <b>2</b> | Toque para ajustar la velocidad del video.                      |
| <b>3</b> | Toque para editar el marco.                                     |

## Cómo borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- Mientras está dentro de una carpeta, toque  y seleccione las fotos o videos y luego toque **BORRAR** > **SÍ**.
- Mientras visualiza una foto, toque .

# E-mail

Puede usar la aplicación E-mail para leer e-mails de proveedores que no sean Gmail. La aplicación E-mail admite POP3, IMAP, Microsoft Exchange (para usuarios empresariales) y otras cuentas.


- Toque  >  > .

## Agregar una cuenta




La primera vez que abra la aplicación E-mail se iniciará un asistente de configuración que le ayudará a agregar una cuenta. También puede agregar su cuenta usando la aplicación **Ajustes**.

- Toque  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta**.

## Trabajar con las carpetas de una cuenta

Al tocar el ícono  usted tiene acceso a las carpetas disponibles para la cuenta. Además de las que aparecen en el menú, puede acceder a muchas más al tocar la opción **Mostrar todas las carpetas**.

## Redactar y enviar e-mails

- 1 Toque .
- 2 Introduzca una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con las de sus contactos. Separe las diversas direcciones mediante punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para enviar una copia o copia oculta a otros contactos/direcciones de e-mail.
- 4 Toque el campo de texto y escriba su mensaje.
- 5 Mantenga una palabra ligeramente presionada para tener acceso a las opciones de edición.
- 6 Toque  si desea adjuntar algún archivo al mensaje.
- 7 Toque  para enviar el mensaje.

## Cambiar la configuración de la cuenta

- Toque  > **Ajustes** > **Ajustes generales**.

## Borrar una cuenta

- Toque  > **Ajustes** >  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta a eliminar > **BORRAR** > **SÍ**.




## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música que permite reproducir sus canciones.


### **NOTA**

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser compatibles.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Cómo reproducir una canción

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque la pestaña **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Están disponibles las opciones siguientes:

## Opciones del reproductor de música

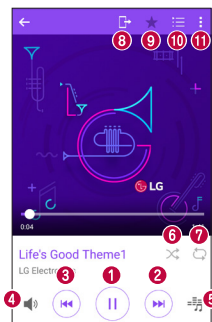

1		Toque para pausar la reproducción.
		Toque para reanudar la reproducción.
2		Toque para avanzar a la siguiente pista del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para avanzar rápidamente.
3		Toque para reiniciar la pista actual o pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para retroceder.
4		Toque para ajustar el volumen.
5		Toque para configurar los efectos de audio.
6		Toque para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
7		Toque para alternar entre repetir todas las canciones, repetir la canción actual o desactivar la repetición.
8		Toque para compartir su música con la función SmartShare.
9		Toque para agregar una canción a sus favoritas.

10		Toque para abrir la lista de reproducción actual.
11		Toque para acceder a más opciones.

## Reloj

La aplicación Reloj le permite acceder a las Alarmas, el Temporizador, el Reloj mundial y el Cronómetro. Acceda a estas funciones al tocar las pestañas que se encuentran en la parte superior de la pantalla o al deslizar horizontalmente por la pantalla.

- Toque > >

## Alarmas

La pestaña Alarmas le permite ajustar las alarmas.

- 1 Toque la pestaña **Alarmas** .
- 2 Toque para agregar una nueva alarma.
- 3 Ajuste la configuración según sea necesario y toque **GUARDAR**.

### NOTA

- También puede tocar una alarma existente para editarla.


## Temporizador

La pestaña Temporizador puede avisarle con una señal audible cuando una cantidad de tiempo determinado ha pasado.

- 1 Toque la pestaña **Temporizador**.
- 2 Ajuste en el Temporizador el tiempo deseado.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Parar** para detener el temporizador.
- 5 Toque **Restaurar** para reiniciar el temporizador.
- 6 Toque **Reanudar** para retomar el registro de tiempos

## Reloj mundial

La pestaña Reloj mundial le permite comprobar la hora actual de otras ciudades del mundo.

- 1 Toque la pestaña **Reloj mundial**.
- 2 Toque  y agregue la ciudad deseada.




## Cronómetro

La pestaña Cronómetro le permite usar su teléfono como un Cronómetro.



- 1 Toque la pestaña **Cronómetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
  - Toque **Vuelta** para registrar los tiempos de vueltas.
- 3 Toque **Parar** para detener el cronómetro.
- 4 Toque **Reanudar** para retomar el registro de tiempos.
- 5 Toque **Restaurar** para reiniciar el cronómetro.

## Calculadora

La aplicación Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos usando una calculadora básica o científica.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.

### **NOTA**

- Para cálculos más complejos, toque  > **Calculadora científica**.
- El menú  también le permite acceder a su **Historial de los cálculos** y ver su calculadora en una ventana QSlide.


# Calendario

La aplicación Calendario le permite realizar un seguimiento de los eventos programados.

1 Toque  >  > .

2 Toque la fecha a la que desee agregar un evento. Luego, toque .

## NOTA

- El menú  también le permite ir a una fecha determinada, buscar eventos, sincronizar, mostrar otros calendarios, borrar eventos, acceder a Ajustes y utilizar QSlide para ver su Calendario en una ventana emergente.

# Grabador de voz

Esta aplicación le permite grabar y crear archivos de audio.

## Cómo grabar un sonido o una voz


1 Toque  >  > .

2 Toque  para comenzar la grabación.

3 Toque  para terminar la grabación.

4 Toque  para escuchar la grabación.

## NOTA

- Toque  para acceder a sus grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas.

# Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > .

# Radio FM

Su teléfono tiene una radio FM integrada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

- Toque  >  > .

## NOTA

- Deberá conectar los auriculares para poder usarlos como antena.

# LG Backup

## Acerca de las copias de respaldo y la restauración de los datos del dispositivo

Le recomendamos que cree y guarde regularmente un archivo de respaldo en la memoria interna, especialmente antes de actualizar cualquier software. Mantener una copia de respaldo actualizada en la memoria de almacenamiento le permitirá recuperar los datos del dispositivo en caso de que este se pierda, lo roben o se corrompa ante un evento imprevisto.

Esta aplicación LG Backup es compatible entre los smartphones y tablets de LG y otras versiones de software o sistema operativo. Es decir, cuando compre los nuevos smartphones y tablets de LG, puede hacer una copia de respaldo de la información de su dispositivo actual y pasarla al dispositivo nuevo.

Con la aplicación LG Backup precargada en sus smartphones y tablets, puede realizar una copia de respaldo y restaurar la mayor parte de sus datos, incluidas aplicaciones descargadas y preinstaladas, marcadores, entradas de calendario, contactos, configuraciones de pantalla de inicio y configuraciones del sistema.

## ADVERTENCIA

- Para evitar que durante las operaciones de copia de respaldo o restauración se apague el dispositivo y se pierda información por falta de batería, siempre debe asegurarse de que la batería está cargada.

## **NOTA**

- Todos los archivos que se almacenan en el dispositivo se eliminan antes de restaurar la copia de respaldo. Asegúrese de copiar el archivo de la copia de respaldo en otra ubicación.
- Tenga en cuenta que los datos de su dispositivo se sobrescribirán con los contenidos de su copia de respaldo.

## Cómo realizar copia de respaldo de los datos de su dispositivo

1 Toque  >  > .

2 Seleccione las opciones deseadas.

- **Sí, realizar archivo de copia de respaldo** – Hacer una copia de respaldo de las configuraciones y los datos del dispositivo.
- **No, restaurar desde la copia de respaldo** – Restaurar los datos desde la copia de respaldo que ya existe en el almacenamiento interno o recibir los datos desde otro dispositivo.

## Aplicaciones de Google

Google le ofrece aplicaciones comerciales, redes sociales y entretenimiento. Es posible que necesite tener una cuenta de Google para acceder a algunas aplicaciones.

Para ver más información sobre aplicaciones, consulte el menú Ayuda de cada aplicación.

## **NOTA**

- Algunas aplicaciones tal vez no estén disponibles según la región o el proveedor de servicio.

## Google

Busque rápidamente artículos en Internet desde su dispositivo.

## Chrome

Use Chrome para buscar información y navegar por páginas web.

## Gmail

Envíe o reciba e-mails a través del servicio de e-mails de Google.

## Maps

Encuentre su ubicación en el mapa, busque direcciones y vea la información de ubicación de distintos lugares.

## YouTube

Vea o cree videos y compártalos con otras personas.

## Drive

Almacene su contenido en la nube, acceda a él desde cualquier parte y compártalos con otras personas.

## Play Música

Descubra, escuche y comparta música en su dispositivo.

## Play Películas

Mire videos almacenados en su dispositivo y descargue distinto contenido para ver desde Play Store.

## Hangouts

Converse con sus amigos de manera individual o en grupos y use imágenes, emoticones y videollamadas mientras conversa.

## Fotos

Administre fotos, álbumes y videos guardados en el dispositivo y cargados a Google+.

## Ajustes de Google

Configure los ajustes de algunas funciones proporcionadas por Google.

## Búsqueda por voz

Busque rápidamente elementos al decir una palabra clave o frase.





# Ajustes

# Acceso al menú de Ajustes

La aplicación Ajustes le permite personalizar el teléfono.

## Cómo abrir la aplicación Ajustes

- Toque  > Mantenga presionado  > **Ajustes del sistema.**

### O BIEN

- Toque  >  > .

## Cómo ver los ajustes

Toque  para cambiar el modo de vista.

- **Ver en lista:** Deslice hacia arriba y hacia abajo por la lista.
- **Ver pestaña:** Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha o toque la pestaña que desea.

### NOTA


- Las instrucciones para realizar tareas en esta guía se basan en los ajustes predeterminados de **Ver pestaña.**

# Redes

## Wi-Fi

Puede utilizar el acceso a Internet dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.


En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Wi-Fi**.

- 1 Toque  para activar el Wi-Fi y empezar a buscar redes disponibles.
- 2 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida con un ícono de bloqueo, necesitará ingresar una clave de seguridad o una contraseña.
- 3 La barra de estado muestra un ícono que indica el estado de la red.

### **NOTA**

- Si está fuera de la zona Wi-Fi o Wi-Fi está Desactivado, es posible que el dispositivo se pueda conectar automáticamente a la Web usando datos móviles, lo que puede generar que se apliquen cargos por datos.

### **NOTA**

- Wi-Fi Direct le permite conectarse a dispositivos que tengan esa función, sin requerir un punto de acceso. Para acceder a esta opción, vaya a **Ajustes**, toque **Redes** > **Wi-Fi** > toque  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.
- En este punto del menú, su dispositivo estará visible a otros dispositivos cercanos dentro del alcance de Wi-Fi Direct.


## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de forma inalámbrica a diversos dispositivos Bluetooth, como auriculares y equipos de manos libres para vehículos, dispositivos de mano, computadoras, impresoras y dispositivos inalámbricos habilitados para Bluetooth.

### **NOTA**

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada.
- Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

## Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar Bluetooth y empezar a buscar dispositivos Bluetooth disponibles.
  - Si desea detectar dispositivos visibles dentro de un rango, toque **BUSCAR**.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo. Cuando la vinculación se completa correctamente, el teléfono se conecta al otro dispositivo.

### **NOTA**

- La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth se realiza una sola vez. Una vez que se completa la vinculación, los dispositivos siguen reconociéndose e intercambiando información.
- Consulte la documentación que se incluye con el dispositivo Bluetooth para obtener información sobre el modo de asociación y la clave de acceso (generalmente 0 0 0 0, cuatro ceros).


## Envío de datos vía Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo multimedia.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.
- 3 Busque un dispositivo compatible con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

### **NOTA**


- Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la pantalla y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Recepción de datos vía Bluetooth

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar la conexión Bluetooth.
- 3 Recibirá una solicitud para aceptar un intento de vinculación desde el dispositivo que realiza el envío. Toque **ACEPTAR**.

## Datos móviles

Muestra el uso de datos y el límite de uso de datos móviles.

- Toque  para activar o desactivar la conexión de datos móviles. Esto le permite administrar el uso de datos móviles. Puede en cambio usar una conexión de red Wi-Fi para los datos.

## Llamadas

Permite configurar diferentes ajustes de llamadas.

En **Ajustes**, toque la pestaña **Redes** > **Llamadas**.

- **Buzón de voz** – Le permite seleccionar el servicio de buzón de voz de su proveedor.
- **Mostrar las llamadas de voz mientras se utiliza una aplicación** – Le permite seleccionar cómo se mostrará que está recibiendo una llamada, mientras utiliza una aplicación. Seleccione entre **Segunda pantalla**, **Notificación** o **Pantalla principal**.
- **Números de marcación fija** – Le permite administrar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono. Necesita su PIN2, disponible a través de su operadora. Si esta opción está activada, solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.
- **Rechazo de llamada** – Le permite configurar la función de rechazar llamadas.
- **Rechazar con mensaje** – Al rechazar una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión, por ejemplo (esta función puede no estar disponible dependiendo de la operadora).
- **Desvío de llamada** – Le permite elegir cuándo desviar las llamadas.
- **Contestar automáticamente** – Establece el tiempo de espera antes de que un dispositivo de manos libres conectado responda automáticamente una llamada recibida.
- **Vibrar al conectarse** – Su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.
- **Reducción de ruido** – Suprime el ruido de fondo en su dispositivo

durante una llamada.


- **Nitidez de voz** – Mejora la calidad de la voz para que pueda escuchar nítidamente.
- **Guardar números desconocidos** – Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.
- **La tecla Encender/Apagar termina la llamada** – Le permite usar la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** para finalizar las llamadas.
- **Contestar una llamada** – Para aceptar una llamada, acerque el teléfono al oído.
- **Silenciar llamada recibida** – Active esta opción para que pueda silenciar las llamadas recibidas con solo voltear el dispositivo.
- **Restricción de llamadas** – Permite bloquear las llamadas recibidas, realizadas o internacionales.
- **Duración de llamadas** – Le permite ver la duración de una llamada según el tipo de llamada.
- **Ajustes adicionales** – Le permite cambiar los siguientes ajustes:
  - ID del emisor:** Le permite configurar la identificación del número al realizar una llamada.
  - Llamada en espera:** Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si recibe una llamada mientras esté hablando (dependerá del proveedor de red).

## Compartir y conectar

Toque para ver y seleccionar los recursos (como NFC, Android Beam, Servidor multimedia y otros) que su dispositivo le ofrece para compartir datos y multimedia con otros dispositivos.

### NFC

Su dispositivo cuenta con NFC. Esta tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite comunicación de dos vías entre aparatos electrónicos. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de la etiqueta tocada en su teléfono.


- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **NFC**.
- 2 Toque  para activar la función NFC.
- 3 Le permite enviar o recibir archivos simplemente acercando su teléfono con otro dispositivo compatible de datos (por lo general dentro de 20mm. de cada uno) en el punto de contacto NFC.
  - **Tocar y pagar** – Cuando NFC está activada, puede utilizar la función **Tocar y pagar** para pagar productos con solo tocar su teléfono con el lector de una caja registradora. Si su dispositivo no cuenta con una aplicación predeterminada, puede navegar por Google Play para obtener otras aplicaciones de pago.
  - **Lectura de etiquetas** – Cuando NFC está activada, permite el envío de alertas cada vez que se lea una etiqueta por NFC.

#### **NOTA**

- Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la pantalla y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.
- En este punto del menú, su dispositivo estará visible a otros dispositivos cercanos dentro del alcance de Wi-Fi Direct.

## Android Beam

Cuando esta función está activada, usted puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos. Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determina qué se puede transferir.


- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **Android Beam**.
- 2 Toque  para activar Android Beam (active Android Beam en cada dispositivo).
- 3 Seleccione la pantalla o archivos para compartir (ej. imágenes de la Galería)
- 4 Junte los dispositivos.

- 5 Toque la pantalla que desea enviar después de achicar la pantalla (cada aplicación determina qué se envía o qué se recibe).

## SmartShare Beam

SmartShare Beam permite enviar y recibir archivos entre teléfonos o tablets LG.

### Recibir datos a través de SmartShare Beam

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **SmartShare Beam**.
- 2 Toque  para activar SmartShare Beam. La red Wi-Fi será activada automáticamente en su teléfono y el dispositivo estará listo para recibir archivos.

### Enviar datos a través de SmartShare Beam

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un archivo de medios.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de SmartShare Beam.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

## Servidor multimedia


Le permite compartir el contenido multimedia de su teléfono con dispositivos cercanos compatibles con DLNA.

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **Servidor multimedia**.
- 2 Active **Compartir contenido** para permitir que los dispositivos cercanos puedan acceder a su contenido.

## Miracast

Le permite duplicar de forma inalámbrica la imagen y sonido del teléfono en una llave Miracast o en el televisor.

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **Miracast**.

- 2 Toque  para activar Miracast y empezar a buscar dispositivos Miracast disponibles. Su teléfono mostrará todos los dispositivos que puedan proyectar el contenido a través de Miracast.

## LG AirDrive

Le permite conectarse a una computadora para administrar su teléfono. Configure LG Bridge en el sitio de LG Electronics en la computadora antes de usarlo. Al iniciar sesión con la misma cuenta LG en su teléfono y su computadora, puede usar la función LG AirDrive.

- 1 Inicie sesión con la misma cuenta LG en un dispositivo móvil y en la computadora.
- 2 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **LG AirDrive**.
- 3 Ejecute la aplicación LG Bridge en su computadora y seleccione **LG AirDrive**.

### **NOTA**

- Si necesita configurar **LG Bridge**, consulte la sección **LG Bridge** en el apartado **Básico**, en esta guía.

## Impresión

Le permite imprimir el contenido de ciertas pantallas (como páginas web visualizadas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi a la que está conectado su dispositivo Android.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Compartir y conectar** > **Impresión**.

### Imprimir con una impresora inalámbrica

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo de medios.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.
- 3 Busque un dispositivo compatible con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

## **NOTA**


- Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la pantalla y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Anclaje a red

Toque para ver y seleccionar los recursos que su dispositivo dispone para realizar el anclaje.


## Anclaje de USB

Le permite compartir la conexión de Internet con su computadora, mediante una conexión USB.

- 1 Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB.
- 2 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Anclaje a red**.
- 3 Toque  para activar la función de anclaje USB.


## Punto de acceso Wi-Fi

También puede utilizar el teléfono inteligente para proporcionar una conexión de datos móviles. Cree una zona Wi-Fi y comparta su conexión. En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Anclaje a red**.

- 1 Toque  para activar el Punto de acceso Wi-Fi.
- 2 Toque para configurar el Punto de acceso Wi-Fi y cambiar la SSID, el tipo de seguridad, la contraseña y otras opciones de punto de acceso.

## Conexión Bluetooth

Le permite conectarse a otros dispositivos a través de Bluetooth.

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Anclaje a red**.
- 2 Toque  para activar Bluetooth para compartir su conexión mediante Bluetooth.
- 3 Para más información sobre la función, consulte la opción Ayuda.

## Más

Le permite ver más opciones de conectividad. Toque para ver Modo avión, Redes móviles, VPN.

## Modo avión

Le permite usar muchas de las funciones del teléfono, como juegos y música, cuando se encuentre en un área donde esté prohibido hacer o recibir llamadas, o usar datos. Cuando configura su teléfono en modo Avión, no puede enviar ni recibir llamadas, ni acceder a datos en línea. En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Más** > **Modo avión**.

## Redes móviles

Ese menú le permite configurar distintas redes móviles, como **Datos móviles**, **Datos en roaming**, etc.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Más** > **Redes móviles**.

## VPN

Desde su teléfono puede agregar, ajustar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como la red en su lugar de trabajo.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Redes** > **Más** > **VPN**.

# Sonido y Notificación

Le permite cambiar los ajustes de distintos sonidos del dispositivo.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Sonido y Notificación**.

- **Perfil de sonido** – Le permite ajustar el perfil de sonido del teléfono.
- **Volumen** – Ajusta la configuración del volumen del teléfono para ajustarse a sus necesidades y al entorno.
- **Tono de timbre** – Le permite ajustar los tonos de timbre de las llamadas. También puede agregar y eliminar los timbres.
- **Componer tonos** – Configure el dispositivo para crear un tono de timbre automáticamente para las llamadas recibidas de un contacto

en particular.

- **Intensidad de vibración** – Le permite ajustar la intensidad de la vibración para llamadas, notificaciones y respuesta táctil.
- **Sonido con vibración** – Active esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir un timbre al recibir llamadas.
- **Tipo de vibración** – Le permite seleccionar el tipo de vibración.
- **No molestar** – Le permite ajustar un período durante el cual desea evitar interrupciones de notificaciones. Puede configurar **Solo prioridad** para silenciar los sonidos y las vibraciones, exepcto las prioridades y las alarmas.
- **Pantalla de bloqueo** – Le permite elegir si desea mostrar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.
- **Aplicaciones** – Le permite configurar las notificaciones de aplicaciones individuales, e incluso puede impedir que las aplicaciones muestren notificaciones y también determinar la prioridad.
- **32 bits Hi-Fi DAC** – Active esta función para aumentar la calidad del audio usando el auricular compatible.
- **Más** – Sonido de notificación, Vibrar al tocar, Efectos de sonido, etc.
- **Sonido de notificación** – Le permite configurar el sonido de notificación. También puede agregar y eliminar los sonidos de las notificaciones.
- **Vibrar al tocar** – Active esta opción para que el teléfono vibre cuando toca las teclas de inicio y durante otras interacciones con la interfaz del usuario.
- **Efectos de sonido** – Este menú le permite seleccionar si desea escuchar tonos al usar el teclado, seleccionar las opciones en pantalla y más.
- **Notificaciones de voz para Mensajes/Llamadas** – Permite que su dispositivo lea automáticamente las llamadas y mensajes recibidos.

# Pantalla

## Segunda pantalla

En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla** > **Segunda pantalla**.

## Pantalla principal

Le permite establecer la configuración de la pantalla de inicio.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla** > **Pantalla principal**.

- **Seleccionar Inicio** – Seleccione el tema deseado para la pantalla de inicio.
- **Smart Bulletin** – Active esta opción para usar una pantalla de inicio adicional con información personalizada.
- **Tema** – Permite elegir entre los temas que estén disponibles o descargar un tema desde SmartWorld.
- **Fondo de pantalla** – Establece el fondo de pantalla que se va a usar en la pantalla de inicio.
- **Efectos de la pantalla** – Seleccione el tipo de efecto que desee mostrar cuando se deslice de una página de la pantalla de inicio a la siguiente.
- **Desplazar pantallas circularmente** – Active esta opción para permitir el desplazamiento continuo del panel de la pantalla de inicio (vuelve al primer panel después del último).
- **Ayuda** – Muestra información de ayuda de la pantalla de inicio.

## Bloqueo de pantalla

Le permite establecer la configuración de la pantalla de bloqueo.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla**.

- **Seleccionar bloqueo de pantalla** – Le permite establecer un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono.
- **Smart Lock** – Mantiene su teléfono desbloqueado con un dispositivo de confianza o en un lugar de confianza. Si necesita más información, consulte la sección **Smart Lock** en **Básico**, en esta guía.

- **Efecto de pantalla** – Establece el efecto al deslizar la pantalla de bloqueo.
- **Fondo de pantalla** – Seleccione el fondo de pantalla que se muestra al bloquear la pantalla.
- **Reloj** – Le permite cambiar el modo como el dispositivo exhibe la hora.
- **Atajos** – Le permite seleccionar los atajos que estarán disponibles en la pantalla de bloqueo.
- **Animación del Clima** – Active esta opción para mostrar la animación del clima en la pantalla de bloqueo para la ubicación actual.
- **Contacto p/ teléfono perdido** – Seleccione si desea mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo en caso de pérdida del teléfono.
- **Temporizador de bloqueo**: Le permite configurar el tiempo para que la pantalla se bloquee automáticamente luego de agotarse el límite de tiempo de pantalla configurado anteriormente.
- **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente** – Seleccione esta opción si desea el bloqueo instantáneo de la pantalla al presionar la Tecla Encender/Apagar/Bloquear. Este ajuste anula la configuración del temporizador de bloqueo.

## Teclas de inicio

Permite ajustar las teclas de inicio mostradas en la parte inferior de todas las pantallas. Establezca cuáles teclas se mostrarán, su posición en la barra y su apariencia.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla** > **Teclas de inicio**.

## Más ajustes de pantalla

Le permite establecer otros ajustes de pantalla.

En la pantalla **Ajustes**, toque **Pantalla**.

- **Tipo de fuente** – Le permite elegir el tipo de fuente deseado.
- **Tamaño de fuente** – Le permite elegir el tamaño de fuente deseado.
- **Brillo** – Ajuste el brillo de la pantalla con el deslizador.

- **Pantalla giratoria** – Configure para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.
- **Límite de tiempo de pantalla** – Configure el tiempo de demora antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Más** – Protector de pantalla y Calibración del sensor de movimiento.
- **Protector de pantalla** – Seleccione el protector de pantalla para mostrar cuando el teléfono está en reposo mientras está en la base y/o mientras se está cargando.
- **Calibración del sensor de movimiento** – Le permite mejorar la precisión de la inclinación y velocidad del sensor.

## General

### Idioma y teclado

Le permite cambiar los ajustes del método entrada de texto.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Idioma y teclado**.

Seleccione el idioma del texto de su teléfono y para la configuración del teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido a su diccionario.

- **Idioma** – Seleccione un idioma para usar en el teléfono.
- **Teclado actual** – Le permite seleccionar el otro tipo de teclado.
- **Teclado LG** – Cambie la configuración del teclado LG.
- **Dictado por voz de Google**– Toque para cambiar los ajustes de escritura por voz de Google.
- **Salida de síntesis de voz** – Toque para establecer el modo que prefiera o los ajustes generales para la salida de síntesis de voz.
- **Velocidad del puntero** – Ajusta la velocidad del cursor.
- **Invertir botones** – Invertir los botones del mouse para usar como principal el de la derecha.

## Ubicación

Con el servicio de ubicación activado, el teléfono determina su ubicación aproximada utilizando las redes Wi-Fi y móviles.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Ubicación**.

- **Modo** – Establece de qué manera se determina la información de su ubicación actual.
- **Mis lugares** – Active para ubicar su casa para los ajustes inteligentes.
- **SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE** - Se muestran las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación recientemente. Al tocarlas obtendrá las informaciones relacionadas y podrá desinstalar las aplicaciones.
- **Estimativa de ubicación con bajo consumo** – Active esta función para usar la aceleración de hardware.
- **Cámara** – Active esta opción para etiquetar fotos o videos con sus ubicaciones.
- **Historial de Ubicaciones de Google** – Le permite elegir sus ajustes de información de ubicación a los que pueden acceder Google y sus productos.

## Cuentas y sincronización

Use este menú para agregar, eliminar y administrar cuentas de Google y otras cuentas admitidas. También puede usar esta opción de configuración para control, si desea que todas las aplicaciones envíen, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y si desea que todas las aplicaciones puedan sincronizar datos de usuario automáticamente.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Cuentas y sincronización**.

Gmail™, Calendario y otras aplicaciones pueden tener sus propias opciones de configuración para controlar de qué forma sincronizan datos; consulte las secciones sobre esas aplicaciones para obtener más información.

- **Sincronización automática de datos** – Active esta opción para

sincronizar automáticamente todas las cuentas que agregó en el teléfono.

- **CUENTAS** – Muestra todas las cuentas que agregó. Toque una para verla o administrarla.
- **AGREGAR CUENTA** – Toque para agregar una nueva cuenta.

## Nube

Le permite agregar una cuenta para usar un servicio de nube en forma rápida y sencilla.

## Accesibilidad

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Accesibilidad**.

- **Visión** – Ofrece opciones para gente con impedimentos visuales.
  - **TalkBack** – Permite configurar la función Talkback que sirve de ayuda para las personas con problemas de visión ya que ofrece interacción verbal con el equipo.
  - **Notificaciones de voz para Mensajes/Llamadas** – Al activar esta opción podrá oír alertas de voz automáticas para las llamadas recibidas y los mensajes.
  - **Sombras de pantalla** – Active esta opción para atenuar la luz de fondo de la pantalla y obtener un contraste más oscuro.
  - **Tamaño de fuente** – Configura el tamaño de la fuente.
  - **Zoom táctil** – Acerca o aleja la imagen tocando la pantalla tres veces.
  - **Inversión de color** – Active esta opción para invertir los colores de la pantalla y del contenido.
  - **Ajuste del color de la pantalla** – Le permite ajustar los colores de la pantalla y del contenido.
  - **La tecla Encender/Apagar termina la llamada** – Active esta opción para finalizar las llamadas de voz, presionando la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**.
- **Auditiva** – Ofrece opciones para gente con impedimentos auditivos.
  - **Subtítulos** – Le permite personalizar los ajustes de leyendas para

las personas con problemas de audición.

- **Alertas de Flash** – Active esta opción para permitir que un flash parpadee para las llamadas y notificaciones recibidas.
- **Desactivar todos los sonidos** – Active esta opción para silenciar todos los sonidos.
- **Tipo de sonido** – Establece el tipo de audio.
- **Balance de sonido** – Establece la ruta de audio. Mueva el deslizador de la barra deslizante para establecerla.
- **Motora y cognitiva** – Ofrece opciones para gente con impedimentos motores.
  - **Tiempo de respuesta táctil** – Establece el tiempo de respuesta al toque.
  - **Touch assistant** – Muestra un tablero táctil con fácil acceso a acciones comunes.
  - **Límite de tiempo de pantalla** – Establece la cantidad de tiempo que pasará antes de que la luz de fondo se apague automáticamente.
  - **Áreas de control táctil** – Le permite seleccionar un área de la pantalla para limitar la activación táctil a esa área de la pantalla solamente.
- **Acceso directo de funciones de accesibilidad** – Le permite acceder rápidamente a funciones seleccionadas al tocar tres veces la tecla de inicio.
- **Pantalla giratoria** – Active esta opción para permitir que la pantalla del teléfono rote, dependiendo de la orientación física del dispositivo (vertical u horizontal).
- **Accesibilidad mediante interruptor** – Le permite interactuar con su dispositivo usando uno o más interruptores que funcionan como las teclas del teclado. Este menú puede ser de gran ayuda para usuarios con limitaciones de movilidad que no les permiten interactuar directamente con el dispositivo.

## Pantalla reducida

Active este menú para reducir el tamaño de la pantalla para su uso con una sola mano, deslizando hacia la izquierda o derecha por las teclas de inicio. Si necesita más información, consulte la sección **Pantalla reducida** en **Funciones que le encantarán**, en esta guía.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Pantalla reducida**.

## Tecla de acceso directo

Acceda rápidamente a las aplicaciones presionando dos veces las **Teclas de volumen** cuando la pantalla está apagada o bloqueada.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Tecla de acceso directo**.

- Presione dos veces la **Tecla Subir Volumen** para abrir la aplicación Capture+.
- Presione dos veces la **Tecla Bajar Volumen** para abrir la aplicación de la Cámara.
- **Disparo rápido** – Active esta opción para tomar una foto de inmediato al presionar dos veces la Tecla para bajar el volumen.

## Huellas digitales y Seguridad

Utilice este menú para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Huellas digitales y Seguridad**.

- **Huellas digitales** – Desbloquee la pantalla o vea el contenido bloqueado con su huella digital. Si necesita más información, consulte la sección **Huellas digitales** en **Funciones que le encantarán**, en esta guía.
- **Bloqueo de contenido** – Seleccione los tipos de bloqueo de notas para QuickMemo+ y archivos para Galería.
- **Encriptar teléfono** – Le permite codificar datos en el teléfono por seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o Contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.
- **Encriptar la tarjeta MicroSD** – Le permite cifrar el almacenamiento de la tarjeta MicroSD y mantener la información bloqueada para

otros dispositivos.

- **Fijar bloqueo de tarjeta SIM** – Establece el PIN para bloquear su tarjeta SIM y le permite modificar el PIN.
- **Hacer visible la contraseña** – Active esta opción para que se muestre brevemente cada carácter de la contraseña que está introduciendo, con el fin de que pueda ver lo que escribe.
- **Administradores de dispositivos** – Vea o desactive los administradores del teléfono.
- **Orígenes desconocidos** – Permite la instalación de aplicaciones que no pertenecen a Play Store.
- **Revisar las aplicaciones** – No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.
- **Tipo de almacenamiento** – Muestra el tipo actual de almacenamiento.
- **Administración de certificados** – Le permite administrar sus certificados de seguridad.
- **Trust agents**– Seleccione aplicaciones para usar sin desbloquear la pantalla.
- **Fijar pantalla** – Esta función le permite fijar la pantalla de la última aplicación utilizada y el dispositivo exhibirá solamente la pantalla de la aplicación seleccionada. Esto resulta útil para usuarios con niños.
- **Acceso al uso de aplicaciones** – Le permite ver la información de uso de las aplicaciones de su teléfono.

## Smart settings

Le permite encender/apagar, abrir o cambiar la configuración de Wi-Fi, Música, Perfil de sonido, entre otros, según dónde esté o según lo que esté haciendo.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Smart settings**.

## Quick Cover

Con Quick Cover, puede ver las llamadas recibidas y parar la alarma/el temporizador cuando la cubierta está cerrada. Para desbloquear con la cubierta, el bloqueo de pantalla debe estar configurado en Deslizar.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Quick Cover**.

## Ventana Doble

Le permite configurar la función de Ventana Doble.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Ventana Doble**.

- **Abrir automáticamente** – Seleccione esta opción para poder tocar un enlace en la pantalla completa o adjuntos de e-mail para abrir una ventana doble.
- **Ayuda** – Muestra sugerencias para usar la Ventana Doble.

Si necesita más información, consulte la sección **Ventana Doble** en **Funciones que le encantarán**, en esta guía.


## Fecha y hora

Establezca sus preferencias para ver la fecha y hora.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Fecha y hora**.

## Almacenamiento y USB

Puede ver y administrar el almacenamiento interno del dispositivo o el espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria.

1. En la pantalla de ajustes, toque **General** > **Almacenamiento y USB**.
2. Personalice los siguientes ajustes:
  - **ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO**: Vea el espacio de almacenamiento total y el espacio de almacenamiento interno libre del dispositivo. Vea una lista de aplicaciones en uso y la capacidad de almacenamiento para cada aplicación.
  - **TARJETA SD**: Vea el espacio de almacenamiento total y el espacio libre de la tarjeta de memoria. Esta opción aparece solo al insertar una tarjeta de memoria. Para desactivar la tarjeta de memoria, toque .

## **NOTA**

- El espacio total que su dispositivo muestra puede no coincidir con la capacidad de memoria o almacenamiento informados en su empaque o en la página web de LG. Esto obedece a que el Sistema Operativo Android y las aplicaciones precargadas por su operadora consumen - como en todos los teléfonos celulares - parte de la memoria total informada y ciertos dispositivos no reflejan tal consumo en su pantalla.
- Es posible que algunos contenidos e ilustraciones sean distintos a los de su dispositivo sin previo aviso.

## Batería y ahorro de energía

Se muestra el estado actual de la batería, incluido el porcentaje de carga restante y el estado de la carga.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Batería y ahorro de energía**.

- **Uso de la batería** – Muestra el nivel y detalles de uso de la batería. Toque uno de los elementos para obtener información más detallada.
- **Porcentaje de la batería en la barra de estado** – Seleccione esta opción para mostrar el porcentaje de carga de la batería en la barra de estado al lado del ícono de la batería.
- **Ahorro de energía** – Toque el interruptor del ahorrador de batería para activarlo o desactivarlo. Establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que encenderá automáticamente la función de ahorro de batería.
- **Optimizador de juegos** – Ajusta la calidad de video de los juegos para ahorrar batería.

## Smart cleaning

Muestra el espacio en uso y el espacio libre en su teléfono y le permite limpiar sus archivos de manera selectiva.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Smart cleaning**.

- 1 Toque la ubicación de una carpeta y luego ajuste las casillas apropiadas.
- 2 Toque **LIMPIAR** > **SÍ**.

## Aplicaciones

Le permite ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en su teléfono, administrar sus datos y forzarlas a parar.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Aplicaciones**.

## Aplicación SMS predeterminada

Este menú le permite elegir la aplicación que desea utilizar como aplicación de mensajes predeterminada.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Aplicación SMS predeterminada**.

## Copia de respaldo y restauración

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Copia de respaldo y restauración**.

- **LG Backup** – Realiza una copia de respaldo de toda la información del dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos. Si necesita más información, consulte la sección **LG Backup** en **Aplicaciones**, en esta guía.
- **Copia de respaldo de datos** – Hace una copia de respaldo de los datos, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes de los servidores Google.
- **Cuenta de copia de respaldo** – Muestra la cuenta que se está usando actualmente para hacer la copia de respaldo de la información.
- **Restauración automática** – Al reinstalar una aplicación, se restauran los ajustes e información de la copia de respaldo.
- **Restaurar ajustes de red** – Restablezca los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth y otros ajustes de la red.
- **Restaurar datos de fábrica** – Restablece la configuración a los valores predeterminados de fábrica y borra todos los datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a

introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

## Acerca del teléfono

Vea la información legal, compruebe el estado del teléfono, las versiones del software y realice una actualización de software.

En la pantalla **Ajustes**, toque **General** > **Acerca del teléfono**.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid red color.

# Apéndice

# Actualización del software del teléfono

## Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su región y país. Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un Centro de Servicio Autorizado. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más nueva del firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y las notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

### **NOTA**

- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

## Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función permite actualizar con comodidad el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectarse con un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más nueva del firmware para el dispositivo.

Primero debe verificar la versión del software de su teléfono celular:

**Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.




## **NOTA**

- Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.
- Esta función depende de su proveedor de servicios de red, la región o el país.

## **PREGUNTAS MÁS FRECUENTES**

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Medidas correctivas posibles</b>
Error de tarjeta SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red.
	La operadora aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	No ha ingresado el código correctamente cuando el dispositivo se lo ha solicitado.	Si el teléfono se ha bloqueado y usted no recuerda el código de seguridad, contacte a su proveedor de servicio.
	Al intentar cambiar el código de seguridad, los dos códigos ingresados no coinciden.	Para cambiar un código de seguridad, usted debe ingresar el nuevo código y confirmarlo a continuación.
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
La aplicación descargada ocasiona muchos errores	Elimine la aplicación.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Toque  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Toque la pestaña <b>General</b> &gt; <b>Aplicaciones</b>.</li> <li>3 Toque la aplicación &gt; <b>Desinstalar</b>.</li> </ol>
Llamadas no disponibles	Error de llamada.	Red nueva no autorizada.
	Nueva tarjeta SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
El teléfono no se enciende	La Tecla Encender/ Apagar/Bloquear se presionó muy brevemente.	Presione la Tecla Encender/Apagar/ Bloquear durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto.	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje.	Enchufe el cargador a un tomacorriente distinto.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo.	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido	Está activada la función Números de marcación fija.	Vaya a <b>Ajustes</b> > <b>Llamadas</b> y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS e imagen	Memoria llena.	Elimine algunos datos, como aplicaciones o mensajes de su teléfono para liberar más memoria.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible.	Verifique los formatos de archivo admitidos.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
La pantalla no se enciende al recibir una llamada	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una cubierta de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Perfil de sonido	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo Solamente vibrar o el modo Silencioso.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Si la pantalla se bloquea o si el teléfono no responde cuando trata de operarlo, extraiga la batería e insértela de nuevo. A continuación, encienda el teléfono de nuevo. <b>O BIEN</b> Intente actualizar el software desde el sitio web.

# Guía para prevenir robos

Usted puede configurar su dispositivo para evitar que otras personas lo usen si se lo restablecen a los valores de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si su dispositivo se pierde o se borra, o si alguien se lo roba, solamente podrá usar el dispositivo alguien que conozca la información de su cuenta de Google o de bloqueo de pantalla.

Lo único que debe hacer para asegurarse de que su dispositivo esté protegido es:

- **Configurar un bloqueo de pantalla:** Si pierde o le roban su dispositivo, pero tiene configurado un bloqueo de pantalla, el dispositivo no puede borrarse mediante los Ajustes del menú a menos que se desbloquee la pantalla.
- **Agregar su cuenta de Google en el dispositivo:** Si su dispositivo se borra, pero usted ha configurado su cuenta de Google en él, el dispositivo no podrá finalizar el proceso de configuración hasta que se ingrese nuevamente la información de la cuenta de Google.

Después de que su dispositivo se encuentre protegido, deberá desbloquear la pantalla o ingresar la contraseña de su cuenta de Google si desea hacer un restablecimiento a los valores de fábrica. Esto garantiza que es usted, o alguien de su confianza, quien está realizando dicha acción.

## **NOTA**

- Antes de realizar un restablecimiento a los valores de fábrica, recuerde la contraseña y la cuenta de Google que agregó al dispositivo. Si no puede proporcionar la información de la cuenta durante la configuración, no podrá usar el dispositivo de ningún modo después del restablecimiento a los valores de fábrica.

# Más información

## Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor. LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

## Marcas registradas

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

## **DivX HD**

Este dispositivo que cuenta con la certificación DivX Certified® pasó por un riguroso proceso de pruebas para asegurarse que puede reproducir videos DivX®.

Para reproducir películas DivX que compró, primero registre su dispositivo en [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Encuentre el código de registro en la sección DivX VOD del menú de configuración de su dispositivo.

**DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de primera calidad.**

**DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, LLC y se usan con licencia.**

## **Dolby Digital Plus** **DOLBY** DIGITAL PLUS

**Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.**

## Declaración de seguridad del láser

### ¡PRECAUCIÓN!

Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad requiere mantenimiento, contáctese con un Centro de Servicio Autorizado.

Es posible que existan riesgos de una exposición a radiación peligrosa, si los controles y ajustes, o el rendimiento de los procedimientos se utilizan de una manera diferente a la especificada en este documento.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el gabinete ni establecer contacto directo con el láser.

