

MANUEL D'UTILISATION

# BARRE DE SON

# Wi-Fi

---

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.


Modèle

SE6S

# Guide pratique de la barre de son

## Installation et utilisation du produit

- 1** Connecter la barre de son à votre téléviseur via un câble optique ou HDMI.

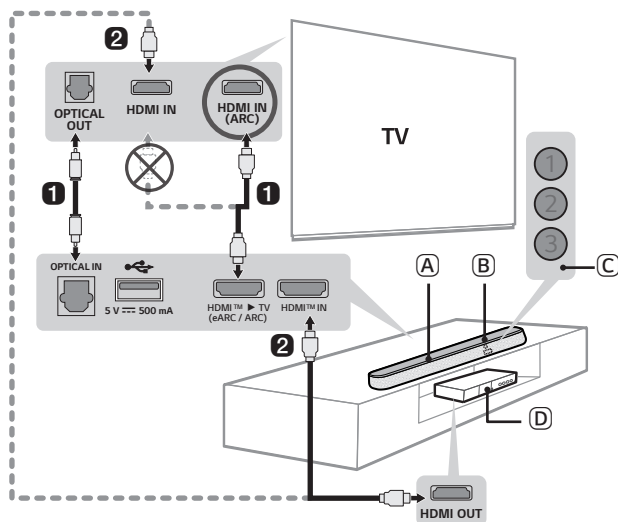

- (A) Barre de son
- (B) Récepteur télécommande
- (C) LED de statut (①②③)
- (D) Périphérique externe - (Lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

- ② En cas d'utilisation d'un périphérique externe (ex. décodeur, lecteur Blu-ray, console de jeux, etc.), le connecter à la barre de son ou au téléviseur via un câble HDMI.

### ③ Utilisation de la barre de son avec votre TV (→ Consulter « Connexion avec un câble optique », « Connexion avec un câble HDMI », « Connexion via Bluetooth », « Connexion d'un périphérique externe via HDMI A » à la page 25, 27, 29, 30.)

- 
- ① Appuyer sur le bouton **Fonction**  de manière répétée jusqu'à ce que les LED 1 et 2 s'allument en blanc. En cas d'utilisation d'un périphérique externe connecté à **HDMI™ IN** sur la barre de son, appuyer sur le bouton **Fonction**  de manière répétée jusqu'à ce que les LED 1 et 3 s'allument en blanc.
- ② Dans les paramètres du téléviseur, ajustez la sortie du haut-parleur sur [HDMI ARC], [Optique], ou sur [Haut-parleur externe].

### ④ Connexion de la barre de son à votre smartphone via Wi-Fi (→ Consulter « Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi » à la page 6.)

- 
- ① Connecter votre smartphone au Wi-Fi.
- ② Installer l'**application LG Sound Bar** depuis le Google Play ou l'App Store.
- ③ Lancer l'**application LG Sound Bar** puis suivre les instructions.
- ④ Le produit se connectera à votre smartphone pour vous permettre de contrôler le produit avec l'**application LG Sound Bar**.

### ⑤ Connexion de la barre de son à votre smartphone via Bluetooth (→ Consulter « Connexion via Bluetooth » à la page 34.)

- 
- ① Appuyer sur le bouton **Paramètres**  de votre smartphone et sélectionner  **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. ( Off >  On)
- ② Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth** . Au bout d'un moment, la LED2 clignote en bleu.
- ③ Rechercher et appuyer sur « LG\_Speaker\_SE6S\_XXXX » ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.
- ④ Quand le produit est connecté à votre smartphone via **Bluetooth**, toutes les LED s'allument en bleu.

## Guide pratique de la barre de son

- 2 Installation et utilisation du produit

## Installation

- 5 Connexion du produit
- 6 Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi
- 10 Réinitialisation du produit

## Explorer le produit

- 11 Avant
- 16 Dos
- 17 Explorer la télécommande

## Plusieurs paramètres pratiques

- 20 Fonctions pratiques
- 21 Comment modifier les paramètres
- 23 Réglage du son
- 24 Fonction de commentaire vocal

## Connexion au téléviseur

- 25 Connexion avec un câble optique
- 27 Connexion avec un câble HDMI
- 29 Connexion via Bluetooth

## Connexion à un périphérique externe

- 30 Connexion avec un câble HDMI
- 33 Connexion avec un câble optique

## Utilisation du produit comme système audio

- 34 Connexion via Bluetooth
- 37 Connexion à un périphérique USB
- 39 Utilisation de l'application LG Sound Bar
- 40 Compatible avec l'Assistant Google
- 41 Fonctionne avec Apple AirPlay
- 42 Connecter Spotify
- 43 Fonctionne avec Alexa
- 44 Tidal Connect

## Fixation murale du produit

- 45 Vérifier avant le montage mural
- 47 Fixation murale du produit

## Consignes de sécurité

- 49 Sécurité et réglementation
- 52 Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

## Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit

- 56 Dépannage

## Annexe


- 62 Caractéristiques
- 63 Marques déposées et licences
- 65 Ce qu'il faut savoir à propos des services de réseau
- 65 Informations sur les logiciels libres
- 66 Manipuler le produit

# Installation

## Connexion du produit

L'installation finie, brancher le câble d'alimentation de la barre de son dans une prise murale dans l'ordre suivant.


- 1 Brancher le câble d'alimentation dans l'adaptateur AC.
- 2 Connecter l'adaptateur AC à la borne DC IN (entrée adaptateur AC) au dos du produit.
- 3 Brancher le câble d'alimentation connecté à l'adaptateur AC dans une prise murale.

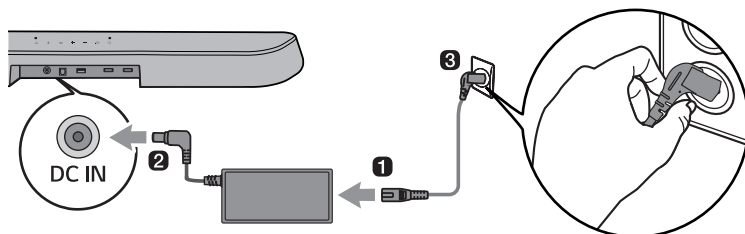

- 4 Une fois la connexion automatiquement établie, vous verrez la LED1 clignoter en rouge


### ✓ Remarque

- S'assurer d'utiliser l'adaptateur AC fourni. L'utilisation d'autres adaptateurs AC peut entraîner le dysfonctionnement et pourra annuler la garantie du produit.
- Pour éviter les interférences des équipements sans fil, maintenir une distance d'au moins 1 m entre la barre de son avec des appareils générant de fortes ondes électromagnétiques (par ex. routeurs sans fil, fours microondes, etc.).

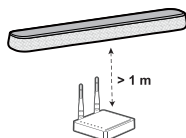

## Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi

L'application **LG Sound Bar** vous permet de connecter le produit au réseau et de contrôler le produit.

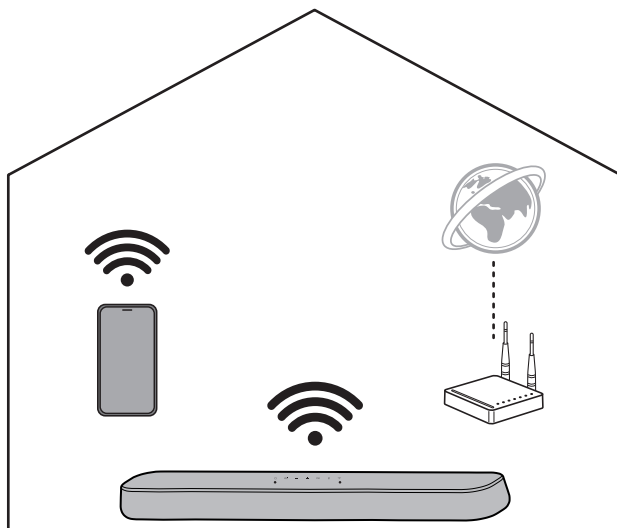

### Vérifier d'abord ce qui suit.

- Possédez-vous un routeur sans fil ?
  - Pour connecter votre smartphone et le produit via Wi-Fi, vous devez disposer d'un routeur sans fil connecté à Internet.
  - S'assurer que tous deux sont connectés au même réseau Wi-Fi.
  - Si le signal du routeur est faible, il pourrait ne pas pouvoir se connecter. Rapprocher le routeur de la barre de son ou le replacer loin des obstacles.
- Le **Bluetooth** de votre smartphone est-il activé ?
  - Activer le **Bluetooth** sur votre smartphone.
  - Si le **Bluetooth** est activé, il vous suffit de vous connecter au Wi-Fi. Si le **Bluetooth** est désactivé, il se peut que le produit ne soit pas enregistré dans l'**application LG Sound Bar**.
- L'**application LG Sound Bar** est disponible dans les versions énumérées ci-dessous.
  - Android™ OS : Version 6.0 ou ultérieure
  - iOS OS : Version 12 ou ultérieure
  - Les versions minimum prises en charge pour chaque S.E. peuvent varier ultérieurement.

# Installation de l'application

---

Installer **l'application LG Sound Bar** sur votre smartphone. Pour installer **l'application LG Sound Bar**, vous pouvez scanner le code QR à l'aide d'une application de lecture de codes QR ou en la téléchargeant depuis le Google Play ou l'App Store.

## Téléchargement avec un code QR

- 1 Scanner le code QR ci-dessous à l'aide d'une application de lecture de codes QR.
- 2 Vous serez redirigé vers une page d'où vous pourrez télécharger **l'application LG Sound Bar**. Appuyer sur l'application pour l'installer.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)


---

## Téléchargement depuis le Google Play ou l'App Store

Se rendre dans le Google Play ou l'App Store de votre smartphone et rechercher **l'application LG Sound Bar** pour l'installer.



(Téléphone Android™)

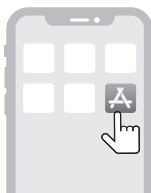

(iPhone)

---

### ✓ Remarque


- Les éléments du menu de paramétrage dépendent en fonction du fabricant du smartphone et du système d'exploitation.
- Google, Android, Google Play, Google Home et Chromecast built-in sont des marques commerciales de Google LLC.

## Connexion avec un Smartphone via l'application LG Sound Bar


Vous devez connecter le produit à votre smartphone via Wi-Fi sur **l'application LG Sound Bar** pour utiliser les services de réseau.

La méthode d'installation de l'application diffère en fonction du smartphone.

- 1 Rechercher et appuyer sur **l'application LG Sound Bar** installée sur votre smartphone.
- 2 Suivre les instructions sur **l'application LG Sound Bar**. Vous devrez accepter les conditions d'utilisation, l'écran de guidage de Chromecast, la permission de localisation et les paramètres de permission du **Bluetooth**. Activer le **Wi-Fi** et le **Bluetooth**.
- 3 Sélectionner le produit à connecter. Ce produit sera indiqué comme « LG\_Speaker\_SE6S\_XXXX ».

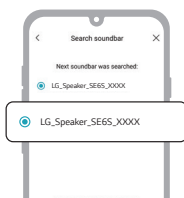

- 4 Sélectionner un réseau Wi-Fi et saisir un mot de passe.

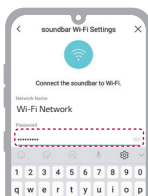

- 5 Après avoir achevé la connexion du produit à **l'application LG Sound Bar**, la configuration complète s'affiche.



---

### ✓ Remarque

- Si le mot de passe du routeur contient des caractères spéciaux (tels que ` ' " + / \ ; : - ^ & ( ) < > ) ou des émoticônes, la barre de son peut ne pas se connecter. Il est recommandé de définir un mot de passe utilisant une combinaison de lettres anglaises et de chiffres.
  - Il est recommandé de définir le type de sécurité du routeur sans fil sur WPA2.
  - Vous pouvez enregistrer le produit dans l'application Google Home. Pour en savoir plus, visiter <http://www.google.com/cast/setup/>.
  - Il est possible de créer un groupe Haut-parleur avec l'application Google Home et d'ajouter plusieurs appareils dans ce groupe de haut-parleurs.
  - Si vous souhaitez vérifier ou modifier le surnom enregistré du foyer ou le nom du produit, connecter l'application Google Home et appuyer sur le bouton **Paramètres** .
  - Vous ne pouvez pas configurer ni commander le produit à partir de l'application **LG ThinQ**.
-

# Réinitialisation du produit

Si la connexion du réseau est instable, vous devrez la réinitialiser. Si le réseau Wi-Fi a été modifié, vous devrez réinitialiser le produit et le reconnecter à votre smartphone.

## Méthode de réinitialisation

---

- ❶ Maintenir enfoncé le bouton **Wi-Fi**  sur la partie supérieure du produit jusqu'à entendre un signal sonore.
- ❷ Toutes les LED clignotent en blanc, et tous les paramètres du réseau sans fil du produit seront supprimés.

---

### ✓ Remarque

- Après avoir réinitialisé le produit, vous aurez aussi besoin de reconnecter le produit à votre smartphone via Wi-Fi sur l'**application LG Sound Bar**.
- 


## Comment désactiver les connexions du réseau sans fil.

---

Maintenir enfoncé le bouton **Marche/Arrêt**  au moins pendant 3 secondes pour éteindre le produit.

# Explorer le produit

## I Avant

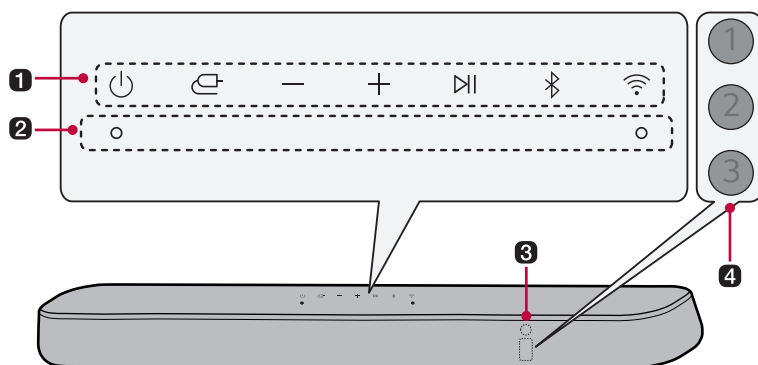

### 1 Marche/Arrêt

Cela permet d'allumer et d'éteindre le produit.

- Si vous maintenez enfoncé le bouton **Marche/Arrêt**  pendant plus de 3 secondes, le Wi-Fi se déconnectera et le produit n'émettra plus de son. Appuyer sur le bouton **Marche/Arrêt**  rapidement pour conserver la connexion Wi-Fi pour ultérieurement.

#### Fonction

Appuyer de manière répétée sur le bouton pour sélectionner la fonction souhaitée ou le mode de saisie.

- Wi-Fi: Connecte le produit via Wi-Fi
- **Bluetooth**: Connecte le produit via **Bluetooth**
- Optique/ARC: Connecte le produit à un téléviseur prenant en charge un câble optique, ARC, E-ARC, ou LG Sound Sync
- HDMI: Connecte le produit à un port d'entrée HDMI
- USB: Connecte le produit à un périphérique de stockage USB

#### Volume

Permet d'ajuster le volume du haut-parleur de 0 à 100.

#### Lecture/Pause

Cela vous permet de reproduire ou de pauser la musique.

#### Appairer Bluetooth

Cela permet d'appairer votre appareil **Bluetooth** tel un smartphone à ce produit pendant trois minutes.  
(→ Consulter « Connexion via Bluetooth » à la page 34.)

#### Wi-Fi

Cela passe directement à la fonction Wi-Fi.

### 2 Microphone intégré

Est utilisé lors de la fonction AI Room Calibration sur l'**application LG Sound Bar**.

### 3 Récepteur de la télécommande

Reçoit les signaux sans fil de la télécommande.

---

#### **4 LED de statut**

Les options telles que le mode de saisie ou le volume s'allument (→ Consulter « LED de statut » à la page 13.)

- Les commandes de la LED de statut peuvent être auto, éteint et allumé. (→ Consulter « Affichage » à la page 21.)
- 

---

#### **✓ Remarque**

- Afin de réduire la consommation électrique, le produit s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes sans signal d'entrée depuis un périphérique externe.
-

## LED de statut



Allumé (Blanc, Orange, Bleu, Violet, Vert, Rouge)




Éteint




Clignotement

### Marche/Arrêt



La LED1 clignote en rouge.

### Contrôle du volume

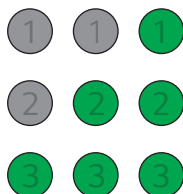

- Monter le volume : les LED deviennent plus lumineuses et s'allument l'une après l'autre.
- Baisser le volume : les LED deviennent plus foncées et s'éteignent l'une après l'autre.
- Le volume est au maximum, toutes les LED clignotent en rouge.
- Le volume est au minimum, toutes les LED s'éteignent.
- Si vous appuyez sur le bouton **Haut/Bas** même quand le volume est au maximum ou au minimum, la LED de fonction actuelle clignote 3 fois.
- La couleur de la LED change en fonction du volume.
  - 1-33 : vert
  - 34-66 : jaune
  - 67-99 : rouge

### Muet



Toutes les LED clignotent en orange.

## Fonction



### Wi-Fi prêt

La LED1 clignote en blanc.




### Wi-Fi

La LED1 s'allume en blanc.



### Spotify

La LED1 s'allume en vert lorsque de la musique est reproduite avec Spotify.



### Bluetooth prêt

La LED2 clignote en bleu.



### Bluetooth

Toutes les LED s'allument en bleu.

## Fonction

1

2

3

### ARC OPTIQUE/HDMI

Les LED1 et LED2 s'allument en blanc.

1

2

3

### HDMI IN

Les LED1 et LED3 s'allument en blanc.

1

2

3


### USB

La LED2 s'allume en violet.

## Les autres saisies de bouton



La LED2 clignote en rouge une fois en cas d'appui sur le bouton : **Effets sonores** [🔊], **Information** [ℹ️], **Haut/Bas/Gauche/Droite** [⬆️⬇️⬇️⬆️], **Lecture/Pause** [⏮️⏭️]

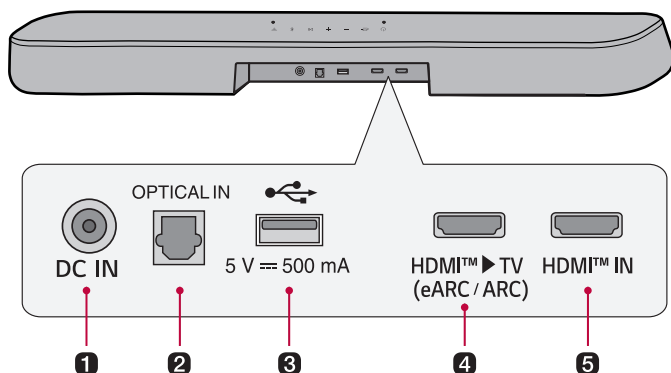

## 1 DC IN

Brancher l'adaptateur AC au produit.

## 2 OPTICAL IN

Brancher un câble optique pour connecter le téléviseur au produit.

## 3 Port USB

Brancher un périphérique USB pour reproduire de la musique avec le produit.

## 4 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)


Brancher un câble HDMI pour connecter le téléviseur au produit.

## 5 HDMI™ IN


Brancher un câble HDMI pour connecter un périphérique externe au produit.

# Explorer la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler toutes les fonctions du produit, depuis l'allumer ou l'éteindre à activer le son cinématographique.

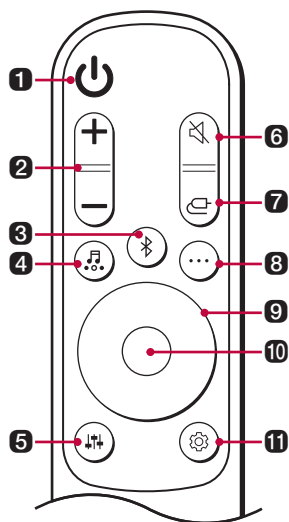

## Remplacement des piles

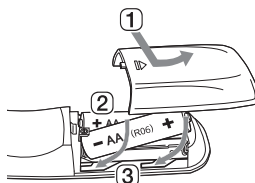

Utiliser des piles AA de 1,5 V. Remplacer les deux piles en les insérant dans la télécommande conformément aux instructions indiquées.

- ① Ouvrir le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.
- ② Insérer les piles en faisant correspondre les bornes + et - aux marques.
- ③ Fermer le couvercle du compartiment des piles.

Risque de feu ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile d'un type inadapté.

---

### ① Marche/Arrêt

Allume et éteint le produit

---

### ② Volume

Règle le volume du son

---

### ③ Appairer Bluetooth

Cela permet d'appairer votre appareil **Bluetooth** tel un smartphone à ce produit pendant trois minutes.  
(→ Consulter « Connexion via Bluetooth » à la page 34.)

---

#### 4 Effets sonores

Appuyer sur le bouton pour sélectionner le champ de son souhaité.

- AI SOUND PRO : L'intelligence artificielle sélectionne les paramètres sonores optimaux pour s'adapter à votre contenu.
- STANDARD : Vous pouvez profiter d'un son optimisé.
- CINEMA : Écouter un contenu avec un son en 3D comme au cinéma.
- CLEAR VOICE PRO : Son de voix claire, améliorant la qualité du son de la voix
- SPORTS : Son réaliste comme dans un stade
- MUSIC : Pour profiter d'un meilleur son optimisé pour écouter de la musique.
- GAME : Son optimisé pour les jeux
- BASS BLAST (BASS BLAST+) : Amélioration des sons graves.

#### 5 Réglage du son

Règle le niveau du son du haut-parleur connecté. Appuyer sur le bouton de **Réglage du son**  puis sur le bouton **Gauche/Droit** pour sélectionner le haut-parleur souhaité avant d'appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour augmenter ou diminuer le volume sonore. Les plages de réglage et les hauts-parleurs réglables sont comme suit :

- Au centre : -6 ~ 6
- Aigus : -5 ~ 5
- Basses : -5 ~ 5

#### 6 Silence

Cela coupe le son du produit.

#### 7 Fonction

Appuyer de manière répétée sur le bouton pour sélectionner la fonction ou le mode de saisie souhaité.


#### 8 Informations

Énonce les informations sur la source d'entrée connectée, le réseau Wi-Fi ou **Bluetooth**.

- Wi-Fi : le statut de la connexion Wi-Fi ou le nom du service connecté.
- **Bluetooth** : si un périphérique **Bluetooth** est connecté, vous écouterez « Paired » (jumelé).
- Optique/ARC/HDMI : Source sonore actuelle
- USB : si aucune USB n'est connecté, vous écouterez « No USB » (Pas d'USB).
- Appuyer sur le bouton pendant plus de 5 secondes pour allumer ou éteindre le commentaire vocal. (Voix uniquement en anglais) (→ Consulter « Fonction de commentaire vocal » à la page 24.)

#### 9 Haut/Bas/Gauche/Droit

Ces boutons servent à ajuster les réglages des fonctions correspondantes.

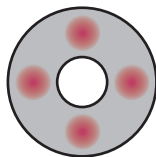

**Haut/Bas** : permet le défilement parmi les dossiers du périphérique USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour sélectionner le dossier souhaité.

**Gauche/Droit** : Pour reproduire une chanson précédente, appuyez sur le bouton Gauche. Pour reproduire une chanson suivante, appuyez sur le bouton Droit.

---

## 10 Lecture/Pause

Pour reproduire ou pauser une chanson, appuyez sur ce bouton.

---

## 11 Paramètres

Cela vous permet d'ajuster les paramètres de ce produit : AUTO POWER, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Appuyer sur le bouton **Paramètres**  et sélectionner le paramètre à l'aide du bouton **Gauche/Droit** avant d'appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour activer ou désactiver le paramètre.

- **AUTO POWER** : Lors de l'allumage ou de l'extinction du téléviseur ou d'un appareil externe, le produit est également allumé ou éteint automatiquement. Cela n'est disponible que si le produit est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble optique. (→ Consulter « Marche/Arrêt automatique » à la page 20.)
  - **NIGHT TIME** : Cela réduit le volume sonore général, mais monte le volume des sons doux et délicats. Cela est utile pour écouter de la musique ou un film tard le soir. (→ Consulter « Mode nocturne » à la page 20.)
  - **TV REMOTE** : cette fonctionnalité pratique vous permet d'ajuster le volume du produit depuis la télécommande de votre téléviseur. (→ Consulter « Télécommande TV » à la page 20.)
  - **DISPLAY** : les commandes de la LED de statut peuvent être auto, éteint et allumé. (→ Consulter « Affichage » à la page 21.)
-

# Plusieurs paramètres pratiques

## I Fonctions pratiques

### Marche/Arrêt automatique

---

Cette fonction permet d'allumer ou d'éteindre automatiquement le produit lorsque le téléviseur ou l'appareil externe sont allumés ou éteints.

Quand l'appareil connecté est allumé, le produit s'allume automatiquement et sélectionne une fonctionnalité en fonction du signal d'entrée.

### Mode nocturne

---

Cela réduit le volume sonore général, mais monte le volume des sons doux et délicats. Cela est utile pour écouter de la musique ou un film tard le soir.

### Télécommande TV

---

Le volume du produit peut être réglé à l'aide de la télécommande TV de LG ainsi que d'autres marques.

### Fonctions pouvant être contrôlées depuis une télécommande TV

Volume, activer/désactiver le son

### Marques de téléviseur prises en charge

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

---

#### ✓ Remarque

- Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande pour vérifier si la sortie audio du téléviseur est réglée sur [Haut-parleur externe].
  - Vous ne pouvez pas contrôler le produit à l'aide de la télécommande de LG TV's Magic Remote Control.
  - Quand les fonctions SIMPLINK ou de synchronisation du son du téléviseur sont activées, cette option peut ne pas fonctionner correctement. Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande pour désactiver cette fonctionnalité.
  - Elle peut ne pas être compatible lorsque l'unité et la télévision sont reliées avec un câble HDMI.
-


# Affichage

Les commandes de la LED de statut peuvent être auto, éteint et allumé.


| Option | Statut de LED                                    |
|--------|--------------------------------------------------|
| Auto   | Atténué après 20 secondes de saisie du bouton.   |
| Éteint | Désactivé après 20 secondes de saisie du bouton. |
| Marche | Toujours allumé                                  |

## Comment modifier les paramètres


- 1 Appuyer sur le bouton **Paramètres**  Le produit entre dans le mode de configuration et la LED2 clignote en blanc.

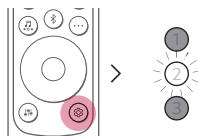


- 2 Pendant le clignotement de la LED2, appuyer sur le bouton **Gauche/Droit** pour choisir la configuration de votre choix.

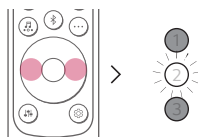

- 3** Pendant le clignotement de la LED2, appuyer sur le bouton **Haut/Bas**. Si la configuration est sur marche ou auto, la LED1 clignote en blanc. Si la configuration est éteinte, la LED3 clignote en blanc.

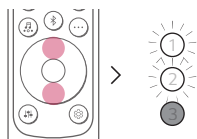

(Marche/Auto)

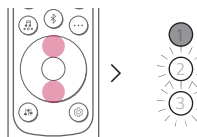


(Éteint)

# Réglage du son


Vous pouvez ajuster le niveau et la tonalité du son de chaque haut-parleur.

- 1 Appuyer sur le bouton de **Réglage du son** . Le produit entre dans le mode de configuration et affiche le niveau actuel du produit.
- 2 Appuyer sur le bouton **Gauche/Droit** pour choisir le haut-parleur que vous souhaitez ajuster.
- 3 Appuyer sur **Haut/Bas** pour régler le volume sonore.

## Centre (-6 ~ 6)

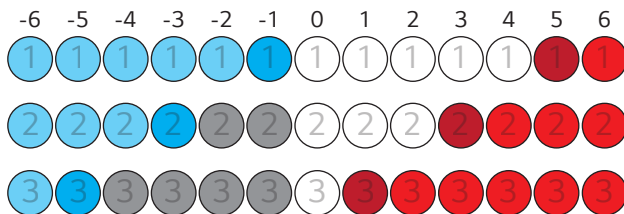

## Aigus, Graves (-5 ~ 5)

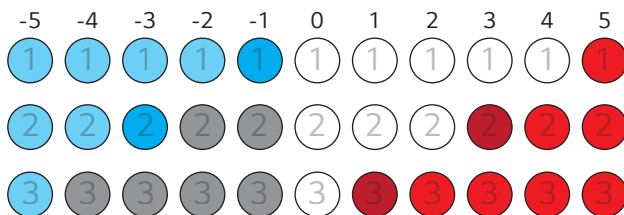

### ✓ Remarque

- Si vous appuyez sur le bouton **Haut/Bas** même quand le volume est au maximum ou au minimum, la LED de fonction actuelle clignote 3 fois.

## Fonction de commentaire vocal

Lorsque vous sélectionnez une fonctionnalité ou un son, le statut actuel du produit est guidé vocalement. (Voix uniquement en anglais)

Appuyer sur le bouton **Information**  de la télécommande pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver cette fonction.

---

### ✓ Remarque

- Le niveau du volume du commentaire vocal et de la barre de son fonctionnent simultanément jusqu'à 30. Toutefois, le volume du commentaire vocal ne monte pas au-dessus de 30.
  - Pendant le commentaire vocal, tous les sons à l'exception du commentaire vocal sont temporairement diminués.
  - Quel que soit le réglage de cette fonction, vous pouvez écouter le commentaire vocal relatif aux paramètres, réglage du son et informations.
-


# Connexion au téléviseur

## Connexion avec un câble optique


Transmettez le son de votre téléviseur au produit en le connectant au téléviseur à l'aide d'un câble optique. Vous pouvez ajouter une grande variété d'effets 3D à l'audio d'origine pour envelopper la pièce d'un son riche et profond.

### Regarder la télévision après une connexion avec un câble optique


- 1 Si la borne de câble numérique possède un capuchon, retirer d'abord les capuchons de chaque extrémité.

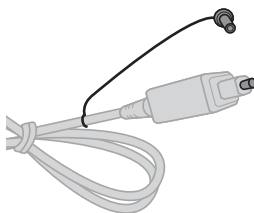

- 2 À l'aide d'un câble optique, connecter la borne **OPTICAL IN** au dos du produit sur la borne **Sortie numérique optique (OPTICAL OUT)** du téléviseur comme illustré sur le dessin.

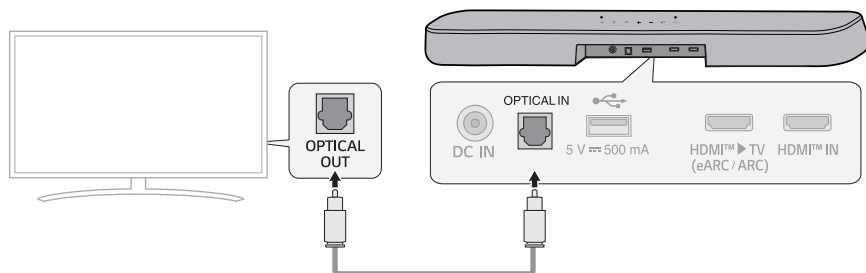

- 3 Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que les LED1 et LED2 s'allument en blanc.



- 4 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande TV pour entrer dans le menu [Haut-parleur] et régler la sortie haut-parleur sur [Optique] ou [Haut-parleur externe]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier en fonction du fabricant du téléviseur.

#### ✓ Remarque

- Si le signal d'entrée optique et le signal ARC tentent de se connecter en même temps, le signal ARC sera prioritaire.

## Utilisation avec un téléviseur LG

Vous pouvez ajuster le volume avec la télécommande TV de LG si le téléviseur est connecté au produit avec un câble optique. Cette manœuvre n'est possible qu'avec un téléviseur prenant en charge la fonction LG TV Sound Sync. Vérifier le manuel d'utilisation du téléviseur pour voir si votre téléviseur est pris en charge.

### Fonctions pouvant être contrôlées depuis une télécommande TV de LG

Volume, activer/désactiver le son

#### ✓ Remarque


- En utilisant le produit avec une télécommande TV de LG, les statuts de volume et de silence définis sur le téléviseur seront automatiquement appliqués au produit.
- Vous pouvez encore utiliser la télécommande du produit, même après l'avoir connecté à un téléviseur LG.
- Pour utiliser LG Sound Sync, il se peut que vous deviez changer les réglages de son de votre téléviseur. Cela peut varier en fonction du téléviseur.

## Connexion avec un câble HDMI


Il est possible de transmettre l'audio du téléviseur au produit en connectant le téléviseur au produit au moyen d'un câble HDMI. Ajouter une grande variété d'effets 3D à l'audio d'origine pour envelopper la pièce d'un son riche et profond.

### Regarder la télévision après une connexion avec un câble HDMI

- 1 À l'aide d'un câble HDMI, connecter la borne **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** au dos du produit sur la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur comme illustré sur le dessin.

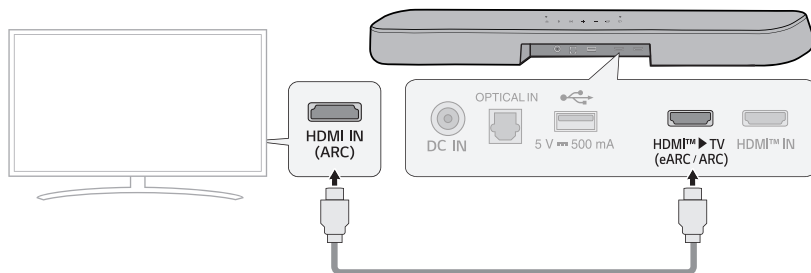

- 2 Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que les LED1 et LED2 s'allument en blanc.



- 3 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande TV pour entrer dans le menu [Haut-parleur] et régler la sortie haut-parleur sur [HDMI ARC]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier en fonction du fabricant du téléviseur.

#### ✓ Remarque

- E-ARC prend en charge l'audio de haute qualité comme DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, et Dolby Atmos®.
- Pour utiliser Dolby Atmos® ou DTS:X®, l'appareil connecté et son contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos® ou DTS:X®.
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction eARC avant d'activer l'option eARC depuis le menu **Paramètres**. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette option, consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur. Les paramètres peuvent varier en fonction du téléviseur.
- Utiliser un câble homologué doté du logo HDMI.

## SIMPLINK

- SIMPLINK concerne la fonction HDMI-CEC qui vous permet d'utiliser une seule télécommande TV pour commander facilement un appareil ou un lecteur audio connecté à un téléviseur LG via HDMI.
  - Fonctions pouvant être contrôlées avec une télécommande TV de LG compatible SIMPLINK : Marche/Arrêt, Volume, activer/désactiver le son, etc.
- Pour en savoir plus sur la configuration de SIMPLINK, consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur LG.



---

### ✓ Remarque

- La fonction SIMPLINK peut ne pas fonctionner correctement selon le statut du produit ou d'autres appareils connectés.
    - Caractéristiques HDMI-CEC par fabricant de téléviseur : LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.
- 

## Utiliser WOW Orchestra avec un téléviseur LG

WOW Orchestra offre la meilleure expérience d'écoute pour délivrer un son simultanément sur le téléviseur LG et la barre de son LG prenant en charge WOW Orchestra.

La fonction WOW Orchestras'active automatiquement lorsque la barre de son est connecté au téléviseur et il est possible de choisir le menu de sortie du son sur le téléviseur.

---

### ✓ Remarque


- Disponible sur certains téléviseurs et modèles de barres de son LG.
  - Fonctionne selon le codec audio pris en charge par le téléviseur.
  - Cette fonction ne marche qu'avec la connexion d'un câble HDMI et la connexion LG WOWCAST.
  - Veiller à activer e-ARC sur le téléviseur.
  - Les messages s'affichant sur le téléviseur peuvent varier selon le modèle.
  - Consulter le mode d'emploi du téléviseur pour plus de détails sur le paramétrage.
-

## Connexion via Bluetooth

Le **Bluetooth** est une technologie qui connecte sans fil des produits électroniques se trouvant près de vous. Connecter le produit au téléviseur via **Bluetooth** pour profiter d'un son TV de haute qualité.

### Regarder la télévision après une connexion sans fil

- 1 Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth** . Après un moment, la LED2 clignote en bleu.

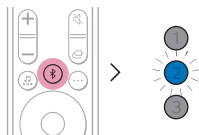

- 2 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande TV et entrer dans le menu [Haut-parleur] pour régler la sortie haut-parleur sur **[Bluetooth]**.
- 3 Rechercher et appuyer sur « LG\_Speaker\_SE6S\_XXXX » ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.
- 4 Quand le produit est connecté au téléviseur via **Bluetooth**, toutes les LED s'allument en bleu.

#### ✓ Remarque

- Consulter ou changer le nom du produit dans le menu Paramètres du premier écran de l'application Google Home. Si le surnom de « Cinéma salon » a été attribué dans l'application Google Home, le nom affiché sur le téléviseur sera « **Cinéma salon** ».


# Connexion à un périphérique externe

## Connexion avec un câble HDMI


Connecter le téléviseur et l'appareil externe (console de jeux, lecteur DVD, etc.) avec un câble HDMI pour profiter d'un son grave et puissant.

### Connexion d'un périphérique externe via HDMI **(A)**

- 1 Connecter un périphérique externe comme un décodeur ou un lecteur DVD ou Blu-ray. Tel que sur l'illustration suivante, connecter la borne **HDMI OUT** du périphérique sur la borne **HDMI™ IN** au dos du produit.
- 2 À l'aide du câble HDMI, connecter la borne **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** au dos du produit sur la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur.

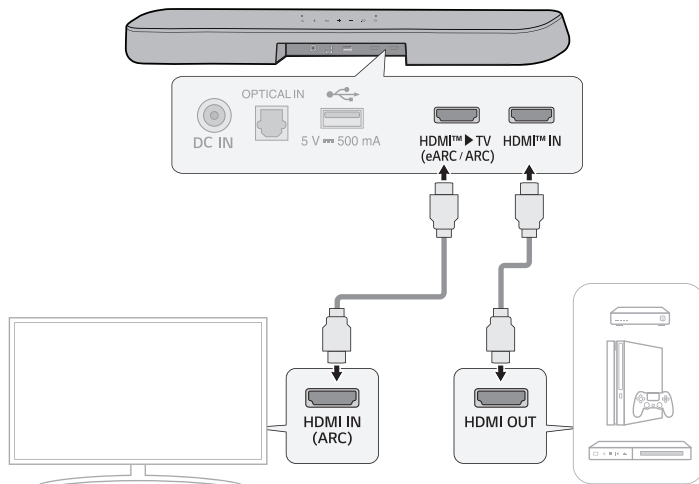

- 3** Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que les LED1 et LED3 s'allument en blanc.



- 4** Lorsque le périphérique externe est correctement connecté au produit, vous pouvez écouter le son du périphérique.


---

**✓ Remarque**


- L'audio Dolby Atmos® ou DTS:X® prend en charge les canaux 3.0.
  - Vérifiez les paramètres de sortie audio dans le menu Paramètres de votre périphérique externe (par ex. lecteur Blu-ray ou téléviseur). La sortie audio devra être réglée sur [Sans codage], [Bitstream], [Auto], ou [Pass through]. Pour en savoir plus sur la configuration de la sortie, consulter le manuel d'utilisation du périphérique externe.
  - Utiliser un câble homologué doté du logo HDMI.
-

## Connexion d'un périphérique externe via HDMI B

- 1 Connecter un périphérique externe comme un décodeur ou un lecteur DVD ou Blu-ray. Tel que sur l'illustration suivante, connecter la borne **HDMI OUT** du périphérique sur la borne **HDMI IN** au dos du produit.
- 2 À l'aide du câble HDMI, connecter la borne **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** au dos du produit sur la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur.

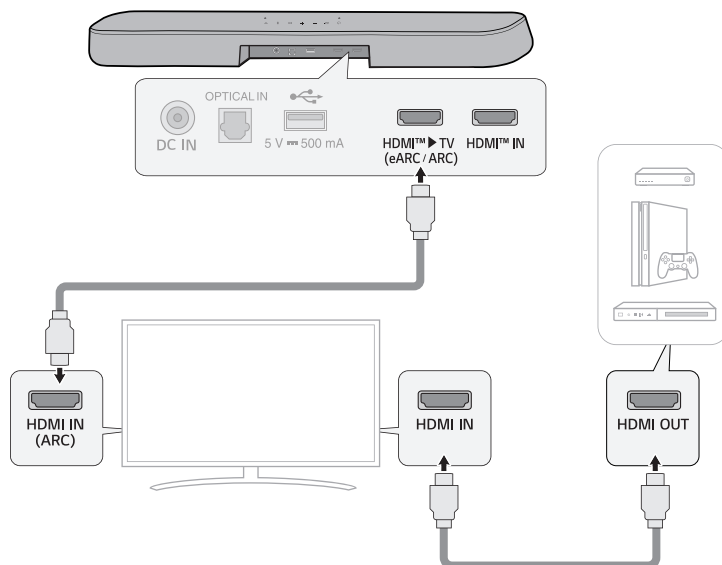

- 3 Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que les LED1 et LED2 s'allument en blanc.



- 4 Lorsque le périphérique externe est correctement connecté au produit, vous pouvez écouter le son du périphérique.

### ✓ Remarque


- Il peut ne pas y avoir de son selon les spécifications du téléviseur connecté. Il est recommandé de connecter directement le périphérique externe au produit. (→ Consulter « Connexion d'un périphérique externe via HDMI A » à la page 30.)

## Connexion avec un câble optique


Connecter le téléviseur et l'appareil externe (console de jeux, lecteur DVD, etc.) avec un câble optique pour profiter d'un son grave et puissant.

### Connexion d'un périphérique externe via câble optique

- 1 Utiliser le câble optique pour connecter la borne **OPTICAL IN** au dos du produit sur la borne **OPTICAL OUT** de votre périphérique externe (ex. TV, lecteur Blu-ray) comme illustré sur le dessin.

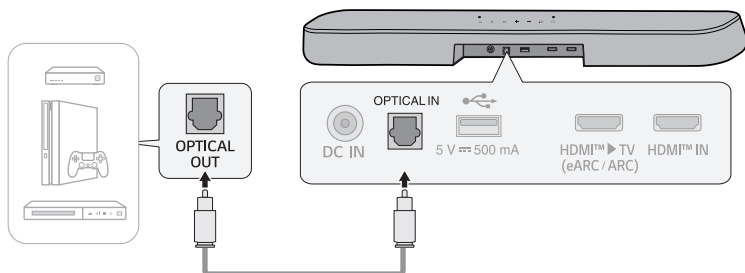

- 2 Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction** (icone d'un écran) jusqu'à ce que les LED1 et LED2 s'allument en blanc.



# Utilisation du produit comme système audio

## Connexion via Bluetooth

Vous pouvez reproduire des fichiers de musique sur un périphérique **Bluetooth**, ou lancer des applications musicales pour profiter de la musique avec ce projet.

### Vérifier d'abord ce qui suit.


- Les périphériques **Bluetooth** à connecter au produit doivent satisfaire les spécifications suivantes :
  - Technologie **Bluetooth** 5.0
  - Codec : SBC, AAC
- Les étapes pour connecter le périphérique au produit peuvent varier en fonction du type et du modèle du périphérique **Bluetooth**. Pour en savoir plus sur la connexion du périphérique, consulter le manuel d'utilisation de votre périphérique externe.

Sélectionner [**Bluetooth**] du menu **Paramètres** de votre smartphone.


Les éléments du menu de paramétrage dépendent en fonction du fabricant du smartphone et du modèle.

**1** Mettre le produit sous tension.


**2** Appuyer sur le bouton **Appairer Bluetooth** . Après un moment, la LED2 clignote en bleu.

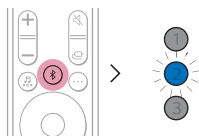

**3** Appuyer sur le bouton **Paramètres**  /  de votre smartphone et sélectionner  **Bluetooth**.

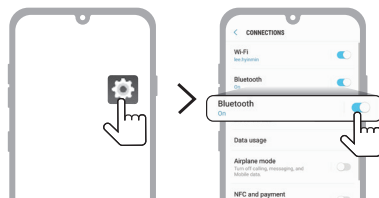

(Téléphone Android)

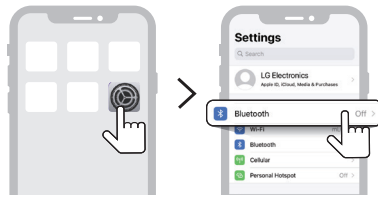


(iPhone)


- 4 Activer la fonction **Bluetooth**. (Off > On)
- 5 Une liste des périphériques pouvant être connectés à votre smartphone s'affiche. Rechercher et appuyer sur « LG\_Speaker\_SE6S\_XXXX » ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.



- 6 Quand le produit est connecté au smartphone via **Bluetooth**, toutes les LED s'allument en bleu.
- 7 Si vous ne trouvez pas le produit « LG\_Speaker\_SE6S\_XXXX », appuyer sur le bouton **Rafraîchir** (🔄) en haut à droite de l'écran du smartphone Android ou désactiver le **Bluetooth** pour le réactiver sur l'iPhone.

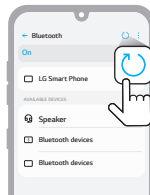


(Téléphone Android)

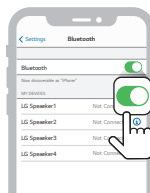

(iPhone)

- 8 Lancer une application musicale et écouter de la musique sur smartphone.

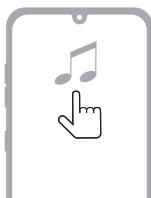

---

#### ✓ Remarque


- Plus le périphérique **Bluetooth** est proche du produit, meilleure sera la connexion.
  - Si vous avez appuyé sur le bouton **Apparier Bluetooth** (📶) du produit et avez sélectionné l'option « **Bluetooth** », sans pouvoir vous connecter au périphérique **Bluetooth**, la LED2 clignote en bleu pendant 3 minutes. Vérifier le statut du périphérique **Bluetooth**.
  - Lors de l'utilisation du **Bluetooth**, vous devez ajuster le volume à un niveau approprié.
  - Dans le nom **Bluetooth** de ce produit « LG\_Speaker\_SE6S\_XXXX », « XXXX » est créé aléatoirement à partir de quatre chiffres et lettres.
-

# Connexion à un périphérique USB


Profiter d'un son de grande qualité en connectant un périphérique USB contenant des fichiers de musique au produit.

## Connexion du produit à un périphérique USB


- 1 Brancher le périphérique USB dans le port **USB** au dos du produit.
  - Le produit ne peut pas lire de périphériques connectés au moyen d'un concentrateur USB ou d'un câble USB.
  - Le produit ne peut pas être connecté à un périphérique USB, un lecteur MP3 de type USB ou un lecteur de carte nécessitant l'installation séparée d'un pilote.

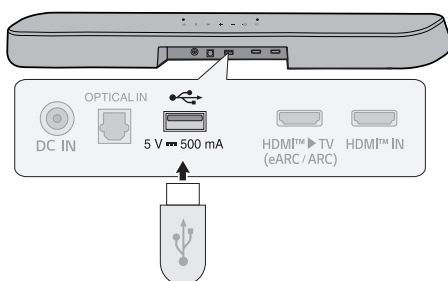

- 2 Appuyer de manière répétée sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que la LED2 s'allume en violet.



- 3 Appuyer sur le bouton **Lecture/Pause**  de la télécommande pour profiter de la musique.



(Pause)



(Lecture)

### ✓ Remarque

- Il est recommandé d'utiliser un inverseur de connexion USB séparé pour faciliter le branchement et débranchement des périphériques USB.
- Acheter un concentrateur USB avec une rallonge USB 2.0.
- Les périphériques ayant un grand volume de stockage peuvent avoir besoin de plusieurs minutes pour parcourir les fichiers.
- LG Electronics n'est pas responsable de la perte de données. Toujours sauvegarder les données sur votre périphérique USB pour minimiser les dommages provoqués par une perte de données.
- Uniquement les formats FAT16/FAT32/NTFS sont pris en charge. Le format exFAT ne l'est pas.
- Utiliser uniquement le port USB de ce produit pour la lecture de fichier multimédia. Il n'est pas possible de charger de périphériques externes avec le port USB.

## Périphériques USB pris en charge

- Lecteur MP3
- Lecteur flash MP3
- Périphérique flash USB
- USB 2.0

Ce produit peut ne pas reconnaître certains périphériques USB.

## Spécifications du fichier lisible

| Extension de fichier | Fréquence d'échantillonnage / Débit binaire |
|----------------------|---------------------------------------------|
| MP3                  | 32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps         |
| AAC                  | 32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps         |
| OGG                  | 32 kHz ~ 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps        |

| Extension de fichier     | Fréquence d'échantillonnage                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FLAC (16 bits / 24 bits) | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz |
| WAV (16 bits / 24 bits)  | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz |


- Nombre de fichiers lisibles : jusqu'à 2 000
- Nombre maximum de répertoires : jusqu'à 200
- Ce produit ne peut pas reproduire de fichiers protégés par DRM (gestion des droits numériques).
- Ce produit ne peut pas reproduire de vidéos depuis un périphérique USB.

# Utilisation de l'application LG Sound Bar

## Contrôle des fonctions du périphérique


Exécuter l'**application LG Sound Bar**. Vous pouvez ajuster facilement les options [Effet sonore] et [Night Time] et régler le volume de chaque haut-parleur sans la télécommande.

Appuyer sur le bouton **Paramètres**  du premier écran pour modifier les paramètres de la barre de son.

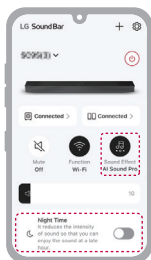

## Utilisation d'AI Room Calibration

Cette technologie vous permet d'analyser le son provenant du produit et d'ajuster les paramètres audio. À savoir que, quand vous lancez AI Room Calibration, le produit peut émettre un son plus fort que prévu.

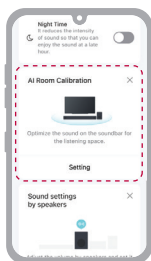

### ✓ Remarque

- Certains menus peuvent être ajoutés à la carte maison, pour rendre le menu plus accessible.

### Vérifier d'abord ce qui suit.

- Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.

## Compatible avec l'Assistant Google

Contrôlez votre appareil juste avec votre voix à l'aide de Google.

Si vous possédez un appareil compatible avec Google Assistant doté de Chromecast intégré, vous pouvez ajouter cet appareil dans votre application Google Home. Vous pourrez ainsi reproduire de la musique ou l'arrêter, sauter des pistes, régler le volume : il suffit de le demander à Google.

### Conditions requises

- Appareil compatible Assistant Google (vendu séparément)
- Ce produit doit être connecté à Internet.
- Ce produit doit être enregistré dans l'application **Google Home**.



## Utiliser Chromecast built-in™

Vous pouvez écouter votre musique préférée sur ce produit grâce aux centaines d'applications compatibles Chromecast sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable.



Il suffit d'appuyer sur le bouton Cast des applications que vous connaissez déjà et que vous adorez. Pas besoin de nouvelles inscriptions ou téléchargements. Utilisez votre téléphone pour rechercher, reproduire, pauser et monter le volume n'importe où dans votre maison.

Pour en savoir plus sur Chromecast built-in, et obtenir une liste des applications compatibles Chromecast, visitez [g.co/cast/audio](http://g.co/cast/audio)

Pour définir plusieurs pièces avec d'autres haut-parleurs compatibles Chromecast, téléchargez l'application **Google Home**.

# Fonctionne avec Apple AirPlay


Ce produit vous permet d'écouter de la musique depuis votre appareil iOS via AirPlay.

## ✓ Remarque

- S'assurer que ce produit et votre appareil iOS sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- S'assurer que votre appareil iOS exécute iOS 11.4 ou ultérieur.
- Les haut-parleurs compatibles AirPlay 2 sont nécessaires pour une diffusion sur plusieurs haut-parleurs.

## Réglage du réseau Wi-Fi avec appareil iOS

- 1 Allumer le produit en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** (🔘).
- 2 Sur votre appareil iOS, sélectionner **Paramètres** puis **Wi-Fi**.
- 3 Sélectionner « LG\_Speaker\_SE6S\_XXXX » dans **CONFIGURER NOUVEAU HAUT-PARLEUR AIRPLAY**.
- 4 S'assurer d'avoir sélectionné le routeur d'origine. À ce stade, vous pouvez changer le nom du produit pour celui de votre choix et même configurer un mot de passe. Après avoir achevé la paramétrage, sélectionner **Suivant**.
- 5 Sélectionner **Terminé**.

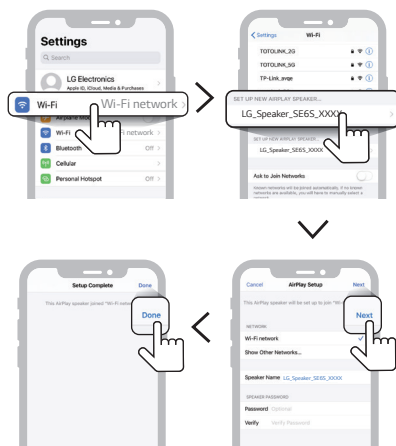

## Musique en streaming via AirPlay

### Depuis le centre de contrôle :

- 1 Ouvrir le centre de contrôle de votre appareil iOS.
- 2 Appuyer sur AirPlay (📶).
- 3 Choisir votre produit pour écouter de la musique. Vous pouvez choisir un ou plusieurs haut-parleurs AirPlay 2.

### Depuis une application de lecture de musique :

- 1 Ouvrir une application de lecture de musique.
- 2 Appuyer sur AirPlay (📶).
- 3 Choisir votre produit pour écouter de la musique. Vous pouvez choisir un ou plusieurs haut-parleurs AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® et iPhone® sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur pour respecter les normes de performances Apple.

Pour contrôler ce haut-parleur compatible AirPlay 2, il est nécessaire de disposer d'iOS 11.4 ou ultérieur.

## Connecter Spotify

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) pour en savoir plus.




Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers mentionnées ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

# Fonctionne avec Alexa


Alexa vous permet d'utiliser votre voix pour contrôler ce produit en énonçant des commandes via un dispositif intégrant Alexa. Le dispositif intégrant Alexa est vendu séparément.

## Configurer Alexa

- 1 Lancer l'application **LG Sound Bar** et appuyer sur le bouton **amazon alexa** sur le premier écran puis suivre les consignes.

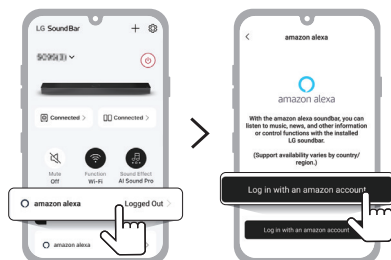

- 2 Se connecter à Amazon.

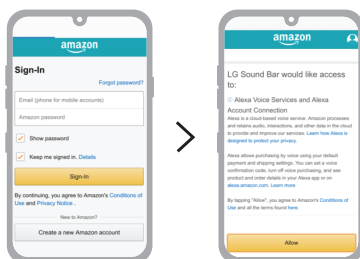

## Comment utiliser Alexa

- **Explication du ciblage :** Au moyen de dispositifs intégrant Alexa (comme Amazon Echo), vous pouvez demander à Alexa de reproduire de la musique sur votre [SE6S]. Par exemple, « Alexa, met du jazz [LG SE6S Soundbar] ».
- **Haut-parleur préféré :** Vous pouvez configurer un ou plusieurs haut-parleurs pour que des dispositifs spécifiques au sein d'un Smart Home Group reproduisent de la musique. Vous pouvez définir les haut-parleurs utilisant l'application Alexa.
- **Diffusion de musique depuis l'application Alexa :** Vous pouvez contrôler la lecture de la musique de votre [SE6S] à distance depuis l'application Alexa.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

---

### ✓ Remarque

- Ce service est délivré par Amazon et peut prendre fin à tout moment. LG n'assume aucune responsabilité à l'égard de la disponibilité du service.
- L'écran de l'application Amazon Alexa peut être soumis à modifications sans préavis.
- Cette caractéristique peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site web
  - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

## | Tidal Connect

Utilisez votre mobile ou tablette comme télécommande pour Tidal. Se rendre sur <https://tidal.com/connect> pour en savoir plus.



# Fixation murale du produit

## Vérifier avant le montage mural

Il est possible de fixer ce produit à un mur.

Pour ce faire, il faut suivre les instructions suivantes.

### Vérifier d'abord ce qui suit.

- Il peut s'avérer difficile de connecter des périphériques externes et des câbles après la fixation au mur. Connecter d'abord un périphérique externe avec le bon câble de connexion au produit avant de le fixer au mur.
- Prendre en considération ce qui suit pour fixer le produit au mur. Vous pourriez endommager le produit ou vous blesser durant le processus.
  - Ne pas placer d'objets sur le haut du produit fixé au mur.
  - Bien assurer le produit au mur à l'aide des vis de fixation de sorte qu'il ne tombe pas.
  - Vérifier qu'il demeure hors de portée des enfants. Tirer du produit fixé ou le secouer peut provoquer sa chute.

## Composants de fixation du produit

Barre de son




Support mural



Vis de la barre de son



Gabarit d'installation du support mural



## Vendus séparément

---

Vis du support



Chevilles




---

### ✓ Remarque


- Les vis et les chevilles ne sont pas fournies pour fixer le produit. Nous vous recommandons les chevilles Hilti (HUD-1 6 x 30) pour la fixation.
-

## Fixation murale du produit

- 1 Prendre le gabarit d'installation du support mural de l'emballage du produit.
- 2 Aligner la « **TV Bottom Line** » sur le gabarit d'installation du support mural au bas du téléviseur, et la fixer au mur. Aligner le centre du téléviseur fixé au mur avec la partie marquée « **TV Center** » du gabarit d'installation.

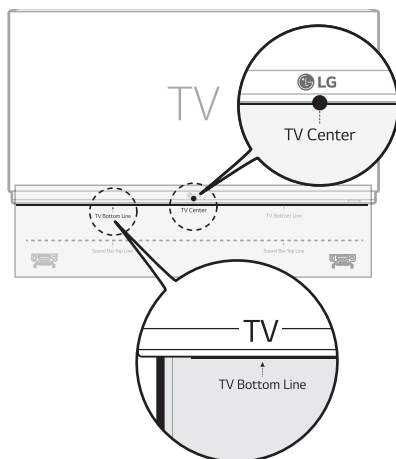


- 3 Avec un crayon, marquer les trous des vis au moyen du gabarit d'installation là où le support mural sera fixé.

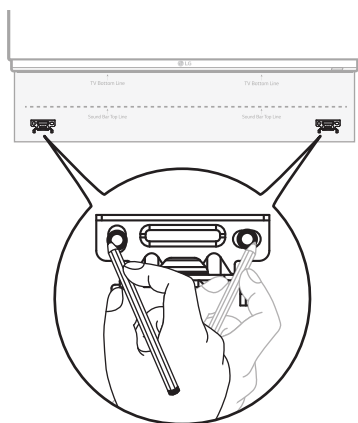


- 4 Percer les trous des vis aux positions marquées sur le gabarit d'installation.
- 5 Retirer le gabarit d'installation du mur.


- 6** Fixer fermement les supports au mur à l'aide des vis et des chevilles.

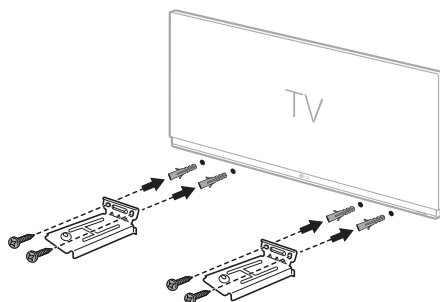

- 7** Poser le produit sur les supports. Placer le produit sur les supports de manière que les trous des vis du bas du produit soient alignés aux trous de vis du mur.

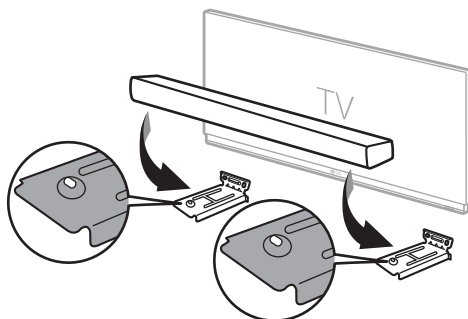

- 8** Bien fixer le produit aux supports muraux à l'aide des vis fournies.

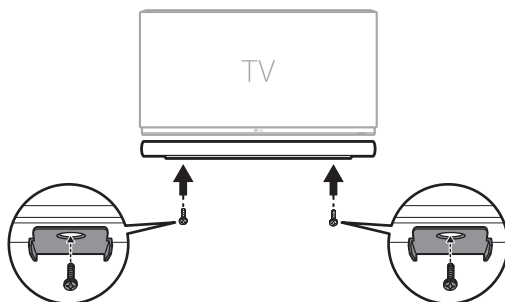

# Consignes de sécurité

## | Sécurité et réglementation



**ATTENTION :** AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CACHE (ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole représentant un éclair se terminant par une flèche enfermée dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence d'une tension dangereuse non isolée, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne le produit.

### MISE EN GARDE :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

### ATTENTION :

- Ne pas utiliser de produits à haute tension à proximité de ce produit. (Par ex : tue-mouches électrique). Ce produit pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Ne pas poser sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.
- Ne bloquer aucune ventilation. Installer le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures et les fentes permettent de garantir une bonne ventilation du produit, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, une couverture ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, se reporter à l'étiquette principale au-dessous du produit ou sur un autre côté.
- Veiller à ce que les enfants n'introduisent pas leurs mains ou d'objets dans le \*conduit des haut-parleurs.
  - \*conduit des haut-parleurs : ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans le boîtier du haut-parleur. (enceinte)

## **MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation**

La prise de courant permet de déconnecter l'appareil. En cas d'urgence, la prise de courant doit être facilement accessible.

Vérifier la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne pas surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examiner régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, le débrancher, cesser de l'utiliser et remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protéger le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faire particulièrement attention aux prises de courant, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

### **Pour les modèles utilisant un adaptateur**

Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. Ne pas utiliser le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

### **Pour les modèles utilisant une batterie**

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

**ATTENTION** : Risque de feu ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile d'un type inadapté.

### **Pour les modèles utilisant une batterie intégrée**

Ne pas stocker ni transporter à des pressions inférieures à 11,6 kPa et au-dessus de 15 000 m d'altitude.

- Remplacement par une batterie d'un mauvais type qui peut nuire à la protection (cas, par exemple, de certains types de batteries au lithium) ;
- mise au rebut d'une batterie dans du feu ou dans un four brûlant, écrasement ou découpe mécanique d'une batterie, qui peuvent provoquer une explosion ;
- laisser une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables , et
- batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.

### **Symboles**

~ : Courant alternatif (CA).

— : Courant continu (CC).

⚡ : Équipement de classe II

🔌 : État d'alimentation de secours.

| : Mise sous tension.

⚡ : Tension dangereuse

# Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

Afin d'empêcher toute mauvaise utilisation du produit, s'assurer de vérifier le contenu ci-après.

## Précautions d'installation du produit

---

- Ne pas installer le produit dans un endroit instable ou pouvant souffrir de vibrations, comme une étagère branlante ou une surface inclinée. Installer le produit sur une surface solide et à niveau.
  - Sinon, le produit pourrait tomber ou basculer et provoquer des blessures.
  - Si le produit est installé sur une surface instable, le produit peut ne pas fonctionner correctement.
- Si le produit est installé sur un meuble ou une étagère, s'assurer que la partie inférieure de l'avant du produit ne dépasse pas. Toujours utiliser un bout de meuble ou d'étagère adapté à la taille du produit.
  - Sinon, le produit pourrait perdre l'équilibre et tomber, provoquant des blessures ou endommageant le produit.
- Installer le produit dans un endroit sûr. Sinon, un enfant pourrait heurter un bord du produit et se blesser.
- Installer le produit dans un endroit éloigné d'interférences électromagnétiques pour un bon fonctionnement.
- Si le produit est installé à un endroit ne réunissant pas les conditions générales d'utilisation, un problème imprévu de qualité peut survenir. S'assurer donc de contacter le centre de services avant d'installer le produit dans un tel endroit.
- Ne pas laisser le produit dans un endroit où la température est trop élevée (au-dessus de 40 °C) ou trop basse (inférieure à 5 °C) ni dans un endroit trop humide.
- Éviter les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, tel qu'un radiateur. Ne pas utiliser ni ranger de pulvérisateurs ou de substances inflammables près du produit.
  - Sinon, il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas installer le produit dans un endroit trop humide, poussiéreux ou sale.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le produit dans un endroit étroit, comme un rayon de bibliothèque, qui n'est pas bien aéré. Ne pas couvrir le produit d'une nappe ou d'un rideau.
  - Sinon, cela pourrait élever la température du produit entraînant une panne ou un incendie.
- Connecter la fiche électrique du produit à une prise de courant facile d'accès.
  - En cas d'incendie ou d'un autre problème avec le produit, il faut être en mesure de retirer rapidement la fiche électrique.
- Ne pas connecter en même temps plusieurs produits à une même prise de courant.
  - Sinon, cela pourrait entraîner une surchauffe pouvant causer un incendie.

## Précautions d'utilisation du produit

---

- Ne pas lever ni déplacer le produit pendant son fonctionnement.
  - Sinon, cela pourrait entraîner une panne.
- Pour déplacer le produit, retirer le cordon d'alimentation et tous les câbles connectés au produit.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Arrêter immédiatement l'utilisation du produit en cas de fumée ou de drôle d'odeur. Dans ce cas, mettre immédiatement hors tension, débrancher la fiche électrique et contacter le centre de services.
  - Utiliser le produit dans ces conditions peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas insérer d'objets métalliques, tels qu'une pièce de monnaie ou une épingle à cheveux, ni d'objets inflammables, tels que du papier ou une allumette dans le produit. S'assurer d'en informer les enfants.
  - Sinon, cela pourrait entraîner une panne.
- Si une substance étrangère est insérée dans le produit, débrancher la fiche électrique et contacter le centre de services.
- Ne pas placer d'objet lourd sur le dessus du produit.
  - Sinon, il pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des blessures.
- S'assurer qu'un enfant ne puisse pas s'accrocher au produit ni ne monte dessus.
  - Sinon, le produit pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des blessures. S'assurer d'en informer les enfants.
- Retirer la fiche électrique pendant les orages.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie.
- Ne pas placer de récipients contenant du liquide, comme un vase, un pot, des cosmétiques ou des médicaments sur le dessus du produit.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures en raison de sa chute, etc.
- S'assurer de connecter fermement la fiche électrique. Ne pas utiliser une autre tension que la tension nominale indiquée sur le produit.
  - Une connexion mal sécurisée peut entraîner un incendie.
- Ne pas insérer de conducteur, comme des baguettes dans la rainure de l'autre côté du produit tant que la fiche électrique est connectée à une prise murale. Ne pas toucher immédiatement la fiche électrique après l'avoir débranchée de la prise de courant.
  - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Tenir la fiche électrique avec des mains sèches.
  - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Ne pas déplacer ni pousser le produit en tenant un câble du produit comme par exemple le cordon d'alimentation.
  - Cela peut endommager le câble et provoquer une panne, ou un incendie, ou un choc électrique.
- En retirant un câble branché au produit, s'assurer de tenir le connecteur à l'extrémité du câble. Ne pas tirer la ligne du câble.
  - Sinon, cela peut entraîner des blessures, ou la chute du produit provoquant sa panne.
- Ne pas maintenir le produit à un endroit exposé à la chaleur, par ex. près d'un radiateur.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un dysfonctionnement.
- Ne pas démonter, réparer ni modifier le produit.
  - Sinon, cela pourrait entraîner une panne, causant un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Garder les emballages en plastique hors de portée des plus petits.
  - Sinon, ils pourraient s'étouffer avec.

- Ne pas laisser tomber d'objet sur le produit ni le heurter. Tenir le produit éloigné d'endroits souffrant de fortes vibrations ou d'aimants.
- Ne pas endommager, modifier, plier, tordre ni chauffer le cordon d'alimentation.
  - Sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, si vous n'êtes pas chez vous, débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.
  - En cas d'accumulation de poussière, cela peut causer de la chaleur à l'origine d'un court-circuit qui entraînerait un choc électrique ou un incendie
- Ne pas jeter les piles usées avec les déchets ménagers. Les jeter séparément.
  - Sinon, il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas utiliser de produits à haute tension à proximité de ce produit. (Par ex : tapette électrique)
  - Ce produit pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Ne pas toucher immédiatement la fiche électrique après l'avoir débranchée de la prise de courant.
  - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Connecter la fiche électrique à une prise de terre ou à une rallonge. (Cela ne s'applique pas aux produits sans terre.)
  - Sinon, cela pourrait entraîner une panne ou un choc électrique suite à un court-circuit.
- En cas de produit avec événement, le laisser allumé pendant une durée prolongée peut échauffer l'événement. Ne pas toucher l'événement s'il devient chaud. La chaleur n'est pas un défaut du produit, et ne provoque aucun dysfonctionnement. Le produit peut donc être utilisé sans soucis.
- Ne pas endommager le câble d'alimentation, l'adaptateur CA ni la fiche électrique. Ne pas placer d'objet lourd sur le dessus du câble d'alimentation ni de l'adaptateur CA.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- En cas de poussière, saleté, etc. sur les broches de la fiche électrique, l'adaptateur CA ou prise électrique, le nettoyer complètement.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie.
- Avec un produit doté d'un cordon d'alimentation ou d'un adaptateur CA, n'utiliser que des cordons d'alimentation et des adaptateurs CA fournis par LG Electronics.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Si vous utilisez des oreillettes ou des écouteurs, ne pas mettre le volume trop fort ni les utiliser de manière prolongée. [Cela ne s'applique qu'aux modèles prenant en charge les oreillettes ou écouteurs]
  - Sinon, cela pourrait affecter négativement votre capacité auditive.
- Le logiciel de ce produit peut être mis à jour avec **l'application LG Sound bar**. Ne pas mettre le produit hors tension pendant la mise à jour logicielle. À la fin de la mise à jour, l'alimentation du produit se coupe automatiquement.
  - Si vous éteignez le produit pendant la mise à jour logicielle, cela peut entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

### **Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles à télécommande**

- Ne pas laisser la télécommande aux enfants. Tenir la télécommande hors de portée des plus petits.
- Ne pas laisser les enfants porter la télécommande à leur bouche. S'assurer que les enfants n'avalent pas le couvercle de la télécommande ou une pile. Si cela se produit, consulter immédiatement un médecin.
- Veiller à ce que les enfants ne marchent pas sur la télécommande pour éviter qu'ils se blessent.
- Retirer les obstacles entre le produit et la télécommande pour un fonctionnement fluide de la télécommande.

### **Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles utilisant des disques optiques.**

- Ne pas insérer la main dans le lecteur de disques ni le sortir à la force.
- S'assurer que les enfants ne mettent pas leurs mains dans le lecteur de disque.

### **Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles permettant la lecture vidéo.**

- S'abstenir de regarder une vidéo 3D en cas de fatigue ou après avoir bu de l'alcool.
  - Certaines vidéos 3D peuvent surprendre les personnes ou les exciter.
- Si l'un des symptômes suivants survient en regardant une vidéo, arrêter le visionnage immédiatement et faire une pause.
  - Si l'un de ces symptômes persistent, consulter un médecin. Vertige, sensation de brûlure des yeux ou du visage, mouvement inconscient, spasme, conscience brouillée, confusion, désorientation, nausée.
- Il est possible de souffrir de crise d'épilepsie en regardant des images d'une vidéo ou d'un jeu vidéo reproduisant certains motifs ou clignotements. Si l'un de vos proches, ou vous-même, a souffert d'épilepsie par le passé, consulter un médecin avant de regarder la vidéo.
- Pour regarder une vidéo 3D, retirer tous les objets fragiles ou pouvant provoquer des blessures autour de vous.
  - Si vous prenez une vidéo 3D pour la réalité, ou faites un bond de surprise, vous pouvez blesser vos proches ou vous-même, ou endommager des objets près de vous.

## **Précautions de nettoyage du produit**

---

- Ne pas pulvériser directement d'eau sur le produit pour le nettoyer.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Pendant le nettoyage du produit, s'assurer de retirer d'abord le cordon d'alimentation puis nettoyer délicatement la surface du produit à l'aide d'un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits chimiques ni de détergents pour nettoyer le produit. Ceux-ci peuvent détériorer la surface du produit ou en écailler la peinture (benzène, alcool, etc.).

# Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit

## I Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation du produit, effectuer plusieurs vérifications car il peut ne pas s'agir de dysfonctionnements.

### Erreurs générales

| Problème                                       | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit ne fonctionne pas correctement      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Débrancher les câbles électriques et les périphériques externes comme le téléviseur, le caisson de basses ou l'amplificateur du produit puis les rebrancher.</li><li>• Après avoir réinitialisé le produit, connecter votre smartphone et le Wi-Fi de nouveau. (→ Consulter « Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi » à la page 6.) (À savoir que les paramètres précédents du produit peuvent être perdus.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L'appareil ne s'allume pas.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché à la prise ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Brancher correctement le cordon à la prise.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Il n'y a pas de son.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le volume est-il au minimum ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer sur le bouton <b>Volume</b>   de la télécommande pour monter le son.</li><li>- En cas d'utilisation d'un périphérique externe comme une box, un périphérique portable ou <b>Bluetooth</b>, régler le volume du périphérique externe.</li></ul></li><li>• La fonction sourdine est-elle activée ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Si toutes les LED clignotent en orange, la fonction Silence est activée. Appuyer sur le bouton <b>Silence</b>  pour la désactiver.</li></ul></li><li>• La bonne fonctionnalité produit est-elle sélectionnée en fonction du périphérique externe connecté ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer sur le bouton <b>Fonction</b>  pour vérifier si vous avez sélectionné la bonne fonctionnalité.</li></ul></li></ul> |
| La télécommande ne fonctionne pas correctement | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lors de l'utilisation de la télécommande, la diriger vers la partie frontale du produit.</li><li>• Utiliser la télécommande dans un rayon de 7 m autour du produit.</li><li>• Remplacer les piles par des neuves si nécessaire.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La fonction Auto Power ne fonctionne pas.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier la connexion aux périphériques externes (ex. box, dispositif portable ou <b>Bluetooth</b>).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LG Sound Sync ne fonctionne pas.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier si votre téléviseur prend en charge LG Sound Sync.</li><li>• Vérifier si le téléviseur est correctement connecté au produit avec un câble optique.<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer sur le bouton <b>Paramètres</b> de la télécommande TV pour vérifier si la fonction est activée dans [LG Sound Sync].</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Le volume du produit est bas.</b></p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier ce qui suit et modifier les paramètres en conséquence. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lancer l'<b>application LG Sound Bar</b>, appuyer sur le bouton <b>Paramètres</b>  du premier écran et changer la fonction [DRC] sur [Off] du menu [Sound Settings].</li> <li>- Quand le produit est connecté à un téléviseur, appuyer sur le bouton <b>Paramètres</b> de la télécommande TV, sélectionner le menu [Haut-parleur], et modifier le paramètre [Sortie son numérique] de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM].</li> <li>- Si le produit est connecté à un dispositif de lecture comme un lecteur DVD ou Blu-ray, se rendre dans le menu des paramètres du dispositif connecté. Modifier le paramètre [Sortie son numérique] de [PCM] à [PASS-THROUGH PRIMAIRE] ou [BITSTREAM]. Régler le [DRC] du dispositif connecté sur [OFF].</li> <li>- Si le mode nocturne du produit est activé, le désactiver en appuyant sur le bouton <b>Paramètres</b>  et sur <b>Gauche/Droit</b> puis sur <b>Haut/Bas</b>.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Le produit n'arrive pas à reconnaître un périphérique USB.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le produit peut ne pas prendre en charge le format du fichier du périphérique USB. Formater le périphérique USB et le rebrancher. Lors du formatage, se référer aux formats USB pris en charge par le produit et sélectionner un format de fichier approprié. (→ Consulter « Connexion à un périphérique USB » à la page 37.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>A Le périphérique Bluetooth ne peut pas être jumelé.</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur le bouton Paramètres du périphérique <b>Bluetooth</b> et vérifier si la fonction <b>Bluetooth</b> est activée. Si le <b>Bluetooth</b> est activé, l'éteindre et le rallumer, puis réessayer.</li> <li>• Enlever tous les obstacles entre le produit et le périphérique <b>Bluetooth</b>.</li> <li>• L'appariement <b>Bluetooth</b> (connexion) peut ne pas fonctionner correctement en fonction du type de périphérique <b>Bluetooth</b> ou de l'environnement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Erreurs de connexion réseau

| Problème                                                                | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le produit ne peut pas se connecter à l'application LG Sound Bar</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• La connexion peut ne pas être fluide si dérangée par d'autres appareils électriques utilisant des ondes radio, comme les fours microondes et les équipements médicaux. Installer le produit à au moins 1 m d'autres appareils électroménagers.</li><li>• Éteindre le routeur sans fil et le rallumer.</li><li>• Vérifier si la fonction Wi-Fi de votre smartphone est activée. Vous pouvez vérifier le statut de votre connexion Wi-Fi dans les paramètres de votre smartphone.</li><li>• Vérifier si le produit et le smartphone sont sur le même réseau Wi-Fi.</li></ul> |

---

**Le produit ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.**

- Avez-vous éteint puis rallumé le routeur sans fil ?
    - Éteindre le produit puis le rallumer.
  - Avez-vous installé un nouveau routeur sans fil ?
    - Vous devrez reconfigurer les paramètres du réseau du produit. (→ Consulter « Connexion avec un Smartphone via Wi-Fi » à la page 6.)
  - Avez-vous modifié les paramètres du routeur sans fil ?
    - Si le mot de passe du routeur contient des caractères spéciaux (tels que ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) ou des émoticônes, la barre de son peut ne pas se connecter. Il est recommandé de définir un mot de passe utilisant une combinaison de lettres anglaises et de chiffres.
    - Il est recommandé de définir le type de sécurité du routeur sans fil sur WPA2.
  - Débrancher le routeur puis le rebrancher après 10 secondes. Puis essayer la connexion après la récupération du réseau.
  - Changer le canal sans fil de votre routeur peut aider à réduire les interférences sans fil. (Voici comment modifier le canal sans fil sur les routeurs les plus courants. Pour des instructions précises, se reporter au mode d'emploi de votre routeur.)
- ❶ Entrer l'adresse IP sur votre smartphone, PC, ou MAC, ou utiliser le CD d'assistant de configuration pour vous connecter à la page de configuration du routeur. Cela ne peut se faire que si le routeur est connecté au réseau par Wi-Fi ou câble Ethernet.
  - ❷ Trouver la page de configuration sans fil et modifier le canal sans fil de votre réseau 2,4 GHz / 5 GHz. Si le canal « Auto » est activé, le désactiver et configurer un canal spécifique.
    - Si le canal du routeur est 2,4 GHz, 6 c. / 11 c.
    - Si le canal du routeur est 5 GHz, 48 c. / 149 c.
  - ❸ Enregistrer les paramètres et redémarrer le routeur sans fil.
    - Retirer le câble d'alimentation du routeur, patienter 5 secondes, puis reconnecter le câble d'alimentation. Quand le routeur est totalement sous tension, tenter de nouveau la connexion.
-

## Erreurs d'application

| Problème                                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'application ne fonctionne pas correctement. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avez-vous vu un message d'erreur pendant le lancement de l'application ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifier si le dispositif est mis sous tension.</li><li>- Vérifier si l'application que vous souhaitez lancer prend en charge le système d'exploitation de votre smartphone. Visiter le site web du fabricant de l'application pour confirmer les systèmes d'exploitation pris en charge.</li><li>- Vérifier si vous disposez de la dernière version de l'application. Rechercher l'application dans le Google Play ou l'App Store et vérifier si un bouton <b>Mettre à jour</b> s'affiche près d'elle. Si ce n'est pas la dernière version, appuyer sur le bouton <b>Mettre à jour</b>.</li></ul></li><li>• Si l'erreur n'est toujours pas résolue, essayer la connexion avec un autre smartphone sur lequel est installé <b>l'application LG Sound Bar</b>.</li></ul> |

## Problèmes de la connexion sans fil

| Problème                                                               | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interférences radio                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas installer le produit sur un meuble en métal.</li><li>• La communication sans fil peut ne pas fonctionner correctement dans les endroits où le signal est faible.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La connexion Bluetooth provoque un dysfonctionnement ou fait du bruit. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entendez-vous un bruit ou rencontrez-vous des dysfonctionnements en utilisant le <b>Bluetooth</b> ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Aucune partie de votre corps ne doit toucher l'émetteur-récepteur du périphérique <b>Bluetooth</b> ni le produit.</li><li>- Ne pas installer le périphérique <b>Bluetooth</b> au mur ni dans un endroit isolé.</li><li>- Enlever tous les obstacles entre le produit et le périphérique <b>Bluetooth</b>.</li><li>- Installer le périphérique <b>Bluetooth</b> près du produit.</li></ul></li><li>• Lorsque le périphérique <b>Bluetooth</b> est trop éloigné du produit, le <b>Bluetooth</b> peut se déconnecter ou mal fonctionner.<ul style="list-style-type: none"><li>- Installer le périphérique <b>Bluetooth</b> à 1 m des périphériques utilisant la même fréquence que le produit, comme les routeurs sans fil, les équipements médicaux et les fours microondes.</li></ul></li></ul> |

## Désactivation du mode Démo

| Problème                          | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La télécommande ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none"><li>• Les fonctions restent-elles les mêmes, même si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton <b>Fonction</b>  ?</li><li>• Voyez-vous seulement se répéter les LED blanche, rouge et verte ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Le mode Démo peut être activé sur le produit. Débrancher le câble d'alimentation du produit et le rebrancher.</li><li>- Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, maintenir enfoncé le bouton <b>Fonction</b>  de la barre de son pendant environ 5 secondes. Si le produit fonctionne normalement, le mode Démo a été désactivé.</li></ul></li></ul> |

# Annexe

## Caractéristiques

| Généralités                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation électrique                                                | Se reporter à l'étiquette principale.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adaptateur AC                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modèle : MS-Z2610R230-065E0-P</li><li>• Fabricant : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li><li>• Entrée : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz</li><li>• Sortie : 23 V  2,61 A</li></ul> |
| Dimensions (l x h x p)                                                 | Environ 800,0 mm x 63,0 mm x 131,0 mm (avec socle)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plage de température de fonctionnement                                 | De 5 à 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plage d'humidité de fonctionnement                                     | De 5 à 80 % HR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bus d'alimentation (USB)                                               | 5 V  500 mA                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquences d'échantillonnage audio pour l'entrée numérique disponibles | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz                                                                                                                                                                                                                                        |
| Format audio d'entrée numérique disponible                             | Dolby Digital, Doby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM                                                                                                                                                                                    |

| Entrée/Sortie           |                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTICAL IN              | 3,0 V (p-p), (borne de connexion audio optique) × 1                                                                                     |
| HDMI™ IN                | 19 broches (Type A, borne de connexion HDMI™) × 1                                                                                       |
| HDMI™ ► TV (eARC / ARC) | 19 broches (Type A, borne de connexion HDMI™) × 1<br>La résolution 4K est prise en charge pour les sources 4K appliquées avec HDCP 2.3. |

| Amplificateur (sortie RMS) |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Total                      | 100 W RMS                              |
| Avant                      | 20 W RMS×2 (Impédance : 6 Ω, THD 10 %) |
| Centre                     | 20 W RMS×3 (Impédance : 6 Ω, THD 10 %) |

| Système                         |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| LAN sans fil (antenne Internet) | Réseaux Wi-Fi compatible 802.11a/b/g/n |

- La conception et les caractéristiques peuvent être sujettes à modification sans préavis.

## Marques déposées et licences

Toutes les marques et les noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



La marque et les logos **Bluetooth**® correspondants sont des marques déposées détenues par **Bluetooth SIG, Inc.** et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.





Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour les sociétés dont les sièges se trouvent aux États-Unis/Japon/Taiwan) ou sous licence de DTS Licensing Limited (pour toutes les autres sociétés). DTS, DTS:X, et le logo DTS:X sont des marques déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



La barre de son Wi-Fi de LG inclut la technologie MQA qui vous permet de lire des fichiers audio MQA et du streaming, en vous offrant le son d'enregistrement original. MQA et Sound Wave Device sont des marques déposées de MQA Limited© 2016

'MQA' ou 'MQA Studio' indique que le produit décode et reproduit un flux de diffusion ou fichier MQA ainsi que la provenance pour garantir que le son est identique à celui du matériel source. 'MQA Studio' indique la lecture d'un fichier MQA Studio, qui a été soit approuvé en studio par l'artiste/producteur, soit vérifié par le titulaire du droit d'auteur.

## | Ce qu'il faut savoir à propos des services de réseau

Les informations, données, documents, correspondance, téléchargements, fichiers, textes, images, photos, graphiques, vidéos, webcasts, publications, outils, ressources, logiciels, codes, programmes, applets, widgets, applications, produits, et tout autre contenu (« Contenu ») ainsi que les services et offres (« Services ») mis à disposition par un tiers sont fournis sous la seule responsabilité des fournisseurs de service les produisant.

Le refus, la suppression ou la suspension de tout ou partie de ces Contenus et Services ne sont pas limités, et l'utilisation et l'accès aux contenus et services délivrés au travers des produits LG Electronics par les fournisseurs de services peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

En cas de réclamations ou de problèmes concernant le contenu et les services, vous pouvez consulter le site Web du fournisseur de services pour obtenir les informations les plus récentes. LG Electronics ne pourra être tenu responsable des services clientèles associés au Contenu et aux Services, et n'assumera aucune obligation.

Les questions ou exigences concernant le contenu et les services devront être directement remplies par les fournisseurs respectifs du contenu et des services.

Il est évident que LG Electronics ne pourra être tenu responsable du contenu ou des services, ou de tout changement, suppression ou suspension de chaque contenu ou service, et ne pourra certifier ni garantir l'utilisation ou l'accès à ce contenu ou services.

## | Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

# **Manipuler le produit**

## **Transport du produit**

Conserver le carton et les emballages d'origine. Pour transporter le produit, l'emballer tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine pour une protection maximale.

## **Entretien des surfaces extérieures**

- Ne pas utiliser de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité du produit.
- Une pression trop forte risque d'endommager la surface.
- Ne pas laisser de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec le produit.

## **Nettoyage du produit**

Pour nettoyer ce produit, utiliser un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utiliser un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou des diluants risquant d'endommager la surface de le produit.

