LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Nagyteljesítményű Hangszóró Rendszer

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

MODELL
FJ3

MFL70041902

www.lg.com

Biztonsági előírások

VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL!

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyben végződő, egyenlő oldalú háromszögbe helyezett villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék burkolatán belül olyan nagyságú feszültség van jelen szigetelés nélkül, amely az embernél áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

FIGYELEM: A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

VIGYÁZAT: A készülék közelében ne használjon erősáramú készüléket. (pl. elektromos légycsapda). A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.

VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze el. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint túlmelegedés ellen védik azt.

A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. Ne helyezze a terméket olyan előre kialakított helyekre, mint a könyvespolcok, vagy a rácsok, ha a szellőzés nem biztosított, vagy ha a gyártó utasításai nem szabályozzák másképp.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.

Tápkábelre vonatkozó ÓVINTÉZKEDÉSEK

A tápcsatlakozó az áramellátást leválasztó eszköz. Vészhelyzet esetén a tápcsatlakozónak elérhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze a kézikönyvében a specifikációkra vonatkozó oldalt, ellenőrizze az áramerősség követelményeket. Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A fali csatlakozók túlterhelése, a meglazult vagy sérült fali csatlakozó, hosszabbító, a kopott tápkábelek, a sérült vagy repedezett vezeték veszélyes. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat.Rendszeresen ellenőrizze az eszközének kábelét, amennyiben sérült, húzza ki, hagyja abba az eszköze használatát, és cserélje ki a kábelt az ügyfélszolgálat által jóváhagyott kábelre. Ne tegye ki a tápkábelt fizikai vagy mechanikai sérülésnek, ne tekere meg, ne hajlítsa meg, ne szorítsa ajtóhoz, és ne lépjen rá. Fordítson fokozott figyelmet a csatlakozókra, fali csatlakozókra és azokra a pontokra, ahol a kábel kilép az eszközből.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van ellátva.

Az elem vagy akkumulátor biztonságos eltávolítása: Vegye ki a régi elemet vagy akkumulátort, ezt a behelyezéskor elvégzett lépések fordított sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése érdekében a használt elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk, hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le. Az elemeket ne érje túlzott hő közvetlen napsütés, tűz vagy egyéb hatás formájában.

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
I	Jelentése "BE" (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

⚠ Vigyázat!

Cseppálló (IPX4)

Cseppálló, IPX4 kategóriájú készülék.
Az IPX4 besorolás fröccsenő víz elleni védettséget jelez.
Cseppálló hangszórókészülék, de víz alatti használat esetén sérülhet.

- Ne használja a készüléket víz alatt vagy folyadékban.
- Ne permetezze szándékosan vízzel a készüléket.
- Amikor nem használja a készüléket, gondosan zárja le portfedelet.
- Az akkumulátor töltése közben a készüléket ne tegye ki víz hatásának.
- Ha víz hatásának teszi ki, törölje le a vizet száraz törlőkendővel.

Az akkumulátor kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- A készülék egy beépített, zárt biztonsági szelepes újratölthető ólomakkumulátorral rendelkezik. (12 V/7,0 Ah)
- Az akkumulátort ne használja zárt térben vagy tűz közelében.
- Az akkumulátort az előírt töltési feltételeknek megfelelően töltse.
- Ha az érintkezők korrodálódtak, vagy az akkumulátor burkolata szivárog, illetve eldeformálódott, ne használja az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor szivárog, a keze és a ruházata védelmére ügyelve távolítsa el az akkumulátort a készülékből úgy, hogy a sav ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe.
- Ha az akkumulátor szivárog és a folyadék a bőrére vagy a ruhájára kerül, azonnal mossa le tiszta vízzel.
  Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal mossa ki a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Kerülje a különböző típusú, gyártmányú és korú akkumulátorok együttes használatát.
- Az akkumulátort ne dobja tűzbe, és ne helyezze hőforrás közelébe.
- Ne zárja rövidre az érintkezőket.
- Ne próbálja meg szétszerelni, módosítani vagy elpusztítani az akkumulátort.
- Az akkumulátort tartsa gyermekektől távol.
- Az akkumulátor cserélhető. Ha az akkumulátort egyre gyakrabban kell tölteni, időszerű lehet lecserélni azt. Az akkumulátort az LG Electronics által felhatalmazott hivatalos szervíz szakember javíthatja.
- A hosszabb ideig nem használt akkumulátort töltse fel teljesen, és kapcsolja ki a ON/OFF kapcsolót (OFF). Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja.
- Tárolás esetén az akkumulátort legalább háromhavonta töltse fel.
  Ha az akkumulátort hosszabb ideig tárolja feltöltés nélkül, akkor az élettartama megrövidülhet.
- Az elhasznált akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
3 – Az akkumulátor kezelésére vonatkozó óvintézkedések
6 Egyedi sajátosságok
6 A lejátszható fájlok követelményei
6 – Zenefájlok követelményei
6 – A használható USB eszközök
6 – Az USB eszközök követelményei
7 Fedőlap
8 Hátlap
9 A készülék hordozása
10 Tápcsatlakozás
11 Az akkumulátor töltése

2 Csatlakoztatás

12 A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja
12 – PORT IN. csatlakoztatás
12 – Zenehallgatás hordozható lejátszóról
12 – USB csatlakoztatás

3 Használat

13 Használat alapszinten
13 – USB használata
14 A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata
14 – Bluetooth eszközökön tárolt zenék hallgatása
17 A rádió használata
17 – Rádióhallgatás
17 – Rádióállomások programozása
17 – Az összes tárolt állomás törlése
18 Hangbeállítás
18 – A hang mód beállítása
18 Egyéb műveletek
18 – DEMO
19 – A mikrofon használata
21 – Automatikus kikapcsolás
22 – AUTO POWER be
22 – Automatikus funkcióváltás

4 Hibaelhárítás

23 Hibaelhárítás
23 – Általános

5 Melléklet

24 Általános jellemzők
25 Karbantartás
25 – A készülék kezelése
25 Védjegyek és licencek

Egyedi sajátosságok

Bluetooth®

Bluetooth eszközön tárolt zene hallgatása.

Hordozható eszköz bemenet

Hallgassa a hordozható eszközén tárolt zenét. (MP3, notebook stb.)

A készülék hordozása

A készülék kerekekkel és fogantyúkkal van ellátva, amelyek segítségével könnyen hordozható.

A lejátszható fájlok követelményei

Zenefájlok követelményei

A készülék a következő korlátozásokkal kezeli az MP3/WMA fájlokat:

- Mintavételi frekvencia: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitsebesség : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlok maximális száma: 999
- Mappák maximális száma: 99
- Fájlkiterjesztések : „.mp3”/ „.wma”
- Bizonyos MP3/WMA fájlok típusuktól vagy fájlformátumuktól függően nem biztos, hogy lejátszhatók.


A használható USB eszközök

- MP3 lejátszó: flash típusú MP3 lejátszó.
- USB Flash meghajtó:
  USB 2,0 vagy USB 1,1 meghajtó.
- A készülék USB funkciója nem támogat minden USB eszközt.

Az USB eszközök követelményei

- Ha az eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- Működés közben ne távolítsa el az USB eszközt.
- Nagy kapacitású USB eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- Ez a készülék maximum 999 fájlt képes felismerni.
- Külső merevlemez-meghajtó, SSD, kártyaolvasó, lezárt eszköz vagy merevlemez-típusú USB eszköz nem használható.
- A készülék USB csatlakozóját nem lehet a számítógépre csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.
- Előfordulhat, hogy egyes USB eszközök nem használhatók ezzel a készülékkel.

Fedőlap

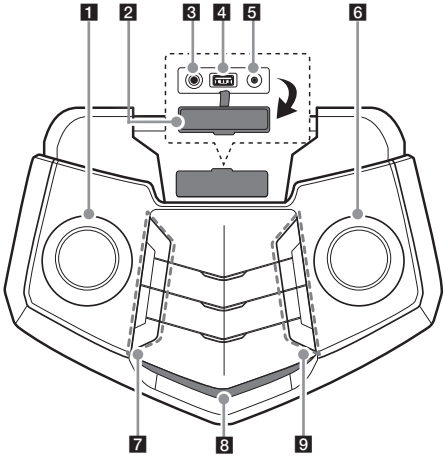

1 MIC VOL. ▼
A mikrofon hangerejének beállítása.

2 Csatlakozófedél

Megjegyzés

Amikor a készüléket nem használja, gondosan zárja be a port fedelét.

3 MIC IN.
Csatlakoztasson egy mikrofont.

4 USB port
Hangfájlok játszhatók le USB eszköz csatlakoztatásával.

5 PORT (Hordozható) IN.
Csatlakoztassa egy hordozható eszközhöz.

6 ▼ MAIN VOL.
A hangszóró hangerejének beállítása.

7 ⏻ (Készenlét)
A készülék be- vagy kikapcsolása.

ECHO / DEMO
- Az ECHO mód kiválasztása.
- Kikapcsolt állapotban, ha megnyomja az ECHO / DEMO gombot, elindul a DEMO mód.

VOCAL EFFECTS
A VOCAL EFFECTS mód kiválasztása.

VOICE CANCELLER
Ezzel a funkcióval lehetőség van a különböző forrásokból érkező zenefájlok lejátszása közben az énekhang erejének csökkentésére.

♯/♭ (KEY CHANGER)
Módosítja a hangnemet az Ön hangfekvéséhez való igazodás érdekében.

8 Kijelző

9 F (Funkció)
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

>II (Lejátszás/Szünet)
A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.


PRESET/REPEAT
- Programozott rádióállomás választása. / Tartsa nyomva a rádióállomások elmentéséhez.
- Fájlok meghallgatása ismételten vagy véletlenszerűen.
- Az összes csatlakoztatott Bluetooth-eszköz nevének megtekintése Bluetooth-üzemmódban.

SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Hangeffekt kiválasztása.
- Tartsa lenyomva a BASS effektus közvetlen kiválasztásához.

I<< / >>I
- Gyors ugrás előre vagy visszafelé. / Nyomva tartva egy fájl részének keresése.

- Kijelöli a rádióállomásokat.

Hátlap

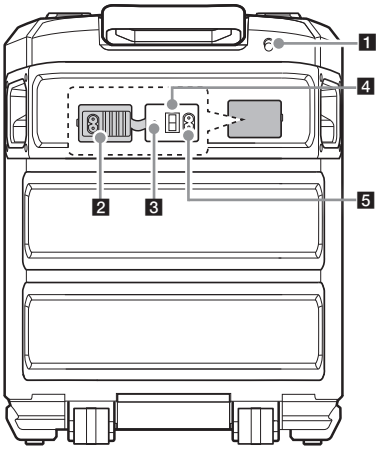

1 FM antenna

2 Csatlakozófedél

Megjegyzés

Amikor a készüléket nem használja, gondosan zárja be a port fedelét.

3 Akkumulátortöltés-jelző fény

4 BE-/KIKAPCSOLÓ gomb
A készülék BEKAPCSOLÁSA vagy KIKAPCSOLÁSA. (Az akkumulátor akkor is tölthető, ha a készülék kikapcsolt (OFF) állapotban van.)

5 AC bemenet csatlakozó


Megjegyzés

Teljesen töltse fel az eszközt használat előtt.


A készülék hordozása

Az egység kerekekkel és fogantyúval rendelkezik, így könnyen mozgathatja.

1. Nyomja meg a fogantyún lévő zár gombot.

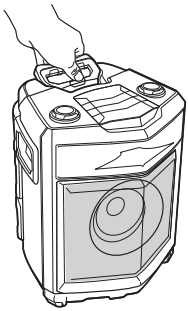

2. Húzza meg a fogantyút.

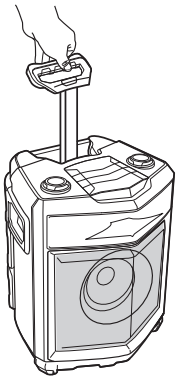

Megjegyzés

A fogantyú betolásához nyomja meg a gombot és nyomja lefelé.


Vigyázat!

- A fogantyút ne rázza túl erősen. Ellenkező esetben a készülék sérülhet.
- A fogantyúra ne akasszon nehéz tárgyakat. Ellenkező esetben a készülék sérülhet.
- A készüléket ne húzza útburkolat nélküli felületen vagy lépcsőn.
- Ügyeljen arra, hogy a mozgatása közben ne ejtse le a készüléket.
- A készüléket a kábelek lecsatlakoztatása után mozgassa.
- Ne lépjen vagy üljön a készülékre. Ellenkező esetben a készülék leeshet és megsérülhet.
- Ne helyezze a készüléket instabil helyre, és tartsa gyermekektől biztonságos távolságban.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen le. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat és személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.
- A készülék használatakor rögzítse a fogantyút.


Tápcsatlakozás

A készüléket a mellékelt váltóáramú tápkábel használatával csatlakoztassa tápfeszültségre.

1. A mellékelt váltóáramú tápkábelt csatlakoztassa a készülékre.
2. A váltóáramú tápkábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

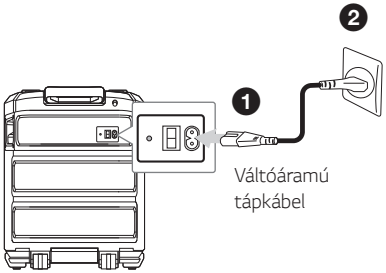

3. Kapcsolja be a ON/OFF kapcsolót (ON).

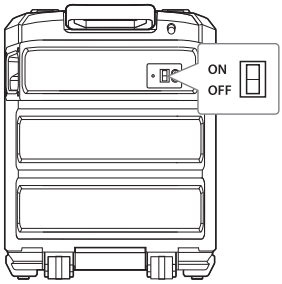

Megjegyzés

- Amikor bekapcsolja a ON/OFF kapcsolót (ON), a készülék bekapcsol, akkor is, ha ki volt kapcsolva. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék akkor sem kapcsol be, ha bekapcsolja a ON/OFF kapcsolót (ON).
- Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék gyakran a LOW BATTERY üzenetet jeleníti meg. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje még alacsonyabb lesz, a készülék automatikusan kikapcsol.
- A korábban konfigurált beállítások törlődhetnek, amikor a ON/OFF kapcsolót kikapcsolja (OFF).
- Ha a készülék alacsony akkumulátor töltöttség miatt kapcsol ki, előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg.

Az akkumulátor töltése

Ez a készülék beépített akkumulátorral rendelkezik.

- A váltóáramú feszültség csatlakoztatásával az akkumulátor töltődik.
- A piros színű töltésjelző fény azt jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.
- A zöld színű töltésjelző fény azt jelzi, hogy az akkumulátor töltése befejeződött.
  Az akkumulátor hatékony teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy töltse fel teljesen az eszközt, amíg a zöld LED el nem alszik.
- Amikor először használatba veszi a készüléket az akkumulátort töltse 11 órán keresztül.


Megjegyzés

- A működési idő kb. 13 óra. (Teljesen feltöltött akkumulátor és 50 % hangerőszinten történő folyamatos lejátszás mellett.) Ez az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
- Ha töltés közben zenét hallgat, a töltés hosszabb időt vesz igénybe.
- A lemerülés után töltse fel teljesen az akkumulátort a javasolt időtartam alatt.

A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja

PORT IN. csatlakoztatás

Csatlakoztassa a hordozható eszköz (MP3 vagy PMP stb.) kimenetét (fülhallgató vagy line out) a **PORT IN.** csatlakozóra.

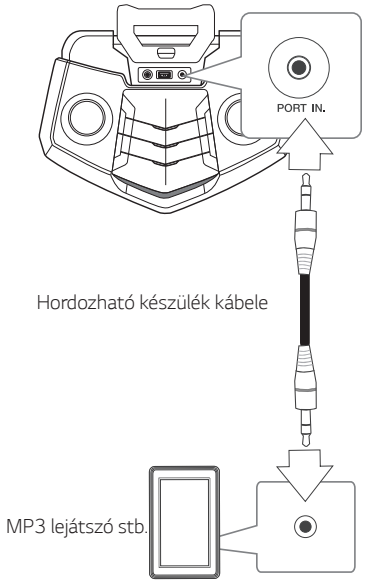

Zenehallgatás hordozható lejátszóról

A készülék többféle hordozható lejátszón lévő zene lejátszására használható.


1. A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készülék **PORT IN.** csatlakozójára.
2. A ⏻ gombot megnyomva kapcsolja be az eszközt.
3. Az **F** gombot lenyomva válassza ki a PORTABLE funkciót.
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, és indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés

Hordozható eszköz **PORT IN.** csatlakozóhoz való csatolásakor a készülék automatikusan PORTABLE funkcióra vált.

USB csatlakoztatás

Csatlakoztasson egy USB eszközt (vagy MP3 lejátszót stb.) a készülék USB csatlakozójára.

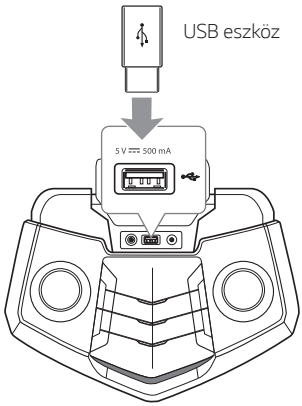

Megjegyzés

Az USB eszköz eltávolítása a készülékről:

1. Válasszon egy másik funkciót.
2. Távolítsa el az USB eszközt.

Használat alapszinten

USB használata

1. Az USB eszközt csatlakoztassa az USB portra.
2. A készülék **F** gombjának megnyomásával válassza az USB funkciót.

Ehhez	Tegye ezt
Lejátszás	Nyomja meg a készülék ▶II gombját.
Szünet	Lejátszás közben nyomja meg a készülék ▶II gombját.
Egy fájl részének megkeresése	Lejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék I◀◀/▶▶I gombját, majd a meghallgatandó résznél engedje fel.
Ugrás a következő/előző fájlra	- Szüneteltetett állapotban: A készülék I◀◀/▶▶I gombjának megnyomásával ugorhat a következő/előző fájlra. - Lejátszás közben A készülék ▶▶I gombjának megnyomásával ugorhat a következő fájlra. 2 másodpercnél rövidebb lejátszás esetén a készülék I◀◀ gombjának megnyomásával az előző fájlra ugrik. 3 másodpercnél hosszabb lejátszás esetén a készülék I◀◀ gombjának megnyomásával a fájl elejére ugrik.
Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszás	Nyomja meg többször a készülék **PRESET/REPEAT** gombját. **OFF** ➡ **ONE** 🔁 ➡ **ALL** 🔁 ➡ **SHUFFLE** 🔀

Megjegyzés

- A zenehallgatást akkor is a legutoljára játszott pontról folytathatja, ha újraindítja a készüléket, vagy más funkcióra vált, majd vissza.
- Az újraindítási pont az alábbi esetekben törlődhet.
  - Az USB eszköz eltávolítása a készülékből.

A BLUETOOTH® vezeték nélküli technológia használata

A Bluetooth-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a készülékek más-más szobában vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** -technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop.
- Verzió : 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis:

A2DP (fejlett audioszétosztó profil)

Bluetooth eszközökön tárolt zenék hallgatása

A készülék és a Bluetooth eszköz párosítása

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszközön a **Bluetooth** funkció aktiválva legyen. Lásd a **Bluetooth** eszköz felhasználói útmutatóját. Ha egyszer már párosította az eszközt, azt már nem kell többször megtenni.

1. Kapcsolja be a készüléket.

Megjegyzés

Ha aktiválva van a **Bluetooth** kapcsolódási zár, a BT funkcióval **Bluetooth** eszközöket kereshet.

2. Kapcsolja be a **Bluetooth** eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** eszköz keresi az elérhető **Bluetooth** készülékeket, és a típusától függően az elérhető készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. A készülék az "LG FJ3(XX)" névvel jelenik meg.

Megjegyzés

- Az XX a **Bluetooth** cím utolsó két számjegye. Például, ha egy **Bluetooth** olyan címmel rendelkezik, mint a 9C:02:98:4A:F7:08, a **Bluetooth** eszközön az "LG FJ3(08)" látható.
- A **Bluetooth** eszköz típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a szükséges PIN kódot (0000).
- Ehhez a készülékhez egyszerre maximum két **Bluetooth** eszköz csatlakoztatható a fent ismertetett módszerrel, csak **Bluetooth** üzemmódban.
- Több eszköz párosítását csak Android készülékek támogatják. (A csatlakoztatni kívánt eszköz jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a többeszközös párosítás nem támogatott.)
- Az eltávolítható **Bluetooth** eszközök (pl. Dongle stb.) nem támogatják a többes párosítást.

3. Amikor a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a "PAIRED" üzenet jelenik meg a kijelzőn, majd hamarosan a **Bluetooth** eszköz nevére vált.

Megjegyzés

- A kijelzőn a "PAIRED" üzenet jelenik meg egy rövid ideig, amikor több eszközt párosít.
- Amikor az eszköz nem áll rendelkezésre, a "_" jelenik meg.

4. Zenehallgatás.
   A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához olvassa el a **Bluetooth** eszköz használati útmutatóját.

Megjegyzés

- Amikor **Bluetooth®** technológiát használ, a csatlakozás létrehozása érdekében a készülék és az eszköz legyen a lehető legkisebb távolságra egymástól, és tartsa ezt a távolságot.
  Ugyanakkor a csatlakoztatás az alábbi esetekben nem biztos, hogy megfelelően működik:
  - Akadály található a készülék és a **Bluetooth** eszköz között.
  - Más, a **Bluetooth®** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Újraindítás esetén a **Bluetooth** eszközt ismét csatlakoztassa a készülékhez.
- Habár a készülékhez 2 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a zenelejátszás és vezérlés csak egy eszközről lehetséges.

Bluetooth csatlakozás zárolás (BT LOCK)

Korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást a BT (**Bluetooth**) funkcióra, hogy megakadályozza a nemkívánatos **Bluetooth** csatlakozást.

A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a ≫II gombot a készüléken BT (**Bluetooth**) funkcióban.
A „BT LOCK" jelenik meg, és ekkor korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a ≫II gombot a készüléken BT (**Bluetooth**) funkcióban.
A „BT UNLOCK" jelenik meg.

Megjegyzés

- A hang szakadozott lehet, ha más elektronikus készülékek interferenciát okoznak.
- Az eszköz típusától függően előfordulhat, hogy a **Bluetooth** funkció nem használható.
- A vezeték nélküli kapcsolatot telefonnal, MP3 készülékkel, notebookkal stb. lehet létrehozni.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb a hangminőség.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth** eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- Amikor egy **Bluetooth** eszköz nem csatlakozik, a "READY" üzenet jelenik meg a kijelzőn.
- Amikor a **Bluetooth** funkciót használja, a hangerőt a **Bluetooth** eszközön állíthatja a megfelelő szintre.
- **Bluetooth** funkcióra lépéskor a készülék automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott **Bluetooth** eszközhöz. (Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz tulajdonságaitól függően az automatikus csatlakozás nincs támogatva.)

A rádió használata

A jobb vétel érdekében húzza ki az FM antennát és állítsa be a szögét és irányát.

Rádióhallgatás

1. Nyomja meg a készülék **F** gombját, amíg a kijelzőn az FM meg nem jelenik.
   Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Automatikus hangolás :
   Nyomja meg és körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva a készülék **I<< / >>I** gombját, amíg a frekvencia változni nem kezd, majd engedje fel. A keresés leáll, amint a készülék behangol egy állomást.

   Vagy

   Kézi hangolás :
   Nyomja meg többször a készülék **I<< / >>I** gombját.
3. A **▼MAIN VOL.** (hangerő) forgatógomb tekerésével állítsa be a hangerőt.

Rádióállomások programozása

10 FM állomást lehet tárolni.

A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Nyomja meg a készülék **F** gombját, amíg a kijelzőn az FM meg nem jelenik.
2. A készülék **I<< / >>I** gombjának megnyomásával válassza ki a kívánt frekvenciát.
3. A készüléken nyomja meg és tartsa 2 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a **PRESET/REPEAT** gombot. Egy szám villogni kezd a kijelzőn.
4. A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg a készülék **I<< / >>I** gombját.
5. Nyomja meg a készülék **PRESET/REPEAT** gombját. Az állomás mentésre kerül.
6. A 2-5. lépés megismétlésével tárolja el a többi állomást.
7. A beállított állomás hallgatásához nyomja meg a készülék **PRESET/REPEAT** gombját.

Az összes tárolt állomás törlése

1. Tartsa lenyomva a készüléken a **PRESET/REPEAT** gombot 5 másodpercig.
   A kijelzőn a "DEL" és az "ALL" felirat fog váltakozva felvillanni.
   - Ha nincs elmentett rádióállomás, a kijelzőn a NONE látható.
2. Az összes elmentett rádióállomás törléséhez nyomja meg a készüléken a **PRESET/REPEAT** gombot.

Hangbeállítás

A hang mód beállítása

A rendszerben számos előre programozott surround hangtér közül lehet választani. A megjelenő hangszínszabályzó lehetőségek a hangforrásoktól és effektektől függően különbözhetnek.

A készülék **SOUND EFFECT/BASS BLAST** gombjának megnyomásával kiválaszthatja a kívánt hangmódot.

A kijelzés	A kijelzés
BASS (BASS BLAST)	Erősíti a magas, mély és térhatású hanghatást.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Olyan hangulatot kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz, vagy komolyzenei koncerten lenne.
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.

Megjegyzés

A készülék **SOUND EFFECT/BASS BLAST** gombjának megnyomásával és nyomva tartásával közvetlenül kiválaszthatja a BASS (BASS BLAST) effektust.

Egyéb műveletek

DEMO

Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszer az **ECHO / DEMO** gombot a készüléken. A készülék bekapcsol és a kijelzőablakban megjelennek a funkciók.
A DEMO funkció visszavonásához nyomja le ismét az **ECHO / DEMO** gombot a készüléken.

Megjegyzés

Ha DEMO üzemmód közben más funkciókat használ, a DEMO átmenetileg leáll.

- Ha 10 másodpercnél hosszabb ideig nem érkezik bemenet, a DEMO lejátszás automatikusan elindul.

A mikrofon használata

1. A mikrofont csatlakoztassa a MIC csatlakozóra.
2. Játssza le a kívánt zenét.
3. Énekelje Ön is a dalt.
   Állítsa be a készüléken a mikrofon hangerejét a **MIC VOL.** ▼ gomb tekerésével az óra járásával megegyező vagy ellentétes irányban.

Megjegyzés

- Amikor nem használja a mikrofont, a **MIC** hangerejét állítsa a minimálisra vagy kapcsolja ki a MIC funkciót, és a mikrofont csatlakoztassa le a MIC jack csatlakozóról.
- Ha a mikrofon túl közel van a hangszórókhoz, üvöltő hangot hallhat. Ilyen esetben helyezze a mikrofont távolabb a hangszóróktól, vagy csökkentse a hangerőt a **MIC VOL.** ▼ tekerésével.
- Ha a mikrofonból érkező hang túl hangos, a hang torzulhat. Ilyen esetben tekerje a minimumra a **MIC VOL.** ▼ gombot.
- A mikrofonból érkező hangot visszhangossá teheti az **ECHO / DEMO** gombot lenyomásával.

ECHO

Ha csatlakoztatja a mikrofont a MIC audiocsatlakozóba (jack), visszhangossá teheti a mikrofonból érkező hangot az **ECHO / DEMO** gomb lenyomásával.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Megjegyzés

- Ha nincs csatlakoztatva a mikrofon, a kijelzőablakban megjelenik az "INSERT MIC" szöveg.
- Ha ECHO üzemmódban megnyomja a **VOCAL EFFECTS** gombot, az aktuális ECHO mentése után kapcsolja ki az ECHO üzemmódot, és váltson VOCAL EFFECTS üzemmódra.
- Nyomja meg ismét az **ECHO / DEMO** gombot, majd az aktuális VOCAL EFFECTS mentése után váltson ECHO üzemmódra.

ÉNEKHANG NÉMÍTÓ

Élvezze ezt a funkciót zenelejátszás során, a zenében az énekes hangjának csökkentésével.

Nyomja meg az **VOICE CANCELLER** gombot; a kijelzőn az "ON" felirat jelenik meg.

Az érvénytelenítéshez nyomja meg újra a **VOICE CANCELLER** gombot.

Az **VOICE CANCELLER** minősége eltérhet, a zenei fájlok felvételi viszonyaitól függően.

Megjegyzés

- Ez a funkció USB vagy BT (**Bluetooth**) funkcióval áll rendelkezésre.
- Ha a funkció nem elérhető, akkor a "NOT SUPPORT" jelenik meg a kijelzőablakban.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha mikrofon van csatlakoztatva.
- Amikor a mikrofon nem csatlakozik, a kijelzőn az "INSERT MIC" üzenet látható.
- Nem érhető el MONO forrás mellett.
- Az indításhoz módosítsa a funkciót vagy húzza ki a mikrofont.
- A csatlakoztatott eszközök állapotától függően lehet, hogy ez a funkció nem indítható el.

HANGNEM VÁLTÓ

A hangnemet 9 lépésben állíthatja (4 lépés felfelé, 4 lépés lefelé és az eredeti hangnem).

- Ahhoz, hogy egyenként feketére váltsa a billentyűket nyomja le többször egymás után a **#** (**KEY CHANGER**) gombot a lejátszás alatt.
- Ahhoz, hogy egyenként fehérre váltsa a billentyűket nyomja le többször egymás után a ♭ (**KEY CHANGER**) gombot a lejátszás alatt.

Megjegyzés

- Ez a funkció USB vagy BT (**Bluetooth**) funkcióval áll rendelkezésre.
- Amikor a mikrofon nem csatlakozik, a kijelzőn az "INSERT MIC" üzenet látható.
- Az indításhoz módosítsa a funkciót vagy húzza ki a mikrofont vagy módosítsa a zenét.
- A csatlakoztatott eszközöktől függően ez a funkció lehet, hogy nem indítható el.
- Ha a funkció nem elérhető, a "NOT SUPPORT" szöveg jelenik meg a kijelzőablakban.

VOCAL EFFECTS (hangeffektusok)

Ha csatlakoztatja a mikrofont a MIC audiocsatlakozóba (jack), élvezheti a karaoke funkció örömeit

A változatos üzemmód kiválasztásához nyomja le többször egymás után a **VOCAL EFFECTS** gombot, vagy nyomja meg a **VOCAL EFFECTS** gombot, majd a készüléken forgassa el a **MAIN VOL.** ▼ gombot, amikor a kijelzőablakban megjelenik a Vocal Effects üzemmód.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2

Megjegyzés

- Ha nincs csatlakoztatva a mikrofon, a kijelzőablakban megjelenik az “INSERT MIC” szöveg.
- Ha VOCAL EFFECTS üzemmódban megnyomja a készüléken a **KEY CHANGER** vagy az **ECHO / DEMO** gombot, a VOCAL EFFECTS mentése után kapcsolja ki a VOCAL EFFECTS üzemmódot, és váltson KEY CHANGER vagy ECHO üzemmódra.
- A VOCAL EFFECTS üzemmódot a **VOCAL EFFECTS** gomb nyomva tartásával kapcsolhatja ki.

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsol, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 15 percig nem használják.
A készülék hat óra elteltével akkor is kikapcsol, ha a készülék az analóg bemeneteken keresztül nem csatlakozik más készülékre.

AUTO POWER be

A készülék az alábbi bemeneti jelforrás esetén automatikusan bekapcsol : **Bluetooth**

Amikor kapcsolatot létesít a **Bluetooth** eszközével, a készülék automatikusan bekapcsol, és csatlakozik a **Bluetooth** eszközre. A zene lejátszható.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy a készülék bekapcsolódik, de a **Bluetooth** kapcsolat nem jön létre.
- Ha a **Bluetooth** kapcsolatot a készüléken bontja, akkor néhány **Bluetooth** eszköz továbbra is folyamatosan csatlakozni próbál a készülékhez. Ezért javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolása előtt bontsa ezeket a kapcsolatokat.
- Ha a készülék párosítva lett egy eszközzel, a készülék kikapcsolt állapotból automatikusan bekapcsol, ha bemeneti forrást érzékel.
- Ha a hátsó panelen a ON/OFF kapcsoló ki van kapcsolva (OFF), az AUTO POWER be nem működik.

Automatikus funkcióváltás

A készülék felismeri a bemeneti jeleket, például a **Bluetooth**-t vagy a csatlakoztatott hordozható eszközöket, majd annak megfelelően automatikusan módosítja a funkciót.

Bluetooth eszközök csatlakoztatása

Amikor Bluetooth eszközt akar csatlakoztatni a készülékhez, a **Bluetooth** funkció van kiválasztva. A zenéit a **Bluetooth** eszközről játszhatja le.

PORT IN. kapcsolat csatlakoztatása

Amikor hordozható eszközt csatlakoztat a **PORT IN.** csatlakozóba, a PORTABLE funkció van kiválasztva. A zenéit a hordozható eszközről játszhatja le."

Megjegyzés

- Ez a funkció csak korábban már csatlakoztatott eszközökkel működik.
- Ha a **Bluetooth** kapcsolódási zár funkció be van állítva, a **Bluetooth** kapcsolat csak **Bluetooth** funkcióban elérhető.

Hibaelhárítás

Általános

Probléma	Ok és megoldás
A készülék rendellenesen működik.	• Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa a külső eszközt (mélynyomó, DVD-lejátszó, erősítő stb.), majd kapcsolja be őket. • Áramtalanítsa a készüléket és a külső eszközt (mélynyomó, DVD-lejátszó, erősítő stb.), majd csatlakoztassa őket újra az elektromos hálózatra. • Előfordulhat, hogy a korábbi beállítás nem lesz mentve, ha az eszköz kikapcsol. • Az ON/OFF kapcsolót kapcsolja ki (OFF) és be (ON).
Nincs tápfeszültség.	• Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. • Ellenőrizze, hogy a ON/OFF kapcsoló be van-e kapcsolva (ON). • A hálózati kábel nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa a hálózati kábelt. • Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség. Más készülékek bekapcsolásával ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
Nincs hang.	• Ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciót választotta-e. A funkcióválasztó gombbal ellenőrizze a kiválasztott funkciót.
A rádióállomásokat nem lehet megfelelően behangolni.	• Az antenna nincs jól elhelyezve. A jobb vételhez állítsa be a szögét és az irányát. • A rádióállomás jelerőssége túl kicsi. Hangolja be kézzel az állomást. • Nincsenek programozott állomások, vagy törölte őket (pl. automatikus hangolással). Állítson be rádióállomásokat; részletekért lásd a 17. oldalt.

Általános jellemzők

Általános	
Tápellátási követelmények	Lásd a készülék típustábláján.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a készülék típustábláján.
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5 % - 60 %
Cseppálló	IPX4

Bemenetek	
Hordozható eszköz bemenet (PORT. IN)	2,0 Vrms (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) x 1
Mikrofon (MIC)	Érzékenység 30 mV (1 kHz), 6,3 mm-es csatlakozó x 1

Tuner	
FM hangolási tartomány	87,5 - 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz

Rendszer	
Frekvencia-átvitel	40 - 20 000 Hz
Jel-zaj arány	Több mint 75 dB
Dinamikatartomány	Több mint 70 dB
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Erősítő (RMS Kimeneti teljesítmény)	
Teljes teljesítmény	50 W (4 Ω 1kHz-en, 10 % THD)

Akkumulátor	
Akkumulátor típusa	12 V/7,0 Ah (Zárt biztonsági szelepes újratölthető ólomakkumulátor)
Üzemidő	Körülbelül 13 óra (Teljesen feltöltött akkumulátor és 50 % hangerőszinten történő folyamatos lejátszás mellett.) Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
Töltési idő	Körülbelül 11 óra Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.

- A formatervezés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő spray-t. Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet. Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

Védjegyek és licencek

A **Bluetooth®** szó és emblémák a **Bluetooth®** SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.


LG
Life's Good