

제품 사용설명서

와인셀러

제품을 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요.

제품 보증서도 함께 들어있으니 잘 보관하세요.

본 제품은 가정에서만 사용하는 실내용 기기입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마세요.

권장 안전 사용 기간: 7년

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용 시 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 권장 안전 사용 기간 내에 안전 점검을 받을 것을 권장합니다.
(안전 점검은 유료 서비스입니다.)



MP16WIN31951
Rev.15_020823



자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지를
참조하세요. 스마트 기기로 QR코드를 인식하면
자세한 내용을 빠르게 찾을 수 있습니다.

www.lge.com

본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른
이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항.....	03
설치하기.....	07
이동 및 운반 시 알아두기.....	07
설치 시 알아두기	07
접지 시 알아두기.....	08
사용하기.....	09
사용하기 전 알아두기.....	09
각 부 명칭 및 기능.....	10
제어창 사용하기.....	10
관리하기.....	11
청소 시 알아두기	11
선반 사용하기.....	11
필터 사용하기.....	12
와인에 관한 상식 알아두기	13
와인의 종류.....	13
와인 감별법.....	13
고장 신고 전 확인 하기.....	14
제품 보증서 보기	17
제품 보증서.....	17
소비자 분쟁 해결 기준	18
고객이 비용을 내야 하는 유상 서비스에 대한 책임.....	19
부록	20
에너지 효율 등급.....	20
폐가전제품 처리절차	20
생활 속 전기안전 캠페인.....	21

안전을 위한 주의 사항

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 방지하기 위한 것입니다.

주의 사항은 ‘경고’와 ‘주의’의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험을 피하기 위하여 이 기호가 있는 부분을 주의 깊게 읽고 지시에 따르십시오.

⚠ 경고 - 지시 사항을 위반하면 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다

⚠ 주의 - 지시사항을 위반하면 경미한 상해가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.

⚠ 경고

설치 관련

- 안전을 위해 반드시 접지하십시오. 상세 접지 방법은 설명서의 ‘접지 시 알아두기’를 참조하거나 LG전자 서비스 센터에 문의하십시오.
 - 접지가 잘 안된 경우 제품의 고장 또는 누전으로 감전의 원인이 됩니다.
- 바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치하십시오.
 - 제품 설치 시 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음 발생 또는 문의 수평이 맞지 않게 되는 원인이 됩니다.
 - 또한 제품이 넘어져 상해 또는 사망의 원인이 됩니다.
- 물 또는 빗물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
 - 절연이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 설치 시 제품 뒷면이 노출되지 않도록 주의하십시오.
 - 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 문 분해 또는 조립 시 문이 넘어지지 않도록 주의하십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.
- 먼지가 많거나 온도 변화가 심한 장소(실외, 비닐하우스 등)에 설치하지 마십시오.
 - 감전, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그는 빠기 쉬운 곳에 설치하십시오.
 - 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

전원 관련

- 본 제품은 220 V 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트를 사용하십시오.
 - 누전 차단기가 내려가 와인이 상할 수 있고 디스펜서 부위의 누수로 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형)에 제품의 전원 플러그를 꽂지 마십시오.
 - 화재의 원인이 됩니다.
- 청소 또는 제품 실내등 교체 시에는 전원 플러그를 빼십시오.
 - 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
 - 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그에 물기나 먼지를 완전히 제거한 후 콘센트에 단단히 꽂아 주십시오.
 - 접촉 불량으로 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 뺄 때는 전원선을 당기지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.
 - 전원선이 손상되어 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 전원선 또는 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.
 - 접촉 불량으로 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



- 천둥 또는 번개가 칠 때나 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼주십시오.

– 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

- 전원 플러그나 전원선을 파손하거나 개조하지 마세요. 연장하거나, 고온부에 가까이하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 무거운 것을 올리거나, 묶는 등의 행위로 전원 플러그나 전원선을 상하게 하지 마세요.

– 전원선이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.


- 전원선의 길이를 연장하거나 개조하여 사용하지 마십시오.

– 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

- 전원 플러그에 플러그 어댑터 또는 기타 액세서리를 연결하지 마십시오.

– 화재의 원인이 됩니다.


- 접지 없는 멀티 콘센트(이동형)를 사용하지 마십시오. 단, 접지 있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용할 경우 전류 용량이 16 A 이상인 콘센트를 제품 단독으로 사용하십시오.



– 감전 또는 멀티 콘센트의 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다.

– 차단기가 작동하여 전원이 꺼질 수 있습니다.

- 전원 플러그가 위로 향하거나 제품 뒷면에 눌리지 않도록 주의하십시오.



– 전원 플러그에 물이 유입되거나 전원 플러그가 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

- 신제품 설치 시 가능하면 새로 구입한 멀티 콘센트를 사용하고, 주기적으로 전선 피복 상태 점검 및 플러그 연결상태를 점검하세요.

사용 관련

- 제품 주변에 환기가 잘 되도록 하세요.

- 제품이 침수된 경우 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

– 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

- 제품 외부 또는 내부에 물 또는 인화성 물질(알코올, 시너(신나), 벤젠 등)이나 치약, 연마제, 락스 등을 뿌려 닦지 마십시오.

– 절연이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

- 표면이 거칠거나 금속 재질의 솔, 형광, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.

– 절연이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼거나 차단기를 내린 후 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

– 화재의 원인이 됩니다.

- 가정용 이외의 용도(의약품, 실험재료 보관, 선박용 등)로 사용하지 마십시오.

– 감전, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

- 제품의 냉기가 나오는 곳, 덮개 부분, 밑 부분, 뒷면 방열그릴(배기구) 등에 손이나 금속재의 막대를 넣지 마십시오.

– 제품 바닥 및 뒤쪽은 철판으로 되어 있어 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

- 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함) 또는 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하십시오.

– 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

- 제품 문을 여닫을 때 주변에 어린이가 없는지 주의하십시오.

– 어린이가 모서리 주변에 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.



- 어린이가 제품 안에 들어가지 못하도록 주의하십시오.



- 어린이가 제품 안으로 들어가면 갇히게 되어 질식 또는 사망의 원인이 됩니다.
- LG전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 재설치를 원할 때는 LG전자 서비스 센터로 문의하십시오.
 - 감전, 상해, 화재의 원인이 됩니다.
- 무겁거나 깨지기 쉬운 물건, 액체류, 가연성 물질, 인화성 물질, 화기(양초, 램프 등)를 제품에 올려 놓지 마십시오.
 - 감전, 상해, 화재의 원인이 됩니다.
- 화기(양초, 램프 등), 연소 기구, 인화성 물질(LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 등의 가연성 가스 및 에틸에테르, 벤젠, 알코올, 휘발유, 경유, 화장품 등)을 제품 내부 혹은 근처에서 사용하거나 제품 내부 혹은 근처에 보관하지 마세요.
 - 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 가스(이소부탄, 프로판, 도시가스 등)가 샐 때는 제품 또는 전원 플러그를 건드리지 말고 즉시 환기시키십시오.
 - 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 제품의 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하거나 냄새 제거를 위해 촛불을 놓지 마십시오.
 - 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 내의 전기 부품에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.
 - 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 뒷면(커버)에 과도한 힘을 주거나 충격을 가하지 마십시오.
 - 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
- 조그마한 동물이나 애완동물이 전원선을 갉아먹지 않도록 주의하십시오.
 - 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

- 제품 외곽의 송풍기 구멍을 청결하게 유지하세요. 송풍기 구멍이 막히면 화재 또는 손상의 원인이 됩니다.
- 제품 안의 성에 제거가 필요하면 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.
- 제품 문, 보관실, 선반 등에 거나 올라가지 마십시오.
 - 제품 문의 힌지와 제품 부속품이 파손되고 사람이 떨어져 다칠 수 있습니다. 특히 어린이는 조심시켜 주십시오
- 제품 내에 다른 전자제품(전열기, 핸드폰 등)를 넣고 사용하지 마십시오.
 - 와인 저장 외의 용도로 사용 시 화재 또는 제품 파손의 원인이 됩니다.

• 폐기 관련

- 제품을 폐기할 때는 모든 부품을 제자리에 둔 상태로 문의 패키징을 분리한 후 어린이의 접근을 차단하십시오.
 - 어린이가 제품 안으로 들어가면 갇히게 되어 사망의 원인이 됩니다.
- 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.
 - 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.



주의

설치 관련

- 제품 이동 시 기울여서 밀거나 끌지 마십시오.
 - 제품이 넘어져 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 운반 시에는 2명 이상이 안전하게 운반하고, 제품 문의 힌지가 파손되지 않도록 주의하십시오.
 - 제품을 떨어뜨릴 경우 제품이 무거워 상해 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 이동 시 제품에 손, 발 등 신체의 일부가 끼이지 않도록 조심하십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.

사용 관련


- 이 제품은 고도와 무관하게 사용할 수 있습니다.
- 이 제품에는 제품 작동을 위한 기능 접지가 포함되어 있습니다.
- 살아있는 동물을 제품 안에 넣지 마십시오.
 - 동물이 죽을 수 있습니다.
- 제품 문 전면 또는 선반에 적용된 강화 유리는 생활 충격에 의하여 파손될 수 있으므로 깨질 경우 손으로 만지지 마십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 문을 여닫을 때 손 또는 발이 끼이지 않도록 주의하십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 내부의 선반을 뒤집어 넣지 마십시오.
 - 선반이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 내부에 와인을 무질서하게 보관하지 마십시오.
 - 제품 문을 여닫을 때 와인이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.

- 제품 문을 세게 여닫지 마십시오.
 - 제품에 보관된 저장 와인이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 문의 힌지가 파손되었거나 작동이 원활하지 않을 시는 사용을 중단한 후 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.
 - 제품이 문이 떨어질 경우, 제품 손상 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 위에 물건을 올리지 마십시오.
 - 물건이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.
- 고내 온도가 급격히 올라가지 않도록 와인을 넣은 후에는 즉시 제품 문을 닫으십시오.
 - 와인 변질의 원인이 됩니다.
- 제품 안의 실내등은 소비자가 직접 바꾸기 어렵습니다. 실내등이 켜지지 않을 때는 LG전자 서비스 센터 (1544-7777)로 연락하세요.

설치하기


이동 및 운반 시 알아두기

- 제품을 옮기거나 버릴 때는 콘센트에서 플러그를 뽑으세요. 전원 플러그는 제품 뒤에 있는 전원 플러그 걸이에 끼우거나 테이프로 고정하세요.
 - 전원 플러그가 망가지거나 바닥을 긁을 수 있습니다.

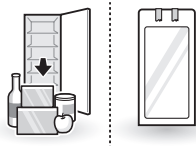

- 제품을 옮기거나 버릴 때는 콘센트에서 플러그를 뽑으세요. 전원 플러그는 제품 뒤에 있는 전원 플러그 걸이에 끼우거나 테이프로 고정하세요.
 - 전원 플러그가 망가지거나 바닥을 긁을 수 있습니다.

- 제품 운반 시에는 2명 이상이 안전하게 운반하고, 제품 문의 힌지가 파손되지 않도록 주의하세요.
 - 제품을 떨어뜨릴 경우 제품이 무거워 상해 또는 고장의 원인이 됩니다.

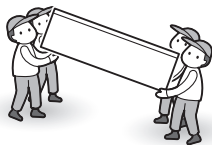

- 장거리 운반 시에는 제품을 바로 세워서 운반해주세요.
 - 제품이 넘어져 고장의 원인이 됩니다.




설치 시 알아두기

- 바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치해주세요.
 - 설치 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 될 수 있으며, 문 개폐 시 제품이 넘어져 상해의 원인이 됩니다.
 - 제품 앞 또는 뒤쪽 수평이 맞지 않을 때는 높이가 낮은 부분을 딱딱한 물체(책받침, 자 등)로 권 다음, 테이프로 고정하고 제품을 밀어 넣어 수평을 맞추어주세요.
 - 융단 또는 마루바닥 위에 설치할 경우 단단한 깔판을 깔아주세요.




- 제품과 벽면 사이는 최소 10 cm의 간격을 유지하여 설치하세요.
 - 제품과 벽 사이가 너무 가까우면 바람이 통하지 않아 와인이 냉각되는 힘이 떨어집니다.
 - 제품 겉에 이슬이 맺힐 수 있고, 전기요금도 많이 나올 수 있습니다.

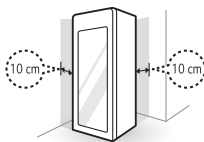


- 열기 또는 연탄 가스가 많은 곳은 피하여 설치해주세요.
 - 제품의 성능 저하 또는 외관 변색의 원인이 됩니다.




- 주위 온도가 15℃ 이상 27℃ 이하인 곳에 설치해주세요.
- 범위를 초과하는 온도에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 내부 온도는 제품의 위치, 주변온도, 문을 여는 횟수에 영향을 받을 수 있습니다.
- 설치할 곳의 온도가 너무 높거나 낮으면 제품의 기능이 떨어져 전기요금이 많이 나올 수 있습니다.

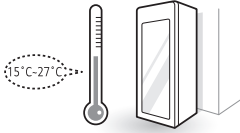

- 습기가 적고 통풍이 잘되는 곳에 설치해주세요.
- 제품의 부식 또는 감전의 원인이 됩니다.

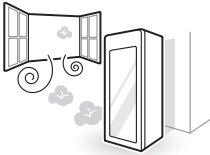

- 제품 치수와 주변 공간을 확인한 후 설치해주세요.

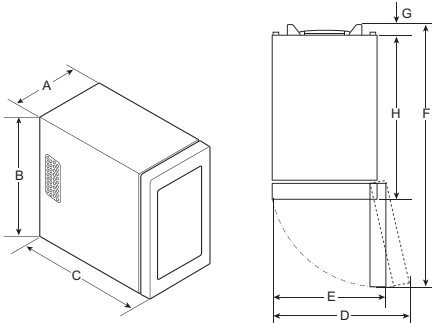

-	치수 (mm)
A	282
B	497
C	534
D	365
E	301
F	773
G	25
H	509

접지 시 알아두기

제품을 설치한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결해주세요.
본 제품은 220 V 전용 제품입니다. 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

제품이 연결된 콘센트에 다른 가전 제품을 동시에 연결하지 마세요.

누전으로 인한 감전 사고를 방지하기 위해 반드시 접지 후 제품을 사용해주세요.

콘센트에 접지 단자가 있는 경우

- 콘센트에 접지 단자가 있는 경우 별도의 접지가 필요하지 않습니다.



접지 단자가 없는 경우

- 누전 차단기가 설치되어 있는지 확인한 후, 설치되어 있지 않는 경우 전문 기술자에게 요청하여 설치 후 제품을 사용해주세요.

사용하기 전 알아두기

- 정전이 발생한 경우, 전기 회사에 전화하여 정전 예상 시간을 확인해주세요. 전원이 꺼져있는 동안에는 문을 여는 것을 자제해주세요. 전원이 다시 공급되면, 와인 상태를 확인하십시오.
- 자동 성에 제거 시스템은 냉각기에 생긴 성에를 자동으로 제거하여 제품의 냉각 성능을 유지해줍니다.(적용 모델에 한함)
- 와인은 서로 적당한 간격을 두고 보관해주세요. 냉기가 고루 퍼지고 전기료도 절약됩니다.
- 문이 꼭 닫히지 않을 수 있으니 선반에 와인을 적당 간격을 두어 보관해주세요.
- 문이 완전히 닫히지 않은 경우, 여름철 습도가 높은 경우, 제품 문을 자주 여는 경우에는 성에가 발생할 수 있으므로 주의해주세요.
- 제품 문을 완전히 연 후 각 실 또는 칸의 분리 및 조립을 진행해주세요.
- 제상 후 온도 상승은 제품 규격에서 허용되는 범위를 양지해주세요.
- 전원 연결 후 약 4시간 이후에 와인을 보관해주세요.
- 와인을 깨끗이 닦은 후 보관해주세요.
- 와인을 장기간 보관할 경우 와인병의 라벨 부분에 랩을 씌우세요. 라벨이 떨어지거나 곰팡이가 생기는 것을 막아줍니다..


와인 보관 온도

- 와인의 종류에 따라 아래 온도에서 보관하시면 와인의 깊은 맛을 느낄 수 있습니다.




올바른 와인 보관 방법

- 각 선반에 최대 2병까지 보관할 수 있습니다.
- 보관 가능한 병 사이즈는 최대 길이가 320 mm 이하, 최대 폭은 90 mm 입니다. 단, 최하단 선반 제거 시 최대 폭 99 mm 까지 보관할 수 있습니다.

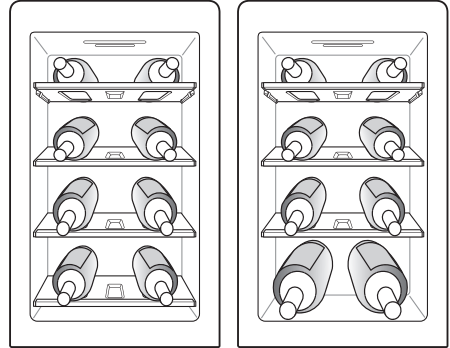

- 마시다 남은 와인은 뚜껑을 잘 막아서 보관해주세요. 단, 와인의 종류, 매장에서 보관 상태, 보관 기간 등에 따라서 병의 아랫부분에 침전물이 생길 수 있으나 유해하지 않습니다.

각 부 명칭 및 기능

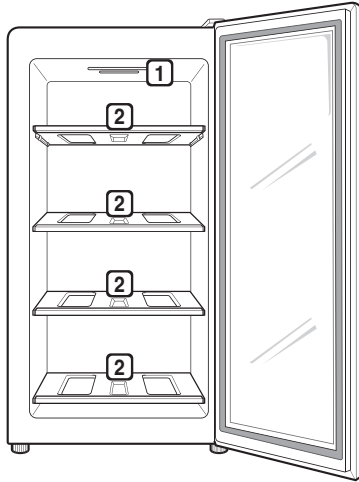

• 제품의 외관 또는 구성품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

① 실내등

제품 문을 열면 제품 내부의 실내등의 불이 켜집니다.

② 와인 선반

와인을 보관할 수 있습니다.

제어창 사용하기

각 부 명칭 및 기능

(제어창은 모델별로 다를 수 있습니다.)



① 온도 설정 버튼

온도를 설정할 수 있습니다.

- 온도 조절을 할 경우 8 °C ~ 16 °C 사이에서 가능합니다
- 버튼을 누를 때마다 1 °C씩 조절 가능합니다.
- 제어창 온도 표시는 20초 후 자동으로 꺼집니다.
- 버튼을 3초간 누르면 온도 표시가 항상 켜진 채로 유지할 수 있습니다.
- 화면에 표시되는 설정 온도는 제품 내의 실제 온도가 아니라 목표 온도이므로 실제 내부 온도는 와인의 상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다.


청소 시 알아두기

- 제품 내 구성품 분리 시 보관된 와인을 모두 꺼내주세요.
- 보관된 와인의 무게로 인해 다칠 수 있습니다.
- 선반은 와인에 의해 더러워지기 쉬우므로 가끔씩 분리하여 마른 수건으로 닦아서 넣어주세요.
- 주기적으로 부드러운 수건을 물에 적셔 문의 패킹 부분을 닦아주세요.
- 와인 등이 묻은 상태로 사용하면 제품 문의 패킹이 빨리 손상되며 패킹 아래 부분은 특히 더러워지기 쉽습니다.
- 제품 청소 후 물기를 완전히 제거해주세요.
- 결빙의 원인이 됩니다.
- 청소가 끝난 후에는 전원선이 손상되지 않았는지, 전원 플러그에 발열 현상은 없는지, 전원 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해주세요.
- 선반을 청소한 후 재조립한 경우에는 반드시 제품의 문이 제대로 닫히는지 확인해주세요.
- 선반의 위치가 바뀌면 내부 부품과 간섭이 생겨 제품 문의 완전히 닫히지 않을 수 있습니다.
- 제품은 부드러운 수건에 물을 적셔 닦고, 중성 세제를 사용한 경우 얼룩이 발생하지 않도록 깨끗한 물수건으로 닦아주세요.
- 제품 외부의 유리 도어에 생긴 가벼운 얼룩은 마른 천을 사용하여 닦아주세요. 쉽게 지워지지 않는 얼룩은 미지근한 물이나 유리 세정제를 묻힌 천으로 닦아주세요.
- 제품 외부 또는 내부 청소 시 거친 솔, 치약, 락스, 가연성 물질, 염화물 등으로 닦지 마세요.
가연성 물질 또는 염화물이 포함된 세척제나 물티슈는 사용하지 마세요.
- 제품의 변색 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 가연성 물질 : 알코올(에탄올, 메탄올, 이소프로필알코올, 이소부틸알코올 등), 시너(신나), 아세톤, 벤젠, 인화성 액체, 연마제 등
- 장기간 동안에 제품을 사용하지 않는 경우, 모든 와인을 꺼내고 전원 코드를 뽑아주세요. 제품 내부에 곰팡이가 생기지 않도록 내부를 청소하고 문을 조금 열어주세요.

선반 사용하기

선반 분리하기


선반을 앞쪽으로 당겨주세요.

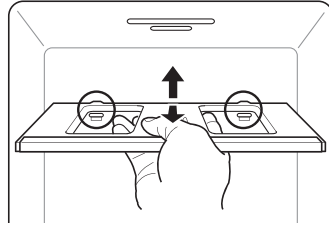

선반 조립하기

선반을 "딱" 소리가 날 때까지 밀어 넣어주세요.


조립 후 선반 앞쪽을 누르거나 들어서 조립이 제대로 되었는지 확인해주세요.

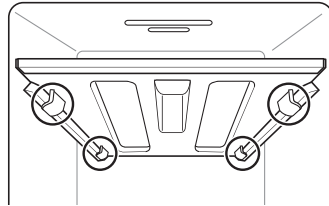

필터 사용하기


필터 분리하기

필터 상단부 좌, 우측 2개의 발걸이를 아래로 눌러 분리해 주세요.

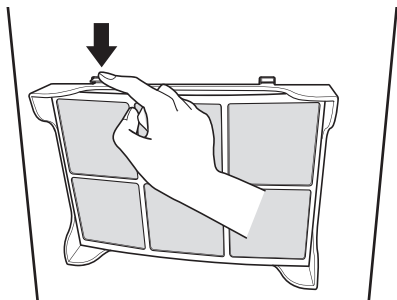

필터 조립하기

필터 하단부 걸이를 하측 3개의 구멍에 넣은 후 상단부 발걸이를 구멍에 맞춰 넣어주세요.

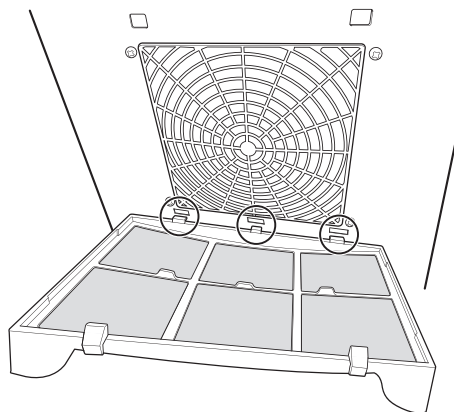

알아두기

- 필터는 1개월에 1회씩 물로 씻어 먼지를 제거해주세요.

와인에 관한 상식 알아보기

와인의 종류

- 드라이 와인 & 스위트 와인
 - 천연 포도당이 모두 발효하여 단맛이 거의 없는 와인을 드라이 와인, 천연 포도당이 남아 단맛을 내는 와인을 스위트 와인이라고 합니다. 보통 스위트 와인은 식후에, 드라이 와인은 식사 중에 마십니다.
- 레드 와인 & 화이트 와인 & 로제 와인
 - 레드 와인은 독특한 색깔을 띠며 짙은맛과 신맛이 특징인 와인입니다. 화이트 와인은 과즙만으로 발효시켜 맛이 부드럽우며 맑고 투명한 황금색을 띠는 와인입니다. 로제 와인은 화이트 와인과 비슷한 맛이며, 핑크빛을 띠는 와인입니다.
- 스파클링 와인
 - 발효가 끝난 와인에 당분을 첨가 후 다시 한 번 발효 과정을 거쳐 탄산가스가 생긴 샴페인 등이 스파클링 와인입니다.
- 강화 와인
 - 강화 와인은 알코올 도수나 당도를 높이기 위해 발효 중 또는 발효가 끝난 후 브랜디나 과즙을 첨가한 와인입니다.
- 가향 와인
 - 와인 발효 전후에 과실 즙이나 썬 등 천연의 향기를 첨가하여 향을 좋게 한 와인입니다.

와인 감별법

외관으로 알아보는 법

- 캡슐 : 캡슐에 있는 로고, 날짜 등이 병에 있는 내용과 일치해야 합니다. 오래된 캡슐은 납인 경우가 많고 산화의 흔적이 남아 있습니다.
- 코르크 : 오래된 코르크의 끝부분은 와인에 젖은 흔적이 있어야 합니다. 코르크에 새겨져 있는 연도는 라벨에 새겨져 있는 연도와 일치해야 합니다.
- 라벨 : 라벨의 글자가 모두 맞는지, 오랜 세월을 보여주는 번짐이나 얼룩이 있는지 혹은 표면이 매끄럽지 못한지, 레이저 복사본이 아닌지 등을 유심히 살펴보세요.

맛에 의한 분류

- 당도(Sweetness) : 매우 드라이(Bone Dry), 드라이(Dry), 미디엄 드라이(Medium Dry), 미디엄 스위트(Medium Sweet), 스위트(Sweet)
- 탄닌(Tannin) : 짙은(Astringent), 하드(Hard), 드라이(Dry), 소프트(Soft)
- 산도(Acidity) : 산도가 없는(Flat), 상쾌한(Refreshing), 좋은(Marked), 시큼한(Tart)
- 밀도(Thickness) : 가볍고 얇은(Very Light Thin), 가벼운(Light), 중간(Medium), 진한(Bodied), 아주 진한(Heavy)
- 균형(Balance) : 불균형(Unbalance), 좋은(Good), 균형이 잘 잡혀 있는(Very Well Balance), 완전한(Perfect)

고장 신고 전 확인 하기

- 제품 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

증상	원인 및 해결책
냉장이 전혀 되지 않습니다.	정전이 되었습니까? • 다른 제품의 전원을 확인해주세요.
	전원 플러그가 콘센트에서 빠져있습니까? • 전원 플러그를 콘센트에 바르게 연결해주세요.
	전원은 220 V입니까? • 110 V일 경우에는 변압기를 연결하여 사용해주세요.
	변압기를 사용할 경우, 변압기의 전원 램프가 꺼져 있습니까? • 변압기의 전원 램프를 켜주세요.
냉장이 잘 되지 않습니다.	제품이 직사광선을 받거나 가스레인지와 같은 열기구에 가까이 있습니까? • 설치 장소를 확인한 후 열기구를 피하여 재설치해주세요.
	와인을 너무 많이 넣었습니까? • 와인은 적당한 간격을 두고 넣어주세요.
	제품 문이 완전히 닫혀 있습니까? • 보관된 와인이 문에 끼이지 않게 한 후 문을 꼭 닫아주세요.
	제품 주위에 적당한 간격이 있습니까? • 제품 주위에 적당한 간격을 두어 설치 위치를 조정해주세요. (10 cm)
	설치 장소의 온도가 15 °C 아래인가요? • 주위 온도가 15 °C보다 높은 곳에 설치하세요.
	설치 장소의 온도가 27 °C 높은가요? • 주위 온도가 27 °C보다 낮은 곳에 설치하세요.
제품 내 실내등이 켜지지 않습니다.	제품 내 실내등이 꺼져 있습니까? • 제품 내 실내등은 소비자가 직접 교체하기 어렵습니다. 실내등이 켜지지 않을 경우에는 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락해주세요.
제품 문이 잘 닫히지 않습니다.	선반이 제대로 조립되었습니까? • 선반이 잘못 조립된 경우 재조립해주세요.
	제품 문을 너무 세게 닫았습니까? • 제품 문을 닫을 때 문을 닫는 힘이나 속도에 따라 문이 살짝 열린 후 닫힐 수 있습니다. 너무 세게 닫지 않도록 주의해주세요.

증상	원인 및 해결책
제품 문이 잘 열리지 않습니다.	제품 문과 보관된 와인이 서로 닿았습니까? 와인이 문에 닿지 않도록 저장해주세요.
	제품 문을 닫은 후 바로 열었습니까? 제품 문을 닫은 후 1분 이내에 다시 열려고 하면 제품 내부의 압력 때문에 잘 열리지 않을 수 있습니다. 잠시 후 제품 문을 다시 열어 주세요.
제품 안쪽에 이슬이 맺힙니다.	제품 문을 오랫동안 열어두었습니까? 제품 문을 닫으면 이슬이 자동으로 없어지긴 하지만 마른 걸레로 닦으면 이슬을 빨리 제거할 수 있습니다.
	제품 문을 자주 여닫았습니까? 제품 외부와의 온도 차이로 이슬이 생길 수 있습니다. 마른 걸레로 닦아 이슬을 제거해주세요.
제품 안쪽 또는 바깥쪽에 성에나 이슬이 생깁니다.	제품 문을 자주 여닫거나 문이 제대로 닫히지 않았습니까? 차가운 제품 안쪽에 바깥 공기가 들어가면 성에 또는 이슬이 생길 수 있습니다.
	설치 장소의 습도가 높습니까? 설치 장소의 습도가 높거나 장마철 비가 오는 날과 같이 습도가 높으면 제품 바깥쪽에 이슬이 생길 수 있습니다. 마른 수건으로 닦아주세요.
제품의 소음이 심하고 이상한 소리가 납니다.	설치 장소의 바닥이 약하거나, 제품이 불안정하게 설치되어 있습니까? 바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치해주세요.
	제품 뒷면이 벽에 닿았습니까? 제품 주위에 적당한 간격을 두어 설치 위치를 조정해주세요. (10 cm)
	제품 뒷면에 물건이 떨어져 있습니까? 제품 뒷면에 떨어진 물건을 치워주세요.
	제품 위에 물건이 올려져 있습니까? 제품 위에 올려진 물건을 치워주세요.

증상	원인 및 해결책
제품에서 소리가 들립니다.	“딱” 또는 “뚝” 하는 소리가 들립니까? 제품 내의 온도 변화에 따라 여러 부품들이 수축 또는 팽창하거나, 각종 제어 장치의 작동 시 소리가 발생합니다.
	“드르륵~”, “덜컹”, “웅~” 같은 소리가 들립니까? 제품이 작동을 시작하거나 끝날 때 압축기나 팬 등에 의해 발생 하는 소리로 자동차의 시동을 켜거나 끌 때 발생하는 소리와 유사한 원리입니다.
	제품이 떨리는 소리가 들립니까? 마루바닥 또는 목재로 된 벽면에 제품을 설치하거나 수평이 바르지 못하면 진동에 의해 제품의 떨림 소리가 커질 수 있습니다.
	제품 최초 설치 시 제품 소리가 크게 들립니까? 제품을 처음 작동시키면 온도를 빨리 낮추기 위해 고속으로 회전하기 때문에 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 일정 온도 이하로 내려가면 소리도 점차 작아집니다.
제품 옆쪽 또는 뒤쪽이 따뜻합니다.	제품에 통풍구가 설치된 부분을 만졌습니까? 제품 뒷면, 옆면에 열을 방출하는 통풍구가 설치되어 있습니다. 제품을 설치한 후나 여름철에는 특히 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아니므로 안심하고 사용해주세요.
제품 주위에 물이 있습니다.	제품 주위에 물이 흘러나와 있습니까? 싱크대나 제품 뒤쪽의 물받이 또는 다른 곳에서 물이 흘러 나온 것은 아닌지 확인해 주세요.

제품 보증서 보기

제품 보증서

품질 보증 기간

고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 본 제품은 대한민국에서만 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

모델명		• 품질 보증기간 : 1년 • 부품 보유 기간 : 9년(제조 일자를 기준으로 기산합니다.) • 열전모듈 품질 보증기간 : 3년
구입일		- 제품 품질보증기간 경과 후, 3년 무상보증 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우, 해당 부품은 구입가 100%로 환급되며 제품은 정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5~10%를 가산하여 환급함. (감가상각 방법 및 가산금은 구입시점의 소비자분쟁 해결기준에 따라 변경될 수 있음)

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하세요.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입 일자 확인이 안 될 경우 제조 연월일 또는 수입 통관 일자를 기준으로 3개월이 지난 날로부터 품질 보증 기간을 적용합니다.)
3. 가정용 이외의 용도로 사용할 경우에는 무상 보증이 불가하며, 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
 - 무상 보증이 적용되지 않는 경우: 식당 내 식재료 보관 용도, 연구/실험 용도, 산업 용도, 의약품 보관 용도, 캠핑카/레저 용도로 사용하는 경우
 - 품질 보증 기간이 50% 단축되는 경우: 창고/비닐하우스와 같이 먼지가 많거나 온도 변화가 심한 장소에서 사용 등
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
5. 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

LG전자(주)

소비자 분쟁 해결 기준

	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능상, 기능상 고장	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능한 경우		
	하자가 발생한 경우	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발한 경우 (3회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 금액에 구입가 10% 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발한 경우 (5회째)		
	수리 불가능 시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우		
제품 구입 후 운송이나 설치 중에 피해가 발생한 경우	제품교환	-	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능상 기능상 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	-
- 천재지변(화재, 염해, 가스 폭발, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우 - 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우 - LG전자 서비스센터 또는 인가된 서비스 지정점이 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우 - 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 - 기타 제품 자체의 하자가 아니라 외부 원인으로 고장이 발생한 경우		유상수리	유상수리

- 상기 품질 보증 기간 및 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항이나 규정에 다툼이 있을 경우 소비자분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

고객이 비용을 내야 하는 유상 서비스에 대한 책임

유상 서비스 책임 안내

LG전자에 서비스를 신청할 때 아래와 같은 경우에는 품질 보증 기간이라도 소비자가 따로 비용을 내야 합니다.

- 제품 내부에 장난감 또는 음료와 같은 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
 - 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
 - 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
 - LG전자 정품이 아닌 부품 및 액세서리(정수 필터 등)를 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
(LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입해주세요.)
 - 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
 - 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
 - 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
 - 제품 기능 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우
 - LG전자 제품 설명서 내에 '안전을 위한 주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
(‘안전을 위한 주의 사항’을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
 - 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
 - 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
 - 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
 - 전원 콘센트 자체 결함 또는 전원 플러그 연결이 안 된 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
 - 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
 - 제품을 처음 설치한 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우 (제품 문 분해나 조립 포함)
 - 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
 - LG전자 제품 판매점이나 LG전자 서비스 센터의 수리기사사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
 - 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
 - 고객이 직접 수도꼭지를 잠그거나 단수가 되어 급수가 안 된 경우
 - 제품 불량이 아닌 가구 불량에 의해 서비스를 요청한 경우
- 궁금한 내용은 LG전자 서비스 센터 (1544-7777)로 문의하세요.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실 (080-023-7777)로 문의하세요.

폐가전제품 처리 절차

신제품을 구입했을 때

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 신제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

사용하던 제품을 버릴 때


가전제품을 버릴 때는 관할 행정복지센터 또는 폐가전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기해야 합니다.

(전화번호 : 1599-0903, 인터넷주소 : <http://www.15990903.or.kr>)

생활 속 전기안전 캠페인

이 캠페인은 LG전자와 한국전기안전공사가 함께합니다.

우리 집 전기시설 안전사용 요령

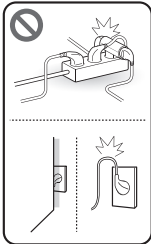	멀티탭, 콘센트 안전하게 사용하기 • 플러그 접속 상태 및 콘센트 먼지 정도를 확인하세요. - 플러그가 느슨하게 접속되면 먼지 등 인화성 물질이 불꽃을 일으킬 수 있습니다. • 멀티탭을 문어발식으로 연결하여 사용하지 마세요. • 전기사용량이 많은 전열기, 에어컨, 인덕션 등은 한 콘센트에 하나만 사용하세요. • 멀티탭, 콘센트, 플러그의 변색 또는 변형 여부를 확인하세요. • 욕실에서는 방수커버가 있는 콘센트를 사용하세요.
	가전제품 안전하게 사용하기 • 가전제품에 묻어있거나 제품 주변에 쌓여있는 먼지를 주기적으로 제거하세요. • 전원선은 가구 등에 눌리지 않게 사용하세요. • 인증마크가 표시된 가전제품을 사용하세요. • 권장 사용기간이 지난 가전제품은 전문가에게 점검을 받으세요.
	분전함(차단기) 안전하게 관리하기 • 분전함 앞을 가구, 가전, 생활용품 등으로 가리지 마세요. • 분전함 내에 물건 등을 넣지 마세요. • 분전함 커버를 임의적으로 탈착하지 마세요.
	비상시 전기 전문가에게 도움 요청하기 • 전기시설은 자가 점검 시, 감전의 우려가 있으니 절대 스스로 점검하지 마세요. • 차단기가 내려가거나 전선 타는 냄새나 소음이 나는 등 비상시에는 반드시 전기 전문가에게 도움을 요청하세요.

우리 집 전기안전을 위한 기본 수칙(동영상)

주방용 가전제품 편	https://www.youtube.com/watch?v=cfl17N84huE&t=2s	
생활용 가전제품 편	https://www.youtube.com/watch?v=M77ShAt_yGY&t=2s	
계절용 가전제품 편	https://www.youtube.com/watch?v=x6seDQ9vsHs&t=2s	

QR코드를 통해
KESCO를 만나보세요.

메모

메모



이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용 불편 및 고장 접수는 (전국 어디서나)

1544-7777

• 전화를 하기 전

제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.

• 전화가 연결되었을 때

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하면 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객상담실(080-023-7777)로 문의하세요.

편리한 제품 사용을 위한 안내

www.lge.com

제품 사용 시 불편사항을 자가 진단을 통해 원인 파악과 해결이 가능하며, 고객센터와 통화 없이 직접 서비스를 접수할 수 있습니다.

앱 다운로드로 편리하게 LG전자의 혜택을 누리보세요. 아래 QR을 스캔하시면 쉽게 다운로드할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를
제공하는 기업에게 사단법인
한국서비스진흥협회에서 서비스 품질을
인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질
우수기업입니다.