

OHJEKIRJA

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI


GX




MFL71771616
2012_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

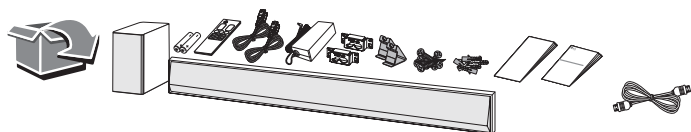

Etupaneeli

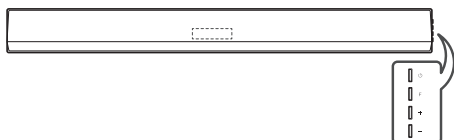


⏻ (Valmiustila) Kytkee yksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.

F (Toiminto) Valitsee toiminnon.

+/- (Äänenvoimakkuus) Säätää äänenvoimakkuuden.

Takapaneeli

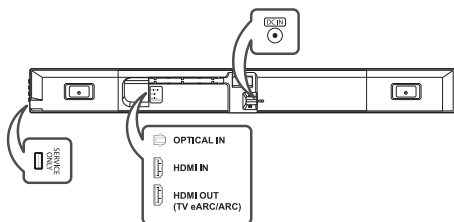

DC IN Verkkolaitteen liittäminen.

USB (vain huolto) S/W latausliitin.

OPTICAL IN Liitä optiseen laitteeseen.

HDMI IN Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.

HDMI OUT (TV eARC/ARC) Yhdistä TV-laitteeseen.



Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.



Takakaiuttimet valmiina

Tilaa ääntä tukeva takakaiutinsarja myydään erikseen. (SPK8-S)

Bassokaiuttimen liittäminen

Sijoita langaton bassokaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

❶ Liitä äänipalkin ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.

❷ Kytke äänipalkki päälle.

- Äänipalkki ja langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.

Bassokaiuttimen liittäminen manuaalisesti

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

❶ Paina **PAIRING**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaa.


- Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana vilkkuu nopeasti. (Jos vihreä LED ei vilku, paina ja pidä painettuna **PAIRING**-painiketta.)

❷ Kytke äänipalkki päälle.

- Laitepari on muodostettu. Vihreä merkkivalo langattoman subwooferin takana syttyy.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

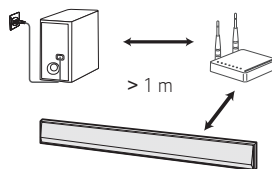


TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.

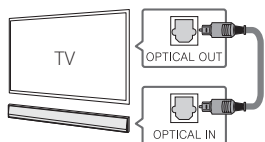

B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.

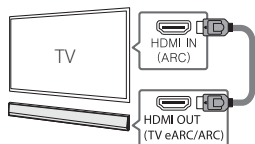

- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.

Lisälaitteen liittäminen



- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

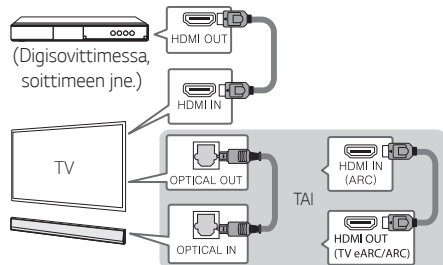

- 2 Aseta syöttölähde painamalla F-painiketta toistuvasti.

Kauko-ohjain

Akun vaihto

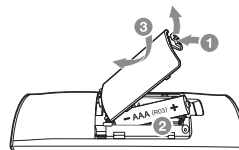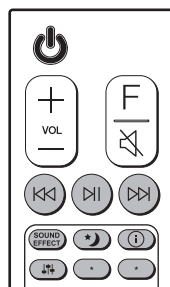

⏮/⏭: Ohitus

⏮: Toisto/tauko

- **Bluetooth-liitännän lukko (BT LOCK):** Valitse **Bluetooth**-toiminto painamalla F-painiketta toistuvasti. Paina ⏮-painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin Bluetooth-yhteydeksi rajoitetaan vain BT ja LG TV.

SOUND EFFECT: Valitsee äänitehostetilan.

- **TV:n kaukosäädin:** Paina **SOUND EFFECT** -painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin voit käyttää TV:n kaukosäädintä.

⏻: Kytkee yöaikatilaa päälle tai pois.

ⓘ: Näyttää tiedoston tiedot, syöttölähteen tai liitetyn **Bluetooth**-laitteen nimen.

- **Virran automaattinen kytkeminen PÄÄLLE/POIS:** Paina pitkään ⓘ-painiketta ja paina sitä uudelleen.

⏮: Säättää kunkin kaiuttimen äänitasoa.

- **Tilaääni:** Paina pitkään ⏮-painiketta ja paina sitä uudelleen.

*: Tämä painike ei ole käytettävissä.



Tämän tuotteen mukana tulee ruuveja ja proppuja seinätelineen kiinnittämiseksi. Tarkista asennustapa omistajan käsikirjasta osoitteesta (www.lg.com).

Lisätietoja

Tekniset tiedot

	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Verkotettu valmiustila : 1,0 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	• Malli : DA- 50F25 • Valmistaja : Asian Power Devices Inc. • Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Lähtö : 25 V $\equiv$ 2 A
Mitat (L x K x S)	N. 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm
Vahvistin (RMS- kokonaislähtöteho)	420 W RMS


Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Jalustan asentaminen

Kiinnitä laitteen koukut telineisiin alla olevan kuvan mukaisesti.

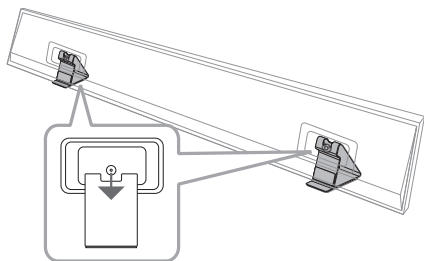

Kun soundbar asennetaan telineen kanssa, on asennus tehtävä niin, että laite ei peitä television kaukosäätimen sensoria tai näyttöä.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Atmos®- ja DTS:X® -sisältöä voi nauttia liitetyn laitteen ja sisällön tuettaessa Dolby Atmos®- ja DTS:X® -tekniikoita.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com