

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

Портативная минисистема

РУССКИЙ

Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
OM7560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Все права защищены.



Верхняя панель

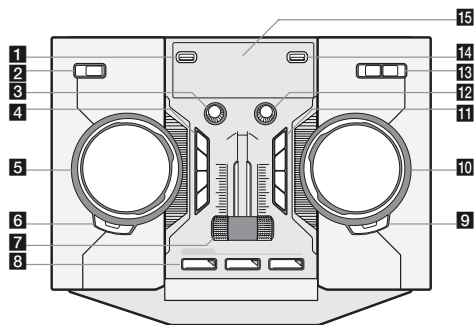

1 Порт USB 1

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив устройство USB.

2 P/I (Режим ожидания/Вкл.)

3 MIC. (Громкость микрофона)

Управляет громкостью звука микрофона.

4 VOICE CANCELLER

- Вы можете использовать эту функцию при воспроизведении музыки, уменьшая уровень громкости голоса исполнителя в различных источниках.

Нажмите, чтобы включить или выключить этот режим.

KEY CHANGER (b/#)

Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.

LIGHTING / PARTY LINK

- Включает или выключает эффекты освещения.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Для регулировки уровня царапающего звука поверните регулятор по часовой или против часовой стрелки. / Регулирует уровень DJ EFFECT. / Задаёт значение задержки в режиме PARTY LINK.

6 DJ EFFECT

Выбор режима DJ EFFECT.

USER EQ

Выбирает звуковой эффект, созданный вами самостоятельно.

7 PARTY THRUSTER

Поднимите рычаг вверх, чтобы создать атмосферу вечеринки.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания.

(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "Music Flow Bluetooth").

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Нажмите желаемую звуковую панель.

9 SEARCH

Служит для перехода к папке и файлу в режиме выбора.

OK

Служит для выбора папки при поиске файла.

10 $\llcorner$, $\gg$ & SEARCH (Пропустить/Найти)

- Выполняет поиск папки или файла.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.

11 >|| (Воспроизведение/Пауза)

- Запускает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим воспроизведения стерео/моно.

$\square$ (Остановка) / RDS

- Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.
- Radio Data System (Система передачи данных по радиоканалу)

$\triangle$ (Открыть/Закрыть)

Служит для открытия и закрытия лотка для дисков.

REGION EQ / BASS BLAST

- Выбирает региональный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS напрямую.

12 VOL. (Громкость)

Регулировка уровня громкости динамика.

13 USB REC / DEMO

Запись на порт USB. / Отображает демонстрационный режим.

F (Функция) / WIRELESS LINK


- Выбор функций и источника входящего сигнала.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выбрать режим WIRELESS PARTY LINK.

14 Порт USB 2

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив устройство USB.

15 Окно отображения

Передняя панель / Задняя панель

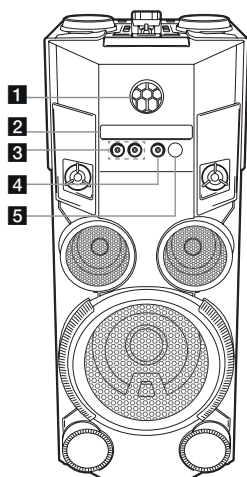

1 DANCE LIGHTING (Световой шар)

- Показывает различные модели подсветки и цвета.
- Вы можете управлять углом наклона, направляя его пальцем вверх или вниз.


2 Лоток для дисков

3 Гнездо MIC (Микрофон) 1 / 2

4 PORT. IN

5 R

Датчик дистанционного управления

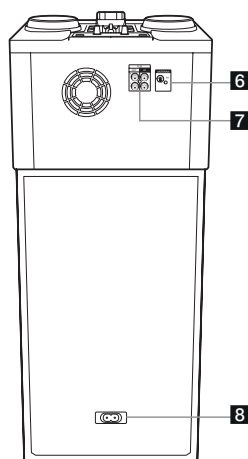

6 ANTENNA (FM)

7 AUX IN / OUT

8 Входной разъем пер. тока

Приложение для управления системой
с помощью персональных устройств
(смартфон/планшет)



Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth**
на ваше устройство.

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите
интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШхВхГ)	Примерно 330 мм x 815 мм x 302 мм
Вес нетто	Примерно 16,8 кг
Электропитание на шине (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	1000 Вт

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание!

- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.


Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию LIGHTING на устройстве.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

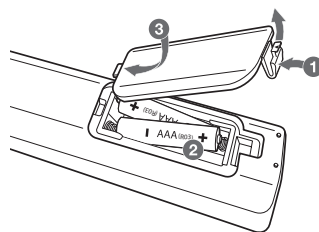

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа АУДИО МИНИСИСТЕМА[®] HI-FI соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм