



دليل المالك

نظام هاي-فاي صغير

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز
CK43 (CKS43F)

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠-٢٠١٩ LG Electronics Inc. لـ LG جميع الحقوق محفوظة.



2003_Rev03

معلومات السلامة



تنبيه: يستخدم هذا المنتج نظام لزير. ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القيام بإجراءات مغایرة لما هو مذكور هنا إلى التعرض لأشعاعات خطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبنا للتعرض لأشعة الليزر.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبعي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنع.

ويرجى الانتهاء إلى أن وظيفة التقويب وضمان التشغيل الموثوق للمنتج الحبيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايةه من السخونة الزائدة. ينبعي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

ملحوظة: لمعلومات عامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التزود، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
لا تفتح



تنبيه: لتفادي خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 العصا (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمحفظته كافية لنشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعریض المنتج للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب ألا يتم تعریض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع أي مواد مملوقة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثلاً: المنشآة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختزنة.

كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من **الجهاز**: لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع التالية: لمنع ثالت البينة وحلب تهديد محتمل لصحة الإنسان وأو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة ببناطق التجميع المخصصة. لا تخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يوصى بأن يستخدم بطاريات أو جمادات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبع إلا ت تعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك. **تنبيه:** ينبغي عدم وضع صادر الباب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	---
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	⊕
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى جهد خطير.	⚡

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.
راجع صفحة الموصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحاطن. فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المحمك للمقبس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التصعيد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالفة أو الشقق مصدر خطير بالغ. يمكن أن تسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمه كهربائية أو شحوب حرقي. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو لبل على أفال الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. من كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والهيكلاني مثل التعرض للثني أو الالتواء أو الصنف أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقبس ومنافذ التيار الموجة بالحاطن ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

جدول المحتويات

١ بداء الاستخدام	٢ التوصيل	٣ عملية التشغيل	
معلومات السلامة	٢	العمليات الأساسية	١٧
سمات فريدة	٦	ـ عمليات CD/USB	١٧
شروط الملفات القابلة للتشغيل	٧	ـ التشغيل التلقائي	١٧
ـ متطلبات ملف الموسيقى	٧	ـ تحديد المجلد وملف WMA/MP3	١٨
ـ الأجهزة المتواقة مع USB	٧	ـ حذف ملف / مجلد أو تنسيق	١٩
ـ متطلبات جهاز USB	٧	ـ AUTO DJ	١٩
جهاز التحكم عن بعد	٨	استخدام تقنية® BLUETOOTH اللاسلكية	٢٠
لوحة الأمامية	١٠	ـ الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة	٢٠
لوحة الخلفية	١٢	ـ التي تعمل بتقنية Bluetooth	
التوصيل بالسماعات	١٤	استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth	٢٣
ـ إرافق السماعات بالوحدة	١٤	ـ نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"	٢٣
ـ توصيل الأجهزة الاختيارية	١٥	ـ قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth"	٢٣
ـ توصيل AUX IN	١٥	ـ على جهاز Bluetooth الخاص بك.	
ـ توصيل USB	١٦	ـ قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music	٢٤
ـ توصيل الهوائي	١٦	ـ "Flow Bluetooth	
ـ عمليات الإذاعة	٢٥	ـ عمليات الإذاعة	٢٥
ـ الاستماع إلى الإذاعة	٢٥	ـ الاستماع إلى الإذاعة	٢٥
ـ تحسين الاستقبال السيء لموجة FM	٢٥	ـ تحسين الاستقبال السيء لموجة FM	٢٥
ـ الضبط المسبق لمحطات الإذاعة	٢٥	ـ حذف جميع المحطات المحفوظة	٢٥
ـ ضبط الصوت	٢٦	ـ ضبط الصوت	٢٦

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

٣٦	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٣٦	— عام

٥ الملحق

٣٨	المواصفات العامة
٣٩	مواصفات السماعات
٣٩	العلامات التجارية والترخيص
٤٠	الصيانة
٤٠	— ملحوظات حول الأفراص
٤٠	— التعامل مع الوحدة

٢٦	— ضبط وضع الصوت
٢٧	العمليات المتقدمة
٢٧	— التسجيل على USB
٢٩	— تشغيل JUKE BOX
٣٠	عمليات أخرى
٣٠	— إيقاف الصوت مؤقتاً
٣٠	DEMO —
٣٠	— إيقاف الاستئناف
٣٠	— إعداد مؤقت النوم
٣٠	— خافت الإضاءة
٣١	— تشغيل AUTO POWER
٣٢	— تغيير الوظيفة تلقائياً
٣٣	ضبط الساعة
٣٣	— ضبط الساعة من خلال تطبيق "Music Flow" "Bluetooth
٣٣	— استخدام المشغل الخاص بك كمنبه
٣٤	LG Sound Sync
٣٥	— توصيل WIRELESS PARTY LINK

سمات فريدة

BLUETOOTH®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

AUTO DJ

لمزج نهاية أحد الأغاني ببداية أغنية أخرى من أجل التشغيل بسلاسة.

تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتعددة.

التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

سجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

Music Flow Bluetooth

تطبيق **Music Flow Bluetooth** مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة **LG** الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٣)

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون **LG** الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت **LG**.

الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش: USB.
- الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدرومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- واتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تهديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام ملف (16/32) FAT فقط هو المدعوم).
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى ٢٠٠٠ ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المفقلة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدرومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف الموسيقى

- موانئه ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
- التردد التموجي: من ٤٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
 - معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثانية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثانية (WMA).
 - الحد الأقصى لملفات : ٢٠٠٠ USB / ٩٩٩ Data CD : ٢٠٠ USB / ٩٩ Data CD : ٢٠٠ USB / mp3/ " .wma .": امتدادات الملفات .
 - هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.
 - ISO 9660 / JOLIET تنسيق ملف : يوصي باستخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.
 - الملف المحمي بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) لا يمكن تشغيله على الوحدة.
 - القرص DTS غير مدعوم.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [Mastered] لجعل الأسطوانة متانة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live File System فلن يمكنك استخدامه على مشغلات LG.
- (متحكم فيه/نظام الملف الحي: نظام تنسيق القرص على نظام التشغيل Windows Vista)

جهاز التحكم عن بعد

- 1
- (استعداد) : يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.
 - (فتح/غلق) : لفتح وغلق درج الأسطوانات.
 - (+/- توصلاً وتسه) **VOL** : يضبط مستوى صوت السماعات.
 - (الوظيفة) : لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل. **F**


العرض	مصدر الدخل / الوظيفة
CD	القرص
USB1 / USB2	USB
AUX	AUX الدخل
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسلكي)
FM	الراديو

- ﴿ (كتم الصوت) : لكتم الصوت.
- : **PRESET-FOLDER \wedge / \vee**
- بختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو. (صفحة ٢٥)
 - يبحث عن مجلد لملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز CD/USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر **PRESET-FOLDER \wedge / \vee** لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.


: **JKUEBOX/MEMORY**

- يخزن محطات الراديو. (صفحة ٢٥)
 - تحديد وضع JKUE BOX. (صفحة ٢٩)
 - إنشاء قائمة JKUE BOX.
- (١٩) **AUTO DJ** : لاختيار وضع AUTO DJ. (صفحة ١٩)
- : **DELETE** (حذف):

- حذف ملفات MP3/WMA. (صفحة ١٩)
- حذف أغنية من قائمة JKUE BOX.
- حذف جميع المحطات المحفوظة.

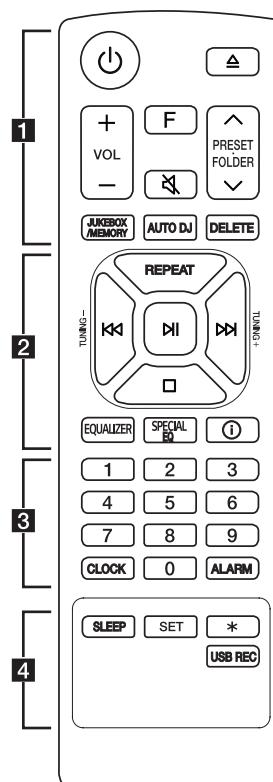


تثبيت البطارية

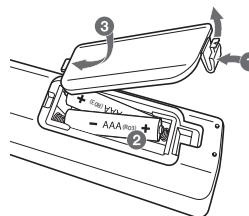

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين + و - بشكل صحيح.

اللوحة الإمامية

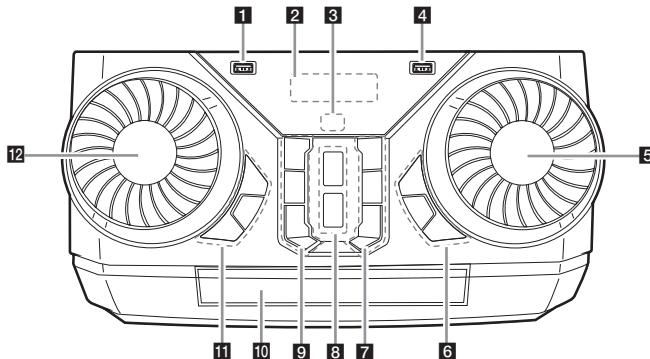

الوظيفة F 7

لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

العرض	مصدر الدخل / الوظيفة
CD	القرص
USB1 / USB2	USB
AUX	AUX الدخل
BT	Bluetooth
LG TV	LG Sound Sync (الاسلكي)
FM	الراديو

١٢١

- يبحث عن قسم في مسار/ملف.
 - لاختيار محطات الإذاعة.
 - لخطي للامام.

فتح/غلق \triangle

للحج وعسى درج الا سطوات.

١ USB منفذ ١

يمكنك تشغيل ملفات صوتية بتوسيع USB.

نافذة العرض 2

30

(مسنون جهار الحكم عن بعد)

٤ منفذ USB

يمكنك تشغيل ملفات صوتية بـ توسيع

(BASS BLAST+) أو (BASS BLAST

اضغط لتحديد تأثير BASS+ (أو BASS) مباشرة.

USB REC/DEMO

- للتسجيل على جهاز USB.

- لإيقاف "التسجيل"، اضغط مع الاستمرار في الضغط لمدة

٣ ثوانی.

.DEMO، ويعرض وضع USB REC / DEMO

WIRELESS LINK

- حدد MAIN أو OTHER على وضع WIRELESS

.PARTY LINK

www.Easy-Link.com

يُعطَلْهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

AUTO DJ [8]

بحدد وضع DJ.

[II] (تشغيل/إيقاف مؤقت)

- لبدء التشغيل أو الإيقاف المؤقت للتشغيل.

.Stereo/Mono

[9]

[L] (استعداد)

يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.

[KK] (تحطى/بحث)

- تحطى للخلف.

- يبحث عن قسم في مسار/ملف.

- لاختيار محطات الإذاعة.

[□] (إيقاف)

لإيقاف التشغيل أو إلغاء وظيفة DELETE.

[10] درج الأسطوانات**SPECIAL EQ [11]**

لاختيار الموزان الخاص.

SEARCH

الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.

OK


يختار مجلد عند البحث عن ملف.

[12] EQUALIZER/SEARCH

- يختار تأثيرات الصوت.

- يبحث عن مجلد أو ملف.

اللوحة الخلفية

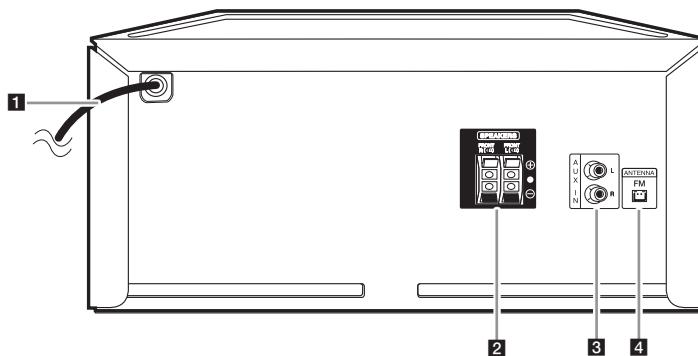

كابل الطاقة 1

الأطراف SPEAKERS 2

AUX IN (L/R) **3**

قم بتوصيل الجهاز الإضافي.

ANTENNA (FM) 4

وظيفة مفيدة لاستخدام الوحدة.


اعمل هذا	عمل	وصف	وظيفة
اضغط بشكل مستمر على BT لمدة ٥ ثواني في وظيفة البلوتوث (Bluetooth).	تشغيل	انها تسمح لك بتوصل جهاز Bluetooth من خلال وظيفة BT (بلوتوث) ووظائف تلفزيون ال جي LG TV فقط.	BT قفل بلوتوث تشغيل/وقف التشغيل (الصفحة ٢٢)
اضغط بشكل مستمر على BT لمدة ٥ ثواني في وظيفة البلوتوث (Bluetooth).	وقف التشغيل	الإعداد الأولى لهذه الوظيفة كان موضع على إيقاف.	
إيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على BT في الوحدة لمدة ٥ ثوان.	تشغيل	أنه يسمح للوحدة بالتشغيل الثنائي بواسطة إشارات الإدخال: BT (Bluetooth) أو تلفزيون ال جي LG TV.	تشغيل القوة الثنائية (الصفحة ٣١)
إيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على BT في الوحدة لمدة ٥ ثوان.	وقف التشغيل		

التوصيل بالسماعات

إرافق السمعاء بالوحدة

لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط على كل لوحة أصبع بلاستيكي لفتح أطراف الاتصال بالوحدة. وأدخل السلك ثم انرك اللوحة البلاستيكية.

صل الجزء الأسود من كل سلك بالأطراف المميزة بعلامة - (سالب) والطرف الآخر بالأطراف المميزة بعلامة + (وجب).

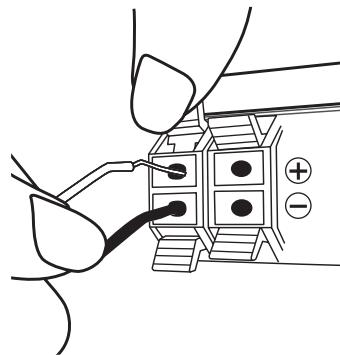

- تنبيه** !
- عندما تقوم بتوصيل السمعاء بالوحدة، تأكيد من توصيل كل السمعاء وإدخاله في النهاية الطرفية المقابلة.
 - تحقق من مستوى الصوت قبل تشغيل الموسيقى لمنع إصابة العجزة والأطفال النساء الحوامل من الإصابة بالصدمة من المفاجئة والصوت العالي للوحدة.
 - لا تستخدم الوحدة في مساحة محدودة. فقد تصبح سمع المرأة بالضرر. ينصح باستخدامها في مساحة واسعة.
 - انتبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء أخرى في *فناة مكبر الصوت: فتحة للصوت الجهير (ضمنية)* فناة مكبر الصوت: فتحة للصوت الجهير المضموم في خزانة مكبر الصوت.
 - استخدم السمعاء المرفقة مع هذه الوحدة فقط. لأن استخدام أي سمعاء أخرى قد يتسبب في تعطيلها.
 - تحتوي السمعاء على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. تحتوي السمعاء على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي.


الاستماع إلى الموسيقى من خلال جهازك الخارجي
يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من
الأجهزة الخارجية.

- قم بتوصيل الجهاز الخارجي لمدخل الموصل الإضافي **AUX IN**.
- تشغيل القوة عن طريق الضغط على **⊕**.
- اضغط على **F** لاختيار وظيفة الإضافي **AUX**.
- شغل الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل AUX IN


وصل خرج الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو أو التلفزيون أو المشغل أو ما إلى ذلك) بموصل **(L/R)** **AUX IN** إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر بالوحدة.

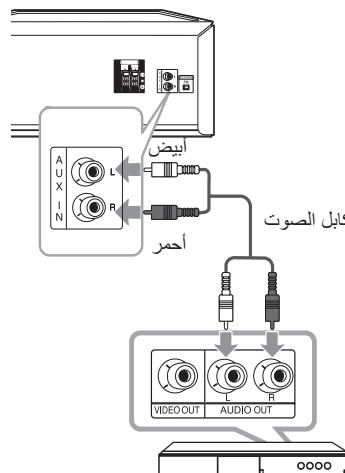

مشغل أقراص DVD، ومشغل
أقراص البلو راي، وغيرهما

توصيل الهوائي


قم بتوصيل هوائي FM الذي تم تزويديك به للاستماع إلى الراديو

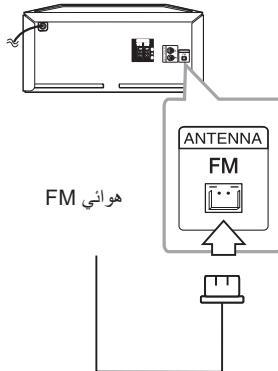

ملاحظة !
تأكد من تمديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 الخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

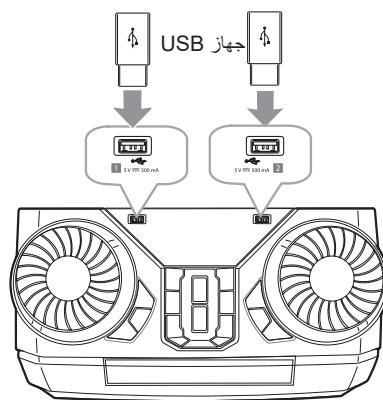

ملاحظة !
إزالة جهاز USB من الوحدة:

- اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على مرتين في صف واحد.
- انزع جهاز USB من الوحدة.

العمليات الأساسية

عمليات CD/USB

- أدخل القرص بالضغط على .
- أو قم بوصل جهاز USB بمنفذ .
- اختر وظيفة CD أو USB بالضغط على .

وصف	على الشاشة
تشغل الأغاني حسب الترتيب ثم إيقاف التشغيل.	OFF
تشغل وتكرر نفس الأغنية.	ONE
تشغل الأغاني في مجلد بشكل متكرر (ما عدا الأسطوانة الصوتية AUDIO .(CD)).	FOLDER
تشغل جميع الأغاني بشكل متكرر.	ALL
تشغل جميع الأغاني بشكل عشوائي، ثم توقف التشغيل.	SHUFFLE

- عند التشغيل من قائمة JUNE BOX، يكون واحداً ONE فقط والكل ALL متوفراً.
- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحاً لمدة 5 دقائق، سيغلق تلقائياً.

التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل AUDIO/MP3/WMA CD تلقائياً بعد فتح وغلق درج القرص.
- تتحول الوحدة تلقائياً إلى وظيفة CD بعد فتح وغلق درج القرص حتى إذا لم يوجد قرص في درج القرص.

القيام بذلك	القيام
اضغط على  .	إيقاف
اضغط على  .	التشغيل
اضغط على  .	إيقاف مؤقت
البحث عن مقطع التشغيل ثم اتركها عند النقطة التي تود الاستماع إليها.	البحث عن مقطع
اضغط بشكل مستمر على  خلال التشغيل ثم اتركها عند النقطة التي تود الاستماع إليها.	مدين في المسار / الملف
اضغط على الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.	تحديد المسار / الملف مباشرةً
- في حالة الإيقاف، اضغط على  للذهاب إلى المسار / الملف التالي. - أثناء إعادة التشغيل، (١) باستخدام الأزرار  /  اضغط على  للذهاب إلى المسار / الملف التالي. التشغيل بأقل من ٣ ثوان، اضغط  للانتقال إلى الملف / المسار السابق. التشغيل بعد ٣ ثوان، اضغط  للانتقال إلى بداية الملف / المسار.	تخطي إلى المسار / الملف السابق / التالي
(٢) باستخدام البحث SEARCH قم بتدوير EQUALIZER / SEARCH أو  واضغط على  لتشغيل المسار / الملف.	
اضغط على REPEAT في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض.	تشغيل المتكرر أو العشوائي

تحديد المجلد وملف MP3/WMA


في الوحدة

١. اضغط على **SEARCH** ولف **SEARCH** أو **EQUALIZER / SEARCH** حتى يظهر الملف المطلوب. ويمكنك البحث أيضًا عن مجلد إذا قمت بالضغط على **SEARCH** مرة أخرى.
٢. اضغط على **OK** أو **OK** لتشغيل الملف المحدد. وعندما تبحث عن مجلد، اضغط على **OK** لتحديد ملف داخل المجلد، ثم اضغط على **OK** أو **OK** مرة أخرى. ليتم تشغيل الملف المحدد.

في جهاز التحكم عن بعد

١. اضغط بتكرار على **PRESET-FOLDER** **PRESET-FOLDER** أو **PRESET-FOLDER** في جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر المجلد المطلوب.
٢. وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد. اضغط على **OK** لتشغيل. وسيتم تشغيل أول ملف في المجلد.

- ملاحظة ! يتم التعرف على ملفات/مجلدات CD / USB كما يلي.

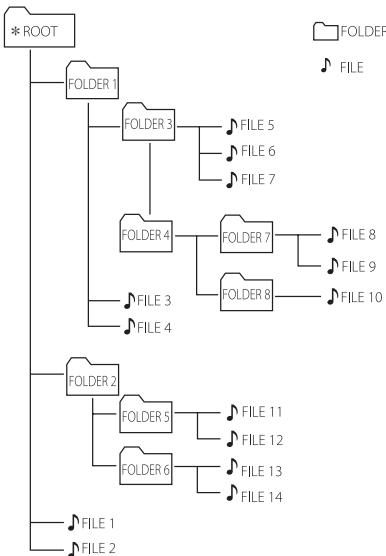

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد. ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:

ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6

- يتم تشغيل الملف من **FILE** الملف رقم ١ حتى **FILE** رقم ١٤ واحداً تلو الآخر.
- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.

• الشاشة الأولى التي تظهر لك عندما يتعرف الكمبيوتر على جهاز CD/USB هي "ROOT".

AUTO DJ

يقوم Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات / الملفات للتشغيل بلا توقف.

اضغط على **AUTO DJ** بشكل متكرر، فتتغير الشاشة على النحو التالي.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

الوصف	الوضع
-	OFF
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	SHUFFLE
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	SEQUENTIAL

ملاحظة !

- وضع DJ AUTO لا يدعم البحث عن قسم في المسار / الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
- إذا قمت بالانتقال إلى وظائف أخرى أو إيقاف تشغيل الموسيقى باستخدام في وضعية AUTO DJ ، سيتم تخطي DJ AUTO.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم فقط اختيار SEQUENTIAL عندما يتم تشغيل قائمة JUKE BOX.

حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو تنسيق USB.

١. اختر وظيفة USB بالضغط على **F**.
٢. اضغط المفتاح حذف **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد مراراً وتكراراً، تتغير الشاشة كما يلي.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

على الشاشة	وصف
DEL FILE	اختر الملف الذي تود حذفه.
DEL DIR	اختر المجلد الذي تود حذفه.
FORMAT	اختر لتهيئة جهاز USB.

إذا أردت الخروج من الوضعية الحالية، اضغط على .

٣. لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

تنبيه !

- لا تقم بالخروج من جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...الخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لنفادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقاً لحالة مشغل USB. (فشل...الخ).

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth

الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكيد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة.

ملاحظة !
عند تنشيط قفل اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة **.BT**.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth** العثور عليهما في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم **“LG CK43 (XX)”**.

ملاحظة !

٣: تغنى آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل **9C:02:98:4A:F7:08** ستظهر رسالة **“(08) LG CK43 (08)”** على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

٤: توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود **(0000)** عند الضرورة.

٥: يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى **٣** أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.

٦: الهواتف، المتعددة المقرنة التي يمكن توصيلها هي فقط الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد **Android**. (الهواتف المتعددة المقرنة يمكن أن تكون مدعومة وهذا يعتمد على مواصفات الأجهزة التي تم توصيلها).

٧: أجهزة البلوتوث **Bluetooth** القابلة للنقل/الإنفصال (مثال: دونغل (ج))، لن تدعم اقتران الهواتف المتعددة.

استخدام تقنية **BLUETOOTH®** اللاسلكية

نبذة عن **Bluetooth**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

• الإصدار: **٤,٠**

• الترميز: **AAC, SBC**

Bluetooth تعريف ملفات

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) **A2DP**

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **Bluetooth** الخاص بك بنجاح، تظهر "PAIRED" على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

ملاحظة !

- "اقران PAIRED" ستظهر للحظات على الشاشة عندما تقوم بتوصيل أجهزة أخرى لاقران هواتف متعددة.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متanax، ستظهر "—" .

٤. الاستماع إلى الموسيقى.

لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ولكن يمكن لا يعمل بشكل جيد في حالة أدناه:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك وصل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إدخالها.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth** تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

للتحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

ملاحظة !

- يتوفر نظام التشغيل **Android OS** و **iOS** فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد ت العمل بشكل مختلف.

تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK)

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **Bluetooth (BT)** ووظيفة **TV LG** لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط باستمرار **BT** لمدة ٥ ثوان في وضعيّة **Bluetooth** (Bluetooth) يظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth**.

لوقف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط باستمرار **BT** لمدة ٥ ثوان في وضعيّة **Bluetooth** (Bluetooth) يظهر .

ملاحظة !

حتى لو قمت بإعداد وضعيّة قفل اتصال **Bluetooth** للعمل، فهذا الوحدة ستعمل من خلال وظيفة التشغيل التلقائي. إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي لمنعها.

ملاحظة !

- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth** بالوحدة مجدداً، قم بتنويم جهاز **Bluetooth**.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلاً، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، أضيّط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" يمكن التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة **Bluetooth**، فستحصل هذه الوحدة تلقائياً بجهاز **Bluetooth** الذي اتصلت به سابقاً. قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل.

قم بتنزيل تطبيق "Music Flow" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

نمة طريقة لتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

- ثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR.
- استخدم برنامج الفحص لغرض كود QR.



- اضغط على الأيقونة للتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، فممكن تحميله من موقع Google Play (Google Android Market)."."(Store
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

ملاحظة !

- لا يتوافق سوى نظام Android OS لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة. للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" إلى مقدمة عن بعض من الميزات العديدة التي يتسم بها تطبيق "Music Flow Bluetooth".

صندوق الموسيقى المتعدد (Multi Juke box): يمكنك زيادة الترفيه ثلاثة أضعاف عند توصيل ما يصل إلى 3 هواتف بلوتوث في وقت واحد. ويمكنك تشغيل الموسيقى من الهواتف الثلاثة وإنشاء قائمة تشغيل مخصصة من جميع الهواتف.

قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow" ، واذهب إلى القائمة الرئيسية "Bluetooth" .
٢. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Help] و [Setting] .

ملاحظة !

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي: - Ver : Android O/S ٤,٣,٠٠,٤ (أو الإصدار الأحدث)

إذا استخدمت تطبيق "Music Flow Bluetooth" في التثبيت، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" و جهاز التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.

يمكن لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" حسب جهاز **Bluetooth**.

قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" . وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.

إذا قمت بتنشيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، يمكن أن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.

عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "Music Flow" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.

ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow" و يتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.

- تحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.

قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر Google Android Market (Google Play Store)

١. انقر على أيقونة "Google Android Market" .
٢. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "Music Flow Bluetooth" .
٤. اضغط على أيقونة التثبيت.
٥. اضغط على أيقونة التثبيت.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android" .
- اضغط على أيقونة التثبيت.

الضبط المسبق لمحطات الإذاعة

- يمكنك التفضيل بمسبق ٥٠ محبطة FM.
- و قبل الموجة، تأكيد من خفض مستوى الصوت.
- اضغط على **F** حتى تظهر كلمة FM في شباك العرض.
 - حدد التردد المطلوب من خلال الضغط على زر **TUNING +/-** بوحدة التحكم عن بعد أو زر **KKI//KKL** الموجود بالوحدة.
 - اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. سيومض رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
 - اضغط على **PRESET-FOLDER ▲/▼** في جهاز **PRESET-FOLDER ▲/▼** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المسبق الضبط الذي تريده.
 - اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. يتم حفظ المحطة.
 - كرر الخطوات من ٥ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.
 - للاستماع إلى محطة مسبقة الضبط، اضغط على **PRESET-FOLDER ▲/▼** أو أزرار الأرقام من ١ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

- اضغط حذف **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد **DEL ALL**“ سтомض على شاشة عرض الوحدة.
- اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد لمسح كل محطات الراديو المحفوظة. **“DELETED ALL”** ستمض على شاشة عرض الوحدة.

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائي (صفحة ١٦)

الاستماع إلى الإذاعة

- اضغط على **F** حتى تظهر كلمة FM في شباك العرض.
- تمت موالفة آخر محطة تم استقبالها.
- الموالفة التقنية : اضغط مع الاستمرار **+/ -** على وحدة التحكم عن بعد أو **KKI//KKL** على الوحدة لمدة ثانيةين حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير ثم حرره. وينتقل البحث عند موالفة الوحدة مع محطة ما.
- أو
- الموالفة اليدوية : اضغط على **+/ -** على وحدة التحكم عن بعد أو **KKI//KKL** من الوحدة بالتناوب.
- اضبط مستوى الصوت بالضغط على **+/ - VOL** في وحدة التحكم عن بعد أو عن طريق إدارة مفتاح مستوى الصوت في الوحدة بالتناوب.

تحسين الاستقبال السريع لموجة FM

اضغط على **All**. هذا سيغير الموالف من ستريو إلى عادي وعادة يتم تحسين الاستقبال.

ضبط الصوت

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسمى الضبط. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك اختيار وضع الصوت المراد باستخدام **EQUALIZER**.

الوصف	المنطقة	العرض على الشاشة
مؤثرات صوتية محسنة لنوع الموسيقى المفضل في كل منطقة.	أمريكا اللاتينية	FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO
	الشرق الأوسط	ARABIC
	إندونيسيا	DANGDUT
	أفريقيا	AFRO
	الهند	INDIA

ملاحظة !

- في بعض السماعات، قد لا يسمع صوت أو يسمع مستوى منخفض على حسب وضع الصوت.
- بالضغط على **BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**) في الوحدة، يمكنك الاختيار التأثير المباشر ل(**BASS BLAST**) (أو **BASS BLAST+**).

الوصف	العرض على الشاشة
تعزيز الصوت الجهوري وصوت قوي.	(BASS BLAST) BASS أو (BASS BLAST+) (BASS+)
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البيوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بالموازن FOOTBALL STADIUM	FOOT BALL
يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.	STANDARD

العمليات المتقدمة

التسجيل على USB

لإيقاف التسجيل، اضغط **USB REC** بوحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة ٣ ثوان. وإلا، سيستمر التسجيل.

الإيقاف المؤقت للتسجيل

خلال تشغيل **CD / USB** أو **USB REC** أو الإيقاف المؤقت أو تسجيل مصدر الصوت الخارجي، اضغط على **USB REC** بوحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لإيقاف التسجيل مؤقتاً. واضغط عليها مرة أخرى لإعادة تشغيل التسجيل.

تحديد معدل البت في التسجيل.

١. اضغط مع الاستمرار على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة لمدة ٣ ثوان.
٢. اضغط على **KKK/LLL** لتحديد معدل ال bit.
٣. اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة إنهاء الإعدادات.

إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمنشورات والتسجيلات الصوتية، ربما يهدأ لحقوق الطبع والنشر ورضعك تحت طائلة القانون.
 يجب عدم استخدام هذا الجهاز لاتك الأغراض.
 كن مسؤولاً
 احترم حقوق الطبع والنشر

- يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB (CD, USB1, AUX, FM) في بتوصيل جهاز USB بواحدة.
١. اضغط على **F** لتحديد الوظيفة التي تريده تسجيلها.
 ٢. ابدأ التسجيل بالضغط على **USB REC** في وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة.

الوظيفة	الحالة	النتيجة
USB REC	تشغيل/إيقاف التسجيل حتى التوقف مؤقت	
USB REC / DEMO	إيقاف التسجيل السريع لآخر الأغاني (٣٠ صفحة)	
CD, USB	إيقاف كامل	التسجيل السريع لكافة الأغاني إذا كان أقل من ذلك، يكون النطاق محدود. بعد البحث عن ملف (صفحة ١٨)، تسجيل سريع للأغنية المفهرسة - بينما يتم عرض اسم المجلد في نافذة العرض فقط، التسجيل السريع لجميع الأغاني في مجلد (سيتم تحرير وضعية البحث في المجلد إذا لم يتم الضغط على أي زر للإدخال البعض ثوان بعد الدخول إلى وضع البحث في المجلد). (صفحة ١٨) JUKE BOX بعد تشغيل JUKE BOX على (صفحة ٢٩)، سيتم التسجيل السريع لجميع الأغاني في JUKE BOX.
AUX, FM	-	التسجيل حتى التوقف

إذا قمت بتوصيل كل من USB1 و USB2 ، فاضغط على **USB REC** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** الموجود في الوحدة عندما يمتص **USB2** أو **USB1** الذي تريده تسجيله في نافذة العرض.

ملاحظة !

- لن يمكنك تخزين أكثر من ٢٠٠٠ ملف.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- عندما تسجل أثناء التشغيل، يخرج الصوت قيد التشغيل حالياً.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

AUDIO CD	MP3/WMA
حالة التشغيل أو الإيقاف	حالة التشغيل أو الإيقاف
CD_REC	FILE_REC
- AUDIO_0001	- AUDIO_0001
- AUDIO_0002	- AUDIO_0002
⋮	⋮
حالة أخرى	حالة أخرى
CD_REC	FILE_REC
- TRACK_0001	- ABC(File name)
- TRACK_0002	- DEF(File name)
⋮	⋮
المصدر الآخر*	الموالف
OTHERS_REC	TUNER_REC
- AUDIO_0001	- AUDIO_0001_107-7FM
- AUDIO_0002	⋮
⋮	⋮

ملاحظة !

- عند إيقاف التسجيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في ذلك الوقت. (باستثناء عند تسجيل ملفات MP3/ WMA في حالة التوقف.)
- لا تقم بازالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم ي عمل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "USB FULL" أو "ERROR" أو "NO USB" أو "NOT SUPPORT" أو "FILE MAX" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارنة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو ٥١٢ ميجابايت تقريرياً.

* AUX: وما إلى ذلك.

الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

تحرير قائمة JUKE BOX

١. اضغط بشكل مستمر على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لدخول وضعية التحرير.
(سيتم توقف التشغيل عند الضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد).
 ٢. اضغط على **PRESET-FOLDER Λ/V** في جهاز **JUKE BOX** في جهاز التحكم عن بعد لاختيار مسار/ملف التحرير.
 ٣. اضغط على **KKI** في جهاز التحكم عن بعد.
 ٤. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.
 ٥. أعد الخطوات ٤-٥ لتخزين مسارات/ملفات أخرى.
 ٦. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.
- لتشغيل قائمة JUKE BOX، اضغط على **LL** في جهاز التحكم عن بعد بعد أن تقوم بتحرير القائمة.

حذف قائمة JUKE BOX

ووظيفة الحذف تعمل في وضعية التحرير.

١. اضغط بشكل مستمر على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لدخول وضعية التحرير.
٢. اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد بينما يكون JUKE BOX يعمل للدخول لوضعية التحرير.

٢. اختر أغنية بالضغط على **PRESET-FOLDER Λ/V** في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر.
٣. اضغط على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد بينما يتم اختيار أغنية.

ملاحظة !

- اذا لم تكن هناك قائمة في JUKE BOX ، ستظهر كلمة "NO PROG" على نافذة العرض عندما تقوم بالضغط على **JUKEBOX/ MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.
- سيتم إغلاق JUKE BOX في حالة المبينة أدناه.
- التغيير إلى وظيفة مختلفة.
- وقف تشغيل وتشغيل الوحدة.
- العمل بالأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
- تشغيل ملف باستخدام **SEARCH** و **SEARCH EQUALIZER / SEARCH**
- يتم مسح قائمة JUKE BOX في حالة أدناه.
- إخراج القرص أو جهاز USB.
- حذف أو تسجيل ملفات موسيقية في جهاز USB.

تشغيل JUKE BOX

وظيفة JUKE BOX متلك من صنع قائمة تشغيل من المسارات / الملفات المفضلة لديك من قرص أو من USB. يمكن إدخال قائمة تشغيل مكونة من ١٠٠ من المسارات / الملفات.

تكوين قائمة JUKE BOX

١. اضغط بشكل مستمر على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول لوضعية التحرير.
(سيتم توقف التشغيل عند الضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد).
 ٢. اختر مسار / ملف بالضغط على **KKI** في جهاز التحكم عن بعد.
 ٣. اضغط بشكل مستمر على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لحفظ المسار / الملف.
 ٤. أعد الخطوات ٣-٤ لتخزين مسارات / ملفات أخرى.
(يمكنك تعديل القائمة بالضغط على **PRESET-FOLDER Λ/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم برنامج (JL).
 ٥. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.
- لتشغيل قائمة JUKE BOX، اضغط على **LL** في جهاز التحكم عن بعد بعد تكوينك للقائمة.

ملاحظة !

عند تكوين أو تعديل قائمة JUKE BOX ، فإن وضعية REPEAT ستتوقف.

الاستماع ب JUKE BOX

- اضغط على **JUKEBOX/ MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد مرة واحدة. "ON - JUKE BOX" تظهر على نافذة العرض.
- لتشغيل قائمة JUKE BOX، اضغط على **LL** في جهاز التحكم عن بعد.
- لإلغائها، اضغط على **JUKEBOX/ MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. "OFF - JUKE BOX" تظهر على نافذة العرض.

عمليات أخرى

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على **לא** في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت. يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، سطهر "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط مرة أخرى على **לא** في وحدة التحكم عن بعد أو قم بتغيير مستوى الصوت..

DEMO

في حالة إيقاف الطاقة، اضغط على **USB REC / DEMO** في الوحدة مرة واحدة. ستعمل هذه الوحدة وتعرض كل وظيفة من الوظائف في نافذة العرض.

لإلغاء وظيفة **DEMO**، اضغط **USB REC / DEMO** على الوحدة مرة أخرى.

ملاحظة

يمكنك الاستئناع بالوظائف الأخرى أثناء تشغيل **DEMO**. وسيتم إيقاف **DEMO** مؤقتاً.

- في حال عدم وجود أي إدخالات للمفاتيح خلال ١٠ ثوان، سيتم تشغيل **DEMO** مرة أخرى تلقائياً.

إيقاف الاستئناف

تسجل الوحدة النقطة التي عندها قمت بالضغط على **□** ويعتمد ذلك على القرص أو جهاز **USB**. اذا قمت بالضغط على **□** مرتين، ستقوم الوحدة بتنظيف النقطة التي تم الوقف عندها.

AUTO POWER تشغيل

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل: تلفزيون TV أو **Bluetooth**.

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرّف على إشارة الإدخال وتتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتصلّى جهاز **Bluetooth** الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة عن طريق الضغط () في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ في كل مرة، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي **AUTO POWER**.

وصف	على الشاشة
تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER	ON-AUTO POWER
وقف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER	OFF-AUTO POWER

ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تصلّى وظيفة **Bluetooth**.
- إذا قمت بفصل اتصال **Bluetooth** بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة **Bluetooth** الاتصال بالوحدة باستمرار، ولذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "Music Flow" "Bluetooth" ، يتم تشغيل وظيفة **Bluetooth** في هذه الوحدة.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة **Bluetooth** ، يتم تشغيل الوظيفة الملامنة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط الموسيقى مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغّل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقعة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على زر الطاقة لأكثر من ٥ ثوانٍ، يتم تعطيل وظيفة التشغيل التلقائي. وللتنشيط، شغل الوحدة.

تغيير الوظيفة تلقائياً

تستطيع هذه الوحدة تمييز الإشارات الداخلة مثل بلوتوث ونافرزيون ال جي LG TV ومن ثم التغيير للوظيفة المناسبة تلقائياً.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز Bluetooth.

عند توصيل تلفزيون LG

عندما تشغّل تلفزيون LG الخاص بك المتصل مع LG Sound Sync، تبدل هذه الوحدة الوظيفة إلى تلفزيون LG. يمكنك سماع الصوت من التلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة التي تم توصيلها في السابق.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال Bluetooth، سيكون إتصال Bluetooth متوفّر في وظيفة LG TV و Bluetooth فقط.

استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

- قم بتشغيل الوحدة.
- اضغط مع الاستمرار على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط على **KKI/KKI** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة لتغيير الساعات والدقائق واضغط على **SET** لحفظ.
- اضغط على **KKI/KKI** في وحدة الحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ
 - اضغط على **KKI/KKI** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد عدد محدد مسبقاً عند تحديد الموقف ثم اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
 - إذا لم يكن هناك رقم محدد مسبقاً، يتم تخطي هذه الخطوة.
- اضغط على **KKI/KKI** في وحدة التحكم عن بعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.

ملاحظة

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- يمكنك ضبط المنبه بعد ضبط وقت الساعة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، في يمكنك التتحقق من معلومات إعدادات المنبه بالضغط على **ALARM** على وحدة التحكم عن بعد حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط الساعة

- قم بتشغيل الوحدة.
- اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** في وحدة التحكم عن بعد.
- حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **KKI/KKI** في جهاز التحكم عن بعد.
- (العرض بصيغة صباحاً أو مساءً) أو 0:00 (العرض بصيغة ٢٤ ساعة)
- اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
- حدد الساعات بالضغط على **KKI/KKI** في جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
- حدد الدقائق بالضغط على **KKI/KKI** في جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط الساعة من خلال تطبيق "Flow Bluetooth"

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز **Android** الخاص بك الجهاز. (صفحة ٢٣-٢٤)
سوف تتواءم الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "Music Flow".

ملاحظة !

- يمكنك أيضاً استخدام جهاز التحكم عن بعد لهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة الصوت الـ LG Sound Sync. إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد العائد للتلفزيون مرة أخرى، ستقوم الوحدة بإجراء التزامن مع التلفزيون. (وفقاً لمواصفات التلفزيون، فالحاجم للصوت وكلم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون).
- إذا فشل الاتصال، تتحقق من توصيلات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync
 - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
 - الغbir إلى وظيفة مختلفة.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
 - إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
 - تختلف تفاصيل قائمة إعداد التلفزيون حسب الجهة المصنعة أو موديلات التلفزيون.
 - إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على () مباشرة، سيتم قطع توصيل LG Sound Sync LG لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
 - يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. قم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
 - عند تشغيل LG TV الم連接到 LG Sound Sync أو إدخال وظيفة LG TV، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى LG TV تلقائياً.
 - عليك ضبط الصوت الناتج من التلفاز يدوياً حسب طراز LG TV.
 - إذا كنت تتحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة صوت الـ LG Sound Sync، يمكن أن تقوم هذه الوحدة برفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع التلفزيون.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفيزيون مع LG Sound Sync. وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكيد من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لтелفيزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

١. تشغيل الوحدة بالضغط على ().

٢. أضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.

٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :

قائمة ضبط التلفزيون

[Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة 3 ثوان وبعد ذلك يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.

ملاحظة !

- إذا كنت تستخدم **LG Sound Sync** ، هذه الوظيفة غير متوفرة. إذا قمت بتنويم وظيفة **LG TV** ، تظهر رسالة **NOT SUPPORT** في نافذة العرض.

عند فصل **WIRELESS PARTY LINK** ، تتغير الوحدة **OTHER** (التابعة) إلى وظيفة **BT**.

إذا تعذر الاتصال ، تظهر رسالة **"FAILED"** في نافذة العرض.

تنزامن وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.


WIRELESS PARTY LINK عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على **LINK** في **WIRELESS LINK** قد يختلف صوت الوحدة **MAIN** (الرئيسية) والوحدة **OTHER** (التابعة) بناء على حالة أو مصدر التشغيل.

تأكد من المعلومات التالية عند التوسيط بالبلوتوث.

 - يمكن توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة **MAIN** (الرئيسية) ، ولا يمكن توصيل جهاز بلوتوث بالوحدة **OTHER** (التابعة).
 - اتصال **WIRELESS PARTY LINK** مدعم فقط على أجهزة أندرويد. (قد لا تكون وصلة **WIRELESS PARTY LINK** مدعومة بناء على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل).
 - أجهزة البلوتوث القابلة للفصيل (للاز الله) (مثل **WIRELESS PARTY LINK** Dongle الخ) لن تدعم اتصال **PARTY LINK**.
 - عندما يتم وصل **WIRELESS PARTY LINK** ، يمكن اتصال البلوتوث غير متوفر في حالة التسجيل أو الحذف.
 - إذا قمت بالتوسيط بأسلوب الارتباط اللاسلكي **WIRELESS PARTY LINK** الجامعي **Bluetooth** المتصل ، قد يتم كنت تشغيل جهاز **Bluetooth** المتصل ، قد يتم وصلها مرة أخرى ، تبعاً لمواصفات الهاتف.
 - **MAIN/ OTHER** يمكن أن تظهر للرئيسية **MASTER** (الأولي) / الخادم **SLAVE** (ثانوي) في المنتجات الحالية.

WIRELESS PARTY LINK توصیل

يجري تبديل خرج الصوت للوحدة **MAIN** (الرئيسية) إلى الوحدة **OTHER** (التابعة).
تتوافق مع الوحدة التي تدعم **WIRELESS PARTY LINK**.
تم تغيير اسم الوظيفة حول التوسيع السليم بين المنتجات المتوافقة
الاسلكي إلى الارتباط اللاسلكي الجماعي **WIRELESS PARTY LINK**.

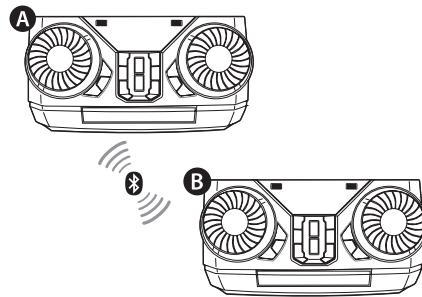

١. اضغط على **WIRELESS LINK** على الوحدة **④** وستظهر **PARTY LINK MODE SELECT** في نافذة العرض.
 ٢. اضغط على **WIRELESS LINK** **④** في الوحدة لتحديد وضع **MAIN** (الرئيسية) أو **OTHER** (التابعة).
 - الوحدة **A**: تحديد **MAIN** (الرئيسية).
 - الوحدة **B**: تحديد **OTHER** (التابعة).
 ٣. عندما يتم توصيل هذه الوحدات بنجاح مع بعضها البعض، فإن اسم كل جهاز متصل يظهر في كل وحدة.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى. افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. افحص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة. اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة. افحص للتحقق من توصيلات السماعات بشكل صحيح. تم توصيل كابلات السماعة بالشكل الصحيح.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> تم إدخال قرص غير قابل التشغيل. تحقق من القرص القابل التشغيل. لا توجد أفراد مدخلة. أدخل أسطوانة. الأسطوانة متسخة. نظف الأسطوانة. (صفحة ٤٠) تم إدخال الأسطوانة بحيث يكون المقص أو الجانب المطبوع لأعلى..
لا يمكن موافقة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> الهواي مضبوط أو موصل بشكل سيء. وصل الهواي بإحكام. قوة الإشارة لمحة الراديو ضعيفة جداً. قم بموافقة المحطة يدوياً. لا توجد محطات مسيقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند الموافقة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط). قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٢٥ لمزيد من التفاصيل.

المشكلة	السبب والحل
<ul style="list-style-type: none"> وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا). يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزيل كافة العوائق. البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. استبدلها ببطاريات جديدة. 	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملام.
<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync. احصل للتحقق من توصيل LG Sound Sync. تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة. 	يتعدى تشغيل LG Sound Sync.

المواصفات العامة

عام	
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي $300 \text{ ملم} \times 163 \text{ ملم} \times 241 \text{ ملم}$
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	من ٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٦٠ %

المدخلات	
مدخل صوت تناطري (AUX IN)	١٠٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هرتز، ٧٥ ديسيل)، ٧٥ أوم، مقس RCA (نيميو راسيو)

الموالف	
نطاق موافقة FM	من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠٠ ميجا هرتز أو ٨٧,٥٠ إلى ١٠٨,٠٠٠ ميجا هرتز

النظام	
استجابة التردد	١٠٠ إلى ٢٠٠٠ هرتز
نسبي التشويش إلى الإشارة	أكثر من ٧٥ ديسيل
النطاق الديناميكي	أكثر من ٧٥ ديسيل
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت ± ٥٠٠ مللي أمبير

أجمالي المخرجات	مضخم الصوت (أجمالي طاقة مخرج RMS)
٣٠٠ وات RMS	
أجمالي التفاف (٤ أوم بتردد ١ كيلو هرتز، ٣٠ % إجمالي التشويش التفافى)	١٥٠ وات RMS $\times ٢$

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

مواصفات السماعات

السماعة الأمامية	
سماعتان ثنائية الاتجاه	النوع
٤ أوم	المقاومة
RMS ١٥٠ وات	طاقة الإدخال المقدرة
RMS ٣٠٠ وات	طاقة الإدخال القصوى
حولي ٢٠١ ملم × ٣٠٦ ملم × ٢١٦ ملم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

- يُخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

العلامات التجارية والتراخيص



علامة وشعارات **Bluetooth®** هي ملكية خاصة لشركة SIG **Bluetooth®** وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قيومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طهارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الانقاض الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس أي ورقة أو شريط على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تتسبب بصمات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشة نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة تجاريًا أو الرذاذ المضاد للكهرباء السكونية المخصص للاستخدام مع تسجيلات الفينيل القديمة.



