

دليل مبسط

نظام السماعات ذي القوة العالية

يرجى قرأه هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الميزات المتقدمة، تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.lg.com>، ثم قم
بتنزيل دليل المالك.
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

RN7



MFL71690731

2004_Rev02

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٢ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



اللوحة العلوية

AUTO DJ

لاختيار الوضع AUTO DJ.

VOL (الصوت) +/-

اضبط مستوى صوت السماع.

MIC / GUITAR (مايكروفون)

اضبط مستوى صوت المايكروفون أو صوت الغيتار.

10

(تشغيل موسيقى تلقائي)

يشغل الصوت الذي يتم تشغيله حاليًا عبر تمييز الهاتف الجوال لهذه الوحدة (باستخدام تطبيق "LG XBOOM"). (أجهزة Android فقط)

11 VOICE CANCELLER

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

EQ

يختار مرات ظهور الصوت.

12 USER, DRUM, CLUB (DJ PAD)

تحديد المؤثر الصوتي USER أو DRUM أو CLUB للمستخدم. (إذا كنت ترغب باستخدام USER، عليك تسجيل مصدر من خلال تطبيق "LG XBOOM"). (أندرويد فقط)

3, 2, 1 (DJ PAD)

اضغط على لوحة الصوت المراد.

13 ECHO (مايكروفون)

تحديد وضع ECHO.

VOCAL EFFECTS

اختيار وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

(b/#) KEY CHANGER

تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

14 أداة الاستشعار عن بعد

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (BASS BLAST+ أو)

- اختيار المعادل الخاص.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط لتحديد مؤثرات BASS (أو BASS+) مباشرة.

SEARCH

الانتقال إلى مجلد أو ملف في وضع التحديد.

OK

اختيار مجلد عند البحث عن ملف.


USER EQ

اختيار المعادل الذي قمت أنت بعمله.

Multi jog

- البحث في مجلد أو ملف.
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى USER EQ.

- اختيار المعادل الخاص.

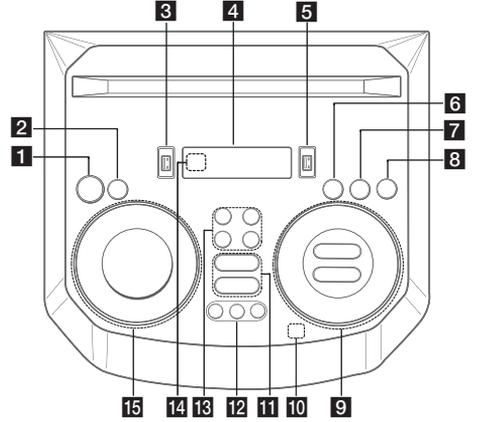

1 (الاستعداد)

يشغل السماع أو يوقف تشغيلها.

2 USB REC / DEMO

- التسجيل إلى الذاكرة المتحركة USB.
- إيقاف التسجيل.
- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على زر USB REC / DEMO، سيتم عرض الوضع التجريبي.

3 منفذ USB1

يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

4 نافذة العرض

5 منفذ USB2

يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

6 F (الوظيفة)

اختيار الوظيفة ومصدر الإدخال.

7 LIGHTING

اختيار وضع الإضاءة.


8 TWIN

يوصل سماعتين من أجل وضع TWIN في WIRELESS PARTY LINK.

9 <> (تخطي/بحث)

- التخطي للأمام أو الخلف.
- البحث عن مقطع داخل ملف.
- تحديد محطة الراديو.
- يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتًا.
- اختيار ستريو/ أحادي.
- تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK): اختر وظيفة البلوتوث بالضغط على مفتاح F بشكل متكرر. ثم اضغط ضغطة طويلة على <> لتحجيم اتصال البلوتوث ليتصل ب BT و LG TV وحسب.

اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

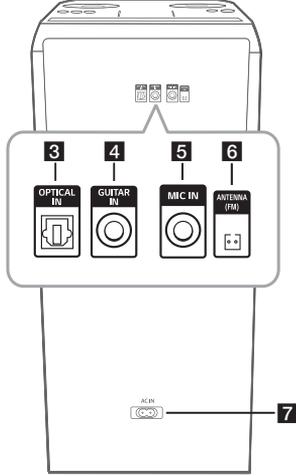


3 **OPTICAL IN**: اتصال جهاز ضوئي.

4 **GUITAR IN**: اتصال بالغيترار.

5 **MIC IN** (ميكروفون): اتصال بالميكروفون.

6 **ANTENNA (FM)**

7 **AC IN** مقبس

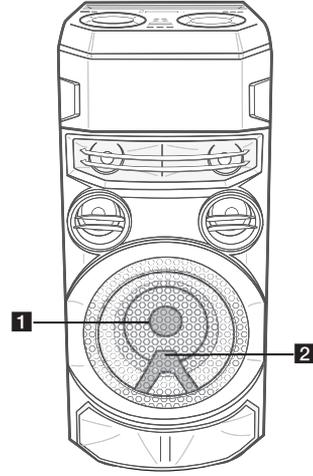

1 مصباح LED

2 مستشعر جهاز التحكم عن بعد



إذا لم يوصل الكابل البصري بالاتجاه الصحيح، قد يتسبب هذا في تلف المقبس البصري.

مزامن صوت LG



لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.

<http://www.lg.com>

تطبيق المتحكم



iOS




أندرويد

تحميل تطبيق **LG XBOOM** على جهازك.

معلومات إضافية

استبدال البطارية

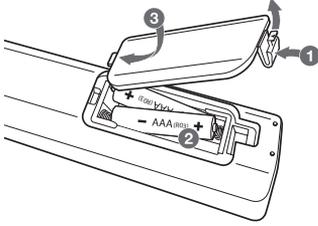

المواصفات

متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٣٣,٠٠ مم × ٧٨٥,٠٠ مم × ٣٤٤,٠٠ مم
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	دخول التيار المباشر بجهد ٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

ملاحظة سلامة هامة

كلاية الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس يجب استعمال قابس جديد للتأكيد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقاً للوائح القابس والمقبس للعام 1994.

تنبيه

- وصل سلك الطاقة بأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد. فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.

ملحوظة

- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشرة عند تشغيل LIGHTING.
- إذا كان سطوع الإضاءة متوهجاً، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل LIGHTING بالوحدة.



تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

تحذيرات للوقاية

- اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز
- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
 - تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيوثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
 - حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيميائية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
 - استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
 - حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
 - لا تحجز منطقة التهوية، ثقب التهوية تمنع زيادة السخونة. وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقب التهوية.
 - لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.