



ENKEL BRUKSANVISNING

MUSICflow P5

Bärbar Bluetooth
högtalare

SVENSKA

DANSK

NORSK

SUOMI

Om du vill se instruktioner för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> och hämta användarhandboken. En del av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.

MODELLER

NP5550W

NP5550WL

NP5550BR

NP5550NC

NP5559NC

NP5550WO

NP5550B

NP5550WG

NP5558MC



* M F L 6 9 3 0 6 0 3 6 *

www.lg.com

Säkerhetsinformation

WARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELE (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



Denna blyxt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.



Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

WARNING:

- FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.
- Denna enhet innehåller magneter som kan vara skadliga för vissa typer av objekt (t.ex. magnetkort, pacemaker osv.).

WARNING:

- Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålls och tillverkarens anvisningar följs.
- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.
- Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- Med den här enheten rekommenderar vi att du använder 5 V AC-adapter (mer än 1,8 A). Om du inte använder den rekommenderade adaptern kan du inte ladda, eller också kan laddningstiden variera.

- I syfte att undvika eldsvåda eller elstöt, öppna ej enheten. Kontakta endast behörig personal.
- Lämna ej enheten i närheten av värmeelement eller utsatt för direkt solljus, fukt eller mekanisk stöt.
- För att rengöra enheten, använd en mjuk, torr trasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett mildt rengöringsmedel. Använd inga starka lösningar såsom alkohol, bensin eller lösningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.
- Använd inte brännbara vätskor som till exempel insektsspray i närheten av enheten. Att torka med starkt tryck kan skada ytan. Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.
- Placera ej enheten ovanpå fordonets airbag. Om airbagen löser ut kan detta resultera i skador. Fixera enheten före användning i bilen.
- Använd ej handsfree-funktionen i samband med att du kör bil.
- Placera ej enheten på instabil plats, såsom exempelvis höga hyllor. Enheten kan då falla ner på grund av ljudförsakade vibrationer.
- Använd inga högspänningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektrisk flugsmälla). Denna produkt kan komma att ej fungera korrekt som en följd av elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG vid användning av denna produkt i miljöer med låg luftfuktighet

- Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med låg luftfuktighet.
- Vi rekommenderar att du använder produkten efter att du har vidrört något metallobjekt som leder elektricitet.

VIKTIGT angående elkabeln

Den frånkopplande enheten utgörs av strömkontakten. Om nödsituation skulle uppstå måste strömkontakten vara lättåtkomlig.

OBS! För säkerhetsmärkningsinformation inklusive produktidentifiering och elspecifikationer, se huvudetiketten på apparatens undersida eller baksida.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri och laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du tog ur det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier



Pb

1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Kassering av förbrukade batterier och ackumulatorer

(Endast produkt med inbyggt batteri)

Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.

Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frångkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg.

Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

WARNING! Det interna litiumbatteriet i apparaten får inte bytas ut av användaren på grund av risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt, utan måste ersättas med samma batterityp av en expert.

Konformitetsförklaring

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., deklarerar härmed att denna bärbara Bluetooth-högtalare efterlever grundläggande krav samt andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga Konformitetsförklaringen kan beställas från följande postadress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denna enhet är ett 2.4 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder.



Ström / Batteri	Ström på/av	Håll nere
	Kontrollera batteristatus	Tryck på
Bluetooth	LG Music Flow P5 (xx) i enhetslistan för att synkronisera din mobila enhet.	
	Redo att synkronisera en ytterligare enhet	Håll nere
Uppspelning skontroller	Spela upp / Pausa	Tryck på
	Hoppa framåt	Tryck 2 ggr. på
	Hoppa bakåt	Tryck 3 ggr. på

Ladda ner appen
"Music Flow Bluetooth"



TV Private Sound



Dual Play



För mer information, ladda ner bruksanvisningen på nätet på <http://www.lg.com>

Specifikation

Nätspänning:

- 5 V  1,8 A (nätadapter)
- Inbyggt, återuppladdningsbart batteri

Energiförbrukning:

- 9 W

Dimensioner (B x H x D):

Ca. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm

Nettovikt: Ca 0,47 kg

Drifttemperatur:

5 °C till 35 °C

Driftluftfuktighet: 5 % till 60 %

Extern kontakt:

- Ø 3,5 mm mini-uttag
- Micro-USB-port för batteriladdning


Kommunikation: Bluetooth

Batteri:

- Batterikapacitet: 2100 mAh
- Ungefärlig drifttid uppgår till cirka 15 timmar. Kan variera beroende på batteristatus och driftvillkor.
- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Viktigt meddelande

- Ladda enheten helt före första användningen.
- Med den här enheten rekommenderar vi att du använder 5 V AC-adapter (mer än 1,8 A).
- Tryck och håll in -knappen i 2 sekunder för att slå av eller på enheten.
- Återställning
 - Om enheten skulle "frysa" på grund av en felfunktion, tryck i ett smalt objekt (exempelvis en nål) i RESET-hålet.

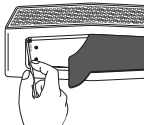



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com



DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

MUSICflow P5

Bærbar Bluetooth
højttaler

Besøg <http://www.lg.com>, og download brugervejledningen for at se anvisninger til de avancerede funktioner. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

MODELLER

NP5550W

NP5550WL

NP5550BR

NP5550NC

NP5559NC

NP5550WO

NP5550B

NP5550WG

NP5558MC



* M F L 6 9 3 0 6 0 3 6 *

www.lg.com

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL:

- FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
- Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.
- Denne enhed indeholder magneter, der kan være skadelige for en slags objekt (Eks: Magnetisk kort, Pacemaker osv ..).

FORSIGTIG:

- Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.
- Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.
- Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
- Det anbefales, at du bruger 5 V AC-opladeren (mere end 1,8 A) med denne enhed. Hvis du ikke bruger den anbefalede oplader, er det ikke muligt at oplade, eller opladningstiden kan afvige.
- For at undgå brand eller elektrisk stød må du ikke åbne enheden. Kontakt udelukkende kvalificeret personale.
- Efterlad ikke enheden på et sted i nærheden af varmeapparater eller udsat for direkte sollys, fugt eller mekanisk stød.

- Ved rengøring af enheden skal du bruge en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.
- Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i nærheden af apparatet. Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.
- Anbring ikke enheden over bilens airbag. Når airbaggen udløses, kan det medføre skade. Før du bruger enheden i bilen, skal du fastgøre enheden.
- Brug ikke den håndfri funktion under bilkørsel.
- Efterlad ikke enheden på en ustabil sted såsom høje hylde. Den kan falde ned på grund af vibration skabt af lyden.
- Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt (f.eks. elektrisk fluesmækker). Produktet kan svigte, hvis det bliver udsat for elektrisk stød.

FORSIGTIG: Undlad at bruge produktet i omgivelser med lav fugtighed.

- Der kan opstå statisk elektricitet i disse miljøer.
- Det anbefales at bruge produktet, efter du har rørt ved en metalgenstand, der leder elektricitet.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

Strømtikket er adskilt enhed. I tilfælde af en nødsituation, skal strømtikket være let tilgængelig.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller bagsiden af apparatet.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlingspunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer



Pb

1. Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Fjernelse af opbrugte batterier og akkumulatorer

(KUN produkter med integreret batteri)

Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.

Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

FORSIGTIG: Internt litium batteri i enheden bør ikke erstattes af brugeren på grund af fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert, og skal erstattes med samme type batteri ved en ekspert.

Overensstemmelseserklæring


CE 0197

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V., at denne bærbare Bluetooth-højttaler er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Du kan anmode om den komplette overensstemmelseserklæring på følgende postadresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller anmod om den på vores særlige websted om overensstemmelseserklæring:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem, der er beregnet til brug i alle EU-medlemsstater og EFTA-landene.



Strøm/ batteri	Tænd/sluk.....	Hold  nede
	Kontroller batteristatus	Tryk tre gange på 
Bluetooth	For at parre den mobile enhed skal du vælge LG Music Flow P5 (xx) fra enhedslisten.	
	Klar til at parre en anden enhed · ·	Hold  nede
Afspilningsstyringer	Afspil/Pause	Tryk tre gange på 
	Fremadspoling	Tryk tre gange på  x2
	Tilbagespoling	Tryk tre gange på  x3

**Download appen
"Music Flow Bluetooth"**



TV Private Sound



Dual Play



Download onlinebrugermanualen fra
<http://www.lg.com> for yderligere oplysninger

Specifikation

Strømforsyning:

- 5 V  1,8 A (AC-adapter)
- Indbygget genopladeligt batteri

Strømforbrug:

- 9 W

Mål (B x H x I):

Ca. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm

Nettovægt: Ca. 0,47 kg

Driftstemperatur:

5 °C til 35 °C

Driftsfugtighed: 5 % til 60 %

Ekstern forbindelse:

- Ø 3,5 mm minijackstik
- Micro USB-port til opladning af batteri


Kommunikation: Bluetooth

Batteri:

- Batterikapacitet: 2100 mAh
- Driftstiden er ca. 15 timer. Det kan variere afhængigt af batteriets status og driftsforhold.
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vigtig meddelelse

- Enheden skal lades fuldstændig op, før den tages i brug for første gang.
- Det anbefales, at du bruger en 5 V vekselstrømsadapter (mere end 1,8 A) sammen med denne enhed.
- Tryk og hold  knappen nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke for enheden.
- **Genindstilling**
 - Hvis enheden fryser fast på grund af funktionsfejl, skal du trykke en skarp genstand så som en tynd nål ind i RESET hullet.

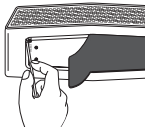



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com



ENKEL BRUKSANVISNING

MUSICflow P5

Bærbar Bluetooth
høyttaler

NORSK

For å se instruksjoner fra avanserte funksjoner, besøk <http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

MODELLER

NP5550W

NP5550WL

NP5550BR

NP5550NC

NP5559NC

NP5550WO

NP5550B

NP5550WG

NP5558MC



* M F L 6 9 3 0 6 0 3 6 *

www.lg.com

Sikkerhets Informasjon

MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utopstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL:

- FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.
- Denne enheten inneholder magneter som kan være skadelige for noen objekter (f.eks. magnetkort, pacemakere, o.l.).

FORSIKTIG:

- Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.
- Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.
- Åpne flammer, som tente stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter (over 1,8 A) med denne enheten. Hvis den anbefalte adapteren ikke brukes, vil ladingen være utilgjengelig eller ladetiden kan variere.

- For å unngå brann eller elektrisk støt, ikke åpne enheten. Må kun åpnes av kvalifisert personale.
- Ikke plasser enheten i nærheten av varmeapparater eller direkte sollys, fuktighet eller mekanisk støt.
- For å rengjøre enheten, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller fortynningsmidler, da disse kan skade overflaten på enheten.
- Ikke bruk brennbare væsker som insektmiddel/insektspray i nærheten av enheten. Tøking med sterkt press kan skade overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med enheten i en lengre periode.
- Ikke plasser oppå bilens kollisjonspute. Når kollisjonsputen åpner, kan det føre til skader. Før bruk i bil, må enheten festes sikkert.
- Ikke bruk håndfrifunksjonen ved bilkjøring.
- Ikke plasser enheten på ustabile steder, som høye hyller. Den kan falle ned på grunn av lydvisrasjoner.
- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (f.eks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG når du bruker dette produktet i miljøer med lavt fuktighetsnivå

- Det kan forårsake statisk elektrisitet i miljøer med lav luftfuktighet.
- Det er anbefalt å bruke dette produktet etter å ha berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.

ADVARSEL om strømledningen

Strømstøpselet er utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet være lett tilgjengelig.

MERK: Se hovedmerkingen under eller bak apparatet for sikkerhetsinformasjon, inkludert identifikasjon av produktet og strømforsyning.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensning av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier eller akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

Avhending av gamle apparater



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



Pb

1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Fjerning av brukte batterier og akkumulatorer

(KUN produkt med integrert batteri)

I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resirkulering ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.

Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

FORSIKTIG: Det indre litiumbatteriet i enheten bør ikke byttes av brukeren på grunn av fare for eksplosjon dersom batteriet blir erstattet på feil måte, og må erstattes med samme type batteri av en ekspert.

Samsvarserklæring (DoC)


CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. erklærer herved at denne bærbare Bluetooth-høytaleren er i samsvar med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Hele samsvarserklæringen kan bestilles gjennom den følgende postadressen:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller den kan bestilles gjennom den dedikerte DoC-nettsiden vår:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemstater og EFTA-land.



Strøm / Batteri	Strøm på/av	Hold 
	Sjekk batteristatus	Trykk 
Bluetooth	For å sammenkoble mobilenheten din, velg LG Music Flow P5 (xx) fra enhetslisten.	
	Klar til å sammenkoble en annen enhet	Hold 
Avspillingskontroller	Spill av / Pause	Trykk 
	Hopp fremover	Trykk  x2
	Hopp bakover	Trykk  x3

Last ned "Music Flow Bluetooth"-appen



TV Private Sound



Dual Play



For mer informasjon, last ned den elektroniske brukerveiledningen. <http://www.lg.com>

Spesifikasjoner

Strømforsyning:

- 5 V $\equiv$ 1,8 A (AC-adapter)
- Innebygd oppladbart batteri

Strømforbruk:

- 9 W

Dimensjoner (W x H x D):

Ca. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm

Nettovekt: Ca. 0,47 kg

Driftstemperatur:

5 °C til 35 °C

Driftsfuktighet: 5 % til 60 %

Utvendig kobling:

- Ø 3,5 mm mini-kontakt
- Mikro USB-port for oppladbart batteri


Kommunikasjon: Bluetooth

Batteri:

- Batterikapasitet: 2100 mAh
- Driftstid er ca. 15 timer. Det kan variere i forhold til batteristatusen og funksjonsstatusen.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Viktig varsel

- Lad enheten fullstendig før første gangs bruk.
- Det anbefales å bruke en 5 V AC-adapter (over 1,8 A) med denne enheten.
- Trykk og hold -knappen i 2 sekunder for å slå på eller av enheten.
- **Nullstilling**
 - Hvis spilleren fryser på grunn av feil, trykk RESET-hullet i 5 sekunder ved hjelp av en gjenstand som en tynn pinne.

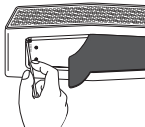



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com



PIKAKÄYTTÖOHJE

MUSICflow P5

Kannettava
Bluetooth-kaiutin

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta
<http://www.lg.com>. Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLIT

NP5550W
NP5550WO

NP5550WL
NP5550B

NP5550BR
NP5550WG

NP5550NC
NP5558MC

NP5559NC



* M F L 6 9 3 0 6 0 3 6 *

www.lg.com

Turvallisuustiedot

VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ). JOTTA VÄLTYYISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON TEHTÄVÄKSI.



Tämä nuolikärkinen salama tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.



Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tuotedokumentaation sisältämistä tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.

VAROITUS:

- TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUELLE.
- Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.
- Tämä yksikkö sisältää magneetin, joka voi olla haitallinen joillekin esineille (Esim : Magneettikortit, sydämentahdistaja, jne.).

VAARA:

- Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
- Avotulta, kuten kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.
- Suosittelemme, että käytät 5 V AC sovintia (yli 1,8 A) laitteen kanssa. Jos et käytä suositeltua sovintia, ei latausta voida käyttää tai latausaika voi poiketa tavallisesta.

- Välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, älä avaa laitetta. Ota yhteyttä vain pätevoitettyyn henkilöstöön.
- Älä jätä laitetta lähelle lämmityslaitteita tai altista sitä suoralle auringonvalolle, kosteudelle tai mekaanisille tärähdyksille.
- Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä. Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja. Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.
- Älä sijoita laitetta auton turvatyynyn päälle. Kun turvatyyny laukeaa, se voi aiheuttaa vammoja. Ennen kuin käytät laitetta autossa, kiinnitä se.
- Älä käytä kädet vapaana -toimintoa autoa ajaessasi.
- Älä jätä laitetta epävakaa alustalle, esimerkiksi korkeisiin hyllyihin. Se voi pudota alas äänen aiheuttaman tärinän seurauksena.
- Älä käytä korkeajännitetyökaluja tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.

VAROVAISUUTTA VAADITAAN käytettäessä alhaisen kosteuden lämpötilassa

- Voi aiheuttaa staattista sähköä alhaisen kosteuden ympäristöissä.
- On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta sen jälkeen kun on kosketanut mitä tahansa metallikappaletta joka johtaa sähköä.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

HUOMAUTUS: Turvallisuusmerkinnän tiedot, mukaan lukien tuotetiedot ja jännitemerkintä, ole hyvä ja katso laitteiston pohjassa vai taka.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä. Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla ne keräyspisteisiin tai kierrätyslaitteisiin. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tullelle tai vastaavalle.

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä yliristitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



Pb

1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Käytettyjen paristojen/akkujen poisto

(Tuote VAIN kiinteällä akulla)

Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevoitetyt ammattilaiset poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.

Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/-liitännöjen irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevoitettyjä ammattilaisia varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

VAROITUS: Käyttäjä ei saa vaihtaa laitteen sisäistä litiumparistoa; syntyy räjähdysvaara, jos paristo asennetaan väärinpäin. Asiantuntijan on korvattava paristo uudella samanlaisella.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 0197

Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että tämä kannettava Bluetooth-kaiutin noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite on 2,4 GHz laajakaistalähetyksjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.



Virta / paristo	Virta päälle / Pois päältä	Pidä
	Tarkista pariston tila	Paina
Bluetooth	Mobiililaitteen parin muodostamiseksi, valitse LG Music Flow P5 (xx) laiteluettelosta.	
	Valmis toisen laiteparin muodostamiseen	Pidä
Toisto- ohjaimet	Play / Pause	Paina
	Ohitus eteenpäin	Paina x2
	Ohitus taaksepäin	Paina x3

Lataa sovellus "Music Flow Bluetooth"



TV Private Sound



Dual Play



Lisätietoja saat lataamalla online-käyttöohjeen osoitteesta <http://www.lg.com>

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:

- 5 V  1,8 A (AC-sovitin)
- Sisäänrakennettu ladattava akku

Tehonkulutus:

- 9 W

Mitat (L x K x S):

N. 153 mm x 58 mm x 59,5 mm

Nettopaino: N. 0,47 kg

Käyttölämpötila:

5 °C - 35 °C

Käyttöympäristön kosteus: 5 % - 60 %

Ulkoiset liittimet:

- Ø 3,5 mm minijakki
- Mikro USB-portti akun latausta varten


Yhteys: Bluetooth

Akku:

- Akkukapasiteetti: 2100 mAh
- Käyttöaika on n. 15 tuntia. Se voi vaihdella akun tilasta ja käyttöolosuhteista riippuen.
- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Tärkeä huomautus

- Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Suosittelemme, että käytät 5 V AC sovitinta (yli 1,8 A) laitteen kanssa.
- Pidä -painiketta painettuna 2 sekuntia yksikön kytkemiseksi päälle tai pois.
- **Nollaus**
 - Jos laite jumiutuu toimintahäiriön takia, paina RESET-reikää käyttäen ohutta tappia tai vastaavaa esinettä.

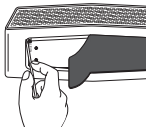



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com