

MANUEL D'UTILISATION

Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE
LAS454B (LAS454B, S55A3-D)

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
NE PAS OUVRIR.



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



L'éclair fléché dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier de l'appareil qui peut être suffisamment élevée pour comporter un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence de directives importantes quant à l'utilisation et à l'entretien dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par suintement ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : N'installez pas cet appareil dans un espace réduit tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareil haute tension à proximité de l'appareil. (ex. « tapette électrique ») Ce produit peut ne pas fonctionner pour cause d'électrocution.

MISE EN GARDE : ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.

ATTENTION : N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les directives du fabricant l'autorisent.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit qui leur est réservé.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des caractéristiques de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piéciné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil. La fiche d'alimentation est utilisée pour déconnecter votre appareil. En cas d'urgence, la fiche électrique doit être accessible facilement.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire les directives.
2. Conserver ces directives.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les directives.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas tenter de contourner le système de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont une lame est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large et la broche de mise à la terre sont là pour votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise.

10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie de l'appareil.
11. Utiliser seulement les accessoires précisés par le fabricant.
12. Utiliser seulement avec des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables précisés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.



13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour le service. Un service est requis lorsque le produit a subi des dommages. Par exemple, lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés, que du liquide a été renversé dans l'appareil ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne marche pas normalement ou qu'il est tombé par terre.

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)**Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements**

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

[Pour un produit doté de la fonction sans fil utilisant la bande de fréquences 5 GHz]

- i) les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- ii) pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.re;
- iii) pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.re. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
- iv) les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.re. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués. (les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz et dont la p.i.re. maximale dépasse 200 mW)

- v) les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et, d'autre part, que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs de RL-EL.

Table des matières

1 Démarrage

- 3 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Introduction
 - 6 – Symboles utilisés dans ce manuel
- 6 Accessoires fournis
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant
- 8 Panneau arrière
- 9 Installation de la barre de son
- 10 Installation murale de l'appareil principal

2 Raccordements

- 12 Connexion du caisson de basse sans fil
- 13 Raccordements à votre téléviseur
 - 13 – Utilisation d'un câble OPTIQUE
- 14 Raccordement d'appareils auxiliaires
 - 14 – Raccordement à l'entrée optique
 - 14 – Connexion PORTABLE IN

3 Utilisation

- 15 Fonctions
 - 15 – DRC (Contrôle de la gamme dynamique)
 - 15 – Désactivation temporaire du son
 - 16 – AUTO POWER Marche/Arrêt
 - 16 – Modification automatique de la fonction
- 17 Utilisation de la technologie Bluetooth
 - 17 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
- 18 Réglage du son
 - 18 – Réglage de l'effet sonore
 - 18 – Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse

4 Dépannage

- 19 Dépannage
- 20 REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

5 Annexe

- 21 Marques de commerce et licences
- 22 Caractéristiques
- 23 Entretien
 - 23 – Manipulation de l'appareil

1

2

3

4

5

Fonctionnalités uniques

Veille automatique

Cet appareil utilise une veille automatique pour sauvegarder l'énergie.

Entrée pour appareil portable

Écoute de musique depuis votre périphérique portable (lecteur MP3, ordinateur portable, téléphone intelligent, etc.).

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarques

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.




Mise en garde

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels liés à une utilisation inappropriée.


Accessoires fournis

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.


La conception et les caractéristiques des accessoires peuvent être modifiées sans préavis.

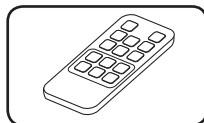


Télécommande (1)

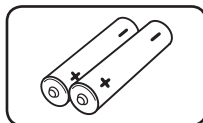


Piles (2)

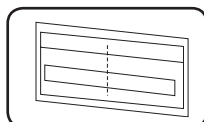

Guide d'installation du support mural (1)

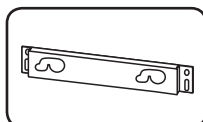


Support mural (1)

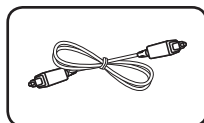

Câble optique (1)

Télécommande

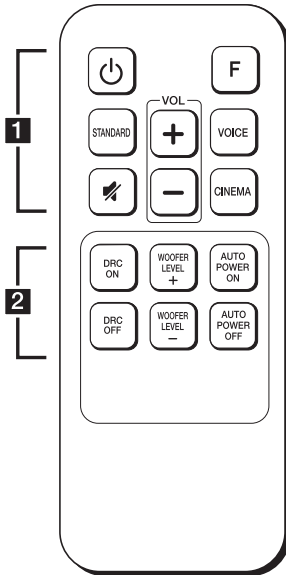

.....1.....

⏻ (Marche/Arrêt) : Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

F : Permet de changer de source d'entrée.

STANDARD : Permet de sélectionner l'effet sonore STANDARD.

VOICE : Permet de sélectionner l'effet sonore VOICE.

CINEMA : Permet de sélectionner l'effet sonore CINEMA.

🔇 (Sourdine) : Permet de mettre le son en sourdine.

VOL +/− : Permet de régler le volume des enceintes.


.....2.....

DRC ON/OFF : Permet d'activer ou de désactiver la fonction DRC. (Reportez-vous à la page 15.)

WOOFER LEVEL +/− : Permet de régler le niveau sonore du caisson de basse.


AUTO POWER ON/OFF : Permet d'activer ou de désactiver la fonction AUTO POWER. (Reportez-vous à la page 16.)

Installation des piles

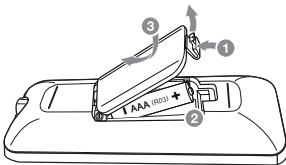

Enlevez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande, et insérez deux piles AAA en respectant la correspondance entre **+** et **−**

Panneau avant

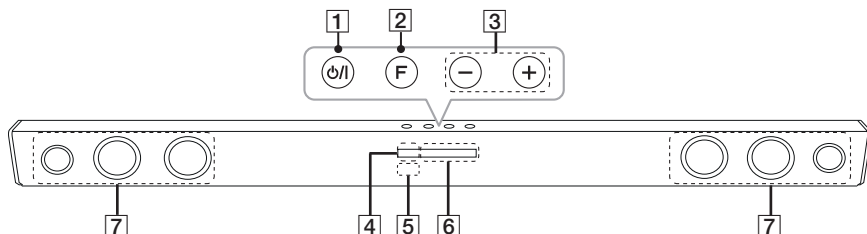


- 1 ⏻/⏻ (En veille/En marche)
- 2 F (Function)
Sélectionne la fonction et la source d'entrée.
- 3 -/+ (Volume)
Règle le niveau du volume.
- 4 Témoin DEL indicateur de veille
Devient rouge en mode de veille.
- 5 Capteur de la télécommande

- 6 Voyant DEL de fonction

⚠ Mise en garde


- Le voyant DEL de fonction vous indique quelle fonction est active.



- Le voyant DEL s'éteint si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes. Pour afficher le voyant DEL, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Le voyant DEL de veille clignote rapidement lorsque vous appuyez sur une touche et clignote lentement lorsque l'appareil est en sourdine ou au volume minimal.
- Le voyant DEL **Bluetooth** clignote lorsque vous sélectionnez la fonction **Bluetooth**. Si vous connectez un périphérique **Bluetooth**, le voyant DEL s'allumera.

- 7 Haut-parleurs

Panneau arrière

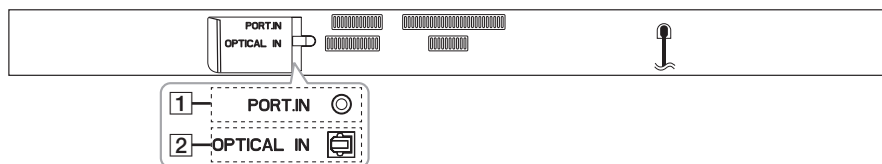


- 1 PORT. IN : Entrée portable

- 2 OPTICAL IN : Entrée optique

Installation de la barre de son

Vous pouvez écouter des sons en connectant la barre de son à d'autres appareils : télévision, Blu-ray, lecteur DVD, etc.

Placez la barre de son devant le téléviseur et connectez-la à l'appareil que vous désirez. (Veuillez consulter les pages 13 à 14.)

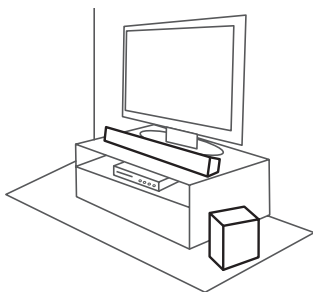


! Mise en garde

- Afin d'obtenir de meilleurs résultats avec les connexions sans fil telles que **Bluetooth** ou un caisson de basses sans fil, nous vous conseillons de ne pas installer l'appareil sur un meuble métallique, car la connexion sans fil communique par le module qui se trouve sous l'appareil.
- Faites attention à ne pas rayer la surface de l'unité/du subwoofer lorsque vous les installez ou les déplacez.

Installation murale de l'appareil principal


Vous pouvez monter l'appareil principal sur un mur.

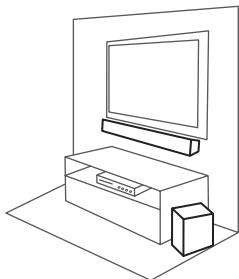

Mise en garde

La connexion est difficile suite à l'installation de l'appareil. Les câbles devraient être connectés avant l'installation.

Prepare screws and brackets.




Guide d'installation du support mural




Support mural

1. Faites coïncider l'indication TV BOTTOM LINE du guide d'installation du support mural avec le bas du téléviseur et fixez-le dans cette position.

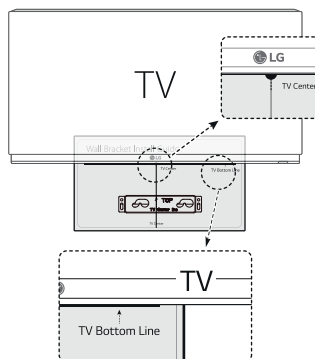

2. Si vous fixez la barre de son sur un mur en béton, utilisez des chevilles (non fournies). Vous devrez percer quelques trous. Un gabarit (guide d'installation du support mural) est fourni pour vous y aider. Utilisez-le pour repérer les endroits où vous devez percer."

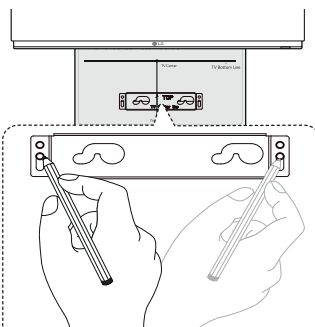


Remarque


Les vis et les chevilles ne sont pas fournies pour l'installation de l'appareil. Nous conseillons Hilti (HUD-1 6 x 30) pour l'installation.

3. Retirez le guide d'installation du support mural.

4. Fixez le support mural à l'aide de vis (non fournies), comme illustré ci-dessous.

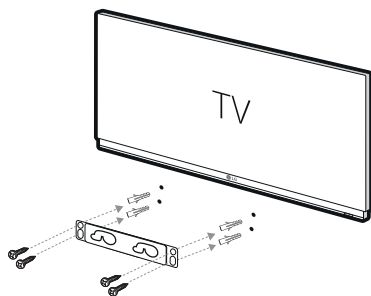

5. Accrochez la barre de son sur le support, comme illustre ci-dessous.

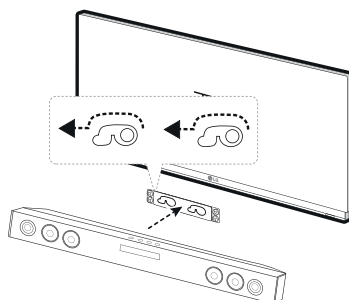

Mise en garde

- Ne pas installer à l'envers. Cela peut causer le bris de l'appareil ou des blessures.
- Ne vous suspendez pas à l'appareil installé et évitez de le soumettre à des chocs.
- Fixez fermement l'appareil au mur de sorte qu'il ne puisse pas tomber. S'il tombe, cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Lorsque l'appareil est installé sur un mur, assurez-vous que les enfants ne puissent pas tirer sur les câbles de raccordement et ainsi faire tomber l'appareil.



Remarque

Detachez l'appareil du support comme illustre ci-dessous.



Connexion du caisson de basse sans fil

Voyants du caisson de basse sans fil

Couleur du voyant	Description
Jaune-vert (clignotement)	La connexion est en essai.
Jaune-vert	La connexion est complétée.
Rouge	Le caisson de basse est en mode de veille, ou la connexion a échoué.
Éteint (aucun affichage)	Le cordon d'alimentation du caisson de basse sans fil est débranché.

Configuration initiale d'un identifiant de connexion pour le caisson de basse sans fil

1. Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basse sans fil dans la prise de courant.
2. Allumez la barre de son : les deux appareils seront automatiquement connectés.

Jumelage sans fil manuel

Lorsque la connexion n'est pas complète, vous pouvez apercevoir le témoin DEL rouge ou le témoin DEL jaune-vert clignotant sur le caisson de basse sans fil, et aucun son ne s'échappe du caisson. Pour résoudre le problème, suivez les étapes ci-dessous.

1. Réglez le volume de l'unité principale au minimum en appuyant plusieurs fois sur la touche VOL — jusqu'à ce que le voyant DEL de veille sur l'unité principale clignote lentement.
2. Maintenez enfoncée la touche  (Mute) sur la télécommande pendant environ trois secondes.
 - Le voyant DEL de veille sur l'unité principale clignote rapidement.

3. Si le témoin DEL qui se trouve sur le caisson de basse clignote déjà jaune-vert, vous pouvez sauter cette étape.

Maintenez enfoncée la touche **PAIRING** à l'arrière du récepteur sans fil pendant plus de 5 secondes.



- Le témoin DEL sur le caisson de basse sans fil s'allume en alternant le rouge et le jaune-vert.
4. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil et le caisson de basse sans fil.
 5. Il faut les connecter après que les témoins DEL de l'appareil principal et du caisson de basse sans fil soient complètement éteints.

L'appareil principal et le caisson de basses sans fil seront jumelés automatiquement lorsque l'appareil sera mis sous tension.

- Lorsque la connexion est complétée, vous pouvez voir le témoin DEL jaune-vert sur le caisson de basses.

! Remarques


- La communication entre l'appareil principal et le caisson de basses peut prendre quelques secondes (et même plus).
- Pour obtenir un meilleur son, le caisson doit être le plus près possible de l'appareil. Il est recommandé d'installer l'appareil principal et le caisson de basse le plus près possible l'un de l'autre (à l'intérieur d'une distance de 5 m) afin d'éviter les problèmes ci-dessous.
 - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le caisson de basse.
 - Un appareil utilise la même fréquence que cette connexion sans fil, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau LAN sans fil.

Raccordements à votre téléviseur

Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble numérique optique ou d'un câble HDMI en fonction de votre téléviseur.

Utilisation d'un câble OPTIQUE

1. Connectez la prise OPT. IN derrière l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur en utilisant le câble optique.

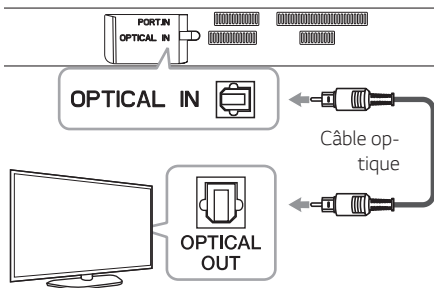

2. Réglez la source d'entrée sur OPTICAL. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.


! Remarques

- Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.
- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur avec cette barre de son. Toutefois, avec certains modèles de téléviseurs, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil : Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Haut-parleur externe (Optique)]
- Les détails du menu de réglage TV varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Raccordement à l'entrée optique

Connectez une prise externe optique d'appareils externes à la prise OPTICAL IN.

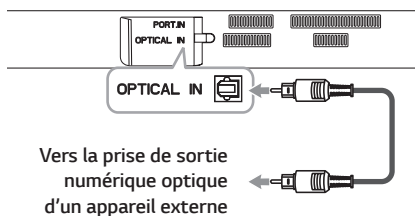


1. Connectez la prise OPTICAL IN derrière l'appareil à la prise de sortie optique de votre téléviseur (ou appareil numérique).
2. Réglez la source d'entrée sur OPTICAL. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.
3. Écoutez le son.
4. Appuyez sur la touche **F** pour quitter la fonction optique.



Remarques

Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.

Connexion PORTABLE IN

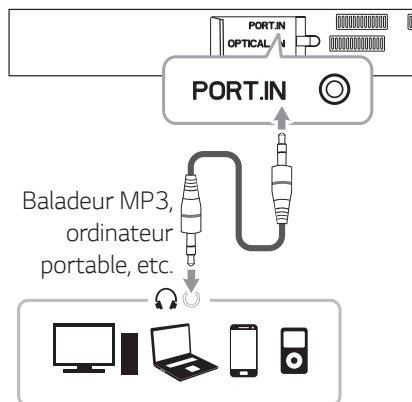

Écoute de musique depuis votre lecteur portable

L'appareil peut être utilisé pour jouer de la musique de différents types de lecteurs portables ou appareils externes.

1. Connectez le lecteur portable dans le port indiqué PORTABLE IN avec votre appareil en utilisant un câble stéréo de 3.5 mm.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche  (Alimentation).
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** jusqu'à ce que la fonction PORTABLE soit sélectionnée.
4. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.

Fonctions

DRC (Contrôle de la gamme dynamique)

Optimisez la clarté du son lorsque le volume est diminué et évitez une hausse soudaine du volume sonore (Dolby Digital uniquement). Vous activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur la touche **DRC ON/OFF**.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche  (Mute) pour mettre l'appareil en sourdine.

Pour annuler, appuyez une seconde fois sur  (Mute) de la commande à distance ou changez le niveau sonore.

Utiliser la télécommande de votre télévision

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre appareil avec la télécommande de votre télévision, même avec un produit d'une autre marque.

Les fonctions pouvant être contrôlées sont les suivantes : augmenter/diminuer le volume et mute.

Maintenez enfoncée la touche **DRC ON** de la télécommande pendant environ 3 secondes.

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncée la touche **DRC OFF** pendant environ 3 secondes.

! Remarque

- Marque de télévision compatible

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Assurez-vous que la sortie du volume de votre télévision est réglé sur [Haut-parleur externe].
- Il se peut que la fonction soit inopérante selon la télécommande.

Veille automatique

Pour la sauvegarde d'énergie, cet appareil s'éteint automatiquement dans les cas où il n'est pas connecté avec un autre périphérique externe ou qu'il n'est pas utilisé pendant 20 minutes.

Cet appareil aussi s'éteindra après 6 heures s'il a été connecté à un autre appareil à l'aide d'une entrée analogique. (Ex : Portable, etc..)

Comment déconnecter le réseau sans fil ou l'appareil sans fil

Régler la fonction d'alimentation automatique (AUTO POWER ON\OFF) sur arrêt (OFF) et éteindre l'appareil.

AUTO POWER Marche/Arrêt

Cet appareil s'active automatiquement par l'intermédiaire d'une source d'entrée : optique ou **Bluetooth**.

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un dispositif externe qui y est connecté, cet appareil reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**.

Cette fonction est activée ou désactivée lorsque vous appuyez sur **AUTO POWER**.

! Remarques

- Un appareil mis sous tension avec la fonction **AUTO POWER** sera automatiquement mis hors tension après un certain temps s'il ne reçoit aucun signal du dispositif externe.
- Si vous éteignez l'appareil directement, celui-ci ne pourra pas être mis en marche par la fonction **AUTO POWER**. Cependant, l'appareil peut être mis en marche par la fonction **AUTO POWER** lorsqu'un signal optique est reçu après cinq secondes de coupure de signal.
- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Si vous débranchez la connexion **Bluetooth** de cet appareil, certains périphériques **Bluetooth** tenteront de se connecter à l'appareil continuellement. Par conséquent, il est recommandé de débrancher la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Lors de la mise en marche initiale de l'appareil, la fonction **Auto Power** est actionnée.
- Pour utiliser cette fonction, l'unité principale doit être enregistrée dans la liste des périphériques **Bluetooth** jumelés.

Modification automatique de la fonction

Cet appareil reconnaît les signaux d'entrée optique et **Bluetooth**, puis change automatiquement pour la fonction appropriée.

Lorsque le signal optique est détecté

Lorsque vous mettez sous tension le dispositif externe connecté à cet appareil par un câble optique, la fonction signal optique est sélectionnée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Lorsque vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth

Lorsque vous connectez votre dispositif **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Faites jouer votre musique sur le dispositif **Bluetooth**.

! Remarques

Pour passer à la fonction optique, il faut 5 secondes d'absence de signal.

Utilisation de la technologie Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques qui utilisent la même fréquence ou si vous connectez des périphériques **Bluetooth** dans les pièces voisines.

La connexion d'appareils individuels avec la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée avec la technologie sans fil **Bluetooth**.

Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA, etc.

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Codec : SBC

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

Jumelez cet appareil à un dispositif Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Allumez l'appareil.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom « LG LAS454B (XX) ».



Remarques

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** « 9C:02:98:4A:F7:08 », vous verrez s'afficher « LG LAS454B (08) » sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code NIP (0000), le cas échéant.

3. Lorsque cet appareil est correctement connecté à votre périphérique Bluetooth, le voyant DEL BLUETOOTH ✱ s'allume.
4. Écoute de musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarques

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des problèmes dans les cas suivants :
 - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique **Bluetooth**.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique **Bluetooth** via cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique **Bluetooth** à la fois et le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** avec un téléphone intelligent, un lecteur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore s'amoin-drit.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion entre le périphérique **Bluetooth** et l'appareil.
- Si aucun périphérique **Bluetooth** n'est connecté, le voyant DEL **Bluetooth** clignote.

Réglage du son

Réglage de l'effet sonore

Cet appareil comporte un certain nombre de champs acoustiques ambiophoniques pré-réglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche correspondante.

Touche	Description
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son supérieur.
CINEMA	Vous pouvez bénéficier d'un son ambiophonique plus immersif et cinématographique.
VOICE	Ce mode permet de mieux entendre les voix et en améliore la clarté.

! Remarques

- Le son n'est pas disponible ou très bas avec tous les modes d'effet de son sur certains haut-parleurs. Tout dépend du mode de son et de la source audio. Ce n'est pas un défaut.
- La réinitialisation peut être nécessaire pour certains modes de son, suivant le changement d'appareil, et même suivant le changement de dossier de son.

Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse

Vous pouvez régler le niveau sonore du caisson de basse en appuyant sur la touche **+/-**.

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	• Mettre hors tension l'appareil ainsi que le périphérique externe connecté (TV, haut-parleur, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et les mettre sous tension de nouveau. • Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ainsi que le périphérique externe connecté (TV, haut-parleur, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et essayer de les connecter de nouveau. • Le réglage précédent peut ne pas être enregistré si l'appareil est hors tension.
Pas d'alimentation	• Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. • Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son	• Une source d'entrée incorrecte a été sélectionnée. Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la bonne source. • La fonction sourdine est activée. Appuyez sur  (Mute) ou réglez le niveau sonore afin d'annuler la fonction sourdine. • Lorsque vous utilisez une connexion avec un appareil externe (boîte numérique, périphérique Bluetooth, etc.), réglez le volume de l'appareil.
Aucun son du haut-parleur de graves	• Le cordon d'alimentation du caisson de basse n'est pas branché. Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise murale. • Le jumelage entre l'appareil et le haut-parleur se déconnecte. Connecter l'appareil au caisson de basse. (Voir page 12)
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. • Les piles de la commande à distance sont faibles. Remplacez-les par des piles neuves.
La fonction AUTO POWER ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion du dispositif externe, comme un téléviseur, un lecteur DVD/Blu-ray ou un dispositif Bluetooth. • Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Le son retransmis par l'appareil est faible.	Vérifiez les détails ci-dessous et réglez l'appareil comme indiqué. • Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM]. • Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. • Changez le paramètre audio DRC dans le menu Paramètres du lecteur vers le statut [OFF].

REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Cet appareil peut subir des interférences sans fil.	• La connexion sans fil peut ne pas fonctionner normalement dans une zone où le signal est faible. • Installez l'appareil suffisamment près du caisson de basse sans fil. • Pour des performances optimales, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique.
Le périphérique Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement ou faire du bruit dans les cas suivants	• Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur du périphérique Bluetooth ou la barre de son. • En présence d'un obstacle ou d'un mur ou lorsque l'appareil est installé dans un endroit isolé. • Si un autre appareil (réseau local sans fil, équipement médical ou micro-ondes) utilise la même fréquence, laissez une distance aussi grande que possible entre les appareils. • Lorsque vous connectez l'appareil au périphérique Bluetooth, rapprochez autant que possible les appareils l'un de l'autre. Si l'appareil est trop loin du périphérique Bluetooth, la connexion est interrompue et un dysfonctionnement peut se produire.

Marques de commerce et licences

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.



Fabriqu  sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole repr sentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour le brevet DTS, consulter <http://patents.dts.com>. Fabrication sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le logo ainsi que DTS et le logo ensemble sont des marques d pos es. DTS Digital Surround est une marque d pos e de DTS, Inc.  DTS, Inc. Tous droits r serv s.



La technologie sans fil **Bluetooth** est un syst me qui permet d tablir une liaison radio entre des appareils  lectroniques.

La connexion d'appareils individuels   l'aide de la technologie sans fil **Bluetooth** n'entra ne aucuns frais. Un t l phone mobile  quip  de la technologie sans fil **Bluetooth** peut  tre command  en cascade si la connexion est effectu e   l'aide de la technologie sans fil **Bluetooth**.

La marque et le logo **Bluetooth** sont la propri t  de **Bluetooth SIG, inc.** et leur utilisation par LG Electronics se fait sous licence.

Les autres marques de commerce et noms de marques sont la propri t  de leurs d tenteurs respectifs.

Caractéristiques

Général	
Alimentation	Voir l'étiquette principale de cet appareil.
Consommation	Voir l'étiquette principale de cet appareil.
	Réseau en veille : 0,5 W (Si tous les ports du réseau sont actifs.)
Dimensions (L x H x P)	Environ 950 mm x 71 mm x 47 mm (37.4 po x 2.8 po x 1.9 po)
Poids net	Environ 2,47 kg (5.4 lb)
Température de fonctionnement	5 °F à 35 °F (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	De 5 % à 90 %

Entrées	
Entrée audionumérique (OPTICAL IN)	3 V (crête à crête), prise optique x 1
Entrée portable (PORT. IN)	0,5 Vrms (prise stéréo 3,5 mm) x 1
Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format audio d'entrée numérique disponible	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Amplificateur (puissance de sortie RMS)	
Total	300 W
Avant	50 W x 2 (4 Ω à 1 kHz, THD 10%)
Caisson de basse	200 W (6 Ω à 80 Hz, THD 10%)

Caisson de basse sans fil	
Alimentation	Voir l'étiquette principale de cet appareil.
Power consumptiona	Voir l'étiquette principale de cet appareil.
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 Ω
Puissance nominale	200 W
Puissance maximale	400 W
Dimensions (L x H x P)	Environ 171 mm x 390 mm x 261 mm (6.7 po x 15.3 po x 10.2 po)
Poids net	Environ 5,6 kg (12.3 lb)

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.



Centre d'information à la clientèle LG

1-888-542-2623 CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com