LG
Life's Good

DANSK

SIMPEL VEJLEDNING

MUSIC flow **SH8**

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløs multirums-soundbar

Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på http://www.lg.com og hente brugervejledningen.
Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.

MODEL
SH8


MFL69981197

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes



Frontpanel

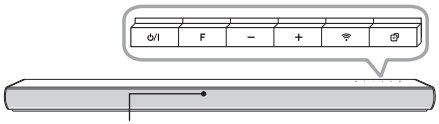

Knapperne sidder bag på enheden.

⏻ / I ..... Standby/Tænd

F ..... Vælg funktion

-/+ ..... Indstil lydstyrken


..... Forbind til trådløst netværk.

... Føjer et MUSICflow-produkt til dit netværk (i tilfælde af at mere end et MUSICflow-produkt er tilsluttet).

LED-indikator. Viser forbindelsesstatus.

- Hvid (blinker): venter på netværksforbindelse
- Hvid (kontinuerligt): netværksforbindelsen er oprettet.
- Hvid (dæmpet): standbytilstand med netværksforbindelse.
- Grøn (kontinuerligt): den første gruppe blev indstillet.
- Rød (kontinuerligt): standbytilstand uden netværksforbindelse

Bagpanel

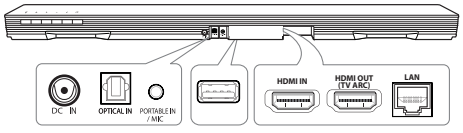

DC IN ..... Tilslutning til vekselstrømsadapter.

OPTICAL IN ..... Tilslut til en optisk enhed

PORTABLE IN / MIC ..... Tilslut bærbar enhed eller mikrofon.

USB (Kun service) ..... Hent software-konnektor.

HDMI IN ..... Tilslut til enhed med HDMI OUT.

HDMI OUT (TV ARC) ..... Tilslut til TV.

LAN ..... Tilslut til router.

Subwoofer-forbindelse

Placer den trådløse subwoofer tæt på højttaleren og følg trinnene herunder.

1. Tilslut strømkablet fra den trådløse subwoofer i stikkontakten.
2. Tænd for hovedenheden. :

   Lydbjælken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.

Forbind subwooferen manuelt.

1. Genindstil subwooferen

   Hvis den grønne LED på subwooferen blinker hurtigt, skal du springe over dette trin og gå videre til 2.


   - Tryk på knappen Pairing og hold den nede i 5 sekunder.
   - LED'en lyser hhv. rød og grøn.
   - Tag strømkablet ud. Sæt strømkablet i igen, når LED'en er slukket.

Efter genindstillingen blinker subwooferens grønne LED hurtigt.

2. Genindstil lydbjælken
   - Skru helt ned for lydstyrken. "MIN" vises i displayet.
   - Tryk på knappen (dæmpe) på fjernbetjeningen og hold den nede i 5 sekunder. "SUB - WF RESET" vises i displayet.
   - Tænd og sluk for lydbjælken mens subwooferens grønne LED blinker.

Når forbindelsen er oprettet, ser du den grønne LED i subwooferen.

Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

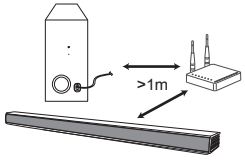


TV-tilslutning

Tilslut højttaleren og TV'et med Optisk (Ⓐ) eller HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optisk

1. Tilslut højttaleren til TV'et med det optiske kabel.
2. Indstil [Ekstern højttaler (optisk)] i indstillingsmenuen på TV'et.

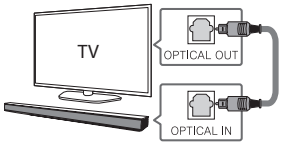

Ⓑ HDMI(ARC) tilslutning


1. Tilslut højttaleren til TV'et med HDMI-kablet.
2. Indstil [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] i indstillingsmenuen på TV'et.

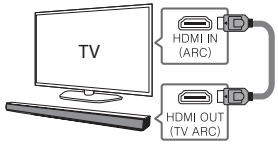

HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV'et ikke understøtter HDMI ARC.


Tilslutning af ekstra enhed

1. Tilslut til ekstern enhed, som følger.

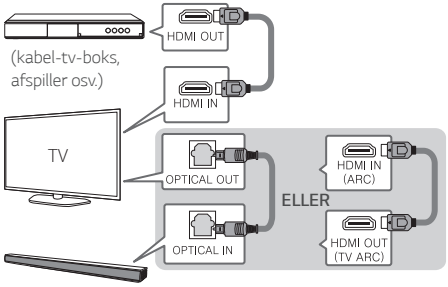

2. Indstil indgangskilden ved at trykke gentagne gange på **F** på fjernbetjeningen eller enheden.

Netværksforbindelse

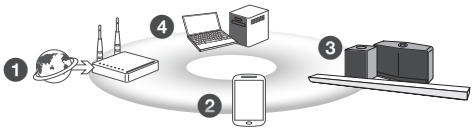


1. Tjek netværksforbindelsen. Der bør være installeret en router, der er tilsluttet netværket.
2. Forbind din Smart-enhed med dit hjemmenetværk.
3. Sæt stikket fra højttaleren i stikkontakten.
4. Hvis du vil lytte til musik, skal du forbinde medieserveren med dit hjemmenetværk.

Alle enheder skal være tilsluttet samme router.

- **Hent LG Music Flow applikationen.**


  Hent "Music Flow Player" via Apps Store eller Google Play Store.

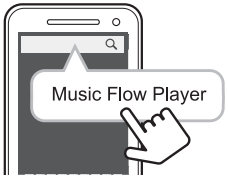


- **Start Music Flow Player appen**

  Følg trinnene til ledningsført eller trådløs tilslutning, som vist på skærmen.

Fjernbetjening

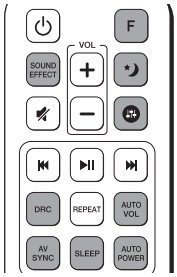

Udskiftning af batteri

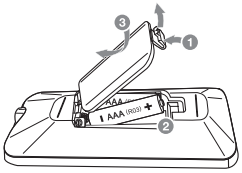

SOUND EFFECT: Vælger lydeffektstatus.

F: Vælg funktion og indgangskilde.

: Skruer ned for lydstyrken om natten.

: Juster lydniveauet for diskant, bas og subwoofer.

DRC: Tænder eller slukker for DRC funktionen.

AV SYNC: Synkroniserer lyd og video.

SLEEP: Indstiller systemet til at slukke automatisk på et specifikt tidspunkt.

AUTO VOL: Justerer lydstyrkeniveauet korrekt.

AUTO POWER: Tænder automatisk med en indgangskilde:

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømforbrug	Se mærkat vedr. strømforsyning.
	Netværksstandby: 5,8 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)
Vekselstrømsadapter	• Model: DA-50F25 • Producent: Asian Power Devices Inc. • Indgang: 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ • Udgang: 25 V ⎓ 2 A
Mål (B x H x D)	Ca. 1200 mm x 53 mm x 85 mm
Nettovægt	Ca. 3,52 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	420 W

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Sådan frakobles den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Tryk på knappen " (Tilføj)" og hold den nede, indtil du hører en biplyd to gange.

Overensstemmelseserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen TRÅDLØS MULTI-ROOM SOUND BAR er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Brugen af 5150 - 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug.

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
2412 til 2472 MHz	19 dBm
5180 til 5240 MHz	20 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE