

MANUAL DE UTILIZARE

Difuzor Portabil Bluetooth

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

MODELE

PK3

PK3L

Informații pentru siguranță



PRECAUȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest bliț fulgerător cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral are ca scop alertarea utilizatorului cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o magnitudine suficientă pentru a reprezenta risc de electrocutare pentru persoane.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

PRECAUȚIE: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picurare sau stropire), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi un compartiment de cărți sau o unitate similară.

PRECAUȚIE: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică). Acest produs poate să nu funcționeze datorită șocului electric.

PRECAUȚIE: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

PRECAUȚIE: Nu blocați orificiile de ventilație.

A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie blocate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu va fi plasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi un dulap pentru cărți sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚIE cu privire la cablul de alimentare

Conectorul de alimentare este dispozitivul de deconectare. În caz de urgență, sursa de alimentare trebuie să rămână ușor accesibilă.

Verificați pagina specificată a acestui manual de utilizare pentru a vă asigura cerințele curente.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele supraîncărcate, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, dintr-un centru de întreținere autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție deosebită conectorilor, prizei de perete și punctului în care cablul iese din dispozitiv.

NOTIFICARE: Pentru informații privind marcasele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și valorile nominale pentru alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta principală din partea de jos sau din spate a aparatului.

PRECAUȚIE Atunci când utilizați acest produs în mediile cu umiditate scăzută

- Poate cauza electricitate statică în mediile cu umiditate redusă.
- Este recomandată utilizarea acestui produs după atingerea oricărui obiect din metal care conduce electricitatea.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Cum să îndepărtați în siguranță bateriile sau setul de baterii din echipament: Pentru a îndepărta bateriile vechi sau setul de baterii, urmați instrucțiunile de asamblare, în ordinea inversă. Pentru a preveni contaminarea mediului și punerea în pericol a sănătății umane și/sau animale, bateriile vechi sau setul de baterii trebuie introduse într-un recipient adecvat, în punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau setul de baterii împreună cu alte deșeurî. Este recomandat să utilizați soluții locale, sisteme gratuite de rambursare a bateriilor sau a seturilor de baterii, (posibil să nu fie disponibile în zona dvs.). Bateriile sau setul de baterii nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemănătoare.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
---	Se referă la curentul direct (DC).
	Se referă la echipamentul de clasă II.
	Se referă la stand-by.
I	Se referă la "PORNIT" (alimentare).
	Se referă la voltajul periculos.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații pentru siguranță
- 6 Caracteristici unice
- 6 Introducere
- 7 Față
- 8 Spate

2 Funcționarea

- 9 Încărcarea difuzorului
 - 9 – Încărcați cu adaptorul AC
 - 9 – Verificarea statusului bateriei
- 10 – Verificarea stării bateriei
- 11 Operațiuni de bază
 - 11 – Utilizarea butonului de pornire
 - 11 – Conexiune Bluetooth
 - 11 – Starea LED-ului Bluetooth
 - 12 – Ghid de funcționare simplu
- 13 Funcție Handsfree
- 14 Comandă vocală
- 15 Efect sonor
 - 15 – Setarea efectului sonor
- 16 Pentru a asculta muzică de la dispozitivul extern
- 17 Utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®
 - 17 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH
- 19 Asocierea mai multor telefoane
- 21 Alte funcții
 - 21 – Resetare
 - 21 – Avertizare Oprește automată

3 Depanarea

- 22 Depanarea

4 Anexă

- 23 Mărci comerciale și Licențe
- 23 Manevrarea aparatului
- 24 specificații

1

2

3

4

Caracteristici unice

Oprire automată

Această unitate se poate închide automat pentru a reduce consumul de energie. (Pagina 21)

Intrare Portabil

Ascultarea muzicii de pe dispozitivul portabil. (Smart phone, Notebook, etc.)

BLUETOOTH®

Ascultați muzica stocată pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual

! Notă

Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.

! Precauție

Indică precauțiile pentru a preveni posibilele deteriorări din cauza folosirii excesive.


! Precauție

Rezistent la apă (IPX7)

Acest difuzor este rezistent la apă în conformitate cu IPX7.

IPX7 este Rezistent la apă de până la 1 metru timp de 30 de minute. Difuzorul este un difuzor fără fir rezistent la apă, dar poate fi deteriorat. Evitați cazurile de mai jos.


- Nu folosiți unitatea sub apă sau alte lichide.
- Atunci când nu folosiți aparatul, închideți capacul portului în mod sigur.
- Dacă portul este expus la apă, ștergeți-l cu o cârpă moale uscată. Uscați-l complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Porturile nu sunt rezistente la apă. Asigurați-vă că închideți bine capacul portului. Consultați imaginea de mai jos.

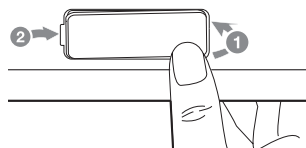

- Poziționați capacul portului pe ① și apăsați-l bine pe ②.

Rezistența la apă a sistemului se bazează pe măsurătorile noastre în condițiile descrise în acest manual. Rețineți că defectiunile survenite ca urmare a imersiei în apă cauzată de utilizarea incorectă a sistemului de către client nu sunt acoperite de garanție.

Față

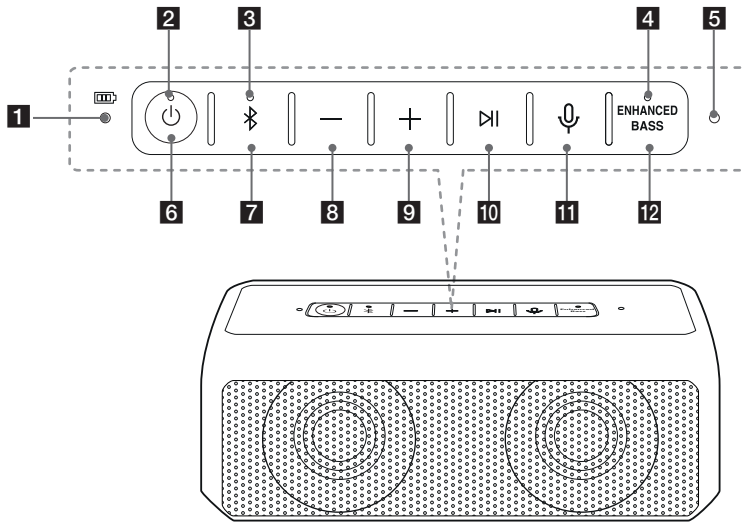

1 Bateria LED

2 LED-ul de putere

3 Bluetooth LED

4 ENHANCED BASS LED

5 Microfon

6 ⏻

Pornire/Opre: Apasă-l.

7 Bluetooth

- Adaugă un dispozitiv **Bluetooth** pentru asocierea cu mai multe telefoane. (Apasă și ține apăsat Bluetooth)

Dacă apăsați butonul Bluetooth, dispozitivul **Bluetooth** conectat anterior va fi deconectat.

Selecționați „LG-PK3 (XX)” în lista de dispozitive din setarea **Bluetooth** a dispozitivului conectat pentru conexiunea mai multor telefoane.

- Trece la modul **Bluetooth** în modul portabil. (Apăsați Bluetooth)

* Când conectați cablul portabil, funcția este schimbată în mod portabil

8 —

Dați volumul mai încet.

9 +

Dați volumul mai tare.

10 ⏮ ⏪ ⏩ ⏭

- Redă, întrerupe sau redirecționează redarea în modul **Bluetooth**. (Pagina 12)

- Recepționează un apel pe dispozitivul **Bluetooth**. (Pagina 13)

- Dezactivează sunetul de pe dispozitivul portabil.

11 🗣️

Utilizați comanda vocală a dispozitivului dumneavoastră inteligent. (Pagina 14)


12 ENHANCED BASS

Modifică efectul sonor. (Pagina 15)

Spate

1

Să începem

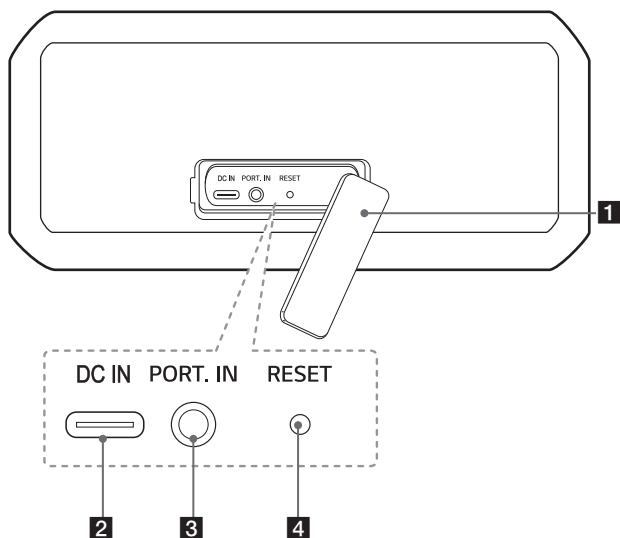

1 Port acoperă

2 DC IN

Port USB pentru încărcare

3 PORT.IN

Ascultați muzică de pe dispozitivul dumneavoastră portabil.


4 Buton RESET

Încărcarea difuzorului

Încărcați cu adaptorul AC

Acest difuzor folosește acumulatorul încorporat. Înainte de utilizare, încărcați bateria conectând adaptorul AC.

1. Conectați cablul USB furnizat la adaptorul AC.
2. Conectați cablul USB la portul USB al difuzorului.
3. Conectați cablul AC la o priză AC.

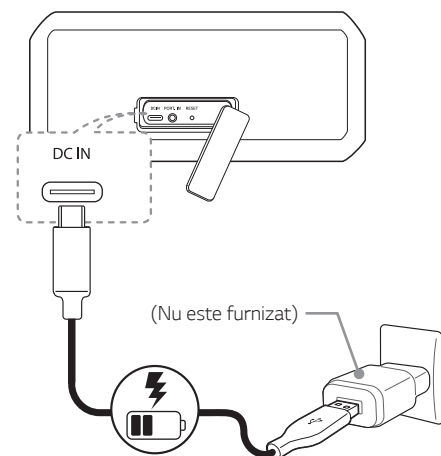

! Notă

Timpul de funcționare este de aprox. 12 ore. Se bazează pe presupunerea că bateria este complet încărcată, că aparatul funcționează continuu la un volum de 50% și că funcția egalizatorului fost oprită. Poate varia în funcție de starea bateriei și de condițiile de funcționare.

! Precauție

Adaptorul AC nu este furnizat. Este recomandat să folosiți un adaptor de 5 V AC aprobat de LG Electronics Inc. (de peste 1,8 A) la acest difuzor datorită pericolului de explozie. Dacă nu folosiți adaptorul recomandat, încărcarea nu se poate realiza sau încărcarea poate fi diferită.

Verificarea statusului bateriei

Atunci când bateria difuzorului se încarcă, puteți verifica starea de încărcare prin LED-ul bateriei.

LED	Descriere
 →  Verde Deconectat	Bateria este complet încărcată.
 Roșu	Bateria se încarcă.

! Notă

- Dacă ascultați muzică în timpul încărcării, va dura mai mult încărcarea.
- Când difuzorul nu se încarcă prin supraîncălzire, LED-ul bateriei pornește alternativ roșu și chihlimbar. Și încărcarea este oprită.
- Când bateria difuzorului este încărcată complet, LED-ul bateriei se aprinde verde timp de 15 secunde și apoi se stinge.

Verificarea stării bateriei

Dacă alimentarea este pornită, puteți verifica starea de încărcare apăsând butonul  timp de 2 secunde. Apoi, indicatorul LED al bateriei se va schimba în funcție de starea de încărcare a bateriei.


LED	Descriere	Stare
 Verde	LED-ul bateriei se aprinde în culoarea verde.	 $\geq 70 \%$
 Chihlimbărie	LED-ul bateriei se aprinde în culoarea chihlimbarie.	 $> 10 \%$
 Roșu	LED-ul bateriei clipește roșu și emite un sunet.	 $\leq 10 \%$

Notă

- LED-ul bateriei se aprinde timp de 3 secunde, după ce butonul  este apăsăat timp de 2 secunde.
- Verificarea stării bateriei nu este bifată atunci când difuzorul se încarcă.

Operațiuni de bază


Utilizarea butonului de pornire

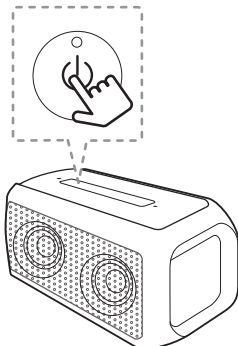

Pornire/Oprire

Apăsați  butonul.


Conexiune Bluetooth

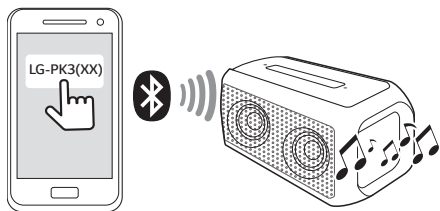

Redați muzica dorită pe dispozitivul **Bluetooth**. După asociere, puteți controla redarea utilizând butoanele de pe unitate. (Paginile 12, 17-18)

Starea LED-ului Bluetooth

Verificați dacă LED-ul **Bluetooth** clipește înainte de a conecta dispozitivul **Bluetooth**.

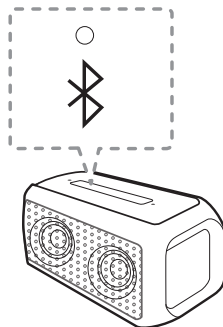

LED	Stare	Descriere
 	LED-ul Bluetooth clipește în asociere cu sunetul.	Caută dispozitivul Bluetooth .
 	LED-ul Bluetooth se aprinde în asociere cu sunetul.	Dispozitivul Bluetooth este conectat.

! Notă

- În modul portabil, LED-ul **Bluetooth** se oprește.
- După de coordonarea este realizată, nu trebuie să o realizați din nou chiar dacă opriți această unitate.

Ghid de funcționare simplu

Funcție	Instrucțiuni elementare	Stare
Pornit	Apăsați  butonul.	LED-ul de pornire se aprinde odată cu sunetul.
Oprire	Apăsați  butonul.	LED-ul de pornire se stinge cu sunetul.
Asocierea Bluetooth	Când LED-ul Bluetooth clipește, selectați LG-PK3 (XX) din lista dispozitivelor de pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth .	LED-ul Bluetooth se aprinde în asociere cu sunetul.
Asocierea mai multor telefoane	Țineți apăsat  pentru 2 secunde pentru a adăuga un alt dispozitiv Bluetooth. - Când căutați un alt dispozitiv, toate dispozitivele Bluetooth conectate vor fi deconectate. - Selectați „LG-PK3 (XX)” în lista de dispozitive din setarea Bluetooth a dispozitivului conectat pentru conexiunea mai multor telefoane.	În timpul căutării unui alt dispozitiv, LED-ul Bluetooth clipește. După împerechere, LED-ul Bluetooth rămâne alb, asociat cu sunetul.
Control volum	Apăsați  sau  .	Când unitatea atinge volumul maxim, puteți auzi un semnal sonor.
Redare / Pauză	Apăsați  .	-
Salt înainte	Apăsați  de două ori.	-
Salt înapoi	Apăsați  de trei ori.	-
Mâini libere	Apăsați  .	Primiți și deconectați un apel.
Inițializare Bluetooth	Țineți apăsat  timp de 7 secunde.	LED-ul de alimentare și Bluetooth clipește de 4 ori. Apoi unitatea este oprită în mod automat.




Notă

- Puteți regla redarea sau volumul utilizând dispozitivul dvs. **Bluetooth**.
- După ce porniți **Bluetooth**, trebuie să vă reconectați la dispozitivul **Bluetooth**. (În cazul dispozitivelor iOS, încercați să vă reconectați la dispozitivul **Bluetooth** după ștergerea conexiunii existente de pe dispozitivul **Bluetooth**.)

Funcție Handsfree

Puteți recepționa apelul primit pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth** la această unitate. Conectați unitatea la un dispozitiv **Bluetooth**.

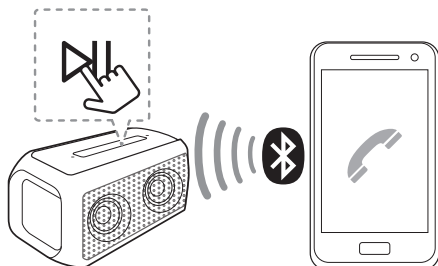

Funcție	Instrucțiuni elementare
Primiți un apel.	Apăsați ▶ .
Încheiați un apel.	Apăsați ▶ .
Respingeți un apel.	Țineți apăsat ▶ pentru 2 secunde.
Comutați între difuzor și dispozitivul Bluetooth în timpul unui apel. (Difuzor ↔ dispozitiv Bluetooth)	Țineți apăsat ▶ pentru 2 secunde.

! Notă


- Numai smartphone-ul este disponibil pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a ajusta volumul apelurilor, apăsați butoanele **—**, **+** de pe aparat.
- La unele dispozitive **Bluetooth**, atunci când este recepționat un apel, ar putea suna cu tonul de apel încorporat. (de exemplu, la dispozitivele iOS). Tonul de apel încorporat nu este reglabil.
- În modul de asociere multiplă, puteți primi apeluri pe difuzor doar de pe unul dintre dispozitivele conectate.
- Dacă conectați apelul între un dispozitiv **Bluetooth** multiplu asociat, funcția hands free funcționează incorect.
- Puteți utiliza această funcție, chiar dacă treceți în modul portabil în timp ce sunteți conectat prin **Bluetooth**.
- Pentru a utiliza acest mod, unele dispozitive **Bluetooth** trebuie schimbate la modul difuzor în modul apel. (de ex. dispozitivele iOS)
- Dacă primiți un apel utilizând butonul de conversație de pe telefon, acesta va fi conectat la apelul pe telefon. (Doar pe dispozitivele iOS)
- Dacă nu doriți să utilizați această funcție, dezactivați setarea **Bluetooth** de pe telefonul dumneavoastră. Pentru a utiliza acest mod conectați din nou **Bluetooth**.

Comandă vocală

Pentru a acționa comanda vocală a smartphone-ului dumneavoastră puteți vorbi prin microfonul difuzorului utilizând aplicația de comandă vocală sau Siri.

! Notă

Asigurați-vă că utilizați dispozitivul inteligent care are comandă vocală.

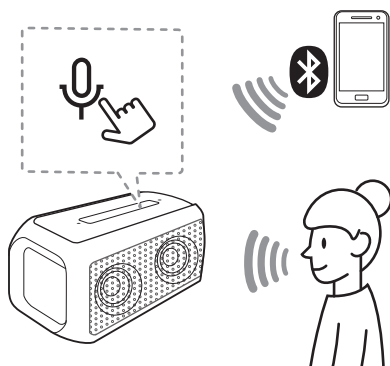


1. Conectați difuzorul la dispozitivul inteligent prin **Bluetooth**.
2. Apăsați butonul  pentru a activa comanda vocală a dispozitivului dvs. inteligent.
3. Activați aplicația de comandă vocală după cum urmează.
 - Android O/S: Selectați aplicația de comandă vocală.
 - iOS O/S: Siri se activează automat.
4. Faceți o solicitare pentru aplicația de comandă vocală sau pentru Siri prin microfonul difuzorului.

! Notă

- Când limita de timp pentru comanda vocală a fost depășită pe dispozitivele inteligente, această funcție se anulează automat.
- Este recomandat să utilizați aplicația Google (Asistent Google, Google Now etc.) atunci când vă bucurați de această funcție utilizând dispozitivul Android. Aplicația Google este furnizată de Google. Este posibil ca unele dintre locații să nu fie acceptate de Politica Google.
- Dacă doriți să anulați modul de comandă vocală, apăsați din nou butonul  atunci când această funcție se activează.
- Pentru mai multe informații, consultați aplicația de comandă vocală sau Siri.
- Vorbind la un microfon apropiat veți crește rata de succes.
- Este posibil să nu funcționeze în funcție de dispozitivul **Bluetooth**.

Efect sonor

Efectul sonor este reglat optim de către compania audio ultra-performantă MERIDIAN din Marea Britanie. Tehnologia MERIDIAN oferă un câmp sonor vast și frecvențe joase bogate. Puteți selecta un efect sonor pe care îl doriți, Enhanced Bass (bas îmbunătățit) sau Standard (standard) cu ajutorul butonului **ENHANCED BASS**.

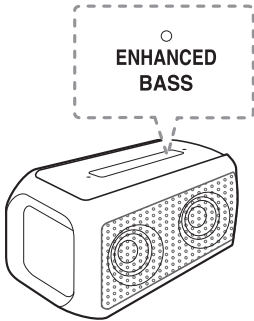

Setarea efectului sonor

☐ Pornire / ☒ Oprire

LED	Funcție	Descriere
☐ Enhanced Bass	Bass amplificat	Vă puteți bucura de câmp întins de sunet și de bas bogat, cu accent pe bas și caldura muzicii. - Basul intensificat este mult mai eficient pentru muzică cu bas.
☒ Enhanced Bass	Standard	Vă puteți bucura de un sunet pur și natural.


!

Notă

- Când reporniți difuzorul, ultima opțiune utilizată va fi activată.
- Când selectați efectul de sunet "Standard" sau "Bass amplificat", vă puteți bucura de sunet superior cu tehnologia MERIDIAN.
- Din cauza reglajului fin al sunetului pentru a oferi un sunet optim de înaltă calitate, ar putea fi o mică diferență între modurile efectului sonor.

Pentru a asculta muzică de la dispozitivul extern

Unitatea poate fi utilizată pentru a asculta muzică de pe multe tipuri de dispozitive externe.

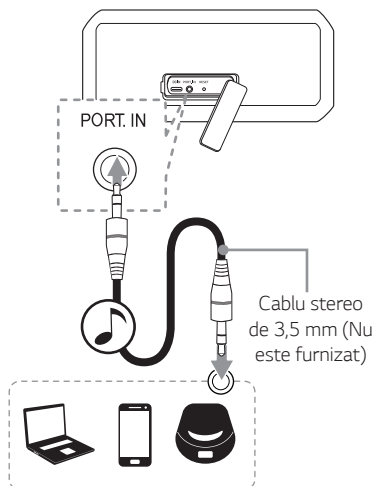

1. Conectați dispozitivul extern la conectorul **PORT.IN** (3,5 mm) al unității.
2. Porniți alimentarea prin apăsarea butonului .
3. Porniți dispozitivul extern și începeți redarea.

! Notă

- Când conectați cablul portabil, funcția se schimbă la modul portabil automat.
- În modul Portabil, difuzorul limitează conexiunea **Bluetooth** pentru a preveni conexiunea **Bluetooth** neintenționată.
- Dacă butonul  este apăsat în timp ce acest mod este activat, acesta va trece în modul **Bluetooth**.

Utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH®

Despre BLUETOOTH

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu altă undă electronică sau conectați **Bluetooth** în alte camere.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu se percep taxe.

Un telefon mobil cu tehnologia fără fir

Bluetooth poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**.

- Dispozitive disponibile: smartphone, notebook, etc.
- Versiune: 4.2
- Codec: SBC, AAC, AptX

Profiluri BLUETOOTH

Pentru a utiliza tehnologia fără fir **Bluetooth**, dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite profile. Această unitate este compatibilă cu următoarele profile.

A2DP (Profil de Distribuție Audio Avansat)


HFP (Profil mâini libere)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele BLUETOOTH


Cuplarea unității dvs. și a dispozitivului BLUETOOTH

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția **Bluetooth** este activată în aparatul dumneavoastră **Bluetooth**. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.


1. Porniți unitatea, apoi LED-ul **Bluetooth** clipește cu sunetul.

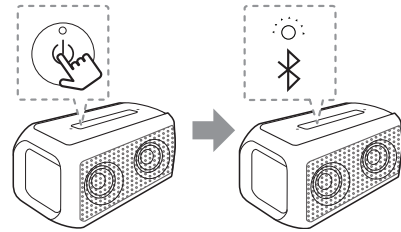

2. Operați dispozitivul **Bluetooth** și efectuați operația de asociere. Atunci când căutați această unitate cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă a dispozitivelor găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului **Bluetooth** în funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dumneavoastră apare ca „LG-PK3 (xx)”.

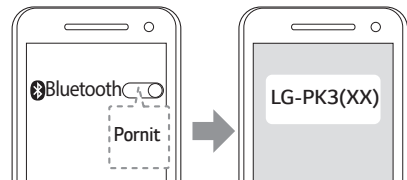


3. Selectați „LG-PK3 (xx)”

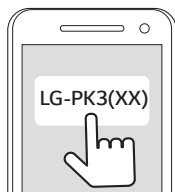

! Notă

- XX reprezintă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă **Bluetooth**, cum ar fi 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea „LG-PK3 (08)” pe dispozitivul **Bluetooth**.
- În funcție de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de asociere. Introduceți codul PIN (0000) după cum este necesar.

4. Când această unitate este conectată cu succes la dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**, LED-ul **Bluetooth** va porni sunetul.

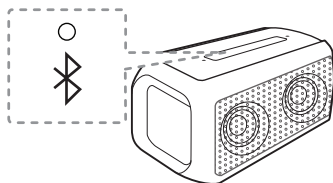

5. Ascultați muzică.
Pentru a reda o muzică stocată pe dispozitivul dumneavoastră **Bluetooth**, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră **Bluetooth**.

! Notă


- Când folosiți tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape posibil și păstrați distanța.
Cu toate acestea, este posibil să aveți probleme în următoarele cazuri:
 - În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN fără cablu.
- Dacă conexiunea **Bluetooth** nu funcționează bine, mergeți la pasul 1 din „Cuplarea unității dvs. și a dispozitivului **BLUETOOTH**” și încercați din nou.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe cu alte aparate electronice.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de funcția **Bluetooth**, utilizând smartphone-ul, notebook-ul etc.
- Cu cât este mai mare distanța dintre unitate și dispozitivul **Bluetooth**, cu atât este mai redusă calitatea sunetului.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Atunci când este întreruptă conexiunea prin **Bluetooth**, conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi menținută când schimbați funcția **Bluetooth** cu altele.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau când operați dispozitivul, nivelul volumului poate fi sincronizat cu celălalt.
- Când unitatea nu este conectată, LED-ul **Bluetooth** va clipi.
- Când utilizați funcția **Bluetooth**, reglați volumul la un nivel corespunzător pe dispozitivul **Bluetooth**.

Asocierea mai multor telefoane

Unitatea poate fi conectată la 2 dispozitive **Bluetooth** în același timp.

Asocierea cu două dispozitive

1. Conectați unitatea la un dispozitiv **Bluetooth**. (Pagina 17-18)
2. Pentru a conecta alt dispozitiv **Bluetooth**, țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde.

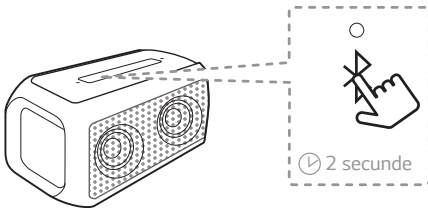

- După aceasta, LED-ul **Bluetooth** clipește în asociere cu sunet. Unitatea trece în modul de asociere multiplă.
- Dispozitivele conectate anterior vor fi deconectate cu un semnal sonor.

! Notă


Pasul 2 este necesar doar pentru prima conexiune. Nu este nevoie să reluați procedura pentru următoarea conexiune.

3. Selectați "LG-PK3 (XX)" din lista dispozitivelor de pe un alt dispozitiv **Bluetooth**.



- Apoi difuzorul se conectează cu un alt dispozitiv **Bluetooth**.
- Și LED-ul **Bluetooth** al unității este pornit.

4. Selectați „LG-PK3 (XX)” în lista de dispozitive de pe dispozitivul **Bluetooth** anterior.

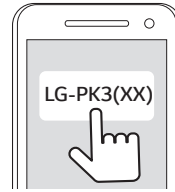

- Apoi, difuzorul este conectat la 2 dispozitive **Bluetooth**.
5. Când conectarea la 2 dispozitive **Bluetooth** a reușit, o puteți verifica pe fiecare dispozitiv **Bluetooth**.




 Notă

- Puteți conecta această unitate la maxim 2 dispozitive **Bluetooth** simultan, în același mod descris mai sus.
- Asocierea multiplă este acceptată doar pe dispozitivele Android. (Asocierea multiplă poate să nu fie acceptată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)
- Chiar dacă acest difuzor poate fi conectat la 2 dispozitive **Bluetooth**, nu puteți reda și controla muzica utilizând simultan 2 conexiuni **Bluetooth**. Opriți muzica dacă doriți să redați cealaltă conexiune **Bluetooth**.
- Dispozitivele **Bluetooth** amovibile/detașabile (de ex.: dongle etc.) nu acceptă asocierea mai multor telefoane.
- După conexiunea multiplă, este nevoie de puțin timp pentru redarea muzicii în funcție de dispozitivele **Bluetooth**.
- În caz de asociere multiplă, două dispozitive **Bluetooth** nu pot fi conectate în mod automat. Doar un dispozitiv **Bluetooth** va fi conectat automat la difuzor. Celălalt dispozitiv trebuie conectat manual.
- Dacă ieșiți din aria de acoperire a **Bluetooth**-ului fără a deconecta **Bluetooth**-ul, este posibil să dureze câteva minute pentru a conecta alte dispozitive **Bluetooth**. Dar după oprire și pornire, puteți conecta alte dispozitive **Bluetooth** fără a mai aștepta.
- Dacă încercați să asociați un nou dispozitiv **Bluetooth** atunci când sunt deja conectate 2 dispozitive **Bluetooth**, acest difuzor se va deconecta automat de la toate dispozitivele **Bluetooth**.
- În cazul asocierii mai multor dispozitive, comenzile vocale nu sunt acceptate.

Alte funcții

Resetare

În cazul în care unitatea se blochează din cauza defecțiunii, apăsați butonul de resetare **RESET** folosind un obiect de tipul unui ac. Apăsați butonul  pentru a încerca să porniți din nou difuzorul.

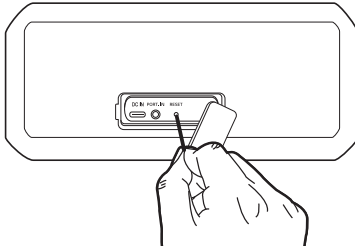

Notă

Caracteristica Resetare nu funcționează în timpul încărcării.

Avertizare Oprire automată

Dacă nu redați muzică și nu apăsați butonul timp de 15 minute în modul **Bluetooth**, unitatea se oprește în mod automat. Sau, dacă nu se operează niciun buton timp de 6 ore în modul de intrare portabil, unitatea se oprește în mod automat.

Depanarea

Problema	Cauze & Remedieri
Nu există curent.	- Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria. - Conectați unitatea la sursa de curent fără adaptorul AC.
Fără sunet sau distorsiune de sunet.	- Volumul unității sau dispozitivului dvs. inteligent este setat la minim. Verificați și reglați volumul unității sau volumul dispozitivului Bluetooth. - Când utilizați un aparat extern la volum mare, calitatea sunetului se poate deteriora. Micșorați volumul dispozitivelor. - Dacă utilizați unitatea în alte scopuri decât pentru a asculta muzică, calitatea sunetului poate scădea sau este posibil ca unitatea să nu funcționeze corespunzător.
Asocierea Bluetooth nu funcționează bine.	- Opriiți și reporniți Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth, apoi încercați din nou să efectuați asocierea. - Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră Bluetooth este pornit. - Îndepărtați obstacolul dintre dispozitivul Bluetooth și unitate. - În funcție de tipul dispozitivului Bluetooth sau al mediului înconjurător, este posibil ca dispozitivul dumneavoastră să nu fie asociat cu unitatea.
Unitatea nu operează normal.	- Dacă bateria este complet încărcată, informațiile Bluetooth pot fi șterse. Setările anterioare pot să nu fie salvate când unitatea este oprită. - În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să folosiți aparatul într-o locație corespunzătoare unde temperatura sau umiditatea nu sunt foarte ridicate sau scăzute. - În cazul supraîncălzirii, indicatoarele de alimentare și LED-urile Bluetooth clipeșc alb. Opriiți alimentarea și porniți aparatul din nou.
Soluțiile de mai sus nu funcționează.	Apăsăți butonul de RESET a difuzorului utilizând un obiect de tipul unui ac. (Pagina 21)

Mărci comerciale și Licențe



Marca figurativă și siglele **Bluetooth®** sunt mărci comerciale deținute de către Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către LG Electronics este sub licență înregistrată. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea unității.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu unitatea un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața unității.

Specificații

General	
Cerințe de energie	5 V  1,8 A (adaptor AC) Baterie reîncărcabilă încorporată
Consum de energie	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x D)	Aproximativ 220 mm X 129 mm X 119 mm
Temperatura de operare	De la 5° C la 35° C
Umiditatea de operare	De la 5 % la 60 %
Rezistent la apă	IPX7

Intrări	
PORT. IN	0,5 Vrms (jack stereo de 3,5 mm)

Baterie	
Capacitate baterie	3,7 Vdc, 5200 mAh (Tip) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Timpul de funcționare este	de aproximativ 12 ore. Poate varia în funcție de statusul bateriei și de condițiile de funcționare.
Timp de încărcare	Mai puțin de 4 ore (cu adaptor AC). Poate varia în funcție de condițiile bateriei sau funcționarea.

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

