



MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVADORA



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

ESPAÑOL

WM8516*E6



MFL71764363

Rev.00_030221

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR	3
ADVERTENCIA	3

INSTALACIÓN

Partes y especificaciones	9
Requisitos del lugar de instalación	11
Desempacado del aparato	12
Nivelado del electrodoméstico	13
Conexión de la manguera de suministro de agua	15
Instalación de la manguera de drenaje	17

FUNCIONAMIENTO

Descripción general del funcionamiento	18
Panel de control	20
Preparación de la carga de lavado	22
Agregado de detergentes y suavizantes	23
Tabla de programas	25
Opciones y funciones extra	29

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ	32
Smart Diagnosis	32

MANTENIMIENTO

Limpieza después de cada lavado	33
Limpieza periódica del electrodoméstico y realización de una evacuación de agua de emergencia	34

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica	37
---	----

Apéndice

Ficha del producto	45
--------------------------	----

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos, si están bajo supervisión o han

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que entraña su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que sean supervisados continuamente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico tiene como propósito ser utilizado en un hogar.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- La presión del agua debe estar comprendida entre 50 kPa y 800 kPa.

Carga Máxima

La capacidad máxima en algunos ciclos para el lavado de ropa seca es de **8.5 kg**.

La capacidad máxima recomendada para cada programa de lavado puede variar. Para obtener buenos resultados de lavado, por favor consulte la **Tabla de programas** en el capítulo **FUNCIONAMIENTO** para más detalles.

INSTALACIÓN

- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que

esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.

- Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente.
- No enchufe el aparato a múltiples tomacorrientes, tableros de alimentación o un cable de extensión de alimentación.
- No modifique el enchufe de alimentación provisto con el aparato. Si no se ajusta a la tomacorriente, haga que un electricista calificado instale una toma adecuada.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión de/a tierra (pin a tierra). El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado, correctamente instalada y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.
- Este electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corrediza ni una puerta con una bisagra en el lateral opuesto del electrodoméstico, de manera tal que se limite la abertura total de la puerta del electrodoméstico.

ESPAÑOL

Funcionamiento

- No use objetos afilados con el panel de control para manejar el electrodoméstico.
- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico.
- No repare ni reemplace ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados por personal de servicio cualificado, a menos que se recomiende lo contrario en este manual del propietario. Utilice sólo repuestos autorizados.
- No aplique peso excesivo en la puerta cuando está abierta.
- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.

6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No lave tapetes, alfombras, calzado o mantas para mascotas, peluches, ni otros elementos aparte de ropa o sábanas, en esta lavadora.
- Mantenga el área debajo del electrodoméstico y alrededor de este sin materiales inflamables, como pelusas, papel, paños, productos químicos, etc.
- No deje la puerta del electrodoméstico abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico y provocar daños o sufrir lesiones.
- No introduzca, lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con combustible o sustancias explosivas (por ejemplo, ceras, removedores de ceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, combustible, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite de cocina, acetona, alcohol, etc.). El uso inadecuado puede provocar incendios o explosiones.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, gasolina, disolventes, petróleo, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- Nunca introduzca la mano dentro del electrodoméstico mientras está en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- No toque la puerta durante un programa de altas temperaturas.
- En caso de una fuga de agua del aparato o inundaciones, desconecte el enchufe de alimentación y comuníquese con el centro de información del cliente de LG Electronics.
- Cierre los grifos de agua para aliviar la presión en las mangueras y válvulas y minimizar la fuga si en caso ocurriera una ruptura. Revise la condición de las mangueras de llenado; estas deberían ser reemplazadas luego de 5 años.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) dentro de la casa, no toque el aparato ni el enchufe de alimentación y ventile el área de inmediato.

- Si la manguera de drenaje o de entrada se congeló durante el invierno, úsela después de que se haya descongelado.
- Mantenga todos los detergentes de lavado, suavizantes y cloros fuera del alcance de los niños.
- No toque el enchufe ni los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Evite tocar el agua que se drena del aparato durante el lavado.
- Asegúrese de que el drenaje está funcionando apropiadamente. Si el agua no se drena apropiadamente, su piso podría inundarse.
- Cuando la temperatura del aire es alta y la del agua es baja, puede ocurrir condensación y por lo tanto humedecer el piso.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación.

Mantenimiento

- Desconecte el electrodoméstico del suministro de energía antes de limpiarlo. Ajustar los controles en APAGADO o en posición de Espera no desconecta este electrodoméstico del suministro de energía.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo del tomacorriente.
- Únicamente personal de servicio autorizado de un centro de servicio LG ELECTRONICS debe desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Contacte a un centro de información al cliente de LG ELECTRONICS si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.

8 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Eliminación

- Antes de descartar un electrodoméstico antiguo, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para evitar que se use.
- Aleje todos los materiales de embalaje, como bolsas plásticas y poliestireno, de los niños. Los materiales de embalaje pueden provocar asfixia.
- Retire la puerta antes de descartar o desechar este electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o pequeños animales queden atrapados en su interior.


INSTALACIÓN

Partes y especificaciones

NOTA


- El aspecto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

Vista frontal

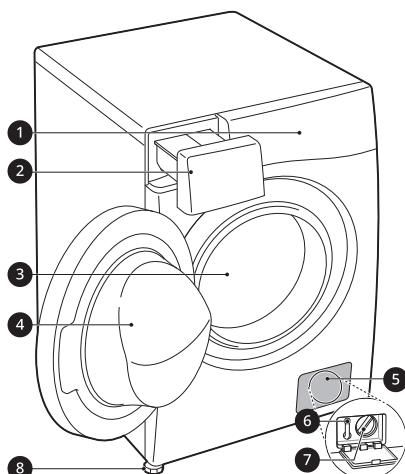

- ① Panel de control
- ② Compartimiento del dispensador de detergente
- ③ Tambor
- ④ Puerta
- ⑤ Tapa de la cubierta
- ⑥ Tapón de drenaje
- ⑦ Filtro de la bomba de desagüe
- ⑧ Pata niveladora

Vista trasera

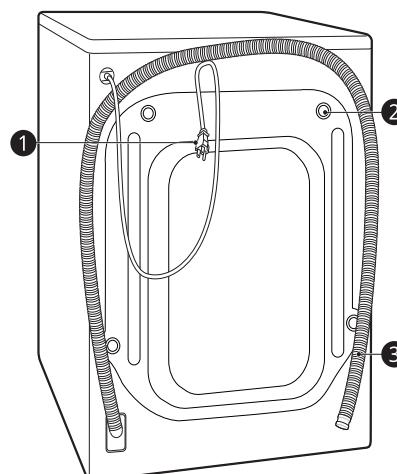

- ① Enchufe de Alimentación
- ② Pernos de transporte
- ③ Manguera de Drenaje

10 INSTALACIÓN

Accesorios

*1 Los accesorios incluidos podrían variar dependiendo del modelo que usted adquirió.




①	Mangueras de entrada de agua fría y caliente	④	Hojas antideslizantes*1
②	Llave de tuercas	⑤	Codo de soporte para asegurar la manguera de drenaje
③	Tapas para cubrir agujeros de los pernos de transporte	⑥	Precinto*1

Especificaciones

Modelo	WM8516*E6
Alimentación eléctrica	220 V~ 50 Hz
Peso del producto	60 kg

Dimensiones(mm)

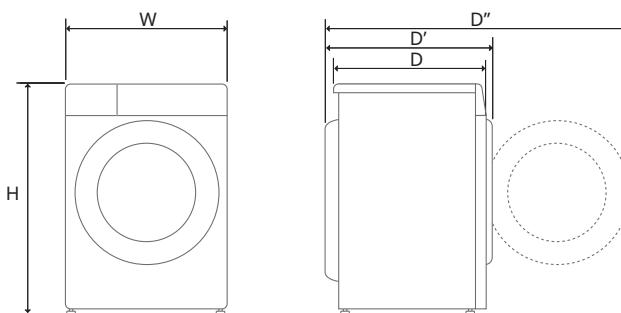

W	600	D	550	D''	1005
H	850	D'	600		

Requisitos del lugar de instalación


Antes de instalar el electrodoméstico, verifique la siguiente información para asegurarse de que el electrodoméstico esté instalado en un lugar correcto.

Ubicación de la instalación

- Este electrodoméstico debe ser instalado sobre un piso firme para minimizar vibraciones durante el ciclo de centrifugado. El piso de concreto es el más recomendable, ya que es menos propenso a vibraciones durante el ciclo de centrifugado que las duchas de madera o superficies con alfombras.
- Si es imposible evitar posicionar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o estufa de brasas, se debe colocar un aislamiento (850 X 600 mm) cubierto con papel aluminio del lado que enfrenta la cocina o estufa entre los dos electrodomésticos.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un ingeniero en caso de avería.
- Cuando instale el electrodoméstico, ajuste los cuatro pies ajustando la llave para pernos de transporte proporcionada para asegurarse de que el electrodoméstico está estable.

Instalación sobre el piso

Para asegurarse de que hay suficiente espacio para las mangueras de suministro de agua, el tubo de drenaje y el flujo de aire, deje espacios de un mínimo de 20 mm en los laterales y de 100 mm dentro del electrodoméstico. Asegúrese de tomar en cuenta la presencia de paredes, puertas o molduras sobre el piso que pudieran requerir el aumento de los espacios necesarios.

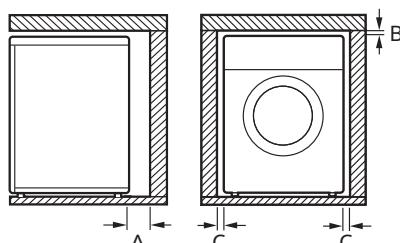

A	100 mm
B	5 mm
C	20 mm

ADVERTENCIA


- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en aplicaciones móviles.

NOTA

- Nunca intente nivelar un desnivel del piso colocando trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.

Pisos de madera (pisos flotantes)

Cuando instale el electrodoméstico sobre pisos de madera, utilice engomados para reducir vibraciones y falta de nivelación excesivas. El piso de madera o flotante puede contribuir a una falta de nivelación y vibración excesivas, así como a errores y a un mal funcionamiento.

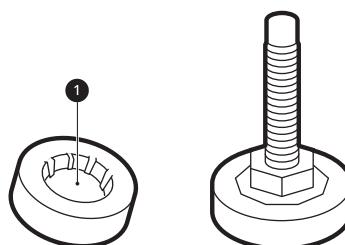

- Para evitar la vibración, recomendamos que coloque engomados ① de al menos 15 mm de espesor debajo de cada pie de ajuste del electrodoméstico, fijadas al menos a dos vigas del piso con tornillos.
- Si es posible, instale el electrodoméstico en una de las esquinas de la habitación, donde el piso es más estable.
- Coloque las engomados para las patas para reducir la vibración.

12 INSTALACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el electrodoméstico se instala sobre un piso inestable (p.ej. piso de madera), la garantía no cubre ningún daño ni costos que se produzcan debido a la instalación sobre el piso inestable.

NOTA

- Puede adquirir engomados (N.º pieza **4620ER4002B**) en el centro de servicios de LG.

⚠ ADVERTENCIA

- Únicamente personal calificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden ocasionar lesiones o averías graves. Contáctese con su técnico de reparaciones autorizado de LG.
- El enchufe de alimentación debe conectarse/en un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

Ventilación

- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no queda obstruida por alfombras, tapetes, etc.

Temperatura Ambiente

- No instale el electrodoméstico en habitaciones donde puede haber temperaturas bajo cero. Las mangueras congeladas pueden explotar bajo presión. La confiabilidad de la unidad de control electrónico puede verse perjudicada a temperaturas bajo cero.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas no superan los 0 °C, colóquelo a temperatura ambiente por algunas horas antes de ponerlo en funcionamiento.

Conexión eléctrica


- No use un cable de extensión ni un adaptador doble.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y corte el suministro de agua después de usarlo.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra, de conformidad con las regulaciones de cableado actuales.
- El electrodoméstico debe posicionarse de modo que pueda accederse fácilmente al enchufe.
- La toma de corriente debe encontrarse a 1 metro de cada lado del electrodoméstico.

Desempacado del aparato

Levante el electrodoméstico de la base de espuma

* Esta característica podría variar dependiendo del modelo adquirido.

Luego de quitar el cartón y material de transporte, levante el electrodoméstico de la base de espuma.

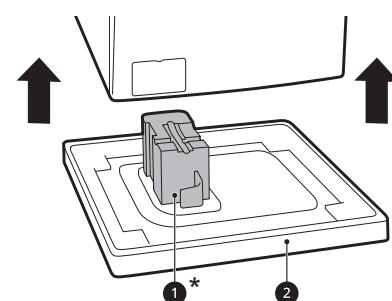


- Asegúrese de que el soporte de la tina 1* salga con la base y no quede atascado en la parte inferior del electrodoméstico.
- Si debe acostar el electrodoméstico para quitar la base de cartón 2, proteja siempre el costado del electrodoméstico y apóyelo cuidadosamente de lado. No apoye el electrodoméstico sobre su parte frontal o posterior.

Retire las uniones del perno de transporte

Para prevenir que el electrodoméstico vibre en exceso o se rompa, retire los pernos de transporte y los retenedores.


- 1 Empezando por la parte inferior dos pernos de transporte 1, use la llave (incluida) para aflojar completamente todos los pernos de transporte girándolos hacia la izquierda.

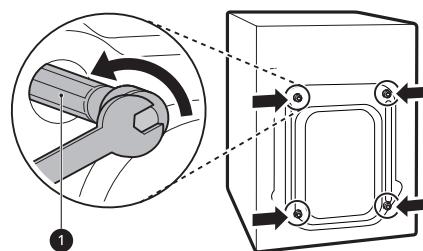

- 2 Retire los ensambles de pernos moviéndolos suavemente a medida que tira de ellos.

- 3 Instale las tapas.

- Busque las tapas 2 incluidas en el paquete de accesorios e instálelas en la parte posterior.

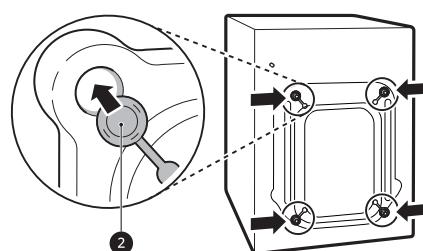

NOTA

- Guarde los pernos de transporte y los retenedores para un uso futuro.
- Transporte este electrodoméstico evitando su rotura según se describe a continuación:
 - Los pernos de transporte están reinstalados.
 - El cable de alimentación está fijado a la parte trasera del electrodoméstico.

Nivelado del electrodoméstico

Comprobación del nivel

Cuando presione hacia abajo los bordes de la placa superior diagonalmente, el electrodoméstico no debería moverse hacia arriba o abajo en absoluto (verifique ambas direcciones).

- Si el electrodoméstico se balancea al presionar la placa superior del electrodoméstico diagonalmente, ajuste los pies otra vez.
- Verifique si el electrodoméstico está totalmente a nivel luego de la instalación.


NOTA

- El piso de madera o flotante puede contribuir a una falta de equilibrio y vibración excesivas. El refuerzo o sustentación del suelo de madera podría ser considerado para detener o reducir los ruidos y vibraciones excesivos.


Ajuste y nivelación de los pies

Al instalar el aparato, éste debe estar alineado y perfectamente nivelado. Si el aparato no está alineado y nivelado correctamente, puede dañarse o no funcionar correctamente.

- 1 Gire las patas nivelables según sea necesario si el piso es irregular.
 - No inserte piezas de madera, etc. debajo de los pies.
 - Asegúrese de que los cuatro pies estén estables y apoyados en el piso.

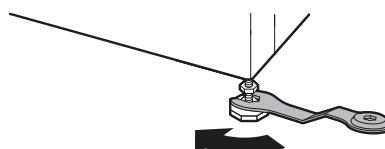


14 INSTALACIÓN

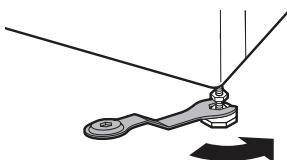


NOTA

- No instale la lavadora sobre un plinto, soporte o superficie elevada a menos que hayan sido fabricados por LG Electronics para su uso con este modelo.

- 2** Verifique que el electrodoméstico esté perfectamente nivelado con un nivel de aire ①.

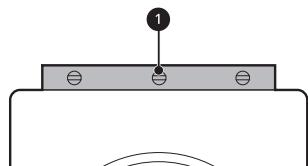

- 3** Asegure las patas nivelables con las tuercas de seguridad ② girando en sentido contrario a las agujas del reloj contra la parte inferior del electrodoméstico.

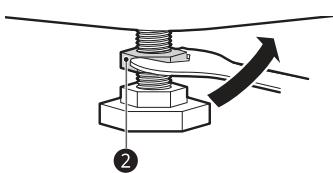

- 4** Verifique si todas las tuercas de seguridad de la parte inferior de el electrodoméstico están aseguradas correctamente.

NOTA

- La colocación y nivelación adecuadas del electrodoméstico garantizarán un funcionamiento prolongado, regular y confiable.
- El electrodoméstico debe estar 100% en posición horizontal y descansar en posición firme sobre un piso sólido y plano.
- No debe oscilar en los ángulos cuando está cargada.

- No permita que los pies del electrodoméstico se mojen. De lo contrario, podría producirse ruido o vibración.

Uso de hojas antideslizantes


Esta característica podría variar dependiendo del modelo adquirido.

Si instala el electrodoméstico sobre una superficie resbaladiza, puede que esta se mueva a causa de la vibración excesiva. Una nivelación inadecuada puede causar un funcionamiento incorrecto debido al ruido y la vibración. Si esto sucede, instale hojas antideslizantes debajo de las patas de nivelación y ajuste el nivel.

- 1** Limpie el suelo para colocar las hojas antideslizantes.
- Use un paño seco para quitar la humedad y limpiar objetos extraños. Si la humedad persiste, las hojas antideslizantes pueden deslizarse.

- 2** Ajuste el nivel después de posicionar el electrodoméstico en el área de instalación.

- 3** Coloque el lado adhesivo ① de las hojas antideslizantes en el suelo.
- Es más efectivo instalar las hojas antideslizantes debajo de la pata frontal. Si es difícil instalar las hojas antideslizantes debajo de las patas frontales, instálelas debajo de las patas posteriores.

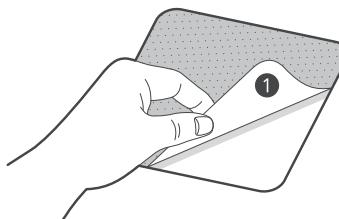


- 4** Coloque el electrodoméstico sobre las hojas antideslizantes.
- No adhiera el lado adhesivo ① de hojas antideslizantes a los pies del electrodoméstico.

NOTA

- Hay hojas antideslizantes adicionales disponibles en el Centro de Servicio de LG Electronics.

extremo curvo de la manguera de suministro de agua esté conectado al aparato.

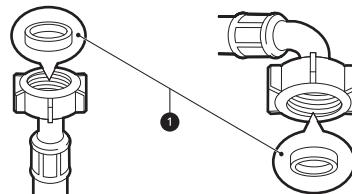

Conexión de la manguera de suministro de agua

Nota para la conexión

- La presión del agua debe estar entre **50 kPa** y **800 kPa** (0,5 – 8,0 kgf/cm²). Si la presión del agua es más de **800 kPa** se debe instalar un dispositivo de descompresión.
- Revise el estado de la manguera de suministro de agua de manera periódica y reemplace la manguera de suministro de agua si fuera necesario.

NOTA

- No apriete en exceso la manguera de suministro de agua ni use dispositivos mecánicos para apretarla sobre las válvulas de entrada.
- No se requiere protección adicional contra reflujo para la conexión a la entrada de agua.

Verificación del sello de goma


Dos sellos de goma ① son incluidos con la manguera de suministro de agua. Estos son utilizados para prevenir fugas de agua. La conexión a los grifos ha de estar lo suficientemente apretada.

- No utilice dispositivos mecánicos como sujetaciones múltiples para apretar la manguera de suministro de agua. Asegúrese de que el

Conexión de la manguera con el grifo


Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo roscado

Enrosque el conector de la manguera de suministro en el grifo de suministro de agua.

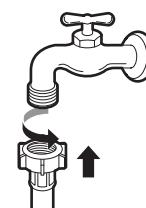


Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo sin rosca

- Afloje los 4 tornillos de fijación ①.

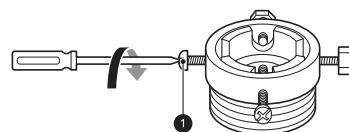


- Quite la placa directriz ② si el grifo es muy grande para el adaptador.

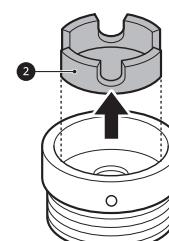


16 INSTALACIÓN

- 3** Presione el adaptador contra el extremo del grifo de modo que el sello de goma forme una conexión hermética. Ajuste los 4 tornillos de fijación.

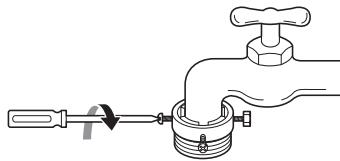


- 4** Presione la manguera de entrada **3** verticalmente hacia arriba de modo que el sello de goma de la manguera pueda adherirse completamente al grifo y luego ajústela girando la rosca hacia la derecha.

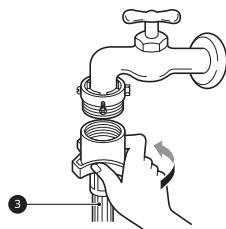


Conexión de la manguera a presión con el grifo sin rosca

- 1** Desenrosque la placa anular del adaptador **4** y afloje los 4 tornillos de fijación.

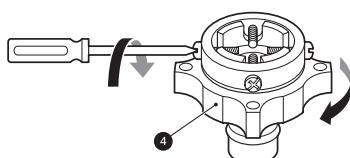


- 2** Quite la placa directriz **5** si el grifo es muy grande para el adaptador.

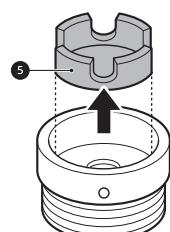


- 3** Presione el adaptador contra el extremo del grifo de modo que el sello de goma forme una

conexión hermética. Ajuste los 4 tornillos de fijación y la placa anular del adaptador.

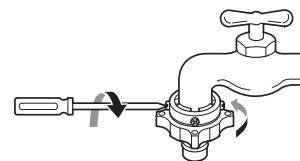

- 4** Tire la placa de cierre del conector **6** hacia abajo, presione la manguera de entrada contra el adaptador y suelte la placa de cierre del conector. Asegúrese de que el adaptador se trabe.

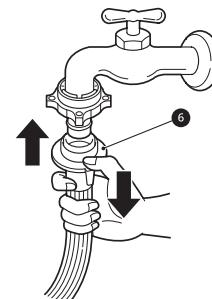


NOTA

- Una vez conectada la manguera de entrada al grifo de agua, ábralo para drenar sustancias externas (suciedad, arena, aserrín, etc.) de las tuberías de agua. Drene el agua en una cubeta y controle la temperatura.

Conexión de la manguera al aparato


Enrosque la manguera de suministro a la válvula de entrada de agua en la parte posterior del aparato.

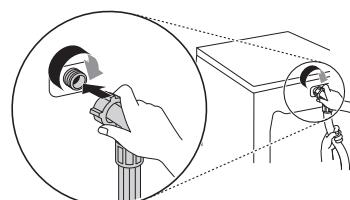

- No conecte la manguera al suministro de agua caliente para los modelos con una entrada de agua. Conecte solo al suministro de agua fría.

NOTA

- Después de completar la conexión, si el agua gotea de la manguera, repita los mismos pasos. Utilice el tipo de grifo más convencional para el suministro de agua. En caso de que el grifo sea cuadrado o demasiado grande, retire la placa guía antes de insertar el grifo en el adaptador.
- Asegúrese de que la manguera no se tuerza o quede atrapada.

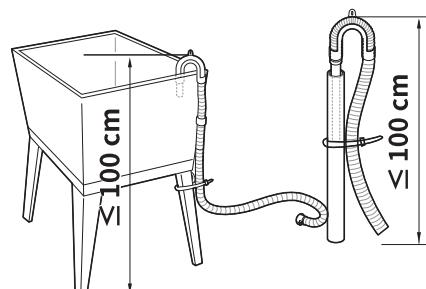



- Si la manguera de drenaje es demasiado larga, no la fuerce contra el electrodoméstico. Esto ocasionará un ruido anormal.
- Cuando instale la manguera de drenaje en un sumidero, ajústela fuertemente con una cadena.

Instalación de la manguera de drenaje

Instalación de la manguera de drenaje con la abrazadera de codo

La manguera de drenaje no debe colocarse a una altura superior a **100 cm** sobre el suelo. Es posible que el agua del electrodoméstico no drene o que drene lentamente.

- Al ajustar la manguera de drenaje correctamente se protege el suelo de daños ocasionados por pérdidas de agua.

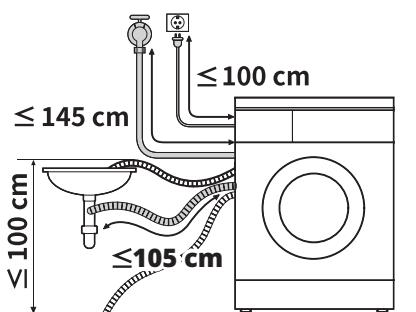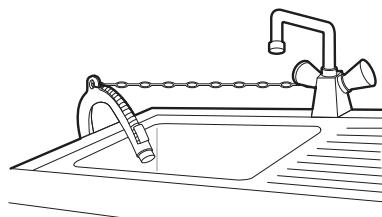

18 FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Descripción general del funcionamiento


Uso del electrodoméstico

Antes del primer lavado, seleccione el programa de lavado **Algodón** y agregue la mitad de cantidad del detergente. Inicie el electrodoméstico sin ropa. De esta manera se eliminarán posibles residuos y el agua del tambor que puedan haber quedado durante la fabricación.


- 1 Clasificar las ropa para lavar y cargarlas.
 - Clasifique las ropa para lavar por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño de carga según sea necesario. Abra la puerta y coloque las prendas en el electrodoméstico.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de cerrar la puerta, asegúrese de que todas las ropa y prendas estén dentro de la tina y no descansen parcialmente sobre el sello de goma de la puerta, donde podrían quedar atrapadas cuando la puerta se cierre. De lo contrario, se podrían provocar daños al sello de la puerta y a la ropa.

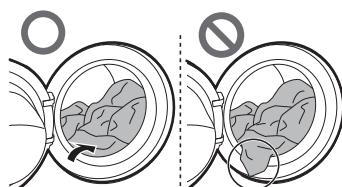

- Retire prendas de la junta flexible del sello de la puerta para evitar que se dañe la ropa y el sello de la puerta.

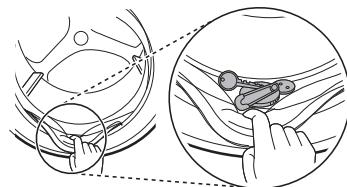

- 2 Agregue productos de limpieza o detergente y suavizante.
 - Agregue la cantidad adecuada de detergente en la dispensadora. Si lo desea, añada cloro o suavizante en las zonas correspondientes del dispensador.
- 3 Encienda el electrodoméstico.
 - Presione el botón de **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.
- 4 Elija el ciclo deseado.
 - Presione el botón de ciclo repetidamente o gire la perilla de selección de ciclo hasta llegar al ciclo deseado.
 - Ahora seleccione una temperatura de lavado y velocidad de centrifugado. Siempre preste atención a la etiqueta de cuidado de tejidos de su ropa.
- 5 Comenzar el ciclo.
 - Presione el botón **Inicio/Pausa** para comenzar el ciclo. El electrodoméstico se agitará brevemente sin agua para medir el peso de la carga. Si no se presiona el botón **Inicio/Pausa** dentro de un cierto tiempo, el electrodoméstico se apagará y se perderán todas las configuraciones.
- 6 Fin del ciclo.


- Cuando el ciclo haya terminado, sonará una melodía. Retire inmediatamente las prendas del electrodoméstico para evitar que se arruguen excesivamente. Verifique alrededor del sello de la puerta cuando retire la carga para controlar que no hayan quedado objetos pequeños atrapados en el sello.

20 FUNCIONAMIENTO

Panel de control

El panel de control real podría ser diferente de modelo a modelo.


Características del panel de control

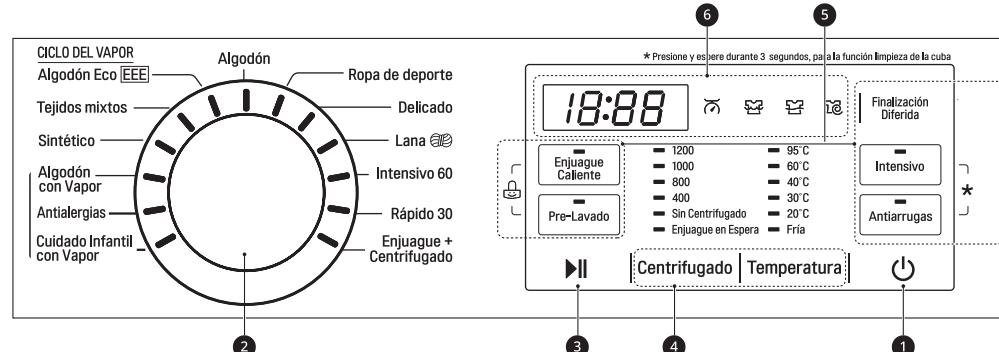

	Descripción
①	Botón Encendido/Apagado <ul style="list-style-type: none"> Presione este botón para activar la lavadora.
②	Perilla seleccionadora de programa <ul style="list-style-type: none"> Hay programas disponibles según el tipo de ropa para lavar. Se enciende una luz que indica el programa seleccionado.
③	Botón de Inicio/Pausa <ul style="list-style-type: none"> Este botón se usa para iniciar o pausar un programa de lavado. Si es necesario detener el programa de lavado temporalmente, presione este botón.
④	Personalización de los botones de programas de lavado Utilice estos botones para ajustar la temperatura del agua o los ajustes de la velocidad de centrifugado para el programa seleccionado. <ul style="list-style-type: none"> Los ajustes actuales se muestran en la pantalla. Presione el botón correspondiente a esa opción para seleccionar otros ajustes.

Descripción	
5 Opciones y funciones extra	<ul style="list-style-type: none"> Para usar las funciones extra, presione y mantenga presionado el botón correspondiente durante 3 segundos. El símbolo correspondiente se encenderá en la pantalla. Esto le permite elegir otros programas adicionales y se encenderán cuando se seleccionen. <p>Bloqueo Infantil Use esta opción para deshabilitar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien ciclos o manejen el electrodoméstico.</p> <p>* Limpieza de Tina Esta es una función especial que ayuda a limpiar el interior del electrodoméstico al empapar, lavar, enjuagar y centrifugar.</p>
6 Pantalla	<ul style="list-style-type: none"> La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado. Cuando se enciende el electrodoméstico, se iluminará la configuración predeterminada en la pantalla. Mientras el peso de la carga se detecta automáticamente, la pantalla del panel de control parpadea.

Pantalla de tiempo y estado

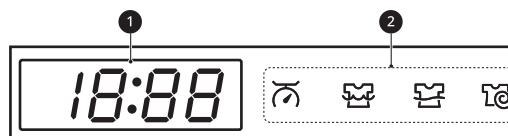

Descripción	
1 Tiempo pendiente estimado	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se selecciona un programa de lavado, el tiempo predeterminado para dicho programa se muestra. Este puede cambiarse conforme se seleccionan las opciones. Si la pantalla muestra ---, entonces el tiempo se mostrará después de que el sensor de carga haya detectado el tamaño de la carga. Esto es normal. El tiempo mostrado solo es una estimación. Este tiempo es con base a condiciones normales de funcionamiento. Diversos factores externos (peso de la carga, temperatura ambiente, temperatura del agua entrante, etc.) pueden afectar al tiempo real.
2 Indicadores de estado de programa	<ul style="list-style-type: none"> Cuando un programa de lavado está en funcionamiento, el LED correspondiente a la fase activa parpadeará, y los LED para las fases restantes permanecerán fijos. Una vez que la fase se complete, el LED se apagará. Si se pausa un ciclo, el LED de la fase activa dejará de parpadear.

22 FUNCIONAMIENTO

Preparación de la carga de lavado

Clasifique la carga de lavado para obtener los mejores resultados de lavado posibles, y luego prepare las ropas de acuerdo con los símbolos de sus etiquetas de cuidado.

Clasificación de las prendas

- Para obtener los mejores resultados de lavado, clasifique sus prendas según la etiqueta de cuidado que indique el tipo de tejido y temperatura de lavado. Ajuste la velocidad de centrifugado o la intensidad de centrifugado conforme al tipo de tejido.
- Nivel de suciedad (mucha, normal, poca): separe las prendas según el nivel de suciedad. De ser posible, no lave prendas muy sucias con prendas más limpias.
- Color (blanco, claro, oscuro): lave las prendas oscuras o tintadas y las de colores blancos o claros por separado. La mezcla de prendas con tinturas y prendas claras pueden provocar una transferencia de tintes o decoloración de las prendas más claras.
- Pelusas (productores, colectores de pelusa): lave por separado los tejidos que producen pelusas y los tejidos colectores de pelusa. Los tejidos productores de pelusa pueden provocar bolitas y pelusas en los tejidos colectores.

Verificación de la etiqueta de cuidado de la ropa

Estos símbolos informan acerca del contenido de los tejidos y cómo deben lavarse.

Símbolos de las etiquetas de mantenimiento

Símbolo	Tipo de lavado / tejido
	<ul style="list-style-type: none"> Lavado normal Algodón, Tejidos mixtos
	<ul style="list-style-type: none"> Sintético Tejidos sintéticos, mixtos

Símbolo	Tipo de lavado / tejido
	<ul style="list-style-type: none"> Lavado especial delicado Delicadas
	<ul style="list-style-type: none"> Lavar únicamente a mano Lana, seda
	<ul style="list-style-type: none"> No lavar

NOTA

- Los guiones debajo del símbolo le proporcionan información sobre el tipo de tejido y la máxima tolerancia mecánica.

Verificación de la ropa antes de la carga

- Combine prendas grandes y pequeñas en una carga. Primero cargue la ropa más grande.
- Las prendas grandes no deben ocupar más de la mitad de la carga de lavado total. No lave artículos individuales. Esto podría ocasionar una carga desequilibrada. Agregue dos o más prendas similares.
- Revise todos los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos. Objetos como clavos, sujetadores de cabello, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves podrían dañar el electrodoméstico y prendas.



- Lave las prendas delicadas (medias, sujetadores con aros) en una red de lavado.
- Cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen en otras prendas.
- Realice un tratamiento previo en la suciedad y en las manchas con un cepillo y poca cantidad de detergente disuelto en agua para que se desprendan.

Agregado de detergentes y suavizantes

Dosis de detergente

- El detergente debe usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y debe seleccionarse de acuerdo con el tipo, el color y la suciedad de la tela, y la temperatura del lavado. Utilice solamente detergentes que sean adecuados para las lavadoras tipo tambor (carga frontal).
- Si se produce demasiada espuma, reduzca la cantidad de detergente.
- Si se utiliza demasiado detergente, puede generarse mucha espuma. De esta manera, no obtendrá un buen resultado de lavado y se sobrecargaría el motor.
- Si desea utilizar detergente líquido, siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
- Puede verter detergente líquido directamente en el compartimiento para detergente principal si inicia el ciclo de lavado inmediatamente.
- No use detergentes líquidos si está usando la función **Finalización Diferida**, o si ha seleccionado la opción **Pre-Lavado**, ya que el líquido se dispensará inmediatamente y podría endurecerse en la gaveta o en la tina.
- Es posible que deba regularse el uso de detergente según la temperatura y la dureza del agua, y el nivel de suciedad de la carga. Para obtener mejores resultados, evite la sobredosificación del detergente. De lo contrario se producirá una formación excesiva de espuma.
- Consulte las etiquetas de las prendas antes de agregar el detergente y elegir la temperatura del agua.
- Utilice únicamente detergentes adecuados para el tipo de ropa respectivo:
 - El detergente líquido a menudo está diseñado para aplicaciones especiales, por ejemplo, para tejidos de colores, lana, ropas delicadas u oscuras.
 - El detergente en polvo es adecuado para todo tipo de tejidos.

- Para obtener mejores resultados de lavado de prendas blancas y pálidas, use detergente en polvo con cloro.
- El detergente se suministra desde el dispensador al comienzo del ciclo.


NOTA

- No deje que el detergente se endurezca. De lo contrario, pueden producirse obstrucciones, malos resultados de enjuague u olores.
- Carga completa: Según la recomendación del fabricante.
- Carga parcial: 1/2 de la cantidad normal.
- Carga mínima: 1/3 de la carga completa.

Uso del dispensador

Para agregar una dosis de detergente al dispensador:

- 1 Abra el compartimiento del dispensador.
- 2 Agregue el detergente y el suavizante en los compartimentos apropiados.

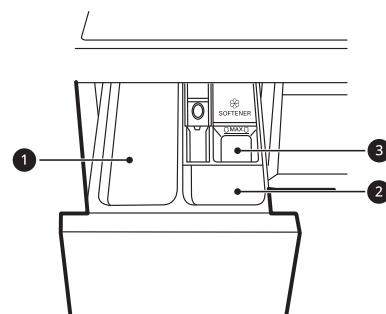

- 1 Compartimiento de detergente para lavado principal
- 2 Compartimiento de detergente para prelavado
- 3 Compartimiento de suavizante de telas líquido


24 FUNCIONAMIENTO

- 3** Cierre el compartimiento del dispensador de detergente con cuidado antes de comenzar el ciclo.
- Si golpea el compartimiento al cerrarlo podría provocar que el detergente se salga e ingrese en otro compartimiento o su dispensación en el tambor antes del momento programado.
 - Tenga cuidado de que no una de sus manos no se quede atrapada en el compartimiento antes de su cierre.
 - Es normal que quede una pequeña cantidad de agua en los compartimentos del dispensador al final del ciclo.

Compartimento de suavizante de telas

Este compartimento almacena el suavizante líquido para tejidos, el cual se dispensa automáticamente durante el ciclo de enjuague final. Puede usarse suavizante de telas en polvo o líquido.

- Vierta suavizante hasta la línea de llenado máximo. El vertido excesivo de suavizante por encima de la línea de llenado máximo puede provocar que se dispense demasiado pronto, lo que podría manchar las ropas.

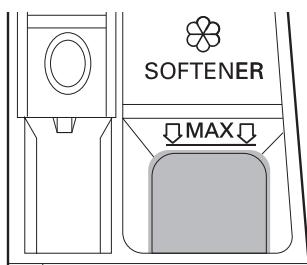

NOTA

- No vierta suavizante directamente sobre las ropas en el tambor de lavado, ya que esto causará manchas oscuras en la ropa que serán difíciles de quitar.
- No deje el suavizante en la gaveta del detergente por más de 1 día. El suavizante podría endurecerse. El suavizante podría quedarse en el dispensador si es demasiado espeso. El suavizante debería ser diluido si la consistencia

es demasiado espesa para que pueda fluir con facilidad.

- No abra la gaveta cuando se está suministrando el agua durante el lavado.
- Jamás se deben utilizar solventes (benceno, etc.).

Agregado de tabletas de detergente

Las tabletas de detergente también pueden ser utilizadas al lavar.

- 1 Abra la puerta y coloque las tabletas de detergente en el tambor antes de cargar las ropas.
- 2 Coloque las ropas para lavar en el tambor y cierre la puerta.

NOTA

- No coloque las tabletas en el dispensador.

Agregado de ablandador de agua

Se puede usar un ablandador de agua, como anticál para reducir el uso de detergente en áreas con un alto nivel de dureza del agua.

- Primero agregue detergente, y luego el ablandador de agua. Vierta de acuerdo a la cantidad especificada en el envase.

Tabla de programas

Programa de lavado

Algodón		40 °C(Fría a 95 °C)	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Lava las ropa con suciedad normal combinando diferentes movimientos del tambor. <ul style="list-style-type: none"> Presionar el botón Inicio/Pausa sin seleccionar el programa que provocará que el programa Algodón se inicie inmediatamente, utilizando los ajustes predeterminados. 		
Algodón Eco		40°C(Fría a 60 °C)	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Lava las ropa con suciedad normal combinando diferentes movimientos del tambor con un consumo de energía menor que el programa Algodón con ajustes comparables.		
Tejidos mixtos		40 °C(Fría a 40 °C)	Carga máx. 3 kg
Descripción	Lava tejidos mixtos simultáneamente. <ul style="list-style-type: none"> Use para varios tipos de telas, excepto prendas especiales (seda/delicadas, ropa deportiva, prendas oscuras, lana, ropa de cama/cortinas). 		
Sintético		40 °C(Fría a 60 °C)	Carga máx. 3 kg
Descripción	Lava prendas que no necesitan ser planchadas luego del lavado. <ul style="list-style-type: none"> Use para poliamida, acrílico, poliéster. 		
Algodón con Vapor		40 °C	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Mejora el desempeño de lavado con vapor. <ul style="list-style-type: none"> Usar para ropa de algodón con suciedad abundante (ropa interior). 		
Antialergias		60 °C	Carga máx.: 2 kg
Descripción	Ayuda a minimizar las sustancias que causan reacciones alérgicas. <ul style="list-style-type: none"> Usar para algodón, ropa interior, fundas de almohada, sábanas, prendas de bebé. 		
Cuidado Infantil con Vapor		60 °C	Carga máx. 4 kg
Descripción	Lava ropa de bebé con movimientos suaves y un rendimiento mejor.		

26 FUNCIONAMIENTO

Ropa de Deporte		40 °C(Fría a 40 °C)	Carga máx. 2 kg
Descripción	Lava prendas especiales como ropa deportiva o para el aire libre. <ul style="list-style-type: none"> Utilizar para ropa con tejidos laminados resistentes al agua. 		
Delicado		20 °C(Fría a 40 °C)	Carga máx. 2 kg
Descripción	Lava lencería, ropa transparente y de encaje lavable a máquina.		
Lana		40 °C(Fría a 40 °C)	Carga máx. 2 kg
Descripción	Lava prendas delicadas lavables a mano o a máquina, como lana, lencería, vestidos, etc. <ul style="list-style-type: none"> Utilice detergente para lanas lavables a máquina. 		
Intensivo 60		60 °C(Fría a 60 °C)	Carga máx. 2 kg
Descripción	En 60mins proporciona un mejor desempeño de lavado y eficiencia energética. <ul style="list-style-type: none"> Usar para tejidos de algodón y mixtos. 		
Rápido 30		20 °C(Fría a 40 °C)	Carga máx. 2 kg
Descripción	Lava pequeñas cargas de ropa con suciedad ligera por aproximadamente 30 minutos.		
Enjuague+Centrifugado		-	Carga máx.: Capacidad nominal
Descripción	Enjuaga y centrifuga ropa. Utilice suavizante si es necesario.		

NOTA

- Seleccione la temperatura del agua adecuada para el programa de lavado elegido. Siga siempre la etiqueta de cuidados del fabricante de la prenda o las instrucciones cuando lave para evitar daños a la ropa.
- Seleccione la temperatura de lavado y velocidad de centrifugado apropiadas para los programas deseados.
- La temperatura real del agua podría ser diferente a la temperatura declarada del ciclo.
- Se recomienda utilizar detergente neutro.
- Ajuste el programa a **Algodón Eco** utilizando la carga nominal del producto para efectuar el lavado acorde a la normativa IRAM 2141-3: 2017.

Opciones adicionales

*1 Esta opción se incluye automáticamente en el programa y puede cancelarse su selección.

*2 Esta opción se incluye automáticamente en el programa y puede cancelarse su selección.

NOTA

- La opción **Finalización Diferida** pueden ser seleccionadas para cada programa de lavado en la siguiente tabla.
- La opción **Antiarrugas** puede ser seleccionada para cada programa de lavado en la siguiente tabla excepto para los programas **Lana** y **Rápido 30**.

Programa	Intensivo	Pre-Lavado	Enjuague Caliente
Algodón	●	●	●
Algodón Eco	●	●	●
Tejidos mixtos	●	●	●
Sintético	●	●	●
Algodón con Vapor	●		●
Antialergias	●		●
Cuidado Infantil con Vapor	●		● ^{*2}
Ropa de Deporte	●		
Delicado	●		
Lana	●		
Intensivo 60	● ^{*1}		
Rápido 30	●	●	
Enjuague+Centrifugado			

28 FUNCIONAMIENTO

Velocidad máxima de centrifugado seleccionable

Programa	Velocidad de centrifugado	
	Predeterminado	Disponible
Algodón	1400 rpm	Todas
Algodón Eco	1400 rpm	Todas
Tejidos mixtos	1400 rpm	Todas
Sintético	800 rpm	Hasta 800 rpm
Algodón con Vapor	1400 rpm	Todas
Antialergias	1400 rpm	Todas
Cuidado Infantil con Vapor	800 rpm	Hasta 800 rpm
Ropa de Deporte	800 rpm	Hasta 800 rpm
Delicado	800 rpm	Hasta 800 rpm
Lana	800 rpm	Hasta 800 rpm
Intensivo 60	800 rpm	Todas
Rápido 30	800 rpm	Todas
Enjuague+Centrifugado	1400 rpm	Todas

NOTA

- La velocidad máxima de centrifugado real podría variar dependiendo de las condiciones de carga. Los valores anteriores están redondeados a la centésima más cercana.

Opciones y funciones extra

Puede usar las opciones y funciones extra para personalizar los programas.

Personalización de un programa de lavado

Cada programa tiene ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes utilizando estos botones.

Temperatura

Este botón selecciona la temperatura de lavado para el programa seleccionado.

- Presione el botón **Temperatura** hasta que se ilumine la configuración deseada.
- Seleccione la temperatura del agua adecuada para el tipo de ropa que lavará. Para obtener los mejores resultados, respete las etiquetas de cuidado de la tela de las prendas.

Centrifugado

El nivel de intensidad del centrifugado se puede seleccionar presionando repetidamente este botón.

- Debe pulsar el botón **Centrifugado** para establecer la velocidad de centrifugado.

NOTA

- Si **Sin Centrifugado** es seleccionado al presionar el botón **Centrifugado**, girará por un tiempo breve para drenar el agua rápidamente.
- Si **Enjuague en Espera** es seleccionado al presionar el botón **Centrifugado**, el ciclo se pausa hasta que el botón de inicio se presione otra vez cuando el enjuague finalice.

Intensivo

Esta función se utiliza para lavar ropa con suciedad normal y abundante.

- Presione el botón de **Intensivo**.

Siga los siguientes pasos para personalizar un programa de lavado:

- 1 Prepare las ropas y cargue el tambor.

2 Presione el botón de **Encendido/Apagado**.

3 Agregue detergente.

4 Seleccione un programa de lavado.

5 Personalice el programa de lavado (**Temperatura**, **Centrifugado** o **Intensivo**) conforme sea necesario.

6 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

Usando solo una función de centrifugado

1 Prepare las ropas y cargue el tambor.

2 Presione el botón de **Encendido/Apagado**.

- No seleccione un programa de lavado y no agregue detergente.

3 Presione el botón de **Centrifugado**.

4 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

NOTA

- Si selecciona el programa de lavado, no podrá seleccionar un centrifugado solamente. Si esto ocurre, presione el botón **Encendido/Apagado** dos veces para desactivar y activar el ciclo de la máquina.

Uso de opciones especiales

Puede personalizar los programas utilizando las siguientes opciones especiales:

Antiarrugas

Agregar esta opción reduce las arrugas usando vapor después del centrifugado.

30 FUNCIONAMIENTO

NOTA

- La selección de esta opción girará las prendas brevemente cada pocos minutos por hasta 30 minutos luego de que el programa seleccionado finalice. Mientras que esta opción esté funcionando, **End** aparece en la pantalla.

Siga los siguientes pasos para utilizar una opción especial.

1 Presione el botón de **Encendido/Apagado**.

2 Seleccione un programa de lavado.

3 Personalice el programa de lavado (**Temperatura**, **Centrifugado** o **Intensivo**) conforme sea necesario.

4 Presione el botón de **Antiarugas**.

5 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

Uso de opciones básicas

Puede personalizar los programas utilizando las siguientes opciones básicas:

Finalización Diferida

Puede configurar esta función para que el electrodoméstico comience automáticamente y termine después de un intervalo de tiempo especificado.

1 Presione el botón de **Encendido/Apagado**.

2 Seleccione un programa de lavado.

3 Presione el botón **Finalización Diferida** conforme sea necesario.

4 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

NOTA

- Exceptuando el LED del botón **Finalización Diferida**, todos los LED del panel de control se apagarán en 20 minutos. Esta característica puede variar dependiendo del modelo adquirido.
- El tiempo diferido es el transcurso de tiempo hasta el final del programa, no el inicio. El tiempo de ejecución real puede variar por la temperatura del agua, ropa u otros factores.
- Para cancelar la función se debe presionar botón **Encendido/Apagado**.
- Evite usar detergente líquido para esta función.

Pre-Lavado

Esta opción se recomienda cuando se lava una carga con suciedad abundante.

1 Presione el botón de **Encendido/Apagado**.

2 Seleccione un programa de lavado.

3 Presione el botón de **Pre-Lavado**.

4 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

Enjuague Caliente

Para obtener mejores resultados o para un enjuague más limpio. Esto permite que el enjuague final alcance un calor de 40 °C.

1 Presione el botón de **Encendido/Apagado**.

2 Seleccione un programa de lavado.

3 Presione el botón de **Enjuague Caliente**.

4 Presione el botón de **Inicio/Pausa**.

Configuración

Bloqueo Infantil

Use esta opción para deshabilitar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien ciclos o manejen el electrodoméstico.

NOTA

- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **Encendido/Apagado**.
- Cuando los controles están bloqueados, **LL** y el tiempo restante se muestran alternativamente en la pantalla durante el lavado mientras esta función está activado.
- La desconexión de la corriente no restablece la función. Debe desactivar esta función antes para poder acceder a otras funciones.

Bloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga presionados los botones **Enjuague Caliente** y **Pre-Lavado** a la vez por 3 segundos para activar esta función.
 - Sonará una alerta y aparecerá **LL** en la pantalla.

Desbloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga presionados los botones **Enjuague Caliente** y **Pre-Lavado** a la vez por 3 segundos para desactivar esta función.

Avisos sonoros on/off

Este electrodoméstico reproduce una melodía cuando se inicia y detiene.

- Mantenga presionados los botones **Finalización Diferida** y **Antiarrugas** simultáneamente por 3 segundos para desactivar/activar esta función.

32 FUNCIONES INTELIGENTES

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Característica de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el electrodoméstico desde un teléfono inteligente usando las características inteligentes más convenientes.

Smart Diagnosis

Esta función le proporciona información útil para el diagnóstico y resolución de problemas del electrodoméstico con base en el patrón de uso.

Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play Store o Apple App Store desde un teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Smart Diagnosis

Esta función solo está disponible en los modelos con el logo  o .

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas con su aparato.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted ubicado.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas


Siga las instrucciones que aparece debajo para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

- Presione el botón de **Encendido/Apagado** para encender el electrodoméstico.

- No presione ningún otro botón.

- Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del logo  o .

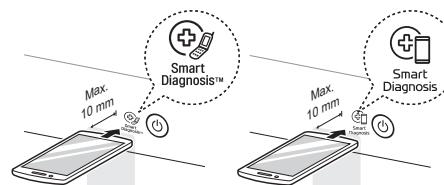

- Pulse y mantenga presionado el botón **Temperatura** durante 3 segundos o más mientras sostiene el micrófono del teléfono inteligente junto al logo hasta que la transferencia de datos finalice.

- Mantenga el teléfono inteligente allí hasta que la transmisión de datos haya finalizado. Se muestra el tiempo restante para la transferencia de datos.

- Luego de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono inteligente mientras se transmiten los tonos.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA


- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Si no se cumple con esta advertencia, se pueden producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni solventes para limpiar el electrodoméstico. Pueden dañar la terminación.

Limpieza después de cada lavado

Qué limpiar

Siempre retire las prendas de la lavadora apenas se complete el ciclo. Si deja las prendas húmedas en la lavadora, estas pueden arrugarse, decolorarse o tomar olor.

- Luego de que finaliza un ciclo, limpie la puerta y el sello de la puerta con un paño seco para eliminar cualquier resto de humedad.
- Deje la puerta ligeramente abierta para que se seque el tambor.
- Limpie el electrodoméstico con un paño seco para quitar la humedad.

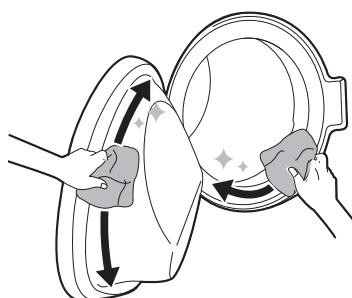

Limpieza del exterior

El cuidado adecuado de su electrodoméstico puede prolongar su vida útil.

Exterior

- Seque inmediatamente cualquier derrame.
- Frote con un paño húmedo y luego otra vez con un paño seco asegurándose de que no queda humedad en uniones y grietas del gabinete.
- No presione sobre la superficie ni la pantalla con objetos cortantes.

Puerta

- Lávela del lado externo e interno con un paño húmedo y luego séquela con un paño suave.

⚠ ADVERTENCIA

- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico. No aplique objetos filosos en el panel de control a fin de hacer funcionar el electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para secar el interior del electrodoméstico solo si los niños se encuentran vigilados en casa.

34 MANTENIMIENTO

Limpieza periódica del electrodoméstico y realización de una evacuación de agua de emergencia

Limpieza de Tina

Esta es una función especial que ayuda a limpiar el interior del electrodoméstico al empapar, lavar, enjuagar y centrifugar.

Ejecute esta función **una vez al mes** (o más según sea necesario) para reducir la acumulación de detergente y suavizante y otros residuos.

- Si hay malos olores o moho dentro del electrodoméstico, ejecute esta función **una vez a la semana durante 3 semanas** adicionalmente a los intervalos sugeridos regularmente.

NOTA

- El mensaje **EcL** se mostrará para alertar sobre la recomendación de ejecutar esta función.

- 1 Quite las prendas del electrodoméstico y cierre la puerta.
- 2 Abra el compartimiento del dispensador y agregue un descalcificador en el compartimento para lavado principal.
 - Las tabletas pueden colocarse directamente en el tambor como una alternativa al polvo.
- 3 Cierre la gaveta dispensadora lentamente.
- 4 Conecte la alimentación, y luego presione los botones **Intensivo** y **Antiarrugas** a la vez durante 3 segundos.
- 5 Presione el botón de **Inicio/Pausa** para comenzar.

- 6 Deje la puerta abierta para que se seque completamente el interior del electrodoméstico.
 - Cuando el interior del electrodoméstico no se seque completamente, se pueden provocar malos olores o moho.

ADVERTENCIA


- Deje la puerta abierta para secar el interior del electrodoméstico solo si los niños se encuentran vigilados en casa.

Limpieza del filtro de entrada de agua


El filtro de entrada de agua recoge la cal o cualquier sedimento que pueda haber en el agua que se suministra al electrodoméstico. Limpie el filtro de entrada cada seis meses o así, o más a menudo si el agua es dura o contiene trazas de cal.

- Cierre los grifos de suministro de agua al electrodoméstico si no va a utilizarse el electrodoméstico por un periodo de tiempo (p. ej., vacaciones), especialmente si no hay drenaje en el piso (sumidero) cerca.
- El mensaje de error **IE** aparecerá en el panel de control cuando el agua no ingrese a la gaveta de detergente.


- 1 Apague el electrodoméstico y cierre el grifo de agua y desenrosque la manguera de entrada de agua.

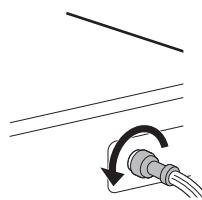

- 2** Retire el filtro de entrada de agua con pinzas pequeñas y luego limpie el filtro utilizando un cepillo de diente de cerdas medianas.

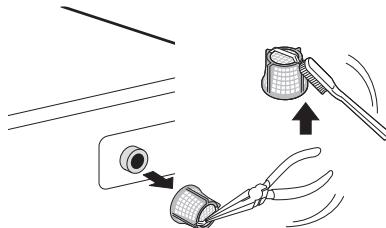

retirada de cualquier residuo u objetos del filtro.

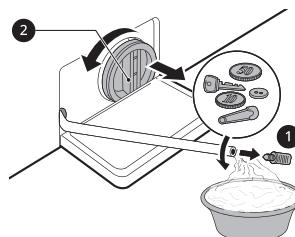


Limpieza del filtro de la bomba de drenaje y realización de una evacuación de agua de emergencia

El filtro de drenaje acumula hilos y pequeños objetos que podrían quedarse accidentalmente en las ropas. Asegúrese que el filtro esté limpio cada seis meses para garantizar el buen funcionamiento del electrodoméstico.

Deje que el agua se enfrie antes de limpiar el filtro de la bomba de drenaje. Abra la puerta en caso de emergencia o si realiza una evacuación de agua de emergencia.

- 1** Desenchufe el electrodoméstico.

- 2** Abra la tapa de la cubierta y tire el tubo de drenaje hacia afuera.

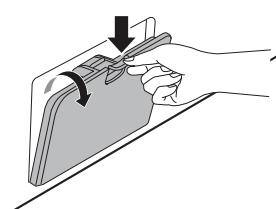

- 3** Retire el tapón de drenaje del tubo de drenaje en primer lugar ①, y luego drene el agua. Despues, desenrosque lentamente el filtro de la bomba de drenaje ② para drenar el agua remanente y proceder posteriormente a la

- 4** Despues de la limpieza del filtro de la bomba de drenaje, reinsera cuidadosamente el filtro y atornille la tapa de drenaje en el sentido de las agujas del reloj con cuidado para evitar daños a la rosca y fugas. Reinserte el tapón en el tubo de drenaje y coloque el tubo en su soporte.

- 5** Cierre la tapa de la cubierta.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al drenar el agua ya que puede estar caliente.
- Ejecute el programa de limpieza del tambor una vez al mes (o con mayor frecuencia de ser necesario) para eliminar la acumulación de detergente y otros residuos.


Limpieza de la gaveta dispensadora

Detergente y suavizante pueden acumularse en la gaveta dispensadora. Los detergentes líquidos pueden quedarse en la gaveta dispensador y no dispensarse completamente. Retire la gaveta e inserte y verifique que no haya acumulación de productos limpiadores **una o dos veces al mes**.

- 1** Quite la gaveta dispensadora de detergente tirando hacia afuera hasta que la gaveta haga tope.

36 MANTENIMIENTO

- Luego tire suavemente de la gaveta hacia afuera mientras presiona firmemente el botón de desenganche.

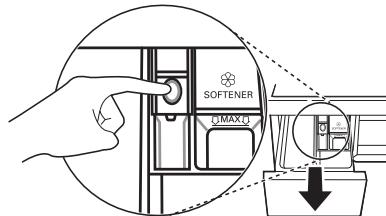

- 2 Quite la acumulación de detergente y suavizante.
 - Enjuague la gaveta y los separadores de la misma con agua tibia para quitar la acumulación de detergente y suavizante. Use únicamente agua para limpiar la gaveta dispensadora. Seque la gaveta y los separadores de la misma con un paño o una toalla suave.
- 3 Para limpiar la abertura de la gaveta, use un paño o un pequeño cepillo que no sea de metal.
 - Quite todos los residuos de la parte superior e inferior de la abertura.
- 4 Limpie la humedad de la abertura con un paño suave o una toalla.
- 5 Vuelva a montar los separadores de la gaveta en su lugar e inserte la gaveta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El manejo de su electrodoméstico puede llevar a errores y funcionamientos inadecuados. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para la resolución de mensajes de error o funcionamientos inadecuados. Se recomienda que lea las siguientes tablas detenidamente para ahorrarse el tiempo y dinero que pudiera llevarle la llamada al Centro de Servicio de LG Electronics.

Antes de solicitar asistencia técnica

El electrodoméstico está equipado con un sistema de monitoreo de errores automático que detecta y diagnostica problemas anticipadamente. Si el electrodoméstico no funciona correctamente, o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al Centro de Servicio de LG Electronics.

Mensajes de error

Síntomas	Causa posible y solución
IE ERROR DE ENTRADA	<p>El suministro de agua no es el adecuado en esa ubicación. El agua no ingresa en el electrodoméstico o lo hace lentamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revise otro grifo del hogar. <p>El grifo de suministro de agua no se abre completamente. El agua no ingresa en el electrodoméstico o lo hace lentamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abra el grifo completamente. <p>Las mangueras de suministro de agua están dobladas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enderece la manguera o reinstale la manguera de entrada de agua <p>El filtro de las mangueras de suministro está obstruido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique y limpie el filtro de la válvula de entrada luego de cerrar los grifos y retirar las conexiones de la manguera a la lavadora.
UE ERROR DE DESEQUILIBRIO	<p>El electrodoméstico tiene un sistema que detecta y corrige el desequilibrio del electrodoméstico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las ropas podría estar demasiado húmeda al final del ciclo, reorganice la carga para permitir que gire correctamente. Cierre la puerta y presione el botón Inicio/Pausa. Pueden pasar algunos minutos antes de que el electrodoméstico comience a girar. La puerta debe estar cerrada con llave antes de poder girar. <p>La carga es demasiado pequeña. Este sistema podría detener el centrifugado o incluso interrumpir el ciclo de centrifugado completamente si artículos pesados individuales (p. ej. tapete de baño, bata de baño, etc.) se cargan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Agregue 1 o 2 artículos similares o artículos más pequeños de ropa para ayudar a equilibrar la carga. Cierre la puerta y presione el botón Inicio/Pausa. Pueden pasar algunos minutos antes de que el electrodoméstico comience a girar. La puerta debe estar cerrada con llave antes de poder girar.

38 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
DE ERROR DE SALIDA DE AGUA	La manguera de drenaje esté torcida o obstruida. El agua del electrodoméstico no se drena o se drena lentamente. <ul style="list-style-type: none"> Limpie y enderece la manguera de drenaje. El filtro de drenaje está obstruido. <ul style="list-style-type: none"> Compruebe y limpie el filtro de drenaje.
dE dE1 dE2 dE4 ERROR EN LA PUERTA	El sensor de la puerta presenta un funcionamiento incorrecto. <ul style="list-style-type: none"> Por favor llame al centro de servicio de LG. Puede encontrar el número de teléfono de su centro de servicio LG local en la tarjeta de garantía.
tE ERROR DE CONTROL	Este es un error de control. <ul style="list-style-type: none"> Desenchufe el cable de alimentación y llame al servicio técnico.
LE ERROR DE BLOQUEO DEL MOTOR	Sobrecarga en el motor. <ul style="list-style-type: none"> Deje que el electrodoméstico espere por 30 minutos hasta que el motor se enfríe y luego, reinicie el ciclo.
FE ERROR DE DERRAME	La lavadora se llena demasiado de agua debido a una posible falla de la válvula. <ul style="list-style-type: none"> Cierre el grifo de agua. Desconecte el enchufe. Llame al servicio.
PE ERROR DEL SENSOR DE PRESIÓN	El sensor de nivel de agua no funciona correctamente. <ul style="list-style-type: none"> Cierre el grifo de agua. Desconecte el enchufe. Llame al servicio.
uS ERROR DEL SENSOR DE VIBRACIÓN	El sensor de vibración no funciona correctamente. <ul style="list-style-type: none"> Llame al servicio técnico.
FF FALLO POR CONGELACIÓN	¿Está congelada la manguera de suministro/drenaje o la bomba de desagüe? <ul style="list-style-type: none"> Suministre agua caliente en el tambor para descongelar la manguera de drenaje y la bomba de drenaje. Cubra la manguera de drenaje con una toalla húmeda y caliente.
RE FUGA DE AGUA	Pérdidas de agua. <ul style="list-style-type: none"> Llame al servicio técnico.
PF FALLO DE CORTE DE ENERGÍA	El electrodoméstico experimentó un corte de energía principal. <ul style="list-style-type: none"> Reinic peace el ciclo.

Ruidos que podría oír

Síntomas	Causa posible y solución
Ruido metálico y de traqueteo	<p>Puede haber objetos extraños como llaves, monedas o alfileres en el tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Detenga el electrodoméstico, verifique el tambor por si hubieran objetos extraños. Si el ruido continúa luego de que se reinicie el electrodoméstico, llame al servicio técnico.
Golpeteo	<p>Las ropas pesadas pueden producir un golpeteo. Esto suele ser normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el ruido continúa, probablemente el electrodoméstico esté desequilibrado. Deténgalo y distribuya nuevamente las ropas.
	<p>Las ropas podrían estar desequilibradas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pause el programa y redistribuya las ropas luego de que la puerta se haya desbloqueado.
Ruido de vibración	<p>Los materiales de empacado no se retiraron.</p> <ul style="list-style-type: none"> Retire los materiales de empacado.
	<p>Las ropas podrían estar distribuidas desigualmente en el tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pause el programa y redistribuya las ropas luego de que la puerta se haya desbloqueado.
	<p>No todas las patas niveladoras están apoyadas firmemente y de forma pareja en el piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulte la instrucción relativa al Nivelado del Artefacto para ajustar el nivelado del electrodoméstico.
	<p>El piso no es lo suficientemente rígido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique si el piso es sólido y no se flexiona. Consulte el apartado y Requisitos del Lugar de Instalación para seleccionar la ubicación adecuada.

40 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
Hay una fuga de agua.	La tubería de drenaje del hogar está obstruida. <ul style="list-style-type: none">Destape las tuberías de drenaje. Contáctese con un plomero de ser necesario.
	Pérdida ocasionada por la instalación incorrecta de la manguera de drenaje o por su obstrucción. <ul style="list-style-type: none">Limpie y enderece la manguera de drenaje. Revise y limpie el filtro de drenaje regularmente.
	La tapa del filtro de la bomba de drenaje no está colocada correctamente. <ul style="list-style-type: none">Reajuste el filtro de la bomba de drenaje.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 41

ESPAÑOL

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no funciona.	<p>El panel de control se ha apagado debido a la inactividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal. Presione el botón Encendido/Apagado para encender el electrodoméstico.
El electrodoméstico está desenchufado.	<p>El suministro de agua está apagado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el enchufe esté conectado de forma segura a un tomacorriente funcional.
Los controles no están configurados apropiadamente.	<p>La puerta está abierta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cierre la puerta y asegúrese de que nada quede atrapado debajo de la puerta evitando que esta cierre completamente.
El cortacircuitos /fusible está obstruido/fundido.	<p>El control debe ser reiniciado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione el botón Encendido/Apagado, luego reseleccione el programa deseado y presione el botón Inicio/Pausa.
Inicio/Pausa no se presionó después de que se configurara un programa.	<p>Presión de agua demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique en otro grifo de la casa para cerciorarse que la presión de agua del hogar es la adecuada.
Los botones podrían no funcionar correctamente.	<p>El electrodoméstico está calentando el agua o generando vapor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El tambor podría dejar de funcionar temporalmente durante ciertos ciclos, mientras el agua se calienta con seguridad a una temperatura configurada.
La puerta no se abre.	<p>La opción Bloqueo Infantil está activada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desactive la opción Bloqueo Infantil si fuera necesario. <p>La puerta no puede abrirse por motivos de seguridad una vez que el electrodoméstico se inicia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal. Puede abrir la puerta con seguridad después de que ☰ se apague.

42 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Causa posible y solución
El electrodoméstico no se llena adecuadamente.	<p>El filtro de entrada está obstruido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los filtros de entrada en las válvulas de llenado no se obstruyan. <p>Las mangueras de entrada podrían estar torcidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique que las mangueras de entrada no están torcidas u obstruidas. <p>Suministro de agua insuficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los grifos de agua caliente y fría estén completamente abiertos. <p>Las mangueras de suministro de agua fría y caliente están revertidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revise las conexiones de la manguera de suministro.
El electrodoméstico no drena agua.	<p>Manguera de drenaje torcida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida. <p>El drenaje está ubicado a más de 1.2 m del nivel del piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la manguera de drenaje no se encuentre a más de 1,2 m de la planta del electrodoméstico.
El detergente no se dispensa completamente o no se dispensa en absoluto.	<p>Se está usando demasiado detergente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente. <p>El filtro de la bomba de drenaje podría estar bloqueado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpie el filtro de drenaje.
El tiempo del ciclo es superior al habitual.	<p>La carga es muy pequeña.</p> <ul style="list-style-type: none"> Agregue más artículos para dejar que el electrodoméstico equilibre las cargas. <p>Los artículos pesados están mezclados con artículos más ligeros.</p> <ul style="list-style-type: none"> Intente siempre lavar artículos con un peso similar para permitir que el electrodoméstico distribuya por igual el peso de la carga para el centrifugado. <p>La carga no está equilibrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Redistribuya la carga si los artículos se han enganchado.
El final del ciclo se ha retrasado	<p>Se ha detectado un desequilibrio o el programa de eliminación de espuma.</p> <ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. El tiempo restante que aparece en la pantalla es solo una estimación de la duración. El tiempo real puede variar.

Desempeño

ESPAÑOL

Síntomas	Causa posible y solución
Eliminación pobre de la suciedad	Manchas fijadas previamente. <ul style="list-style-type: none"> Los artículos que se lavaron previamente podrían tener manchas que se hayan fijado. Estas manchas podrían resultar difíciles de eliminar y podrían requerir su lavado a mano o un tratamiento previo para facilitar la eliminación de las manchas.
Suciedad	Se dispensó el cloro o el suavizante demasiado pronto. <ul style="list-style-type: none"> El compartimento del separador está demasiado lleno. Esto hace que el cloro o el suavizante se dispensen rápidamente. Mida siempre la cantidad de cloro o suavizante para prevenir un llenado excesivo. Cierre el dispensador de detergente lentamente.
	El cloro o el suavizante se agregaron directamente a las ropas en el tambor. <ul style="list-style-type: none"> Use siempre el dispensador de detergente para asegurarse de que el cloro o el suavizante se dispensen adecuadamente en el momento justo del programa.
	Las prendas no se clasificaron apropiadamente. <ul style="list-style-type: none"> Siempre lave colores oscuros separados de los colores claros y de los blancos para prevenir el decolorado. Nunca lave artículos con suciedad abundante junto a artículos con suciedad ligero.
Arrugas	El electrodoméstico no se descargó en su momento. <ul style="list-style-type: none"> Retire siempre los artículos del electrodoméstico tan pronto como el programa finalice.
	El electrodoméstico está sobrecargado. <ul style="list-style-type: none"> El electrodoméstico puede estar completamente cargado, pero el tambor no debería estar abarrotado de artículos. La puerta del electrodoméstico debería cerrarse fácilmente.
	Las mangueras de suministro de agua fría y caliente están revertidas. <ul style="list-style-type: none"> El enjuague con agua caliente puede fijar arrugas en sus prendas. Revise las conexiones de la manguera de suministro.
	La velocidad de centrifugado podría ser demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> Ajuste la velocidad de centrifugado para adecuarse al tipo de prenda.

44 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Olor

Síntomas	Causa posible y solución
Hay olor a moho o humedad en el electrodoméstico	<p>El interior del tambor no se limpió adecuadamente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ejecute la función Limpieza de Tina regularmente. <p>Se pueden producir olores si la manguera de drenaje no está correctamente instalada, causando un efecto de sifón (agua fluyendo de regreso al interior del electrodoméstico).</p> <ul style="list-style-type: none">• Al instalar la manguera de drenaje, asegúrese de que ésta no se tuerza o bloquee. <p>Si el dispensador de detergente no se limpia regularmente, se pueden producir olores debido al moho o a sustancias extrañas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Retire y limpie el compartimiento del dispensador de detergente, especialmente la parte superior e inferior de la abertura del dispensador.

Apéndice

Ficha del producto

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

CARGA FRONTAL		
Marca comercial del proveedor	LG	
Identificación del modelo del proveedor	WM8516WE6	WM8516EE6
Norma IRAM de referencia	IRAM 2141-3:2017	
Identificación del Programa de Ensayo	EEE	
País de origen	Argentina	
Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a B (menos eficiente).	A++	A++
Consumo de energía X,YZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	0.42	0.42
Consumo de agua (l/ciclo)	50	50
Capacidad del lavarropas (kg)	8.5	8.5
Clase de eficacia del centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) para un ciclo normal de lavado de algodón.*	B	B
Agua restante tras el centrifugado (%) (en proporción al peso seco de la ropa)	50	50
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1400	1400
Duración del ciclo normal de lavado de algodón (hr:min)	05:17	05:17

46 Apéndice

CARGA FRONTAL		
Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos normal de lavado de algodón (kWh)	84	84
Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos normal de lavado de algodón (l)	10000	10000
Índice de eficacia de lavado	1.05	1.05

NOTA

- Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:
 - un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado G,
 - en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.
-

Notas

